INOVANCE
汇川技术

FORWARD, ALWAYS PROGRESSING
进取·永不止步



SV660C 系列伺服

手册包

工业自动化　智能电梯　新能源汽车　工业机器人　轨道交通

资料编码 PS00008034B02

前言

资料简介

首先感谢您购买SV660C系列伺服驱动器！

SV660C系列伺服是汇川技术研制的高性能中小功率的交流伺服产品。该系列产品支持功率范围为0.05kW~7.5kW，支持Modbus、CANopen等通讯协议，采用对应的通讯接口，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。产品提供了自适应调节刚性表设置、惯量辨识及振动抑制等功能，使伺服驱动器简单易用。配合包括小惯量、中惯量的MS1系列高响应伺服电机（电机搭配23位单圈绝对值编码器或者23位多圈绝对值编码器），使得运行更加安静平稳，定位控制更加精准。适用于电子制造、机械手、包装、机床等行业的自动化设备，以高性价比的方案实现快速精确的位置控制、速度控制、转矩控制。

本手册介绍产品的功能和参数，包括功能概述、伺服基本功能、调整和参数说明等。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
SV660P系列伺服选型手册	19011265	介绍产品的选型，包括配套选型一览表、驱动器产品信息、电机产品信息、线缆选型等。
SV660P系列伺服硬件手册	19011264	介绍产品的电气设计指导、接线端子介绍、认证及标准要求和常见EMC问题解决建议等。
SV660P系列伺服调试手册	19011266	介绍产品的调试、参数说明，包括操作面板、调试软件、调试流程与步骤、参数一览表等。
SV660C系列伺服功能手册	19011126	介绍产品的功能和参数，包括功能概述、伺服基本功能、调整和参数说明等。
SV660P系列伺服通讯手册	19011882	介绍产品的功能和参数，包括Modbus通讯配置、参数说明、通讯案例介绍等。
SV660P系列伺服排障手册	19011845	介绍产品的故障等级分类、排障流程、警告码说明、故障说明、故障码和警告码一览表等。
SV660P系列伺服安全手册	19011844	介绍安全功能的符合认证、标准、接线、调试流程、详细调试步骤、相关的故障处理以及功能说明等。
SV660C系列伺服手册包（本手册）	PS00008034	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2024-08	B02	• 更新E400.0的处理措施。 • 更新E620.0的故障说明。 • 更新E740.3的确认方法。 • 更新E430.0的故障说明。 • 更新“故障等级分类及显示”章节中的“故障和警告记录”描述。 • 更新“接线注意事项”章节中的地线规格。 • 更新“面板显示”章节中的“HXX.YY”参数描述。 • 更新“抱闸接线”章节中的“抱闸接线示意图”。 • 更新“MS1-R系列电机”章节。 • 更新封底苏州地址和新增封底掌上汇川二维码。 • 更新电机接地线与伺服驱动器连接方式。 • “抱闸接线”补充对续流二极管的选型规格要求。 • 电机PE线缆接线方式变更。 • 更新安装环境安全真空环境描述。 • 更新配套线缆一览表。 • 更新UL认证对伺服驱动电源线缆选型的要求。
2023-12	B01	• 前言中增加掌上汇川获取资料的相关信息。 • 新增单相220V供电时，接两相L1和L2。 • 更新保险丝和断路器型号推荐。 • 更新“推荐线缆规格及型号”中，主回路端子连接线缆规格。 • 更新“(UL&cUL)认证 ”章节中推荐的断路器和保险丝的规格。 • 新增“屏蔽支架的安装说明”。接插件中新增推荐的屏蔽支架。 • “配套线缆一览表”中新增动力线屏蔽线缆选型。动力线线缆型号说明新增屏蔽线缆型号说明。 • DI/DO信号说明新增DI逻辑电平标准。 • 新增-FH高防护机型说明。 • 更新CN3和CN4端子分布。 • 新增FunOUT.26、FunOUT.27、H0A.18。 • 更新H31.00、H0d.19、H02.00、H09.35、H09.38、H09.39、H07.07、H05.20、H0A.47、H00.00、EB01.0、E731.0、E735.0、E120.2、E994.0、E122.5、FunIN.29、FunIN.32的说明。 • 更新“面板显示”章节中的“状态显示”。 • 更新“警告的处理方法”、“故障的处理方法”、“警告码一览表”、“故障码一览表”章节。 • 更新“设置参数”章节中的举例。
2023-03	B00	• 优化参数H0b.33、H0b.63。 • 优化H02.00、H05.26的详细说明。 • 根据最新故障表刷新故障。
2023-01	A00	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网：**登录汇川技术官方网站（*http://www.inovance.com*），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码：**扫描产品上的二维码，可获取产品更多资料。
- **掌上汇川App：**扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。

保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《*产品保修卡*》。

目录

前言 1
安全注意事项 10
1 配套选型一览表 14
1.1 选型一览表 14
2 SV660C产品系列 16
2.1 产品信息 16
2.1.1 型号与铭牌说明 16
2.1.2 部件说明 18
2.1.2.1 Size A驱动器（额定功率0.2kW~0.4kW） 18
2.1.2.2 Size B驱动器（额定功率0.75kW） 19
2.1.2.3 Size C&Size D驱动器（额定功率1.0kW-3.0kW） 20
2.1.2.4 Size E驱动器（额定功率5.0kW-7.5kW） 23
2.1.3 产品尺寸 24
2.2 产品规格 24
2.2.1 电气规格 24
2.2.2 技术规格 27
2.2.3 动态制动特性 28
2.2.4 负载转动惯量 29
3 MS1-R系列电机 31
4 选配件 32
4.1 选配件一览表 32
4.2 配套线缆 32
4.2.1 线缆类型 32
4.2.2 型号说明 33
4.2.3 配套线缆一览表 34
4.3 外围电气元件 38
4.3.1 保险丝 38
4.3.2 电磁接触器 38
4.3.3 断路器 39
4.3.4 交流输入电抗器 39
4.3.5 EMC滤波器 41
4.3.6 磁环和磁扣 43
4.4 绝对值编码器电池 45
5 安装 47
5.1 伺服驱动器的安装 47
5.1.1 开箱与搬运 47
5.1.2 安装环境要求 48
5.1.3 安装空间要求 49
5.1.4 安装尺寸要求 51
5.1.5 安装注意事项 52
5.1.6 安装指导 53
5.2 选配件的安装 54
5.2.1 保险丝和断路器安装说明 54
5.2.2 交流输入电抗器安装说明 55
5.2.3 EMC滤波器安装说明 55

5.2.4 磁环与磁扣安装说明 56
5.2.5 屏蔽支架的安装说明 56
6 系统接线图 58
6.1 系统接线图 58
6.2 系统构成说明 60
7 电气接线图 62
7.1 位置模式接线图 62
7.2 转矩或速度模式接线图 63
8 接线端子介绍 64
8.1 接线注意事项 64
8.2 主回路端子介绍 69
8.2.1 接线注意事项 69
8.2.2 主回路接线要求 70
8.2.3 线缆规格及型号推荐 70
8.2.4 主回路端子分布 75
8.2.5 电机接线（UVW） 79
8.2.6 外置EMC滤波器接线 82
8.2.7 电源接线实例 83
8.2.8 接地接线 85
8.3 CN1控制端子介绍 88
8.3.1 端子分布 89
8.3.2 位置指令输入信号 91
8.3.3 数字量输入输出信号 98
8.3.4 编码器分频输出信号 101
8.3.5 抱闸接线 102
8.4 CN2编码器端子分布 104
8.4.1 端子分布 104
8.4.2 绝对值编码器线连接 105
8.4.3 绝对值编码器电池盒安装 107
8.4.4 编码器线缆规格 108
8.5 CN3&CN4通信端子介绍 109
8.6 制动电阻接线与设置 114
9 调试工具 116
9.1 操作面板 116
9.1.1 面板组成介绍 116
9.1.2 面板显示 116
9.1.3 参数设定 120
9.2 调试软件 125
9.2.1 概述 125
9.2.2 安装 125
9.2.3 后台连接 128
9.2.4 软件常见功能介绍 131
10 调试与运行 135
10.1 调试流程图 135
10.2 运行前检查 135
10.3 接通电源 136
10.4 点动运行 136

10.5 设置参数 139
10.6 试运行 149
10.7 伺服停止 156
11 调整 159
11.1 概述 159
11.2 惯量辨识 161
11.2.1 离线惯量辨识 161
11.2.2 在线惯量辨识 163
11.3 自动增益调整 165
11.3.1 ETune 165
11.3.2 STune 169
11.4 手动增益调整 173
11.4.1 基本参数 173
11.4.2 增益切换 175
11.4.3 几种滤波对比 179
11.4.4 前馈增益 180
11.4.5 伪微分前馈控制 181
11.4.6 转矩扰动观测 182
11.4.7 速度观测器 184
11.4.8 模型跟踪 185
11.4.9 摩擦补偿 187
11.5 不同控制模式下的参数调整 188
11.5.1 位置模式下的参数调整 188
11.5.2 速度模式下的参数调整 189
11.5.3 转矩模式下的参数调整 189
11.6 振动抑制 189
11.6.1 机械共振抑制 190
11.6.2 末端低频抑制 195
11.7 机械特性分析 196
12 功能概述 199
13 伺服基本功能 200
13.1 转换因子 200
13.2 伺服状态 201
13.2.1 控制字6040h 203
13.2.2 状态字6041h 204
13.3 伺服模式设定与显示 205
13.4 轮廓位置模式（pp） 206
13.4.1 功能框图 206
13.4.2 配置框图 207
13.4.3 推荐配置 209
13.4.4 相关参数说明 209
13.4.5 相关功能设置 211
13.5 插补模式（ip） 212
13.5.1 功能框图 213
13.5.2 配置框图 213
13.5.3 推荐配置 213
13.5.4 相关参数说明 214
13.5.5 相关功能设置 215

13.6 轮廓速度模式（pv） 216
13.6.1 功能框图 216
13.6.2 配置框图 216
13.6.3 推荐配置 217
13.6.4 相关参数说明 217
13.6.5 相关功能设置 218
13.7 轮廓转矩模式（pt） 220
13.7.1 功能框图 220
13.7.2 配置框图 220
13.7.3 推荐配置 220
13.7.4 相关参数说明 221
13.7.5 相关功能设置 222
13.8 原点回归模式（hm） 224
13.8.1 功能框图 224
13.8.2 配置框图 225
13.8.3 推荐配置 225
13.8.4 相关参数说明 225
13.8.5 相关功能设置 227
13.8.6 回零操作介绍 228
13.9 辅助功能 245
13.9.1 通信强制DO输出 245
13.9.2 伺服停止 246
14 通信 247
14.1 CAN通讯 247
14.1.1 CANopen通信 247
14.1.1.1 通信简介 247
14.1.1.2 通信相关参数 247
14.1.2 硬件配置 248
14.1.3 通信数据帧结构 250
14.1.3.1 网络管理系统(NMT) 250
14.1.3.2 服务数据对象(SDO) 253
14.1.3.3 过程数据对象(PDO) 253
14.1.3.4 同步对象(SYNC) 258
14.1.3.5 紧急对象服务(EMCY) 260
14.1.3.6 SDO传输报文 260
14.1.3.7 SDO传输框架 263
14.2 通信配置实例 263
14.2.1 SV660C伺服驱动器接入施耐德3S系列主站方法 263
14.2.2 SV660C伺服驱动器接入倍福CANopen主站 279
14.2.3 SV660C伺服驱动器接入汇川H3U CANopen主站 292
15 参数详细说明 301
15.1 H00 伺服电机参数 301
15.2 H01 厂家参数 307
15.3 H02 基本控制参数 317
15.4 H03 端子输入参数 325
15.5 H04 端子输出参数 333
15.6 H05 位置控制参数 337
15.7 H06 速度控制参数 355
15.8 H07 转矩控制参数 364

15.9 H08 增益类参数 371
15.10 H09 自整定参数 384
15.11 H0A 故障与保护参数 394
15.12 H0b 显示参数 404
15.13 H0C 通讯参数 417
15.14 H0d 辅助功能参数 423
15.15 H11 多段位置功能 426
15.16 H12 多段速度功能 445
15.17 H17 VDI/VDO功能 459
15.18 H1b 电机存储属性 475
15.19 H2D CANopen通信参数1 477
15.20 H2E CANopen通信参数2 488
15.21 H30 通信读取伺服状态变量 498
15.22 H31 通信给定相关变量 499
15.23 6000h 对象词典 501
16 参数一览表 516
16.1 H00组参数一览表 516
16.2 H01组参数一览表 517
16.3 H02组参数一览表 520
16.4 H03组参数一览表 522
16.5 H04组参数一览表 524
16.6 H05组参数一览表 525
16.7 H06组参数一览表 529
16.8 H07组参数一览表 530
16.9 H08组参数一览表 531
16.10 H09组参数一览表 535
16.11 H0A组参数一览表 537
16.12 H0b组参数一览表 539
16.13 H0C组参数一览表 543
16.14 H0d组参数一览表 544
16.15 H11组参数一览表 545
16.16 H12组参数一览表 549
16.17 H17组参数一览表 552
16.18 H1b组参数一览表 555
16.19 H2D组参数一览表 556
16.20 H2E组参数一览表 559
16.21 H30组参数一览表 561
16.22 H31组参数一览表 562
16.23 6000h参数组一览表 562
17 故障处理说明 566
17.1 故障等级分类及显示 566

17.2 启动时的故障及警告处理 567
17.3 故障排除后复位方法 571
17.4 警告码说明 572
17.5 故障码说明 580
17.5.1 故障的处理方法 580
17.5.2 内部故障 604
17.6 警告码一览表 604
17.7 故障码一览表 605
18 保养与维护 608
18.1 日常保养项目 608
18.1.1 日常检查项目 608
18.1.2 日常清洁项目 608
18.2 定期维护 608
18.2.1 定期检查项目 608
18.2.2 定期保养项目 609
19 附录 610
19.1 符合认证及标准要求 610
19.1.1 CE认证 610
19.1.1.1 符合EMC指令的条件 610
19.1.1.2 符合LVD低电压指令的条件 611
19.1.2 (UL&cUL)认证 612
19.2 常见EMC问题解决建议 614
19.2.1 漏电保护断路器误动作 614
19.2.2 谐波抑制 615
19.2.3 控制回路干扰 615
19.2.3.1 高速脉冲干扰 615
19.2.3.2 普通IO信号干扰 616
19.2.4 485&CAN通讯干扰 617
19.3 伺服电机的容量选择 617
19.3.1 位置控制选定实例 617
19.3.2 速度控制选定实例 620
19.4 CANlink增强轴控默认参数一览 623
19.5 DIDO功能定义 624
19.6 面板监控显示 628
19.7 订货指南 633
19.8 服务与支持 634

安全注意事项

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读产品手册并正确理解安全注意事项的相关信息。如果不遵守安全注意事项中约定的事项，可能导致人员死亡、重伤，或设备损坏。
- 手册中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川技术将不承担任何法律责任。

安全等级定义

危 险	表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。
警 告	表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。
注 意	表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并产品手册书的规定操作。
- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。
- 作业人员必须采取机械防护措施保护人身安全，请穿着和佩戴必要的防护设备，如穿防砸鞋、穿安全服、戴安全镜、戴防护手套和袖套等。

开箱验收
警 告 • 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！ • 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ • 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！
注 意 • 开箱前请检查设备的外包装是否完好 , 有无破损、浸湿、受潮、变形等情况！ • 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ • 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况！ • 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全！
储存与运输时

警 告

- 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用螺丝固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！
- 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留！
- 用钢丝绳吊起产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险！

注 意

- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的危险！
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输！
- 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验！
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体！
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输！

安装时

危 险

- 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作。严禁非专业人员操作！

警 告

- 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 进行安装作业前，请确保安装位置的机械强度足以支撑设备重量，否则会导致机械危险！
- 进行安装作业时，请勿穿着宽松的衣服或佩戴饰品，否则可能会有触电的危险！
- 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾！
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求！
- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
- 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险！

注 意

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热！
- 当对以恒定速度运行的机械进行可变速运行时，可能发生共振。此时，在电机机架下安装防振橡胶或使用振动抑制功能，可有效减弱共振！

接线时

危 险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险！
- 请在切断电源的状态下进行接线作业、拆产品外罩或触碰电路板，否则会有触电的危险！
- 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险！

警 告

- 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾！
- 驱动设备与电机连接时，请务必保证产品与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转！
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- 请按照手册中规定的紧固力矩进行端子螺丝紧固，紧固力矩不足或过大，可能导致连接部分过热、损坏，引发火灾危险！
- 接线完成后，请确保所有线缆接线正确，产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆，否则可能有触电危险或损坏产品！

注 意

- 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路！
- 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常！

上电时

危 险

- 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动！
- 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！
- 严禁在通电状态下打开产品柜门或产品防护盖板、触摸产品的任何接线端子、拆卸产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

警 告

- 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏！
- 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险！
- 通电前，请确保产品、电机以及机械的周围没有人员，否则可能导致人员受伤或死亡！

运行时

危 险

- 严禁非专业人员进行产品运行，否则会有导致人员受伤或死亡危险！
- 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

警 告

- 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则可能引起火灾或产品损坏！

保养时

危 险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！
- 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备保养等操作！
- 使用PM电机时，即使产品的电源关闭，在电机旋转期间，电机端子上也会产生感应电压。请勿触摸电机端子, 否则可能会有触电风险！

警 告

- 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录！

维修时

危 险 • 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ • 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！ • 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备检查、维修等操作！
警 告 • 请按照产品保修协议进行设备报修！ • 当保险丝熔断、断路器跳闸或漏电断路器（ELCB）跳闸时，请至少等待产品上警告标签规定的时间后，再接通电源或进行机器操作，否则可能导致人员伤亡及设备损坏！ • 设备出现故障或损坏时，务必由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录！ • 请按照产品易损件更换指导进行更换！ • 请勿继续使用已经损坏的机器，否则可能会造成人员伤亡或产品更大程度的损坏！ • 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置！
报废时
警 告 • 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！ • 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境！

其他注意事项

动态制动器注意事项

- 动态制动仅可用于故障和突然断电情况下的紧急停机，请勿频繁触发故障或断电！
- 高速情况下保证动态制动功能有5分钟以上的动作间隔，否则可能导致内部动态制动电路损坏！
- 常见于旋转型机械结构，当动态制动停机时，电机已经停转，但由于轴上负载拖动电机使其继续旋转，此时电机仍处于发电状态，因此动态制动器上有短路电流通过，若持续从外部进行驱动则伺服驱动器可能导致冒烟或起火，也有可能使电机本体烧毁！

电机接地注意事项

若涉及电焊机等应用，请务必将电机PE线接到驱动器压铸结构件螺钉处，否则可能导致烧机！

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守粘贴在设备上的安全标识，请勿损坏、剥下安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
	• 为了防止触电，一定要接好接地端子， 请务必按照产品手册的指示操作。 • Never fail to connect Protective Earth(PE) terminal. Read the manual and follow the safety instructions before use. • 电源切断后15分钟内不要触摸端子部分， 否则可能导致触电。 • Do not touch terminals within 15 minutes after disconnect the power. Risk of electric shock. • 通电后不要触摸散热器，否则可能导致烫伤。 • Do not touch heatsink when power is ON. Risk of burn.

1 配套选型一览表

1.1 选型一览表

伺服电机				伺服驱动器 SV660******			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级	Size	型号	伺服驱动器编号
MS1H1 (n_N=3000rpm，n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							
MS1H1-05B30CB-A330R	MS1H1-05B30CB-A332R	40	0.05	单相220V	A	S1R6	00002
MS1H1-10B30CB-A330R	MS1H1-10B30CB-A332R	40	0.1	单相220V			
MS1H1-20B30CB-A331R	MS1H1-20B30CB-A334R	60	0.2	单相220V			
MS1H1-40B30CB-A331R	MS1H1-40B30CB-A334R	60	0.4	单相220V		S2R8	00003
MS1H1-55B30CB-A331R	-	80	0.55	单相220V	B	S5R5	00005
MS1H1-75B30CB-A331R	MS1H1-75B30CB-A334R	80	0.75	单相220V		S5R5	00005
MS1H1-10C30CB-A331R	MS1H1-10C30CB-A334R	80	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H2 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							
MS1H2-10C30CB-A331R	MS1H2-10C30CB-A334R	100	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H2-10C30CD-A331R	MS1H2-10C30CD-A334R	100	1.0	三相380V		T3R5	10001
MS1H2-15C30CB-A331R	MS1H2-15C30CB-A334R	100	1.5	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H2-15C30CD-A331R	MS1H2-15C30CD-A334R	100	1.5	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H2-20C30CB-A331R	MS1H2-20C30CB-A334R	100	2.0	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H2-20C30CD-A331R	MS1H2-20C30CD-A334R	100	2.0	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H2-25C30CD-A331R	MS1H2-25C30CD-A334R	100	2.5	三相380V	D	T012[1]	10004
MS1H2-30C30CD-A331R	MS1H2-30C30CD-A334R	130	3.0	三相380V	D	T012	10004
MS1H2-40C30CD-A331R	MS1H2-40C30CD-A334R	130	4.0	三相380V	E	T017	10005
MS1H2-50C30CD-A331R	MS1H2-50C30CD-A334R	130	5.0	三相380V		T021[2]	10006
MS1H3 (n_N=1500rpm，n_{max} =4500rpm) 系列额定值规格							
MS1H3-85B15CB-A331R	MS1H3-85B15CB-A334R	130	0.85	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H3-85B15CD-A331R	MS1H3-85B15CD-A334R	130	0.85	三相380V		T3R5	10001
MS1H3-13C15CB-A331R	MS1H3-13C15CB-A334R	130	1.3	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H3-13C15CD-A331R	MS1H3-13C15CD-A334R	130	1.3	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H3-18C15CB-A331R	MS1H3-18C15CB-A334R	130	1.8	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H3-18C15CD-A331R	MS1H3-18C15CD-A334R	130	1.8	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H3-29C15CD-A331R	MS1H3-29C15CD-A334R	180	2.9	三相380V	D	T012	10004
MS1H3-44C15CD-A331R	MS1H3-44C15CD-A334R	180	4.4	三相380V	E	T017	10005
MS1H3-55C15CD-A331R	MS1H3-55C15CD-A334R	180	5.5	三相380V		T021	10006
MS1H3-75C15CD-A331R	MS1H3-75C15CD-A334R	180	7.5	三相380V		T026	10007

伺服电机				伺服驱动器 SV660******			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级	Size	型号	伺服驱动器编号
MS1H4 (n_N=3000rpm，n_{max}=7000rpm) 系列额定值规格							
MS1H4-05B30CB-A330R	MS1H4-05B30CB-A332R	40	0.05	单相220V	A	S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-A330R	MS1H4-10B30CB-A332R	40	0.1	单相220V		S1R6	00002
MS1H4-05B30CB-A331R	MS1H4-05B30CB-A334R	40	0.05	单相220V		S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-A331R	MS1H4-10B30CB-A334R	40	0.1	单相220V		S1R6	00002
MS1H4-20B30CB-A331R	MS1H4-20B30CB-A334R	60	0.2	单相220V		S1R6	00002
MS1H4-40B30CB-A331R	MS1H4-40B30CB-A334R	60	0.4	单相220V		S2R8	00003
MS1H4-55B30CB-A331R	-	80	0.55	单相220V	B	S5R5	00005
MS1H4-75B30CB-A331R	MS1H4-75B30CB-A334R	80	0.75	单相220V		S5R5	00005
MS1H4-10C30CB-A331R	MS1H4-10C30CB-A334R	80	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006

说明

- [1] 带T8R4驱动器请参见该型号的转矩-转速特性曲线。
- [2] 带T017驱动器请参见该型号的转矩-转速特性曲线。
- 有关MS1-R系列电机详细信息请参见《*MS1-R系列伺服电机选型手册*》和《*MS1-R系列伺服电机安装手册*》。登录汇川技术官方网站（www.inovance.com），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载或安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。

2 SV660C产品系列

2.1 产品信息

2.1.1 型号与铭牌说明

型号说明

SV660 C S 2R8 I - FH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① **产品系列** SV660：SV660系列伺服驱动器 SV630：SV630系列伺服驱动器 SV635：SV635系列伺服驱动器	④ **额定输出电流**		⑤ **安装方式** I：基板安装
② **产品类型** P：脉冲型 A：CANlink型 C：CANopen型 N：EtherCAT通信型	S：220V	1R6：1.6A 2R8：2.8A 5R5：5.5A 7R6：7.6A 012：11.6A	⑥ **非标功能** 空缺：标准型 FH：高防护
③ **电压等级** S：220V T：380V	T：380V	3R5：3.5A 5R4：5.4A 8R4：8.4A 012：11.9A 017：16.5A 021：20.8A 026：25.7A	

说明

-FH：驱动器高防护机型，针对切削液，粉尘环境，可靠性更高。

铭牌说明

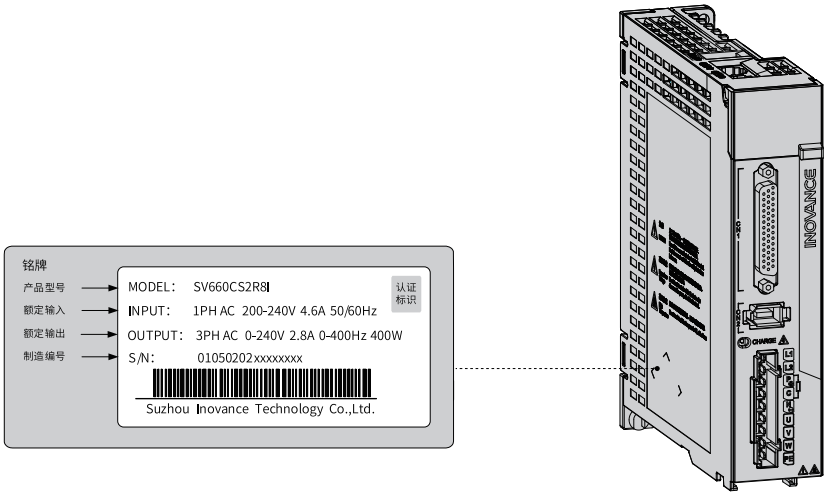


图2-1 铭牌说明示意图

生产序列号说明

01050202 4 S 7 00001
① ② ③ ④ ⑤

① **内部编码** 整机物料编码	③ **年份** 9：2009年 A：2010年 ... N：2021年 P：2022年 ... 注：不使用I/L/O/Q	⑤ **流水号** 00001：当月第1台 00002：当月第2台 00003：当月第3台 ... 范围：00001~99999
② **生产厂家代码** 4：苏州汇川技术	④ **月份** 1：1月 2：2月 ... A：10月 B：11月 C：12月	

例：（S/N:010502024P700001）机器生产日期为2022年7月

2.1.2 部件说明

2.1.2.1 Size A驱动器（额定功率0.2kW~0.4kW）

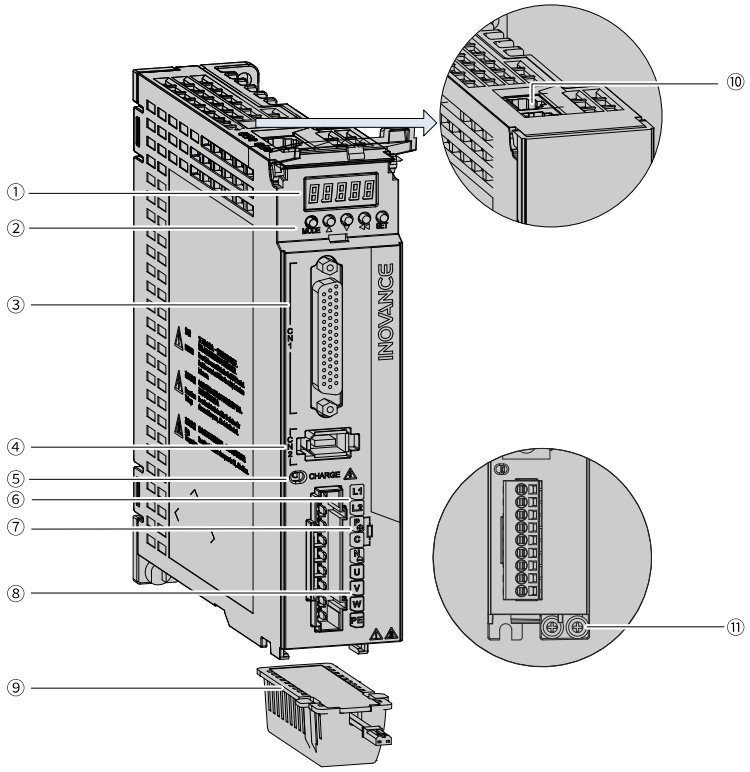


图2-2 伺服驱动器部件说明示意图（SV660CS1R6I、SV660CS2R8I）

表2–1 伺服驱动器部件说明（SV660CS1R6I、SV660CS2R8I）

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE：依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
④	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑤	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷 。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电 。
⑥	L1、 L2（电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入电源。
⑦	P ⊕ 、N ⊖ （伺服母线端子）	直流母线端子。
	P ⊕ 、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时，将其接于P ⊕ 、C之间。
⑧	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑨	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。

编号	部件名称	说明
⑩	CN3、CN4（通讯端子）	内部并联，与RS232、RS485通讯指令装置连接。
⑪	接地端子	与电机/电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

S1R6、S2R8机型无内置制动制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P ⊕ 与C之间。

2.1.2.2 Size B驱动器（额定功率0.75kW）

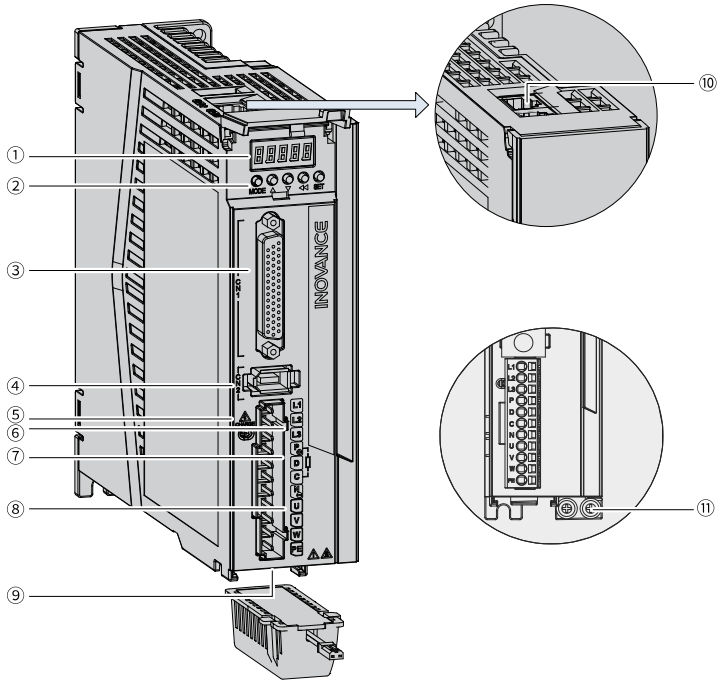


图2-3 伺服驱动器部件说明示意图（SV660CS5R5I）

表2–2 伺服驱动器部件说明（SV660CS5R5I）

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
④	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑤	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷 。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电 。

编号	部件名称	说明
⑥	L1、 L2、L3（电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入电源。 注：S5R5（0.75kW）驱动器为单相 220V输入， 只支持在 L1、L2之间接入 220V 电源。
⑦	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子。
	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D 之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C 之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间短接，其中仅Size A不标配内置电阻，无标配PD短接片。
⑧	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑨	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑩	CN3、CN4（通讯端子）	内部并联，与RS232、RS485通讯指令装置连接。
⑪	接地端子	与电机/电源接地端子连接，进行接地处理。

2.1.2.3 Size C&Size D驱动器（额定功率1.0kW-3.0kW）

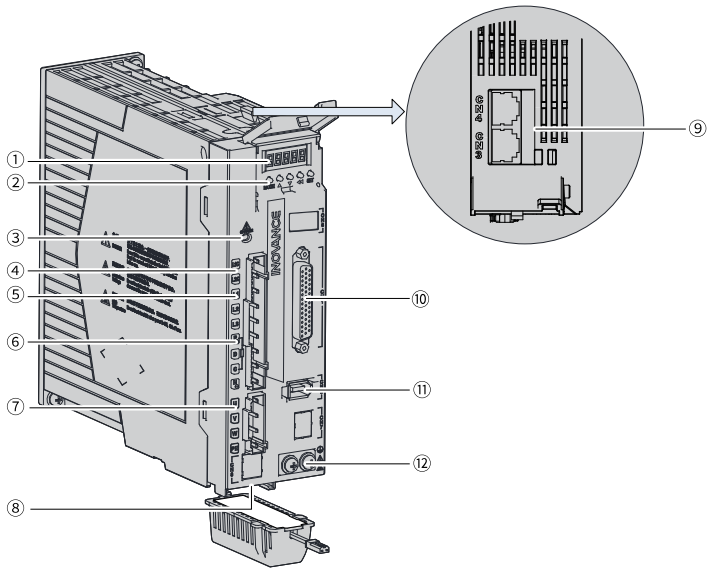


图2-4 伺服驱动器部件说明示意图（Size C:SV660CS7R6I/Size D:SV660CS012I）

表2–3 伺服驱动器部件说明（Size C:SV660CS7R6I/Size D:SV660CS012I）

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷 。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电 。

编号	部件名称	说明
④	L1C、L2C（控制回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
⑤	L1、 L2、L3（主回路电源输入端子）	三相220V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
⑥	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D 之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C 之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间短接，其中仅Size A不标配内置电阻，无标配PD短接片。
	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子。
⑦	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑧	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑨	CN3、CN4（通讯端子）	内部并联，与RS232、RS485通讯指令装置连接。
⑩	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑪	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑫	接地端子	与电机/电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

- S7R6和S012驱动器主电源可接单相和三相，视现场所提供电源而定。
- S7R6和S012机型使用单相输入时接端子L1，L2；不需要降额。

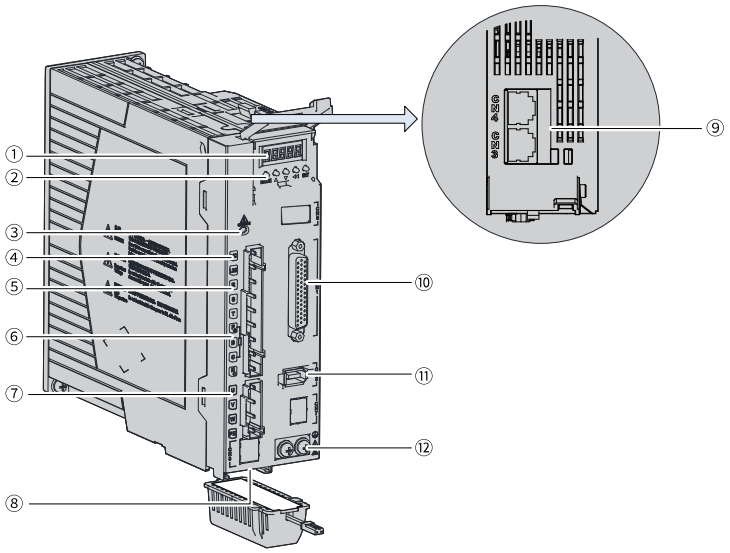


图2-5 伺服驱动器部件说明示意图（Size C:SV660CT3R5I、SV660CT5R4I/Size D:SV660CT8R4I、SV660CT012I）

表2–4 伺服驱动器部件说明（Size C:SV660CT3R5I、SV660CT5R4I/Size D:SV660CT8R4I、SV660CT012I）

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷 。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电 。
④	L1C、L2C（控制回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
⑤	R、S、T（主回路电源输入端子）	三相380V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
⑥	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D 之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C 之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间短接，其中仅Size A不标配内置电阻，无标配PD短接片。
	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子。
⑦	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑧	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑨	CN3、CN4（通讯端子）	内部并联，与RS232、RS485通讯指令装置连接。
⑩	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑪	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑫	接地端子	与电机/电源接地端子连接，进行接地处理。

2.1.2.4 Size E驱动器（额定功率5.0kW-7.5kW）

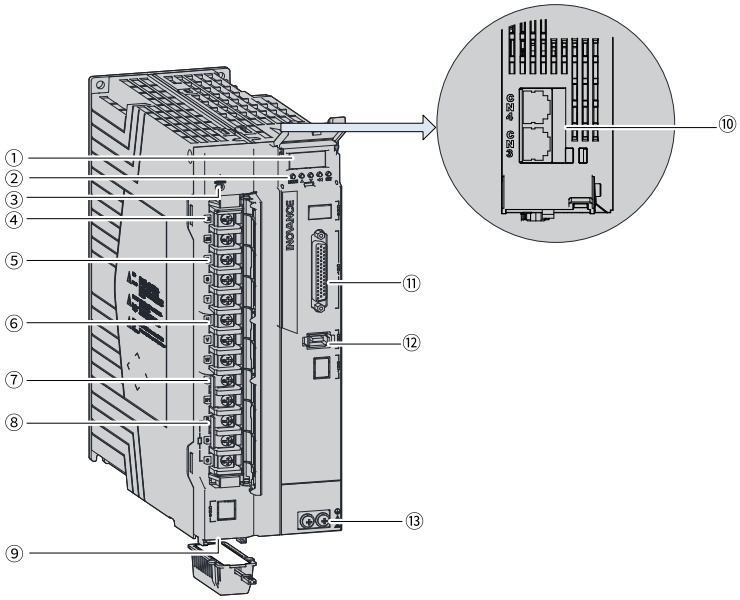



图2-6 伺服驱动器部件说明示意图（SV660CT017I、SV660CT021I、SV660CT026I）

表2–5 伺服驱动器部件说明（SV660CT017I、SV660CT021I、SV660CT026I）

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷 。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电 。
④	L1C、L2C（控制回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
⑤	R、S、T（主回路电源输入端子）	三相380V 的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
⑥	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑦	N2、N1（外接电抗器连接端子）	默认为N1、N2之间连接短接线，需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在N1、N2之间外接直流电抗器。
⑧	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D 之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C 之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间短接，其中仅Size A不标配内置电阻，无标配PD短接片。
⑨	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑩	CN3、CN4（通讯端子）	内部并联，与RS232、RS485通讯指令装置连接。
⑪	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。

编号	部件名称	说明
⑫	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑬	伺服驱动器接地端子	与电源接地端子连接，进行接地处理。

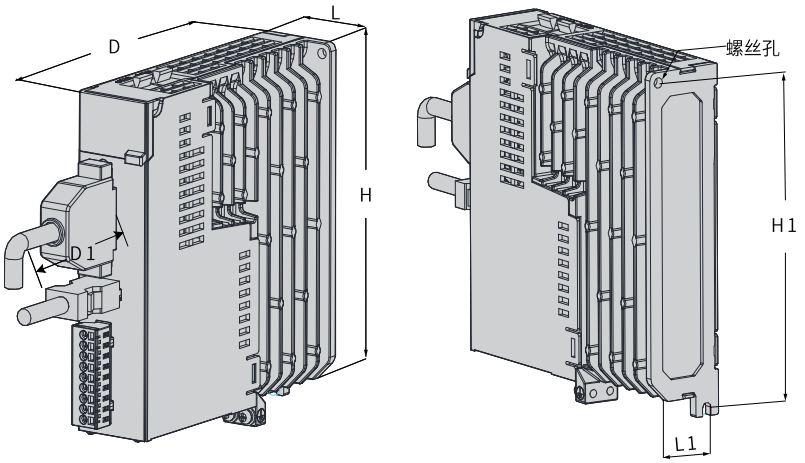2.1.3 产品尺寸



Size	L	H	D	L1	H1	D1	螺丝孔	锁紧扭矩	质量
	单位：mm（in.）							单位：（N·m）	单位：kg（lb.）
A	40 (1.57)	170 (6.69)	150 (5.91)	28 (1.10)	161 (6.34)	75 (2.95)	2×M4	0.6~1.2	0.8 (1.76)
B	50 (1.97)	170 (6.69)	173 (6.81)	37 (1.46)	161 (6.34)	75 (2.95)	2×M4	0.6~1.2	1.0 (2.20)
C	55±1 (2.17±0.04)	170 (6.69)	173±1 (6.81±0.04)	44 (1.73)	160 (6.30)	75 (2.95)	2×M4	0.6~1.2	1.3 (2.87)
D	80±1 (3.15±0.04)	170 (6.69)	183 (7.20)	71 (2.80)	160 (6.30)	75 (2.95)	3×M4	0.6~1.2	1.8 (3.97)
E	90 (3.54)	250 (9.84)	230 (9.06)	78 (3.07)	240.5 (9.47)	75 (2.95)	4×M4	0.6~1.2	3.6 (7.94)

2.2 产品规格

2.2.1 电气规格

- 单相220V等级驱动器电气规格

项目	Size A		Size B	Size C	Size D
驱动器型号	S1R6	S2R8	S5R5	S7R6	S012
驱动器功率（kW）	0.2	0.4	0.75	1	1.5

项目		Size A		Size B	Size C	Size D
最大适用电机容量（kW）		0.2	0.4	0.75	1	1.5
电源设备容量（kVA）		1.4	2.8	4.6	6.0	8.0
连续输出电流（Arms）		1.6	2.8	5.5	7.6	11.6
最大输出电流 （Arms）		5.8	10.1	16.9	23.0	32.0
主电路[1]	连续输入电流 （Arms）	2.3	4.0	7.9	9.6	12.8
	主电路电源	单相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz				
	电能损耗（W）[2]	10.21	23.8	38.2	47.32	69.84
控制电路	控制电路电源	母线取电，共用功率电源输入和整流				
	电能损耗（W）[3]	16				
制动电阻	电阻阻值（Ω）	-	-	50	25	
	电阻功率 （W）	-	-	50	80	
	外接电阻允许最小电阻值（Ω）	40	45	40	20	15
	电容可吸收最大制动能量（J）	7.86	15.72	22.39	32.39	32.39
	制动电阻功能	全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻，仅Size A 不标配内置电阻				
冷却方式		自冷		风冷		
过电压等级		III				
最大输入浪涌电流（A）		18.65	18.65	9.325	9.325	12.43333
3τ（ms） （3倍的RC时间常数）		23.4	46.8	163.2	163.2	180

- 三相220V等级驱动器电气规格

项目		Size C	Size D
驱动器型号		S7R6	S012
驱动器功率（kW）		1	1.5
最大适用电机容量（kW）		1	1.5
电源设备容量（kVA）		5.05	6.68
连续输出电流（Arms）		7.6	11.6
最大输出电流 （Arms）		23	32
主电路[1]	连续输入电流 （Arms）	5.1	8.0
	主电路电源	三相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz	
	电能损耗（W）[2]	47.32	69.84
控制电路	控制电路电源	单相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz	
	电能损耗（W）[3]	16	
制动电阻	电阻阻值（Ω）	25	
	电阻功率 （W）	80	
	外接电阻允许最小电阻值（Ω）	20	15
	电容可吸收最大制动能量（J）	32.39	32.39
	制动电阻功能	制动电阻内置，支持外接制动电阻	

项目	Size C	Size D
冷却方式	风冷	
过电压等级	III	
最大输入浪涌电流（A）	9.325	12.433
3τ（ms） （3倍的RC时间常数）	163.2	180

- 三相380V等级驱动器电气规格

项目		Size C		Size D		Size E		
驱动器型号		T3R5	T5R4	T8R4	T012	T017	T021	T026
驱动器功率（kW）		1	1.5	2	3	5	6	7.5
最大适用电机容量（kW）		1	1.5	2	3	5	6	7.5
电源设备容量（kVA）		6.05	9.08	10.23	15.15	22.25	25.0	31.25
连续输出电流（Arms）		3.5	5.4	8.4	11.9	16.5	20.8	25.7
最大输出电流 （Arms）		11	14	20	29.75	41.25	52.12	64.25
主电路[1]	连续输入电流 （Arms）	2.4	3.6	5.6	8.0	12.0	16.0	21.0
	主电路电源	三相380V AC~440V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz						
	电能损耗（W）[2]	39.5	63.25	94.82	135.47	187.62	228.28	258.63
控制电路	控制电路电源	单相380V AC~440V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz						
	电能损耗（W）[3]	16						
制动电阻	电阻阻值（Ω）	100	100	50	50	35	35	35
	电阻功率 （W）	80	80	80	80	100	100	100
	外接电阻允许最小电阻值（Ω）	80	60	45	40	35	25	25
	电容可吸收最大制动能量（J）	28.18	34.22	50.32	50.32	100.64	100.64	100.64
	制动电阻功能	制动电阻内置，支持外接制动电阻						
冷却方式		风冷						
过电压等级		III						
最大输入浪涌电流（A）		18.65	18.65	24.867	24.867	24.867	24.867	24.867
3τ（ms） （3倍的RC时间常数）		33.6	40.8	45	45	73.8	108	108

说明

- [1]：S1R6、S2R8、S5R5、S7R6、S012伺服驱动器主回路供电支持单相220V，不降额使用。
- [2]：主回路电能损耗是指驱动器在额定输出电流下的电能损耗。
- [3]：控制回路电能损耗是指驱动器在额定输入电流下的电能损耗。
- 请根据实际工况需要选择外接制动电阻。

2.2.2 技术规格

项目				描述
基本规格	控制方式			IGBT PWM控制，正弦波电流驱动方式
				220V、380V：单相或三相全波整流
	编码器反馈			23位多圈绝对值编码器(不接电池可作为增量式编码器使用)
	使用条件	使用/存储温度[1]		0 ~ 55 °C (环境温度在 45°C ~ 55°C 时，平均负载率请勿超过 80%)(不冻结)/ -20°C ~ +70 °C
		使用/存储湿度		90% RH 以下(无凝露)
		抗振动强度		4.9m/s^2
		抗冲击强度		19.6m/s^2
		防护等级		IP20
		污染等级		PD2 级
		海拔高度		最高海拔到 2000m 1000m 及以下使用无需降额 1000m 以上每升高 100m 降额 1% 海拔超过 2000m 请联系厂家
速度转矩控制模式	性能	速度变动率[2]	负载变动率	0~100% 负载时：0.5%以下(在额定转速下)
			电压变动率	额定电压±10%：0.5% (在额定转速下)
			温度变动率	25±25°C：0.5%以下(在额定转速下)
		速度控制范围		1~6000(速度控制范围的下限条件是负载在电机额定转矩控制下能够保持转动)
		软启动时间设定		0 s ~ 65s (可分别设定加速与减速)
	输入信号	速度指令输入	数字量输入信号	使用DI信号组合实现第0~15段速度选择
			CANopen通讯模式	PV模式
		转矩指令输入	数字量输入信号	-
			CANopen通讯模式	PT模式
位置控制模式	性能	前馈补偿		0~100.0% (设定分辨率0.1%)
		定时窗口		1~65535编码器单位
	输入信号	脉冲指令	输入脉冲形态	包含“方向+ 脉冲”、“A、B 相正交脉冲”、“CW/CCW 脉冲”三种指令形态
			输入形态	差分输入；集电极开路
			输入脉冲频率	差分输入：单路4Mpps，正交8Mpps，脉宽不能低于0.125us 集电极开路：单路最大脉冲频率200Kpps，脉宽不能低于2.5us
		内置集电极开路用电源[3]		+24V (内置2.4kΩ 电阻)
		多段位置指令选择		使用DI信号组合实现第0~15段位置选择。(可设定其他端子为此功能)
		CANopen通讯模式		PP模式/HM模式/IP模式
	位置输出	输出形态		A相/B相：差分输出
				Z相：差分输出或集电极开路输出
		分频比		任意分频

项目			描述
输入输出信号	数字输入信号	输入信号功能选择	7路DI
			DI1 ~ DI5 数字信号输入最高频率 1kHz (限流电阻大于 2.4kΩ 时会下降) DI8~ DI9 数字信号输入硬件延迟小于 1ms (限流电阻为 2.4kΩ)
			DI 功能如下：伺服使能、报警复位、增益切换、指令切换、模式切换、零位固定使能、位置指令禁止、脉冲指令禁止、正向超程、反向超程、速度限制、转矩限制、正反向点动、步进量使能、手轮切换、电子齿轮选择、指令方向设定、原点开关、回原使能、以当前位置为原点、紧急停机、多段位置、中断定长、轴控指令、位置偏差清除、定位和指令完成信号清除
	数字输出信号	输出信号功能选择	5路DO，DO 带载能力50mA ，电压范围5V~30V
			DO功能如下：伺服准备好、电机旋转信号、零速信号、速度一致、速度到达、转矩到达、定位完成、定位接近、转矩受限、速度受限、抱闸、警告输出、故障输出、警告或故障输出、中断定长完成、原点回零完成、电气回零完成、使能完成、内部指令完成、允许写下段指令、内部运动完成
内置功能	超程(OT)防止功能		P-OT、N-OT 动作时立即停止
	电子齿轮比		0.001 ⩽ B/A ⩽ 3355443.2
	保护功能		过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常、CPU 异常、参数异常、其他
	LED显示功能		主电源CHARGE，5位LED显示
	振动抑制功能		具有 5 个陷波器，50Hz ~ 8000Hz，其中2个可自适应设置
	易用性功能		一键式参数调整、自适应参数调整、速度观测器，模型跟踪
	通讯功能	后台调试	RJ45 Modbus
		多站通信协议	RS485、CANopen
		多站通信轴数	RS485 时，最大为 32 站； CANopen时，最大为127 站
		轴地址设定	无物理旋钮，通过软件设置
		功能	状态显示、用户参数设定、监视显示、警报跟踪显示、JOG运行与自动调谐操作、速度/转 矩指令信号等的测绘功能；通讯与运动控制指令给定
	其他		增益调整、警报记录、JOG运行

说明

- [1] 请在这一范围的环境温度下安装伺服驱动器。放在电柜内保存时，电柜内的温度也不要超过这一温度值。
- [2] 内置集电极开路用电源并未与伺服驱动器内的控制电路进行电绝缘。
- 上表中，仅SV630C系列伺服支持CANopen通信，SV630A系列伺服支持CANlink通信。

2.2.3 动态制动特性

根据电机型号、初速度及负载惯量可以估算动态制动距离，动态制动距离的近似值可以由以下公式计算，精确值请使用汇川后台软件动态制动测算功能。

最大制动距离s（圈）为：

$$s = \frac{V_0}{60}\left(t_e + (\tau_1 + \tau_2 V_0^2)\left(1 + \frac{J_L}{J_M}\right)\right)$$

系数如下所示:

$$\tau_1=\frac{2R_sJ}{3p_n^2\Psi_f^2}=\frac{10000\pi^2R_sJ}{9K_e^2}$$

$$\tau_2=\frac{\pi^2L_d^2J}{4050R_s\Psi_f^2}=\frac{100L_d^2\pi^4P_n^2J}{243R_sK_e^2}$$

$$\Psi_f=\frac{\sqrt{6}K_e}{100\pi P_n}$$

- V_0：最大反馈转速；
- t_e：动态制动程序与继电器延迟；
- J_L：负载转动惯量；
- J_M：电机转动惯量；
- P_n：电机极对数；
- R_s：定子电阻（Ω）；
- L_q，L_d：q轴电感（mH），d轴电感（mH）。

2.2.4 负载转动惯量

负载惯量比表示负载惯量与转子惯量的比值，负载惯量比越大，响应性越差，会导致运动不稳定。伺服电机的允许负载惯量比的大小受限，该值为大致标准，会因伺服电机的驱动条件而异。

在超过允许负载惯量比的情况下使用时，减速时会发生过电压警报。此外，伺服驱动器内置制动电阻时，会发生“过载警报”。发生此类警报时，请采取以下任一措施：

- 减小转矩限制值。
- 减小减速曲率。
- 降低最高转速。
- 采取以上措施后仍无法解除警报时，需要外置制动电阻。

注 意

- 驱动器是否内置制动电阻，请参考《*驱动器选型手册说明*》。
- 即使用内置制动电阻时，部分再生驱动条件下产生的能量仍会超过内置制动电阻的允许损失容量（W）。此时，需要外置制动电阻。

表2–6 允许负载转动惯量

电机转速（rpm）	驱动器型号											
	Size A		Size B	Size C			Size D			Size E		
	S1R6	S2R8	S5R5	S7R6	T3R5	T5R4	S012	T8R4	T012	T017	T021	T026
1500	20倍											
3000	20倍									10倍		
4500	20倍									5倍		不支持
6000	20倍									5倍		不支持
7000	20倍					不支持						

说明

- 电机转速：代表驱动器所带电机支持的最大转速，如MS1H1/H4支持7000rpm，MS1H2支持6000rpm，MS1H3支持到4500rpm。
- 超过10倍惯量最大速度运行时，加减速时间设置过短会引起驱动器报警。

3 MS1-R系列电机

有关MS1-R系列电机详细信息请参见《*MS1-R系列伺服电机选型手册*》和《*MS1-R系列伺服电机安装手册*》。

登录汇川技术官方网站（*www.inovance.com*），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载或安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。

4 选配件

4.1 选配件一览表

组件类型	组件名称	安装位置	适配机型	功能说明
外围电气元件	保险丝和断路器	驱动器输入侧	所有机型	为了符合 EN 61800-5-1 标准和 UL61800-5-1 标准要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。
	交流输入电抗器	驱动器输入侧		有效消除输入侧的高次谐波，提高输入侧的功率因数。
	EMC滤波器	驱动器输入侧		减少驱动器对外的传导及辐射干扰。
	磁环、磁扣	驱动器输出侧		减小对外干扰，降低轴承电流。
		信号线缆		提高信号抗干扰性能。

4.2 配套线缆

4.2.1 线缆类型

固定线缆

普通固定线使用时要求不能有折弯、移动现象产生，否则易导致线缆断线、出现接触不良等一系列与线缆有关的故障。应采用固定绑扎方式固定，且线缆要有一定的弯曲半径，不能有应力产生。

推荐弯曲半径 ⩾ 5D（D：线缆直径）

拖链线缆

拖链线缆是一种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆，通常也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。

推荐弯曲半径 ⩾ 10D（D：线缆直径）

说明

- 拖链中的电缆不得缠绕、扭曲。
- 请确保电缆在弯曲半径内完全移动，不可强迫移动。电缆彼此间或与导向装置之间可相对移动。
- 电缆保护链内的配线请勿进行固定或捆束，只能在电缆保护链的不可动的两个末端进行捆束固定。

耐油线缆

汇川耐油线缆适用于机床、切削液、切削油等要求动力线屏蔽的场景。

更多信息

端子型电机动力线缆和编码器线缆，需要专用型设备和工装进行端子型接插件与线缆的组装，因此请按照经汇川认证过的正规渠道购买成品线缆。

更多线缆信息请参见相关伺服驱动器《*硬件手册*》的章节“线缆规格及型号”内容。

4.2.2 型号说明

动力线线缆型号说明

S6-L-M 0 0 1 - 3.0
① ②③④ ⑤

① **线缆类型** S6-L-B/M：运控动力线缆 B：有抱闸 M：无抱闸	③ **线径（mm²）** 0：机座25/40/60/80 1：机座100/130/180 2：机座180（4.4kW及以上电机）	⑤ **线缆长度（m）** 3.0：3m 5.0：5m 10.0：10m
② **驱动器端插头类型** 0：U型线鼻 1：针型线鼻	④ **电机端插头类型** 0：6芯塑胶连接器 1：9芯军工航插 2：6芯军工航插 7：SDC-06T系列航插（前出线） 8：SDC-06T系列航插（后出线）	

编码器线线缆型号说明

S6-L-P 1 2 1 - 3.0
① ②③④ ⑤

① **线缆类型** S6-L-P：运控编码器线缆	③ **编码器应用方式** 1：通讯型增量编码器 2：通讯型多圈绝对值编码器	⑤ **线缆长度（m）** 3.0：3m 5.0：5m 10.0：10m
② **驱动器端插头类型** 0：DB9插头 1：USB插头	④ **电机端插头类型** 0：9芯塑胶连接器 1：9芯军工航插 4：SDC-06T系列航插（前出线） 5：SDC-06T系列航插（后出线）	

通讯线缆型号说明











S6N-L-T 00 - 3.0
① ② ③





① **线缆类型** S6-L-T：运控通讯线缆 S6N-L-T：IS620F运控编码器线缆（只针对伺服驱动器PC通讯线缆）	② **通讯线缆连接类型** 00：伺服驱动器PC通讯线缆 01：伺服驱动器网路通讯线缆（CAN&485） 02：伺服驱动器和PLC通讯线缆 03：伺服驱动器通讯终端匹配 电阻线缆（CAN&485） 04：伺服驱动器网路通讯线缆（EtherCAT）	③ **线缆长度（m）** 3.0：3m 5.0：5m 10.0：10m

线缆选型，请参见 *第34页“4.2.3 配套线缆一览表”* 章节内容。









4.2.3 配套线缆一览表

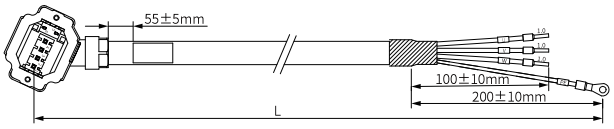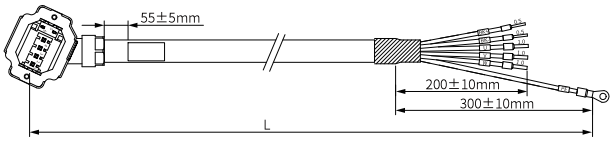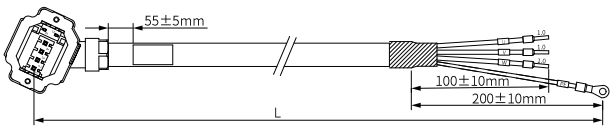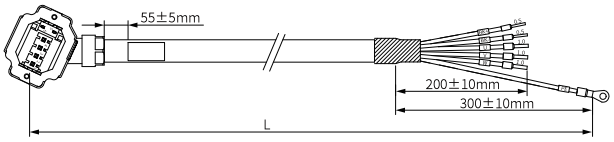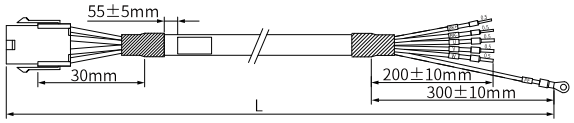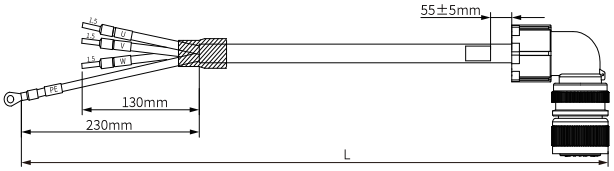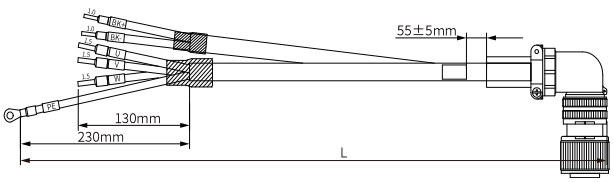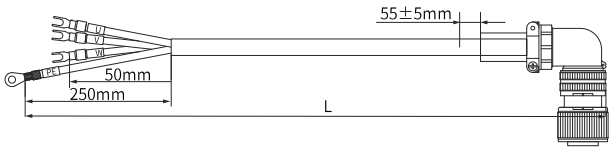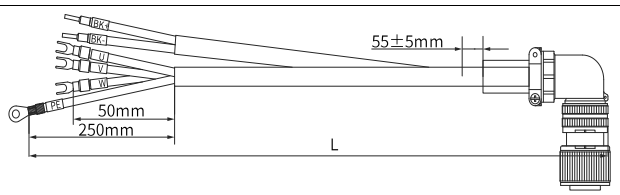动力线缆



电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	非抱闸	S6-L-M107-3.0	3100	
			S6-L-M107-5.0	5100	
			S6-L-M107-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B107-3.0	3100	
			S6-L-B107-5.0	5100	
			S6-L-B107-10.0	10100	
	后出线方式	非抱闸	S6-L-M108-3.0	3100	
			S6-L-M108-5.0	5100	
			S6-L-M108-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B108-3.0	3100	
			S6-L-B108-5.0	5100	
			S6-L-B108-10.0	10100	
MS1H1/MS1H4甩线型电机	非抱闸		S6-L-M100-3.0	3100	
			S6-L-M100-5.0	5100	
			S6-L-M100-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B100-3.0	3100	
			S6-L-B100-5.0	5100	
			S6-L-B100-10.0	10100	
MS1H2 3kW及以下/MS1H3 1.8kW及以下电机	非抱闸		S6-L-M111-3.0	3100	
			S6-L-M111-5.0	5100	
			S6-L-M111-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B111-3.0	3100	
			S6-L-B111-5.0	5100	
			S6-L-B111-10.0	10100	
MS1H2 4kW/5kW电机	非抱闸		S6-L-M011-3.0	3000	
			S6-L-M011-5.0	5000	
			S6-L-M011-10.0	10000	
	抱闸		S6-L-B011-3.0	3000	
			S6-L-B011-5.0	5000	
			S6-L-B011-10.0	10000	

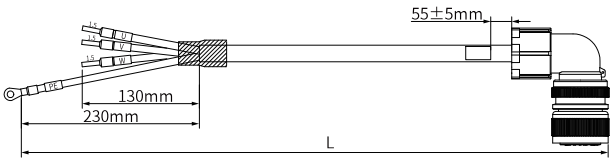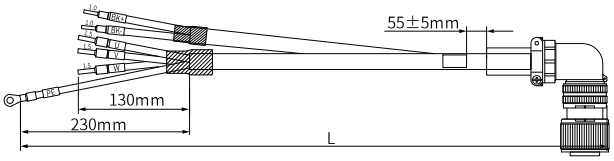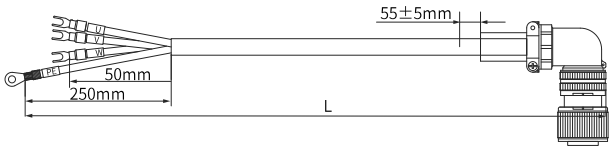
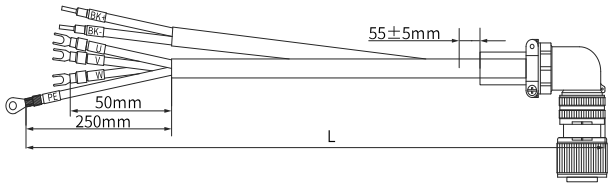
电机型号	线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H3 2.9kW电机	非抱闸	S6-L-M112-3.0	3100	
		S6-L-M112-5.0	5100	
		S6-L-M112-10.0	10100	
	抱闸	S6-L-B112-3.0	3100	
		S6-L-B112-5.0	5100	
		S6-L-B112-10.0	10100	
MS1H3 4.4kW及以 上电机	非抱闸	S6-L-M022-3.0	3000	
		S6-L-M022-5.0	5000	
		S6-L-M022-10.0	10000	
	抱闸	S6-L-B022-3.0	3000	
		S6-L-B022-5.0	5000	
		S6-L-B022-10.0	10000	

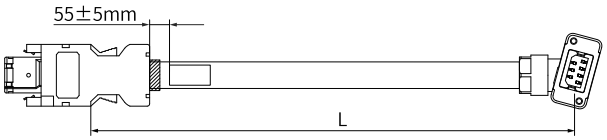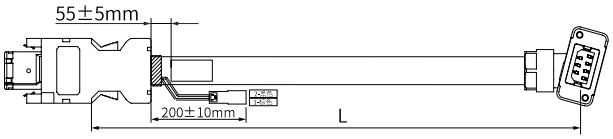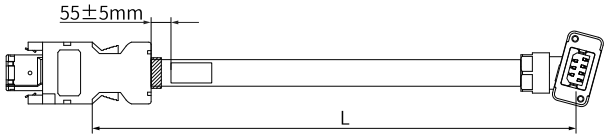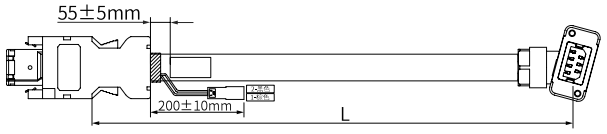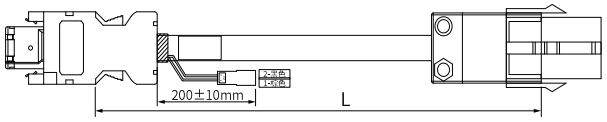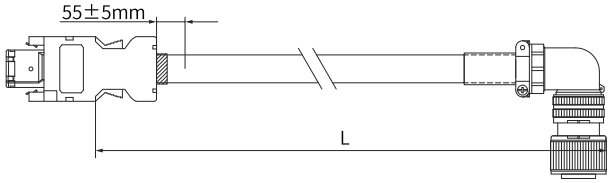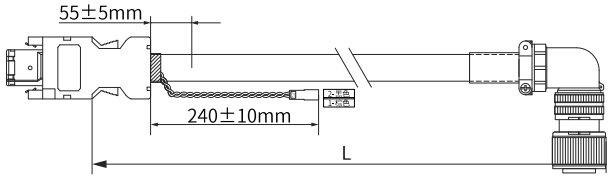编码器线缆








电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	单圈绝对值电机	S6-L-P114-3.0	3000	
			S6-L-P114-5.0	5000	
			S6-L-P114-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P124-3.0	3000	
			S6-L-P124-5.0	5000	
			S6-L-P124-10.0	10000	
	后出线	单圈绝对值电机	S6-L-P115-3.0	3000	
			S6-L-P115-5.0	5000	
			S6-L-P115-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P125-3.0	3000	
			S6-L-P125-5.0	5000	
			S6-L-P125-10.0	10000	
MS1H1/MS1H4用线型电机		单圈绝对值电机	S6-L-P110-3.0	3000	
			S6-L-P110-5.0	5000	
			S6-L-P110-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P120-3.0	3000	
			S6-L-P120-5.0	5000	
			S6-L-P120-10.0	10000	
MS1H2/MS1H3电机		单圈绝对值电机	S6-L-P111-3.0	3000	
			S6-L-P111-5.0	5000	
			S6-L-P111-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P121-3.0	3000	
			S6-L-P121-5.0	5000	
			S6-L-P121-10.0	10000	

通讯线缆

线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
伺服驱动器PC通讯线缆	S6-L-T00-3.0	3000	
伺服驱动器多机并联通讯线缆	S6-L-T01-0.3	300	

线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
伺服驱动器和上位机通讯线缆	S6-L-T02-2.0	2000	
伺服驱动器通讯终端匹配电阻插头	S6-L-T03-0.0	-	

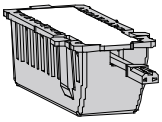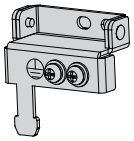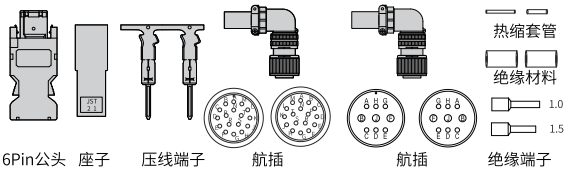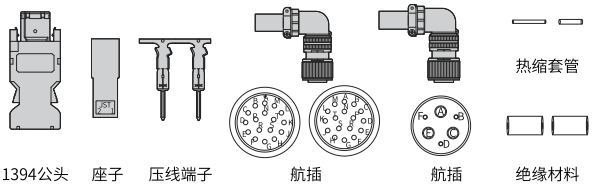接插套件

接插套件名称	接插套件型号	接插套件外观图
电池套件	S6-C4A	
CN1端子（DB44）	S6-C8	
屏蔽支架	S6-C35（Size A~Size C选配）	
	S6-C27（Size D~Size E选配）	
MS1H1甩线型（-S）电机接插件	S6-C26	
MS1H2/MS1H3（1.8kW及以下）电机接插件	S6-C29	
MS1H3（2.9kW及以上）电机接插件	S6-C39	

4.3 外围电气元件

4.3.1 保险丝

为了防止因短路而发生事故，请务必在输入侧连接保险丝。

表4–1 推荐保险丝选型表

SIZE	伺服驱动器型号 SV660系列伺服	额定输入电流 (A)	推荐保险丝		
			生产厂家	额定电流 (A)	型号
单相 220 V					
A	S1R6	2.3	Bussmann	5	FWP-5B
	S2R8	4		10	FWP-10B
B	S5R5	7.9		20	FWP-20B
C	S7R6	9.6		20	FWP-20B
D	S012	12.8		35	FWP-35B
三相 220 V					
C	S7R6	5.1	Bussmann	15	FWP-15B
D	S012	8		20	FWP-20B
三相 380 V					
C	T3R5	2.4	Bussmann	5	FWP-5B
	T5R4	3.6		10	FWP-10B
D	T8R4	5.6		15	FWP-15B
	T012	8		20	FWP-20B
E	T017	12		35	FWP-35B
	T021	16		35	FWP-35B
	T026	21		40	FWP-40B

4.3.2 电磁接触器

表4–2 推荐电磁接触器型号

SIZE	伺服驱动器型号 SV660系列伺服	额定输入电流(A)	推荐接触器		
			生产厂家	电流(A)	型号
单相 220 V					
A	S1R6	2.3	施耐德	9	LC1 D09
	S2R8	4		9	LC1 D09
B	S5R5	7.9		9	LC1 D09
C	S7R6	9.6		12	LC1 D12
D	S012	12.8		18	LC1 D18
三相 220 V					
C	S7R6	5.1	施耐德	9	LC1 D09
D	S012	8		9	LC1 D09
三相 380 V					
C	T3R5	2.4	施耐德	9	LC1 D09
	T5R4	3.6		9	LC1 D09
D	T8R4	5.6		9	LC1 D09
	T012	8		9	LC1 D09
E	T017	12		12	LC1 D12
	T021	16		18	LC1 D18
	T026	21		25	LC1 D25

4.3.3 断路器

表4–3 推荐断路器型号

SIZE	伺服驱动器型号 SV660系列伺服	额定输入电流 (A)	推荐断路器		
			生产厂家	电流 (A)	型号
单相 220 V					
A	S1R6	2.3	施耐德	4	OSMC32N2D4
	S2R8	4		6	OSMC32N2D6
B	S5R5	7.9		16	OSMC32N2D16
C	S7R6	9.6		16	OSMC32N2D16
D	S012	12.8		20	OSMC32N2D20
三相 220 V					
C	S7R6	5.1	施耐德	10	OSMC32N3D10
D	S012	8		16	OSMC32N3D16
三相 380 V					
C	T3R5	2.4	施耐德	4	OSMC32N3D4
	T5R4	3.6		6	OSMC32N3D6
D	T8R4	5.6		10	OSMC32N3D10
	T012	8		16	OSMC32N3D16
E	T017	12		20	OSMC32N3D20
	T021	16		25	OSMC32N3D25
	T026	21		32	OSMC32N3D32

说明

针对符合UL 北美认证产品，保险丝/ 断路器推荐选型要求，请参见*第614页“19–2 推荐保护装置规格”*。

如果设备要使用剩余电流动作保护装置(RCD)，请遵照以下条件进行选型：

- 驱动器设备可在保护性导体中产生直流漏电流，请务必使用 B 型剩余电流动作保护装置(RCD)。
- 驱动器运行时会产生一定的高频漏电流，为了避免 RCD 误动作，请为每台驱动器选择不小于 100mA 动作电流的 RCD。
- 当多台驱动器并联共用一个 RCD 时，应选择动作电流不小于 300mA 的 RCD。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌 RCD。

4.3.4 交流输入电抗器

选型

交流输入电抗器主要用来降低输入电流中的谐波，作为选配件配置。当应用环境有较高的谐波要求时，可外置电抗器。输入电抗器的推荐厂家与型号如下表所示：

表4–4 交流输入电抗器选型

SIZE	伺服驱动器型号 SV660系列伺服	额定输入电流(A)	适配电抗器	电感量 (mH)
三相 220 V				
C	S7R6	5.1	MD-ACL-10-5-4T	5
D	S012	8	MD-ACL-10-5-4T	5
三相 380 V				

SIZE	伺服驱动器型号 SV660系列伺服	额定输入电流(A)	适配电抗器	电感量 (mH)
C	T3R5	2.4	MD-ACL-10-5-4T	5
	T5R4	3.6	MD-ACL-10-5-4T	5
D	T8R4	5.6	MD-ACL-10-5-4T	5
	T012	8	MD-ACL-10-5-4T	5
E	T017	12	MD-ACL-15-3-4T	3
	T021	16	MD-ACL-40-1.45-4T	1.45
	T026	21	MD-ACL-40-1.45-4T	1.45

尺寸说明

- 汇川型号输入电抗器：

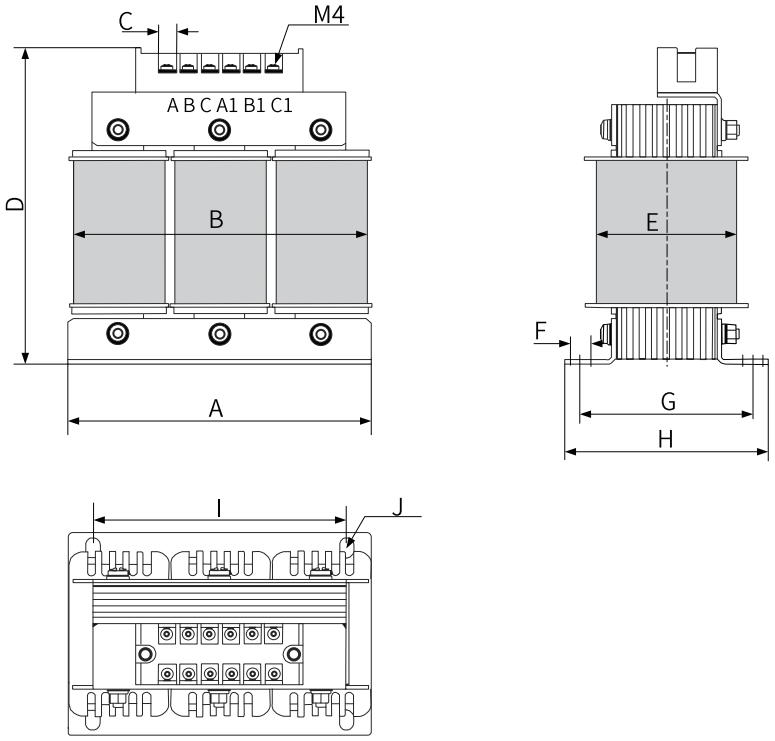


图4-1 10-15A 交流输入电抗器尺寸图

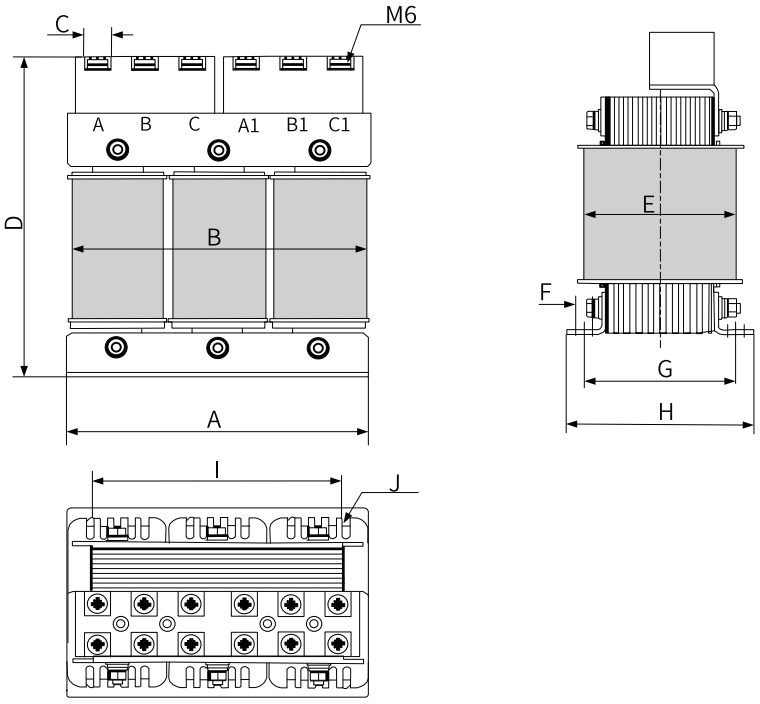


图4-2 40A (1.45mH) 交流输入电抗器尺寸图

表4–5 汇川交流输入电抗器尺寸表(单位：mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MD-ACL-10-5-4T	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Φ7×10
MD-ACL-15-3-4T	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Φ7×10
MD-ACL-40-1.45-4T	180±2	185	16	200	105	10	95±2	117±2	150±1	Φ7×10

4.3.5 EMC滤波器

选型

为使本产品满足EN IEC 61800-3 标准辐射和传导性发射的要求，需要外接下表中列出的EMC 滤波器。本产品可供客户选择的EMC 滤波器有Schaffner 公司的FN2090 及FN3258 系列。请根据本产品额定输入电流，按下表进行选择：

表4–6 标准EMC滤波器型号及外观

滤波器型号		外观
夏弗纳(SCHAFFNER)	FN2090系列	
	FN3258系列	

表4–7 滤波器选型(夏弗纳)

SIZE	伺服驱动器型号 SV660系列伺服	额定输入电流(A)	适配滤波器
单相 220 V			
A	S1R6	2.3	FN 2090-3-06
	S2R8	4	FN 2090-4-06
B	S5R5	7.9	FN 2090-8-06
C	S7R6	9.6	FN 2090-10-06
D	S012	12.8	FN 2090-16-06
三相 220 V			
C	S7R6	5.1	FN 3258-7-44
D	S012	8	FN 3258-16-44
三相 380 V			
C	T3R5	2.4	FN 3258-7-44
	T5R4	3.6	FN 3258-7-44
D	T8R4	5.6	FN 3258-7-44
	T012	8	FN 3258-16-44
E	T017	12	FN 3258-16-44
	T021	16	FN 3258-16-44
	T026	21	FN 3258-30-44

尺寸说明

- 夏弗纳(SCHAFFNER)FN2090系列滤波器的尺寸说明：

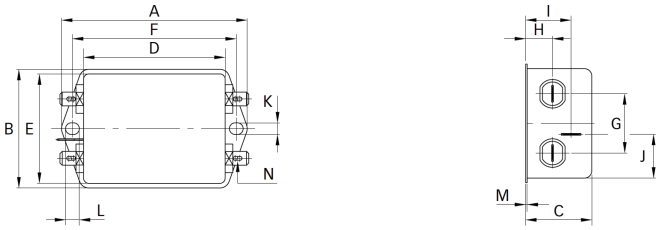


图4-3 FN2090系列滤波器尺寸图(单位：mm)

表4–8 FN2090系列滤波器尺寸表(单位：mm)

额定电流(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	85	54	30.3	64.8	49.8	75	27	12.3	20.8	19.9	5.3	6.3	0.7	6.3×0.8
4														
6														
8	113.5±1	57.5±1	45.4±1	94±1	56	103	25	12.4	32.4	15.5	4.4	6	1	6.3×0.8

- 夏弗纳(SCHAFFNER)FN 3287系列滤波器的尺寸说明：

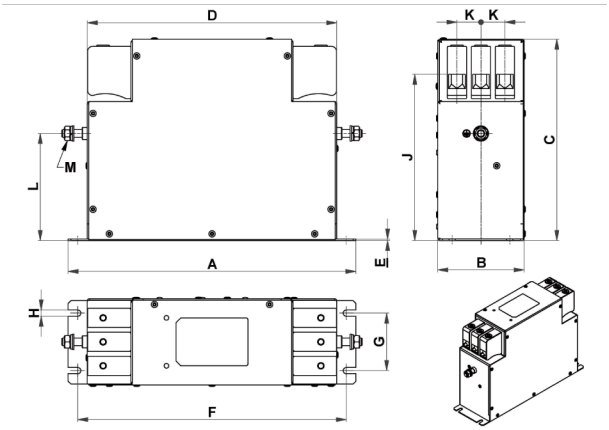


图4-4 FN 3287系列滤波器尺寸图(单位：mm)

表4–9 FN 3287系列滤波器尺寸表

额定电流(A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J±2 (mm)	K (mm)	L±1 (mm)	M
10	180	40	112	153	0.8	170	20	4.5	94	11	68	M5
16	200	45	112	170	0.8	185	25	5.4	102	11	76	M5
25	205	45	132	173	0.8	190	25	5.4	113	13	83	M5

4.3.6 磁环和磁扣

磁环适用于驱动器的输入侧或输出侧，在安装时请尽量靠近驱动器放置。输入侧安装磁环可抑制驱动器输入电源系统中的噪声。输出侧安装磁环主要用来减少驱动器对外干扰，同时降低轴承电流。

对于部分应用场合中存在的漏电流问题及其它信号线干扰问题，可选用磁环或磁扣进行抑制。

选型

- 非晶磁环：1MHz以内有很高的磁导率，对于驱动器干扰效果非常好，但是成本稍高。规格尺寸请参见*第44页“尺寸说明”*。
- 铁氧体磁扣：1MHz以上频段特性较好，对于小功率伺服驱动器、各种信号线抑制干扰效果较好、成本低、安装美观。

磁环与磁扣		外观
磁环	DY644020H	
	DY805020H	
磁扣	DYR-130-B	

尺寸说明

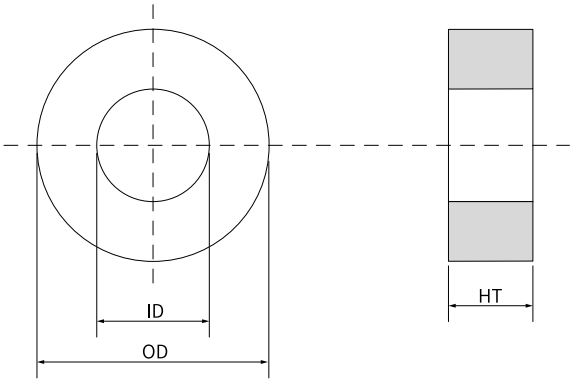


图4-5 磁环尺寸图

表4–10 磁环规格

磁环厂家型号	尺寸 （OD×ID×HT） （mm）
DY644020H	64 × 40 × 20
DY805020H	80 × 50 × 20

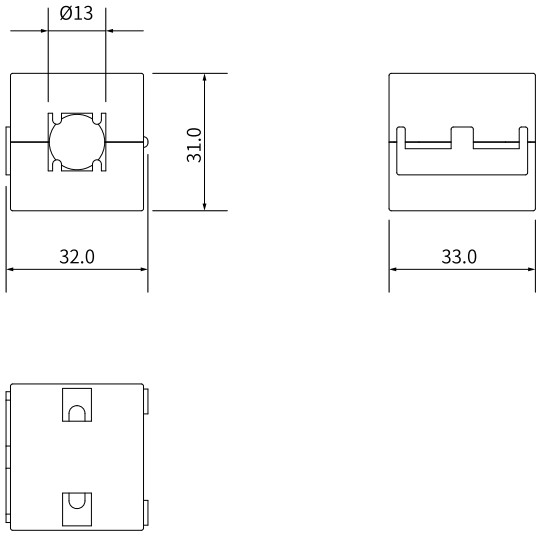


图4-6 磁扣尺寸图

表4–11 磁扣规格

磁扣厂家型号	尺寸 （长× 外径× 内径） （mm）
DYR-130-B	32 × 31 × 13

4.4 绝对值编码器电池

选型

请参考下表信息选择规格合适的电池：

表4–12 绝对值编码器电池信息说明

电池选型规格	项目及单位	额定值			条 件
		最小值	典型值	最大值	
输出规格：3.6V 2500mAh	外部电池电压（V）	3.2	3.6	5	备用工作时[1]
	电路故障电压（V）	-	2.6	-	备用工作时
	电池报警电压（V）	2.85	3	3.15	-
	电路消耗电流（μA）	-	2	-	正常工作时[2]
		-	10	-	备用工作时，轴静止
		-	80	-	备用工作时，轴旋转
	电池使用环境温度（℃）	0	-	40	与电机环境温度要求一致
	电池存储环境温度（℃）	-20	-	60	

以上为环境温度20℃下的测量值。

说明

- [1]：备用工作时，指伺服驱动器不上电，可利用外部电池电源进行多旋转计数动作的状态。在此状态下，数据收发变为停止状态。
- [2]：正常工作时，指绝对值编码器可进行一旋转及多旋转数据计数及数据收发。在完成绝对值编码器的正常接线后，打开伺服驱动器电源，经过一小段延时（5秒左右），即进入正常工作状态，进行数据收发。从备用工作状态转为正常工作状态（打开电源时），需要电机旋转速度不大于10rpm，否则可能引起驱动器报740错误。此时需要重新上电。

电池理论寿命

下述计算中仅仅只考虑了编码器的电流消耗，电池自身的消耗没有计算在内。

假设：一天中驱动器正常工作时间T1，驱动器掉电后电机旋转时间T2，掉电后电机停转时间T3（单位：小时H）。

例如：

表4–13 绝对值编码器电池理论寿命

项 目	作息时间安排1	作息时间安排2
一年中不同工况的天数（天）	313	52
T1（小时H）	8	0
T2（小时H）	0.1	0
T3（小时H）	15.9	24

1年的消耗容量 = (8H × 2μA + 0.1H × 80μA + 15.9H × 10μA) × 313 + (0H × 2μA + 0H × 80μA + 24H × 10μA) × 52 ≈ 70mAH

电池理论寿命 = 电池容量 ÷ 1年的消耗容量 = 2600mAH ÷ 70mAH = 37.1年

5 安装

请认真阅读“安全注意事项”一章中的安全说明，违反这些安全说明可能会导致严重的后果。

注 意

- 请务必遵守本章节中安装方向的要求，否则可能会导致产品故障或损坏！
- 严禁安装运行有损伤或缺少零部件的设备，否则会导致人身伤害！
- 严禁将本产品安装在会溅到水的场所或易发生腐蚀的环境中，否则会导致产品故障！
- 严禁将本产品安装在易燃性气体及可燃物附近，否则会导致火灾或触电！
- 请将本产品安装于能提供防火，电气防护的安装柜内，否则可能导致火灾！
- 请确保伺服驱动器与控制柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔距离，否则会导致火灾或产品故障！
- 严禁在产品上面放置重物，否则可能会导致人身伤害或产品损坏！
- 严禁对设备施加过大冲击力，否则可能会导致产品损坏！
- 严禁堵塞伺服驱动器的吸气与排气口，也勿使产品内部进入异物，否则可能导致火灾或产品故障！

5.1 伺服驱动器的安装

5.1.1 开箱与搬运

在开箱时，请认真确认：

确认项目	说明
到货产品是否与您订购的产品型号相符?	核对包装箱上的驱动器型号及规格是否与您购买的产品一致。 包装箱大小详见第47页“表5–1”，包装箱内包括产品、缓冲垫、纸箱和螺钉胶袋，如第48页“图5–1”所示。
产品是否有损坏的地方?	请查看整机外表，产品在运输过程中是否有破损现象。若发现有某种遗漏或损坏，请速与本公司或您的供货商联系解决。

表5–1 驱动器外包装箱尺寸

Size	驱动器型号 SV660系列伺服	外长度 (mm)	外高度 (mm)	外宽度 (mm)	重量 (kg)
A	S1R6、S2R8	250.0	90.0	195	0.96
B	S5R5	225.0	90	205.0	1.17
C	S7R6、T3R5、T5R4	235.0	105.0	215.0	1.48
D	S012、T8R4、T012	235.0	130.0	225.0	2.02
E	T017、T021、 T026	320.0	150.0	280.0	3.94

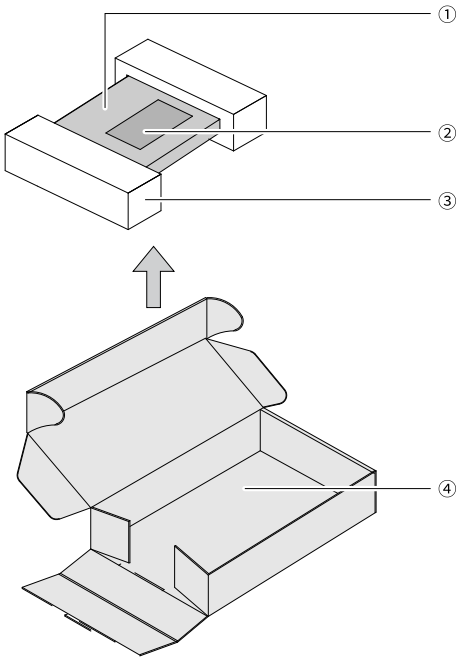


图5-1 驱动器包装组件示意图

序号	名称
①	产品
②	端子附件包，不同机型的附件不同
③	缓冲垫
④	纸箱

5.1.2 安装环境要求

表5–2 环境要求

项 目	要求
安装场所	室内
电网过电压	过电压等级III（OVC III）
海拔高度	最高海拔到2000m • 1000m及以下使用无需降额 • 1000m以上每升高100m降额1% • 海拔超过2000m请联系厂家
温度	• 安装/运行温度：0°C~55°C， 0°C~45°C无需降额，温度超过45°C时降额使用，每升高1°C降额2% • 存储/运输温度：-20°C~+ 70°C • 为了提高机器的可靠性，请在温度不会急剧变化的场所使用本产品 • 在控制柜等封闭的空间内使用时，请使用冷却风扇或冷却空调进行冷却，以使设备进气温度保持在45°C以下。否则会导致过热或火灾 • 将产品装于阻燃物体的表面，周围要有足够空间散热 • 请避免使产品冻结
环境湿度	90%RH以下，无凝露
存储湿度	90%RH以下，无凝露
振动	4.9m/ s^2 以下 • 在运输包装内运输时：符合EN 60721-3-2标准2M3类 • 去除包装处于安装状态时：符合ISTA 1H标准
冲击	19.6m/ s^2 以下

项 目	要求
防护等级	IP20
环境	污染等级2及以下 请将产品安装在如下场所： • 不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、易燃易爆性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分、放射性物质、易燃物等有害气体及液体，盐蚀少的场所 • 请安装在不易振动的地方（特别注意远离冲床等设备） • 产品内部不得进入金属粉末、油、水等异物 • 请勿使用于真空环境，建议在89.9kPa（1000m海拔）以上气压使用。

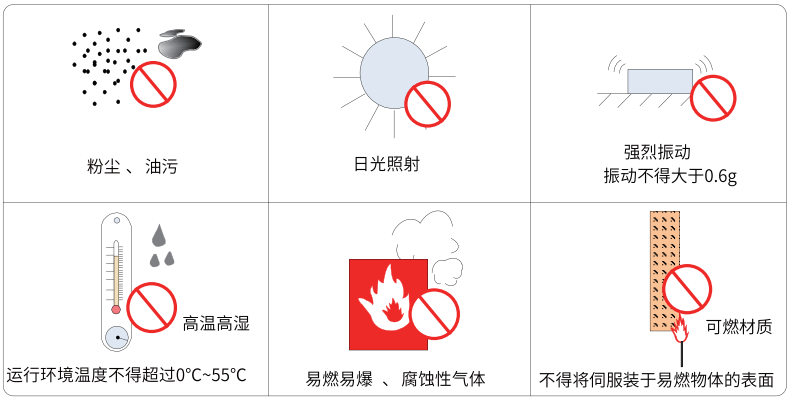


图5-2 环境要求示意图

5.1.3 安装空间要求

根据功率等级不同，周围安装空间预留要求不同， 保留安装间距时，驱动器之间横向两侧建议各留10mm（0.39in.） 以上间距（散热需求），驱动器与控制柜之间横向两侧建议各留20mm（0.79in.） 以上间距，纵向两侧各留50mm（1.97in.）以上间距。

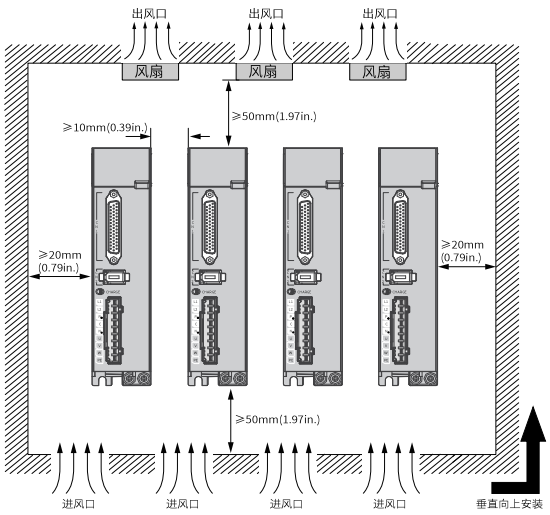


图5-3 保留间距式安装空间示意图

其中，驱动器额定功率0.2kW~0.75kW（Size A和Size B驱动器），支持紧凑安装方式，请考虑安装公差，在每两台伺服驱动器之间保留至少1mm（0.04in.）的距离。此时请降低到额定负载的75%使用。

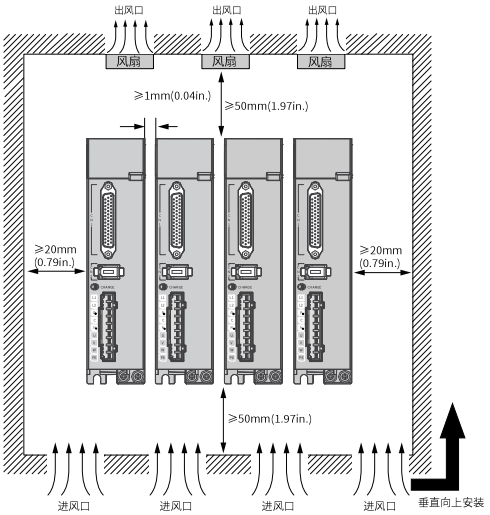


图5-4 紧凑式安装空间示意图

驱动器额定功率1.0kW~ 3kW（Size C和Size D驱动器），支持零距离安装，无需降额。

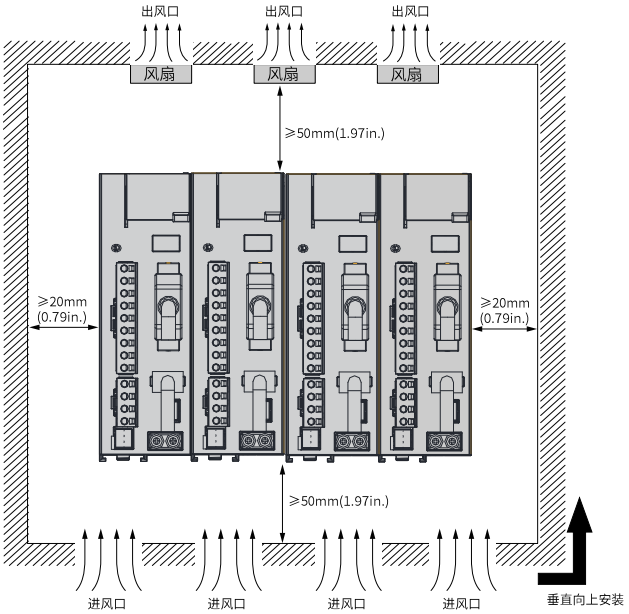


图5-5 零距离式安装空间示意图

5.1.4 安装尺寸要求

SIZE A，额定功率(0.2kW~0.4kW)：SV660CS1R6I、SV660CS2R8I

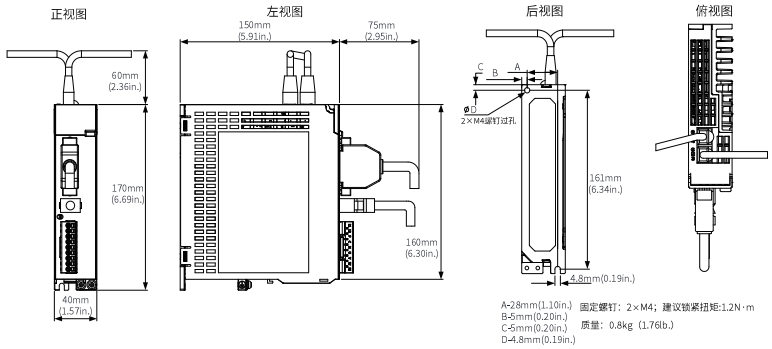


图5-6 SIZE A外形尺寸图

SIZE B，额定功率(0.75kW)：SV660CS5R5I

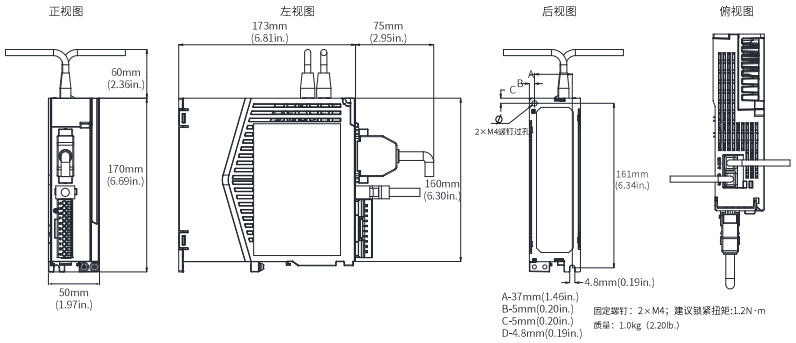


图5-7 SIZE B外形尺寸图

SIZE C，额定功率(1.0kW-1.5kW)：SV660CS7R6I、SV660CT3R5I、SV660CT5R4I

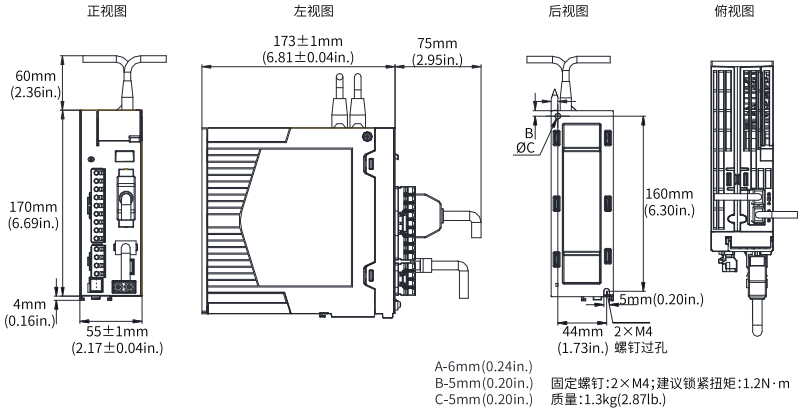


图5-8 SIZE C外形尺寸图

SIZE D，额定功率(1.5kW-3.0kW)：SV660CS012I、SV660CT8R4I、SV660CT012I

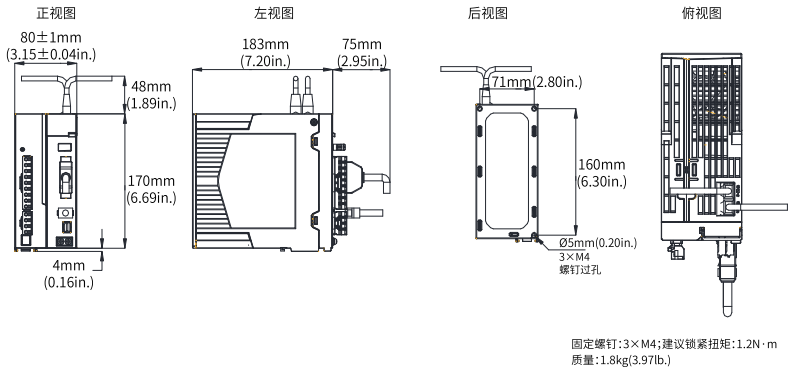


图5-9 SIZE D外形尺寸图

SIZE E，额定功率(5.0kW-7.5kW)：SV660CT017I、SV660CT021I、SV660CT026I

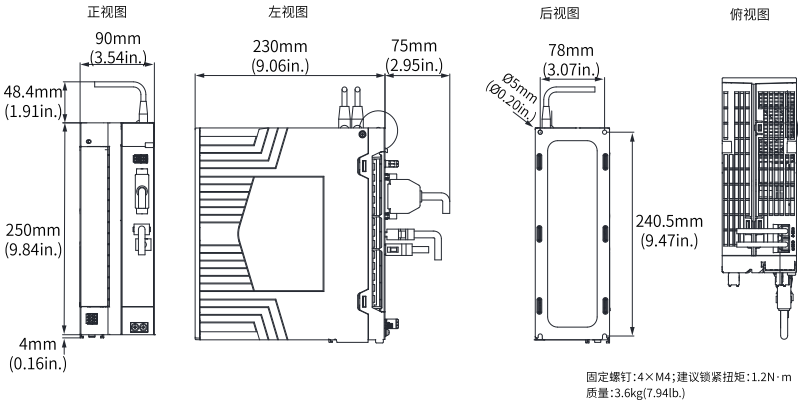
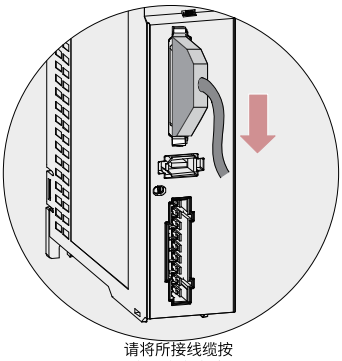
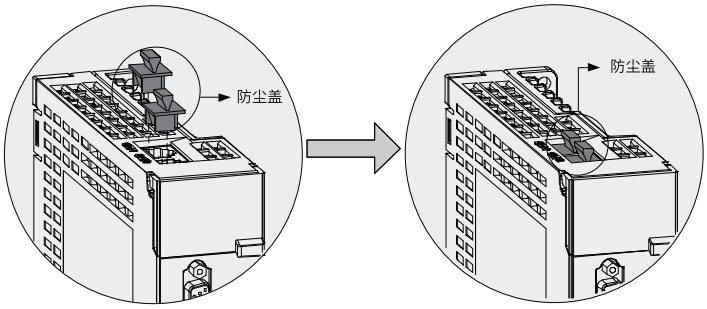


图5-10 SIZE E外形尺寸图

5.1.5 安装注意事项

表5–3 安装注意事项

项目	描述
方法	• 请垂直向上安装产品，便于热量向上散发。若柜内有多台产品时，请并排安装。在需上下安装的场合，请安装隔热导流板。 • 请保证安装方向与墙壁垂直。使用自然对流或风扇对伺服驱动器进行冷却。通过2~4处（根据容量不同安装孔的数量不同）安装孔，将伺服驱动器牢固地固定在安装面上。 • 安装时，请将伺服驱动器正面（操作人员的实际安装面） 面向操作人员，并使其垂直于墙壁。 • 需要使用安装支架时，安装支架的材质请务必采用阻燃材质。
冷却	为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却，请参见*第49页“5.1.3 安装空间要求”*，在伺服驱动器的周围留有足够的散热空间，并且考虑柜内其它器件的散热情况。请在伺服驱动器的上部安装冷却用风扇，为了不使伺服驱动器的环境温度出现局部过高的现象，需使控制柜内的温度保持均匀。
接地	请务必将接地端子接地，否则可能有触电或者干扰而产生误动作的危险。

项目	描述
走线要求	驱动器接线时，请将线缆向下走线（如下图所示），避免现场有液体附在线缆上时，沿线缆流入驱动器内。  请将所接线缆按向下方向走线
顶部网口防尘（标配：插入网口中随产品发货）	顶部CN3、CN4通讯端口不使用时，请将防尘盖插入端口中，避免异物（含固体、液体等物品）跌落导致产品故障。 每台产品标配两个防尘塞，插入网口中随机发货，若另有需要，可下单购买，型号NEX-02-N2B（厂商：苏州品基）。  **注意：** • 防尘盖随产品发货，请妥善保管。

5.1.6 安装指导

伺服驱动器仅支持壁挂式安装。

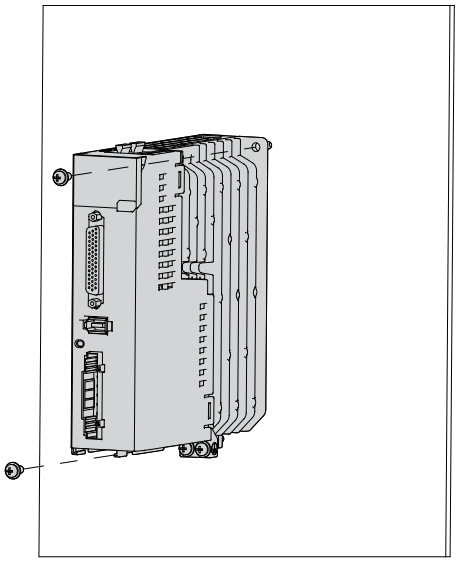


图5-11 壁挂式安装示意图

说明

- Size A、Size B和Size C是上下两颗螺钉固定。
- Size D有三颗螺钉固定，分别是上面两颗螺钉和下面一颗螺钉。
- Size E有四颗螺钉固定，上下分别两颗螺钉固定。

5.2 选配件的安装

5.2.1 保险丝和断路器安装说明

注 意

为了防止触电：产品烧断保险丝或使断路器跳闸后，请勿立即给产品通电或操作外围设备，请至少等待警告标签上指定的时间，否则会导致人员死亡或重伤以及产品损坏!

为了符合欧盟安全标准EN 61800-5-1和UL61800-5-1要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

5.2.2 交流输入电抗器安装说明

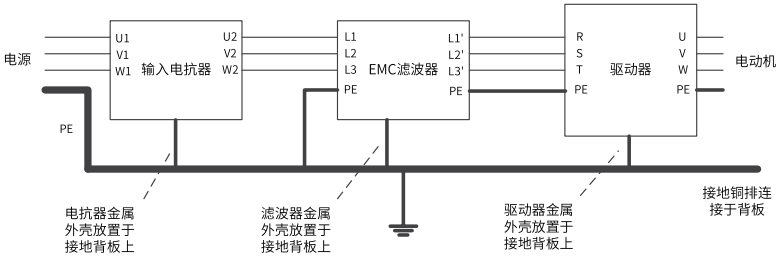


图5-12 安装示意图

5.2.3 EMC滤波器安装说明

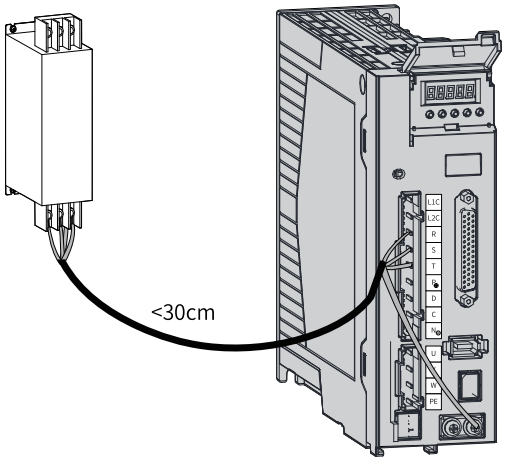


图5-13 安装示意图

5.2.4 磁环与磁扣安装说明

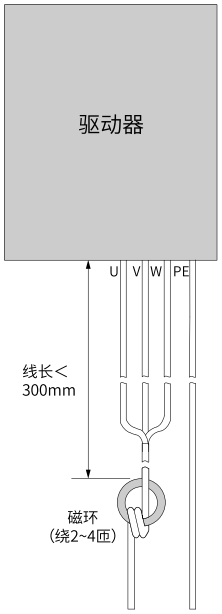


图5-14 磁环安装示意图

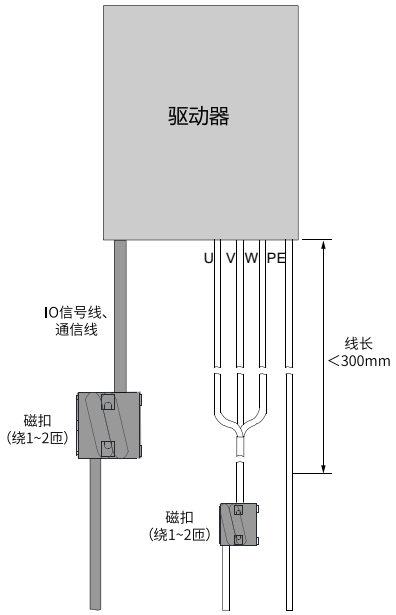


图5-15 磁扣安装示意图

5.2.5 屏蔽支架的安装说明

EMC支架以及与其匹配的喉箍配和伺服线缆使用，以减轻电磁干扰。

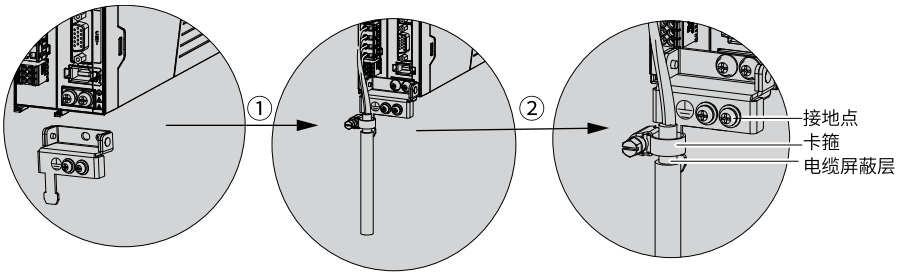


图5-16 屏蔽支架安装示意图

- ①：用2颗M4螺钉将屏蔽支架固定到驱动器上，建议锁紧扭矩1.2N·m。
- ②：将卡箍套在电缆屏蔽层和屏蔽支架上，拧紧螺钉使用电缆屏蔽层固定在屏蔽支架上；依据接线图纸，完成电机动力线及抱闸电缆的接线。

6 系统接线图

6.1 系统接线图

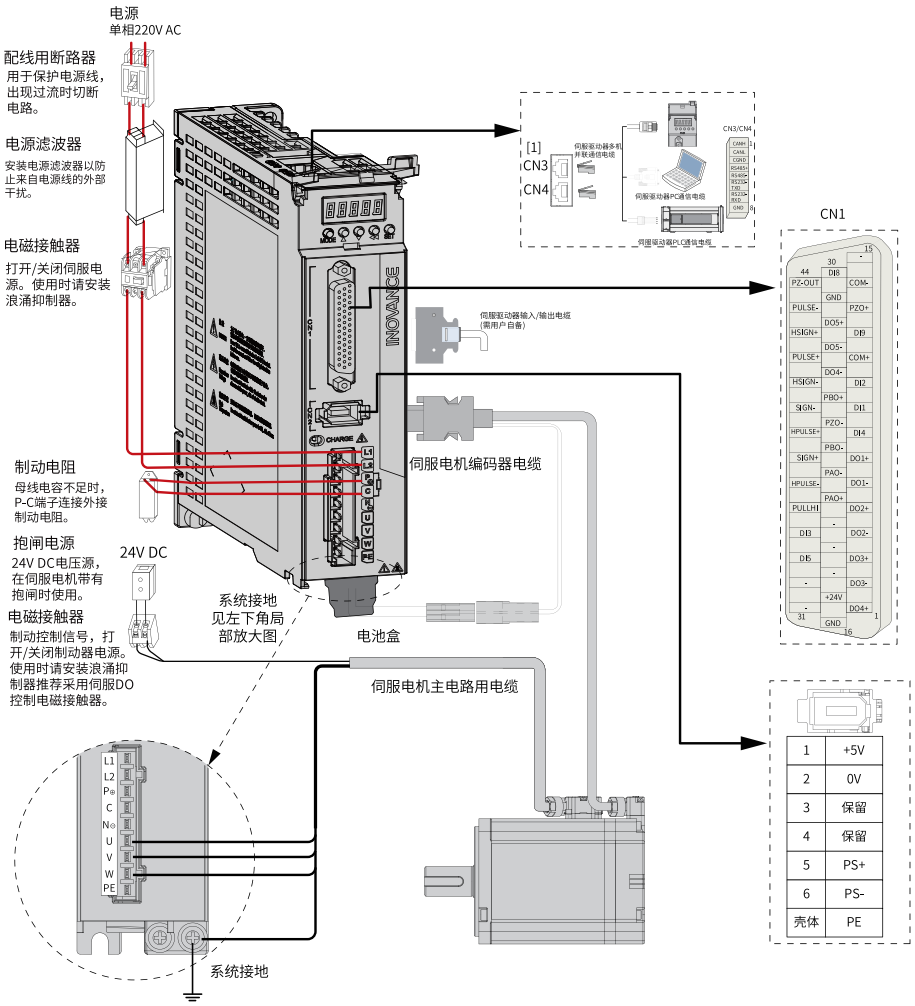


图6-1 单相220V系统配线图举例

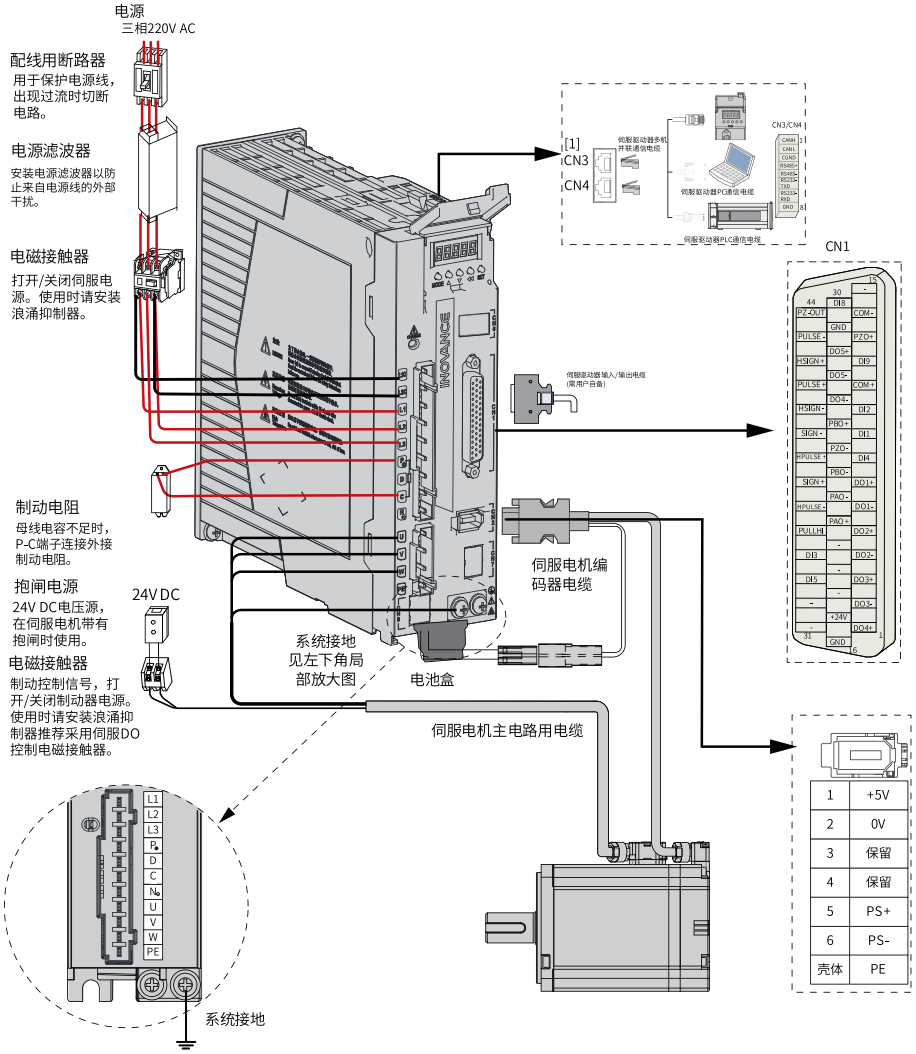


图6-2 三相220V系统配线图举例

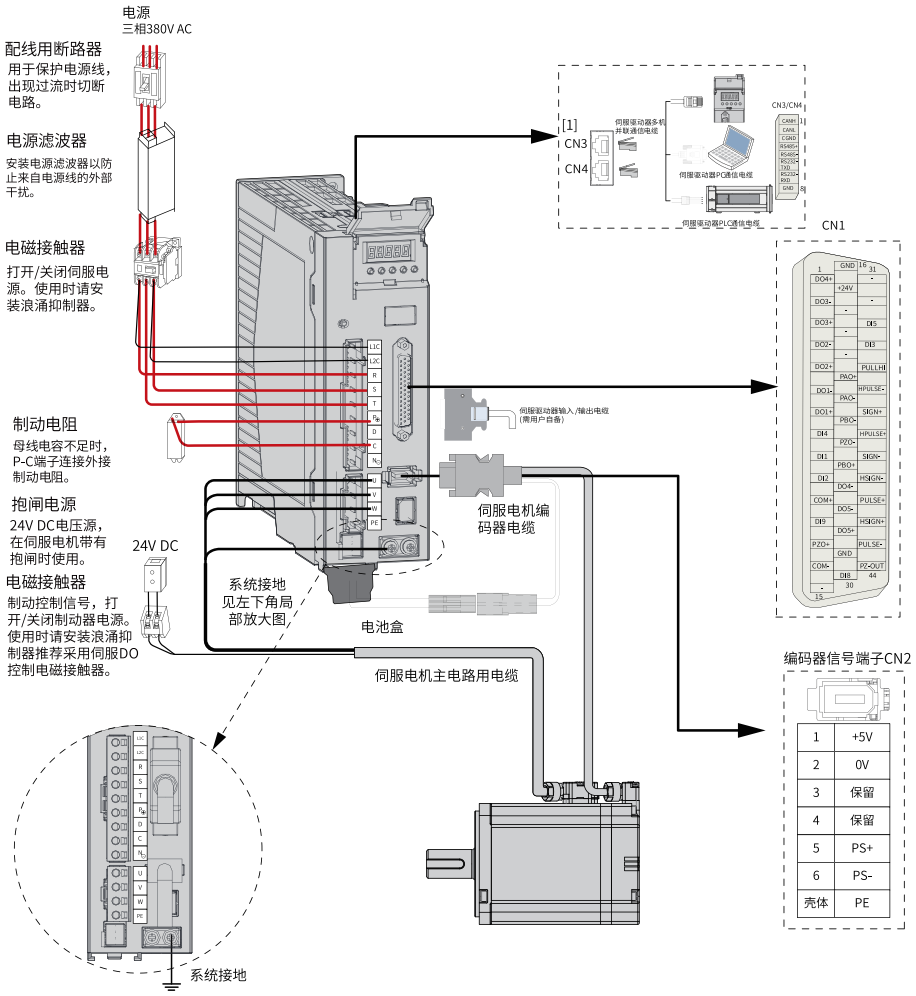


图6-3 三相380V系统配线图举例

说明

- 当需要外接制动电阻时，将其接在PC之间(拆掉PD之间的短接片)，如无需外接制动电阻，请保持PD间短接,其中仅SIZE A不标配内置电阻，无标配PD短接片。
- [1]：CN3以及CN4为两针脚定义完全一致的通讯接口，可以在两者间任意挑选使用。其中，仅SV660C系列伺服支持CANopen通讯。

6.2 系统构成说明

- 伺服驱动器直接连在工业用电源上，未使用变压器等电源隔离。为防止伺服系统产生交叉触电事故，请在输入电源上使用保险丝或配线用断路器。为构成更加安全的系统，请使用过载、短路保护兼用的漏电断路器或配套地线保护专用断路器。
- 严禁将电磁接触器用于电机的运转、停止操作。由于电机是大电感元件，产生的瞬间高压可能会击穿接触器。
- 外接控制电源或24V DC电源时请注意电源容量，尤其在同时为几个驱动器供电或者多路抱闸供电时，电源容量不够会导致供电电流不足，驱动器或抱闸器失效。抱闸电源为24V直流电压源，功率需参考电机型号，且符合抱闸功率要求。

注 意

- S1R6、S2R8 机型无内置制动制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P ⊕ 、C之间！
- 使用外接制动电阻时请将P ⊕ 、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏！
- 请勿将外接制动电阻直接接到母线正负极，否则会导致炸机和引起火灾！
- 请勿小于最小允许阻值，否则会导致E201.0报警或损坏驱动器！
- 伺服使用前请确认已正确设置制动电阻参数H02.25、H02.26、H02.27。
- 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上！

7 电气接线图

7.1 位置模式接线图

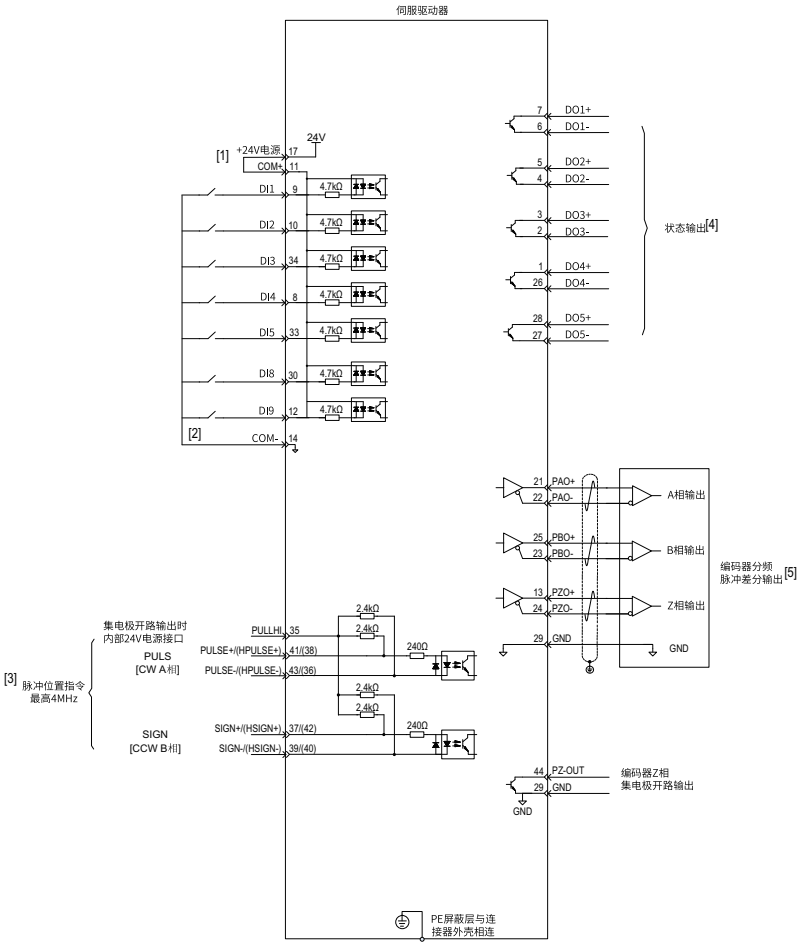


图7-1 位置模式接线图

说明

- [1]：内部24V电源电压范围20V~28V，最大工作电流200mA。
- [2]：DI8和DI9为高速DI，请根据功能选择使用。
- [3]：脉冲口接线请选用双绞屏蔽线，屏蔽层必须两端接PE，GND与上位机信号地可靠连接。高速脉冲指令输入和低速脉冲指令输入（差分输入方式）硬件上为同一个接口，根据输入脉冲的频率，设置对应的功能码。
- [4]：DO输出电源用户自备，电源范围5V~24V。DO端口最大允许电压30V DC，最大允许电流50mA。
- [5]：分频输出线缆请选用双绞屏蔽线，屏蔽层必须两端接PE，GND与上位机信号地可靠连接。

7.2 转矩或速度模式接线图

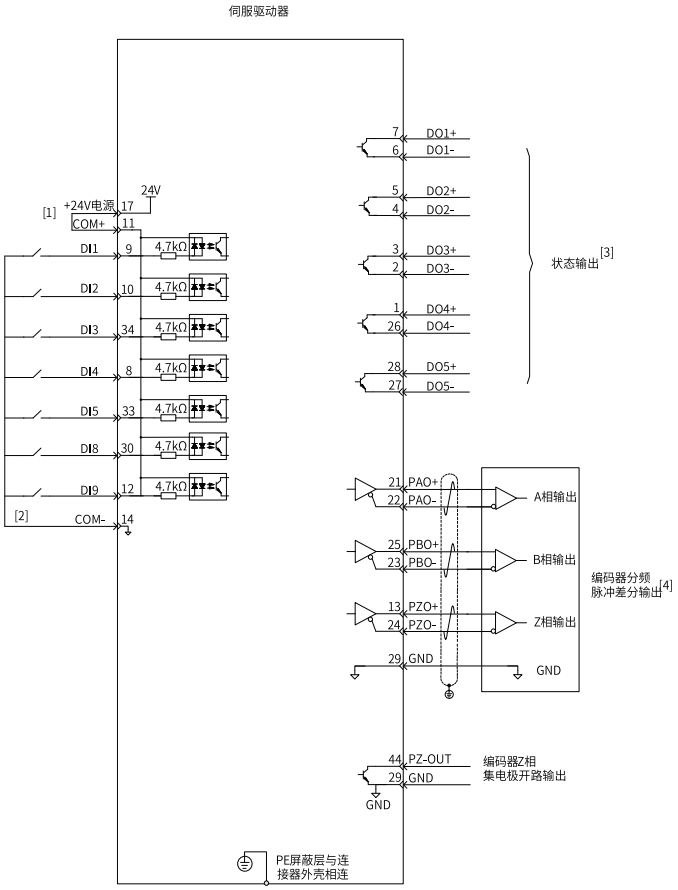


图7-2 转矩模式接线图

说明

- [1]：内部24V电源电压范围20V~28V，最大工作电流200mA。
- [2]：DI8和DI9为高速DI，请根据功能选择使用。
- [3]：DO输出电源用户自备，电源范围5V~24V。DO端口最大允许电压30V DC，最大允许电流50mA。
- [4]：分频输出线缆请选用双绞屏蔽线，屏蔽层必须两端接PE，GND与上位机信号地可靠连接。

8 接线端子介绍

8.1 接线注意事项

警 告

请认真阅读“安全注意事项”一章中的安全说明，违反这些安全说明可能会导致严重的后果。

- 严禁使用IT电网给伺服驱动器供电，请使用TN/TT电网电源，否则可能导致触电。
- 请务必在输入电源和伺服驱动器的主回路电源（单相为L1、L2，三相为L1、L2、L3/R、S、T）之间连接电磁接触器，使伺服驱动器的电源侧形成能够切断电源的结构。避免伺服驱动器发生故障时，持续通过的大电流导致火灾。
- 请确保伺服驱动器输入电源在指定的电压变动范围内供给，否则可能导致产品故障。
- 严禁将伺服驱动器的输出端子U、V、W连接至三相电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 严禁将电机的连接端子U、V、W上连接至工频电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 请使用ALM（故障信号）切断主回路电源。制动晶体管发生故障时，可能导致制动电阻异常过热引起火灾。
- 请将伺服驱动器的保护接地（PE）端子连接至控制柜的保护接地（PE）端子上，否则可能导致触电。
- 请务必将整个系统进行接地处理，否则可能导致产品误动作。
- 切断电源后设备内部电容仍有残余电压，请至少等待15分钟再进行接线等操作，否则可能导致触电。

注 意

- 外部配线的规格和安装方式需要符合当地法规的要求。
- 在垂直轴上使用伺服系统时，请遵守以下注意事项：
  - 设置安全装置以免工件在警报、超程等状态下落下。
  - 确保24V电源的正负极性接线正确，否则轴会掉落，导致人身伤害或产品损坏。
- 电源及主回路配线时，请遵守下述注意事项：
  - 主回路端子为连接器时，请将连接器从伺服驱动器上拆下后再接线。
  - 连接器的一个电线插口只能够插入一根电线。
  - 插入电线时，勿使芯线的毛刺与邻近的电线短路。
  - 请在电源端子连接部进行绝缘处理，否则可能导致触电。
  - 严禁将220V伺服驱动器直接连接到380V输入电源上。
  - 设置断路器等安全装置，以防止外部配线短路时可能导致火灾。
  - 确保检测到报警信号后切断主回路电源的同时，将伺服ON信号切换为OFF。
  - 所有配线接插好之后，在束线插头端尾部10cm~20cm处建议增加绑扎固定点有效固 定。
- 伺服驱动器与电机必须直接连接，接线途中严禁使用电磁接触器，否则可能造成产品故障。
- 严禁将线缆放置于重物之下或进行大力拖拽，否则可能导致线缆损坏而触电。
- DO输出接继电器时，请确保续流二极管正负极性接线正确，否则会导致产品损坏或信号无法正常输出。
- 主回路线缆和输入输出信号/编码器线缆之间的安装距离保持在30cm以上，否则可能导致产品误动作。
- 输入输出信号线缆/编码器线缆请使用双绞线或多芯双绞屏蔽线，否则可能导致产品误动作。
- 输入输出信号线缆接线长度最长为3m，编码器线缆接线长度最长为10m。
- 请使用电源滤波器减小电磁干扰的影响，否则会对伺服驱动器附近的电子设备造成干扰。
- 在以下场所时，请采取适当的屏蔽措施，否则可能会导致产品损坏：
  - 因静电而产生干扰的场所。
  - 产生强电场或强磁场的场所。
  - 可能有放射线辐射的场所。

额定功率(SIZE A：0.2kW~0.4kW)：SV660CS1R6I、SV660CS2R8I

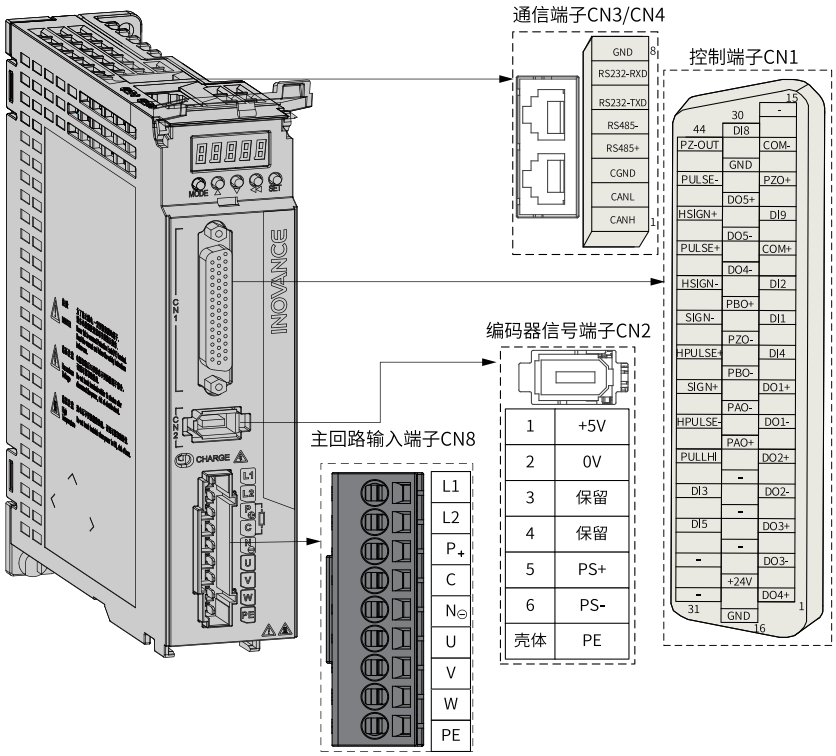


图8-1 SIZE A端子引脚分布示意图

额定功率(SIZE B：0.75kW)：SV660CS5R5I

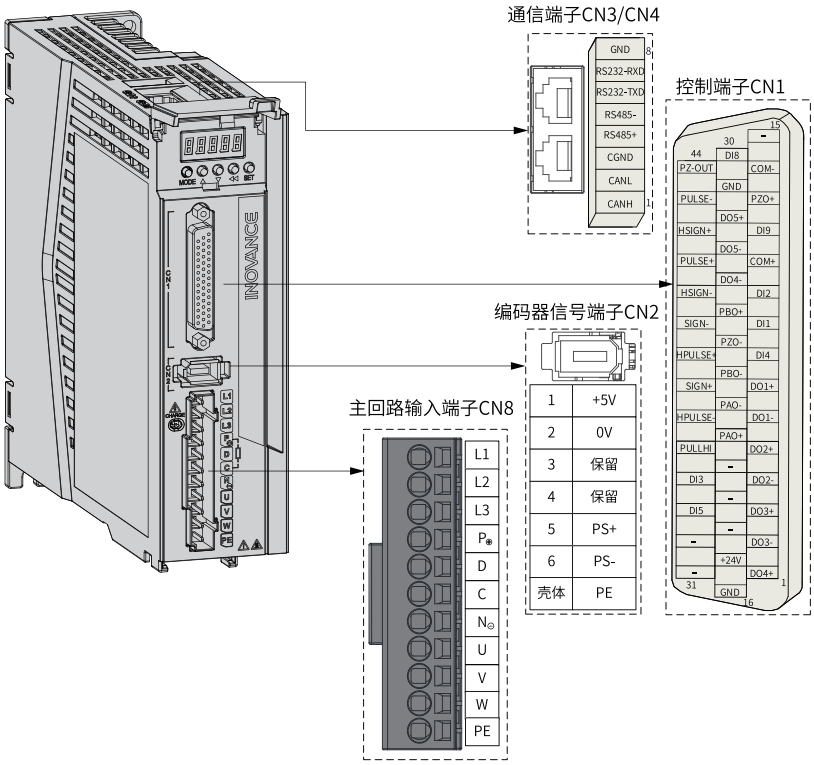


图8-2 SIZE B端子引脚分布示意图

额定功率(SIZE C/SIZE D：1.0kW-1.5kW)：SIZE C：SV660CS7R6I、SIZE D：SV660CS012I

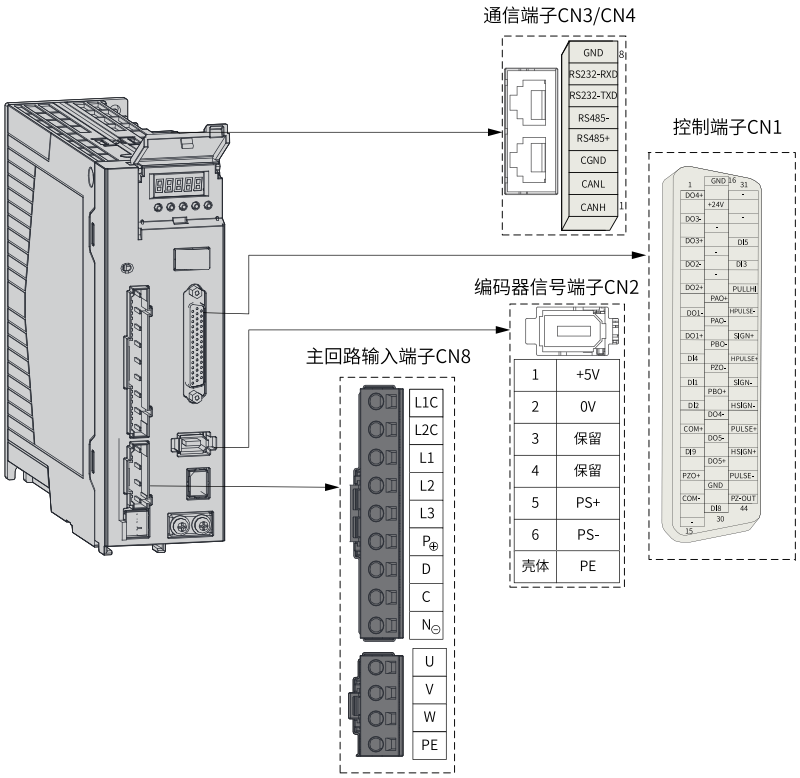


图8-3 SIZE C(SV660CS7R6I)和SIZE D(SV660CS012I)端子引脚分布示意图

额定功率(SIZE C/SIZE D：1.0kW-3.0kW)：SIZE C：SV660CT3R5I、SV660CT5R4I、SIZE D：SV660CT8R4I、SV660CT012I

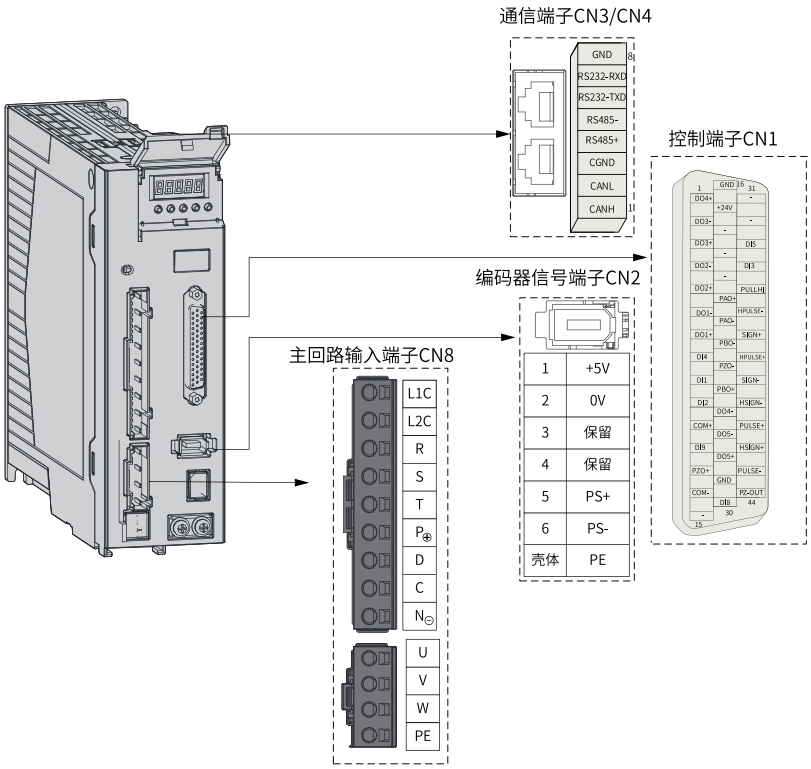


图8-4 SIZE C(SV660CT3R5I、SV660CT5R4I)和SIZE D(SV660CT8R4I、SV660CT012I)端子引脚分布示意图

额定功率(SIZE E：5.0kW-7.5kW)：SV660CT017I、SV660CT021I、SV660CT026I

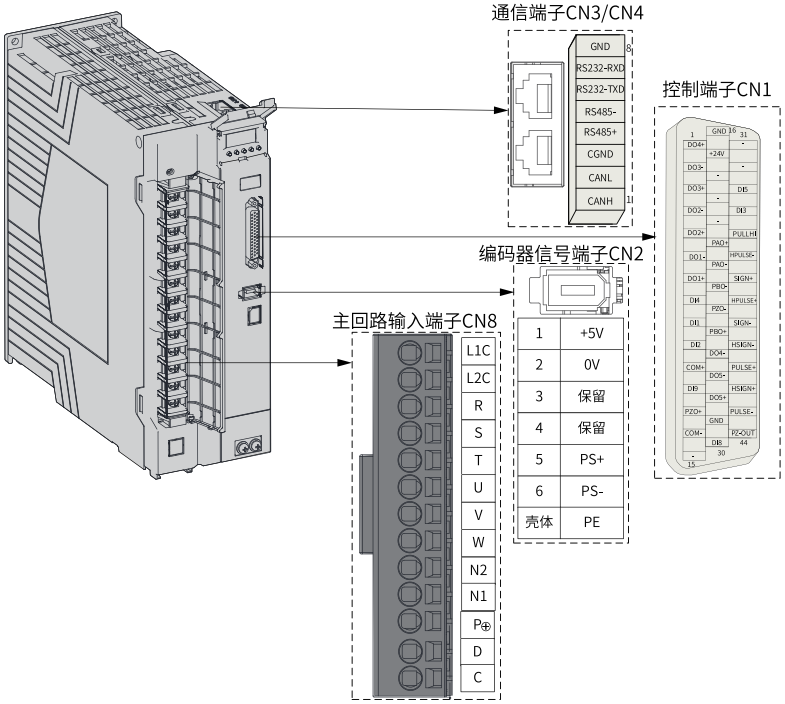


图8-5 SIZE E端子引脚分布示意图

8.2 主回路端子介绍

8.2.1 接线注意事项

- 不能将输入电源线连到输出端U、V、W，否则引起伺服驱动器损坏。
- 将线缆捆束后于管道等处使用时，由于散热条件变差，请考虑容许电流降低率。
- 当柜内温度高于线缆温度限值时，请选用线缆温度限值较大的线缆，并建议线缆线材选用铁氟龙线材；周围低温环境时请注意线缆的保暖措施，一般线缆在低温坏境下表面容易硬化破裂。
- 线缆的弯曲半径请确保在线缆本身外径的10倍以上，以防止长期折弯导致线缆内部线芯断裂。
- 请勿将电源线和信号线从同一管道内穿过或捆扎在一起，为避免干扰两者应距离30cm以上。
- 即使关闭电源，伺服驱动器内也可能残留有高电压。在15分钟之内不要接触电源端子。
- 请勿频繁ON/OFF电源，如果在1秒内反复连续ON/OFF电源，有可能引起驱动器报以下故障E740.0/E136.0/E430.0（故障详情请参见《SV660P系列伺服排障手册》），若报故障，请按照要求的ON/OFF电源间隔重新上电。在需要反复的连续ON/OFF电源时，请控制在1分钟1次以下。
  由于在伺服驱动器的电源部分带有电容，在ON电源时，会流过较大的充电电流(充电时间0.2秒)。频繁地ON/OFF电源，则会造成伺服驱动器内部的主电路元件性能下降。
- 请使用与主回路电线截面积相同的地线，若主回路电线截面积为1.6mm^{2}以下，请使用2.5mm^{2}地线。
- 请勿在端子台螺丝松动或者线缆线松动的情况下上电，容易引发火灾。

8.2.2 主回路接线要求

驱动器电源输入线、电机线缆会产生很强的电磁干扰，为了避免强干扰线缆与控制回路长距离并行走线耦合产生的电磁干扰。布线时主回路线缆与信号线缆间隔应大于30cm。常见的主回路线缆有输入RST线、输出UVW线、直流母线及制动线缆，信号线缆有IO信号线、通讯线及编码器线。

线缆线槽之间必须保持良好的连接，并且接地良好。铝制线槽可保证设备的等电位。滤波器、驱动器、电机均应和系统（机械或装置）良好搭接，在安装的部分做好喷涂保护，导电金属充分接触。

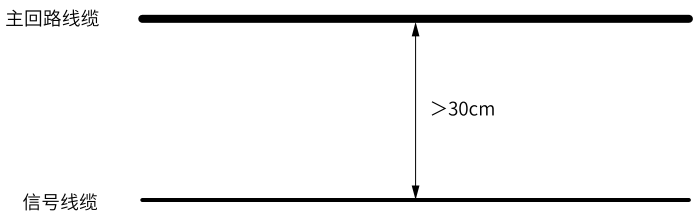


图8-6 线缆布线图

接线要求

本产品支持低电压指令时接线方法。

- 端子（$P_{\oplus}$、C、$N_{\ominus}$）为连接选购件用端子。请勿将这些端子连接到交流电源。
- 为了保护主回路，将其和可能接触的表面进行了分离遮盖。
- 请注意不要让异物进入端子排的接线部。
- 使用绞合芯线时不要进行焊接处理。
- 各个端子的紧固力矩可能不同，请按规定的紧固力矩紧固螺钉。可使用扭矩起子、扭矩棘轮或扭矩扳手。
- 如果使用电动工具拧紧端子螺钉，请使用低速设置否则可能会损坏端子螺钉。
- 请勿以5°以上的角度拧紧端子螺钉，否则可能会损坏端子螺钉。

8.2.3 线缆规格及型号推荐

表8–1 驱动器输入/输出电流规格

驱动器型号 SV660系列伺服		额定输入电流（A）	额定输出电流（A）	最大输出电流（A）
单相220V				
SIZE A	S1R6	2.3	1.6	5.8
	S2R8	4	2.8	10.1
SIZE B	S5R5	7.9	5.5	16.9
SIZE C	S7R6	9.6	7.6	23
SIZE D	S012	12.8	11.6	32
三相220V				
SIZE C	S7R6	5.1	7.6	23
SIZE D	S012	8	11.6	32
三相380V				
SIZE C	T3R5	2.4	3.5	11
	T5R4	3.6	5.4	14

驱动器型号 SV660系列伺服		额定输入电流（A）	额定输出电流（A）	最大输出电流（A）
SIZE D	T8R4	5.6	8.4	20
	T012	8	11.9	29.75
SIZE E	T017	12	16.5	41.25
	T021	16	20.8	52.12
	T026	21	25.7	64.25

表8–2 主回路端子连接线缆推荐

驱动器型号 SV660系列伺服			L1C、L2C		L1、L2、L3/R、S、T		P⊕、D、C、NΘ、 N2、N1		U、V、W、PE		接地端子	
SIZE	型号	额定输入 电流 (A)	(mm^2)	AWG	(mm^2)	AWG	(mm^2)	AWG	(mm^2)	AWG	(mm^2)	AWG
单相220V												
SIZE A	S1R6	2.3	2×0.52	20	3×0.52	20	2×0.52	20	3×0.52	20	0.52	20
	S2R8	4	2×0.52	20	3×0.52	20	2×0.52	20	3×0.52	20	0.52	20
SIZE B	S5R5	7.9	2×0.52	20	3×0.52	20	2×0.52	20	3×0.52	20	0.52	20
SIZE C	S7R6	9.6	2×0.82	18	3×0.82	18	2×0.82	18	3×0.82	18	0.82	18
SIZE D	S012	12.8	2×1.31	16	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	1.31	16
三相220V												
SIZE C	S7R6	5.1	2×0.52	20	3×0.52	20	2×0.52	20	3×0.52	20	0.52	20
SIZE D	S012	8	2×1.31	16	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	1.31	16
三相380V												
SIZE C	T3R5	2.4	2×0.52	20	3×0.52	20	2×0.52	20	3×0.52	20	0.52	20
	T5R4	3.6	2×0.52	20	3×0.52	20	2×0.52	20	3×0.52	20	0.52	20
SIZE D	T8R4	5.6	2×0.52	20	3×0.52	20	2×0.52	20	3×0.52	20	0.52	20
	T012	8	2×1.31	16	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	1.31	16
SIZE E	T017	12	2×2.08	14	3×2.08	14	2×2.08	14	3×2.08	14	2.08	14
	T021	16	2×2.08	14	3×2.08	14	2×2.08	14	3×2.08	14	2.08	14
	T026	21	2×3.33	12	3×3.33	12	2×3.33	12	3×3.33	12	3.33	12

表8-3 伺服线材规格及其型号推荐

线型	线径大小	OD直径（mm）
动力线	4×12AWG	12.2±0.4
	4×14AWG	10.5±0.3
	4×16AWG	9.5±0.4
	4×18AWG	7.8±0.2
	4×20AWG	6.5±0.2
动力屏蔽线	4×12AWG	12.9±0.4
	4×14AWG	11.2±0.4
	4×16AWG	10.1±0.4
	4×18AWG	8.3±0.2
	4×20AWG	6.5±0.2
动力线+抱闸线	4×20AWG+2×24AWG	6.5±0.2
抱闸线	2×18AWG	5.8±0.2
	2×20AWG	5.0±0.2

表8-4 主回路线耳和紧固力矩

伺服驱动器型号 SV660系列伺服			PVC线缆选型推荐要求@40 °C			
SZIE	型号	额定输入电流（A）	U、V、W、PE线耳型号	抱闸线线耳型号	接地端子线耳型号	接线端子紧固力矩（N·m）
单相220V						
SIZE A	S1R6	2.3	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
	S2R8	4			TVR2-4	-
SIZE B	S5R5	7.9			TVR2-4	-
SIZE C	S7R6	9.6			TVR2-4	-
SIZE D	S012	12.8	GTVE15008	GTVE10008	TVR2-4	-
三相220V						
SIZE C	S7R6	5.1	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
SIZE D	S012	8	GTVE15008	GTVE10008	TVR2-4	-
三相380V						
SIZE C	T3R5	2.4	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
	T5R4	3.6			TVR2-4	-
SIZE D	T8R4	5.6			TVR2-4	-
	T012	8	GTVE15008	GTVE10008	TVR2-4	-
SIZE E	T017	12	TVS1.25-4	GTVE10008	TVR1.25-4	1.36
	T021	16	TVS2-4	GTVE10008	TNR2-4	1.36
	T026	21	TVS3.5-4	GTVE10008	TNR3.5-4	1.36

表8–5 TVR2-4线耳尺寸及外观（接地线线耳外观）


线耳型号		D(mm)	d2(mm)	B(mm)	线耳外观图
TVR	2-4	4.5	4.3	8.5	

表8–6 驱动器推荐适配端子台

伺服驱动器型号 SV660系列伺服		端子台型号
SIZE A	S1R6	9EDGK-5.0-09P-13-01AH & 高正 & B/BBB1
	S2R8	
SIZE B	S5R5	9EDGK-5.0-11P-13-05AH & 高正 & B/BBA2
SIZE C	S7R6	9EDGK-7.5-09P-13-1014A（H） & 高正 & B/BAB1+9EDGK-7.5-04P-13-1015A_H & 高正 & B/BAA2
	T3R5	
	T5R4	
SIZE D	S012	
	T8R4	
	T012	
SIZE E	T017	-
	T021	
	T026	

表8–7 电机输出线束规格

MS1H1/H4 05B~10C（0.05kW~1kW用）			
线束类型	普通型	拖链型	拖链屏蔽耐油型
线束型号	S6-L-M/B***-X.X	S6-L-M/B***-X.X-T	S6-L-M/B***-X.X-TS
线材大致规格及线径	UL2517（额定温度:105°C） 4Ex20AWG+2Cx24AWG	UL2517（额定温度:105°C） 4Ex20AWG+2Cx24AWG	UL2517（额定温度:105°C） 4Ex20AWG+2Cx24AWG
	电源线:20AWG（0.52mm ^{2}） 绝缘外径:φ1.7mm	电源线:20AWG（0.52mm ^{2}） 绝缘外径:φ1.7mm	电源线:20AWG（0.52mm ^{2}） 绝缘外径:φ1.7mm
	抱闸线:24AWG（0.205mm ^{2}） 绝缘外径:φ1.1mm	抱闸线:24AWG（0.205mm ^{2}） 绝缘外径:φ1.1mm	抱闸线:24AWG（0.205mm ^{2}） 绝缘外径:φ1.1mm
护套外径	φ6.5±0.2mm		
内部构造及芯线颜色			
型号X.X中填写指定线缆长度的数值。			

表8–8 电机输出线束规格

MS1H2 10C~50C（1kW~5kW用）/MS1H3 85B~18C（0.85kW~1.8kW用）			
线束类型	普通型	拖链型	拖链屏蔽耐油型
线束型号	S6-L-M/B***-X.X	S6-L-M/B***-X.X-T	S6-L-M/B***-X.X-TS
线材大致规格及线径	UL2586（额定温度:105°C） 4Ex16AWG,2Cx18AWG	UL2586（额定温度:105°C） 4Ex16AWG,2Cx18AWG	UL2586（额定温度:105°C） 4Ex16AWG,2Cx18AWG
	电源线:16AWG（1.31mm ^{2}） 绝缘外径:φ3.1mm	电源线:16AWG（1.31mm ^{2}） 绝缘外径:φ3.25mm	电源线:16AWG（1.31mm ^{2}） 绝缘外径:φ3.25mm
	抱闸线:18AWG（0.823mm ^{2}） 绝缘外径:φ2.0mm	抱闸线:18AWG（0.823mm ^{2}） 绝缘外径:φ2.15mm	抱闸线:18AWG（0.823mm ^{2}） 绝缘外径:φ2.15mm
护套外径	φ9.5±0.3mm（主回路）	φ10.0±0.3mm（主回路）	φ10.5±0.3mm（主回路）
内部构造及芯线颜色			
型号X.X中填写指定线缆长度的数值。			

表8–9 电机输出线束规格

MS1H3 29C~75C（2.9kW~7.5kW用）			
线束类型	普通型	拖链型	拖链屏蔽耐油型
线束型号	S6-L-M/B***-X.X	S6-L-M/B***-X.X-T	S6-L-M/B***-X.X-TS
线材大致规格及线径	UL2586（额定温度:105°C） 4Ex12AWG,2Cx18AWG	UL2586（额定温度:105°C） 4Ex12AWG,2Cx18AWG	UL2586（额定温度:105°C） 4Ex12AWG,2Cx18AWG
	电源线:12AWG（3.31mm ^{2}） 绝缘外径:φ4.1mm	电源线:12AWG（3.31mm ^{2}） 绝缘外径:φ4.2mm	电源线:12AWG（3.31mm ^{2}） 绝缘外径:φ4.2mm
	抱闸线:18AWG（0.823mm ^{2}） 绝缘外径:φ2.0mm	抱闸线:18AWG（0.823mm ^{2}） 绝缘外径:φ2.15mm	抱闸线:18AWG（0.823mm ^{2}） 绝缘外径:φ2.15mm
护套外径	φ12.2±0.4mm（主回路）	φ12.5±0.4mm（主回路）	φ13.2±0.4mm（主回路）
内部构造及芯线颜色			
型号X.X中填写指定线缆长度的数值。			

线缆选择

为了满足EMC标准的要求，请务必采用带有屏蔽层的线缆。若实际工况对EMC没有要求，可以使用不带屏蔽层线缆。

屏蔽线缆有三芯屏蔽线缆和四芯屏蔽线缆，如下图所示。

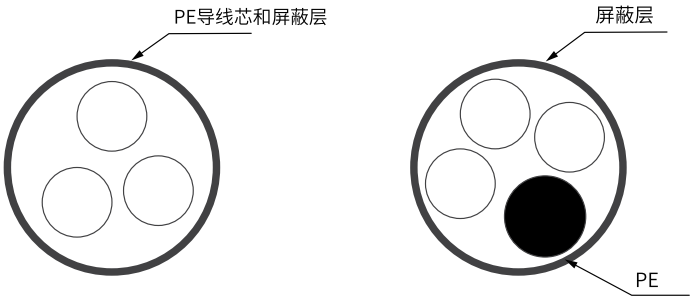


图8-7 推荐的动力线缆类型

当三芯屏蔽线缆屏蔽层的导电性能不能满足要求时，再外加一根单独的PE线。或采用四芯屏蔽线缆，其中一根为PE线。为了有效抑制射频干扰，屏蔽线的屏蔽层应由同轴的铜编织带组成。为了增加屏蔽效能和导电性能，屏蔽层的编织密度应大于90%。

关于线缆尺寸的选择，请遵照各国或各地区的规定要求。IEC线缆选型要求：

- 符合EN 60204-1和IEC 60364-5-52标准。
- 采用PVC铜导体线缆。
- 40°C环境温度，70°C线缆表面温度（环境温度超过40°时，请联系厂家）。

UL线缆选型要求请参见 *第613页“线缆要求”*。

说明

如果外围设备或选件的推荐线缆规格超出了产品适用的线缆规格范围，请与汇川技术联系。

8.2.4 主回路端子分布

额定功率(SIZE A：0.2kW-0.4kW)：SV660CS1R6I、SV660CS2R8I

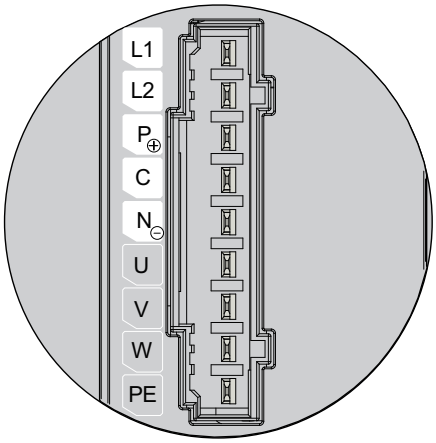


图8-8 SIZE A伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表8–10 SIZE A伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	名称	说明
1	L1、 L2 电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入电源。
2	P⊕、NΘ 伺服母线端子	直流母线端子。
	P⊕、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间。
3	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
4	PE接地端子	不建议使用此处接电机PE线缆。

额定功率(SIZE B：0.75kW)：SV660CS5R5I

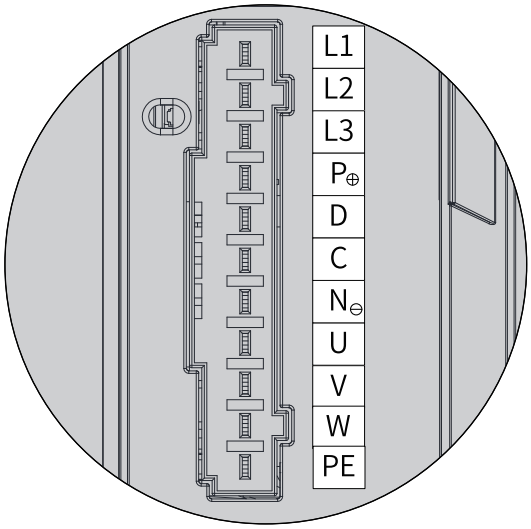


图8-9 SIZE B伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表8–11 SIZE B伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	名称	说明
1	L1、 L2、L3 电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入电源。 S5R5（750W）驱动器为单相 220V输入， 只支持在 L1、L2之间接入220V电源。
2	P⊕、NΘ 伺服母线端子	直流母线端子。
	P⊕、D、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，先取掉接于P⊕、D 之间的短接片，将其接于P⊕、C之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间短接，其中仅SIZE A不标配内置电阻，无标配PD短接片。
3	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
4	PE接地端子	不建议使用此处接电机PE线缆。

额定功率(SIZE C/SIZE D：1.0kW-1.5kW)：SV660CS7R6I、SV660CS012I

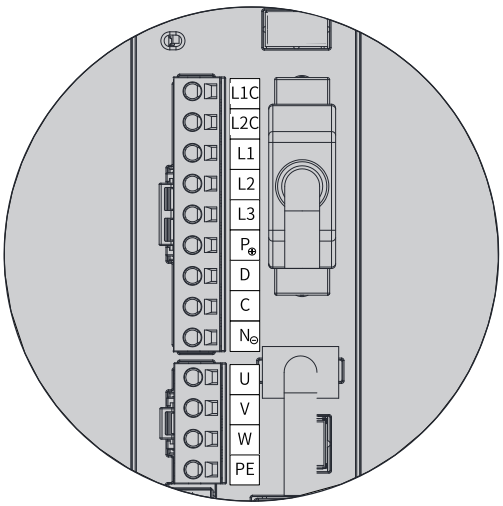


图8-10 SIZE C(SV660CS7R6I)和SIZE D(SV660CS012I)伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表8–12 SIZE C(SV660CS7R6I)和SIZE D(SV660CS012I)伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	名称	说明
1	L1C、L2C 控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
2	L1、L2、L3 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。 驱动器支持单相/三相 220V输入， 单相220V输入时，只支持在 L1、L2之间接入220V电源。
3	P⊕、NΘ 伺服母线端子	直流母线端子。
	P⊕、D、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，先取掉接于P⊕、D 之间的短接片，将其接于P⊕、C之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间短接，其中仅SIZE A不标配内置电阻，无标配PD短接片。
4	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
5	PE接地端子	不建议使用此处接电机PE线缆。

额定功率(SIZE C/SIZE D：1.0kW-3.0kW)：SV660CT3R5I、SV660CT5R4I、SV660CT8R4I、SV660CT012I

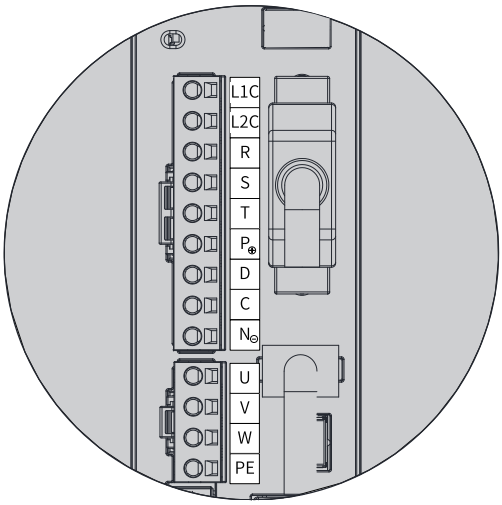


图8-11 SIZE C(SV660CT3R5I、SV660CT5R4I)和SIZE D(SV660CT8R4I、SV660CT012I)伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表8–13 SIZE C(SV660CT3R5I、SV660CT5R4I)和SIZE D(SV660CT8R4I、SV660CT012I)伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	名称	说明
1	L1C、L2C 控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
2	R、S、T 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
3	P⊕、NΘ 伺服母线端子	直流母线端子。
	P⊕、D、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，先取掉接于P⊕、D 之间的短接片，将其接于P⊕、C之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间短接，其中仅SIZE A不标配内置电阻，无标配PD短接片。
4	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
5	PE接地端子	不建议使用此处接电机PE线缆。

额定功率(SIZE E：5.0kW-7.5kW)：SV660CT017I、SV660CT021I、SV660CT026I

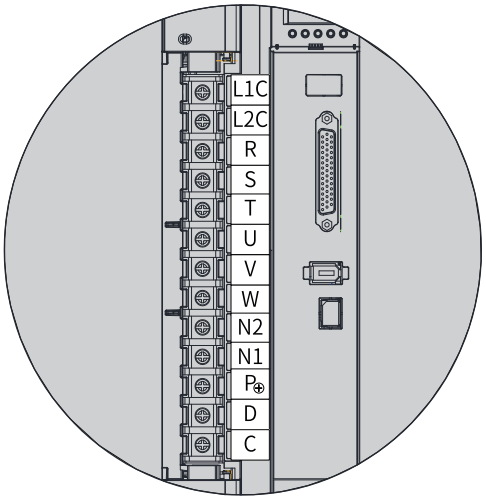


图8-12 SIZE E伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表8–14 SIZE E伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	名称	说明
1	L1C、L2C 控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
2	R、S、T 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
3	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
4	N2、N1 外接电抗器连接端子	默认为N1、N2之间连接短接线，需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在N1、N2之间外接直流电抗器。
5	P⊕、D、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，先取掉接于P⊕、D 之间的短接片，将其接于P⊕、C之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间短接，其中仅SIZE A不标配内置电阻，无标配PD短接片。

8.2.5 电机接线（UVW）

电动机线缆屏蔽层引出线应尽量短，且宽度不小于1/5长度。

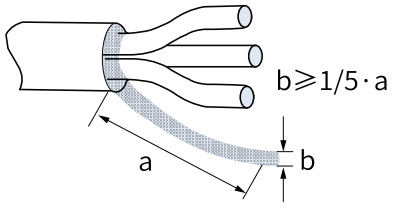


图8-13 电机线缆屏蔽层引出示意图

- 当伺服驱动器匹配的电机是端子型电机时，其连接方式如下图所示。

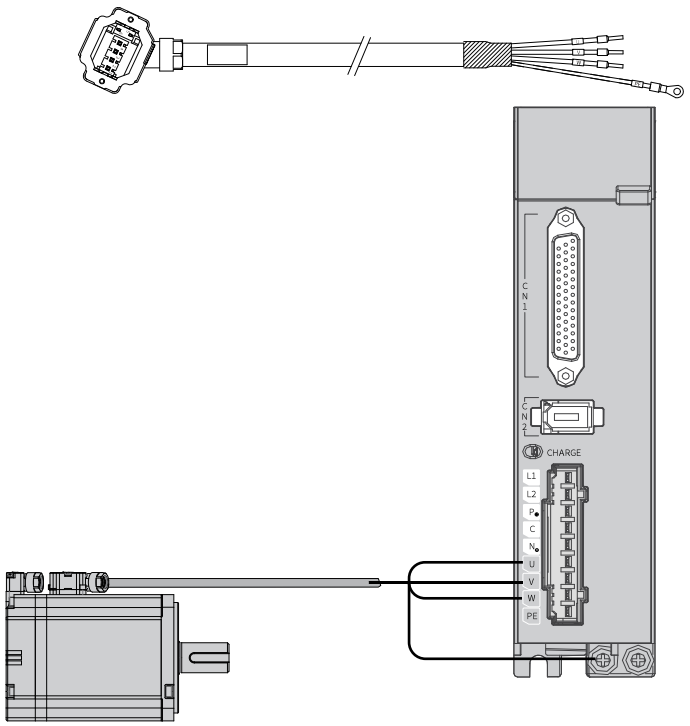
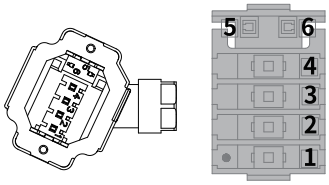


图8-14 伺服驱动器输出与伺服电机连接示意图

表8–15 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

适配电机框号[1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
端子型： 40 60 80	 黑色6 Pin 接插件	1	PE	黄/绿
		2	W	红
		3	V	黑
		4	U	白
		5	抱闸（无正负）	棕
		6		蓝

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度（单位：mm）。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。
- 电机接地优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。

- 当伺服驱动器匹配的电机是甩线型电机时，其连接方式如下图所示。

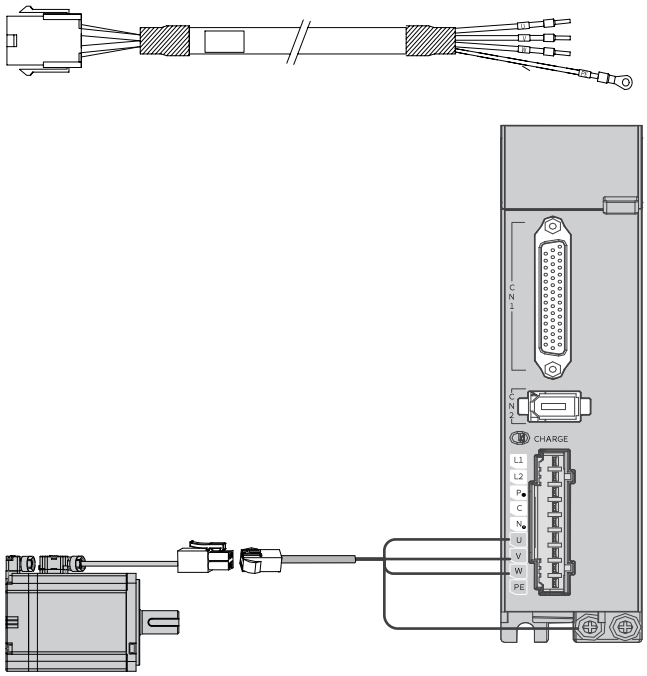
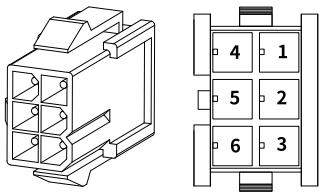


图8-15 伺服驱动器输出与伺服电机连接示意图

表8–16 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

适配电机框号[1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
甩线型： 40 60 80	 黑色6 Pin 接插件 推荐：塑壳：MOLEX-50361736；端子：MOLEX-39000061	1	U	白
		2	V	黑
		4	W	红
		5	PE	黄/绿
		3	抱闸（无正负）	棕
		6		蓝

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。
- 电机接地优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。

- 大功率电机动力线连接器说明如下表所示。

表8–17 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

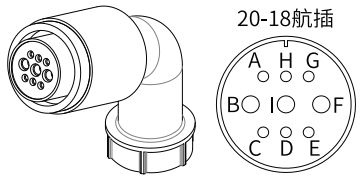
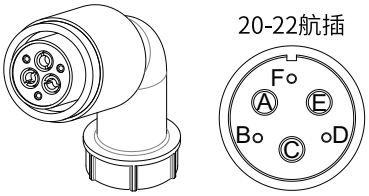
适配电机框号[1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
100 130	 MIL-DTL-5015系列3108E20-18S军规航插	B	U	蓝
		I	V	黑
		F	W	红
		G	PE	黄/绿
		C	抱闸（无正负）	红
		E		黑

表8–18 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

适配电机框号[1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
180	 MIL-DTL-5015系列3108E20-22S军规航插	A	U	蓝
		C	V	黑
		E	W	红
		F	PE	黄/绿
		B	抱闸（无正负）	红
		D		黑

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。
- 电机接地优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。

8.2.6 外置EMC滤波器接线

滤波器的安装应靠近驱动器的输入端子，之间的连接线缆应小于30cm。滤波器的接地端子和驱动器的接地端子要连接在一起，并保证滤波器与驱动器安装在同一导电安装平面上，该导电安装平面连接到控制柜的主接地上。

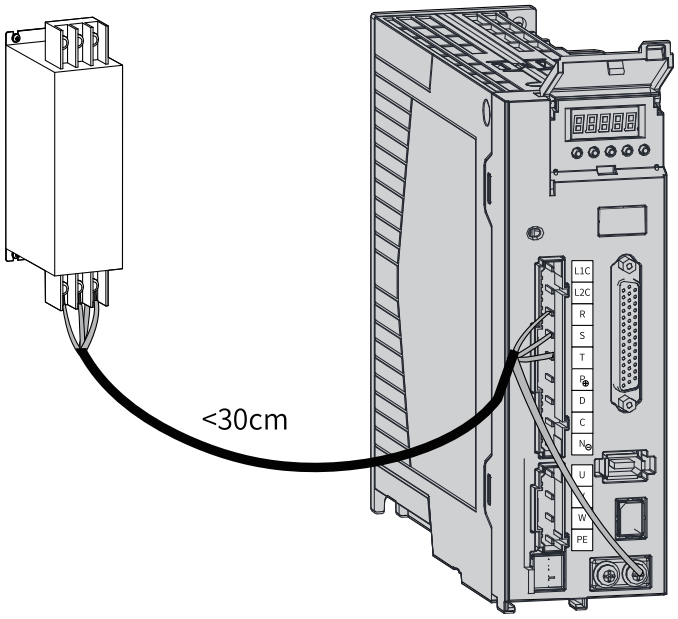


图8-16 滤波器安装示意图

8.2.7 电源接线实例

- 使用单相220V电源机型时接线如下图所示。

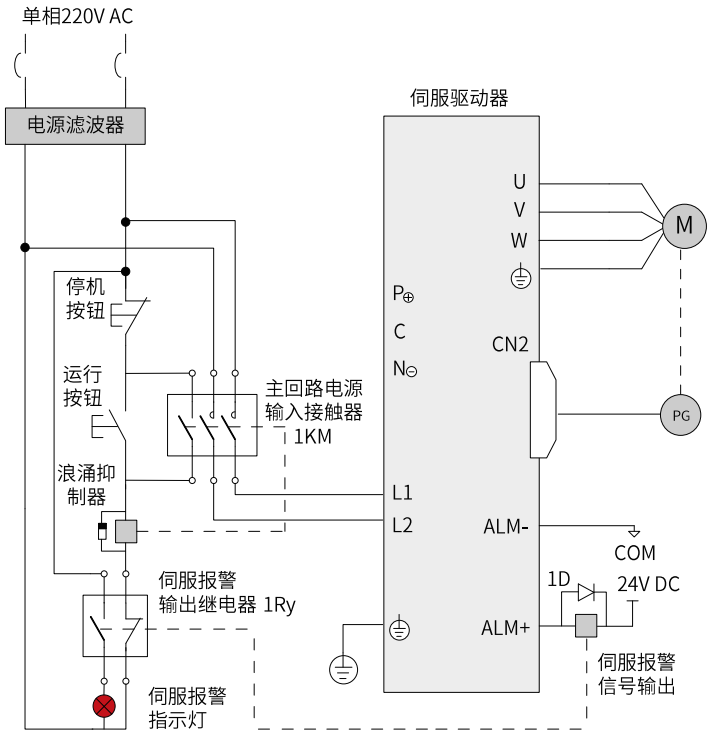


图8-17 单相220V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能(ALM+/-)，当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时S1R6和S2R8无内置制动电阻，若需使用请在P⊕、C之间连接外接制动电阻。

- 使用三相220V电源机型时接线如下图所示。

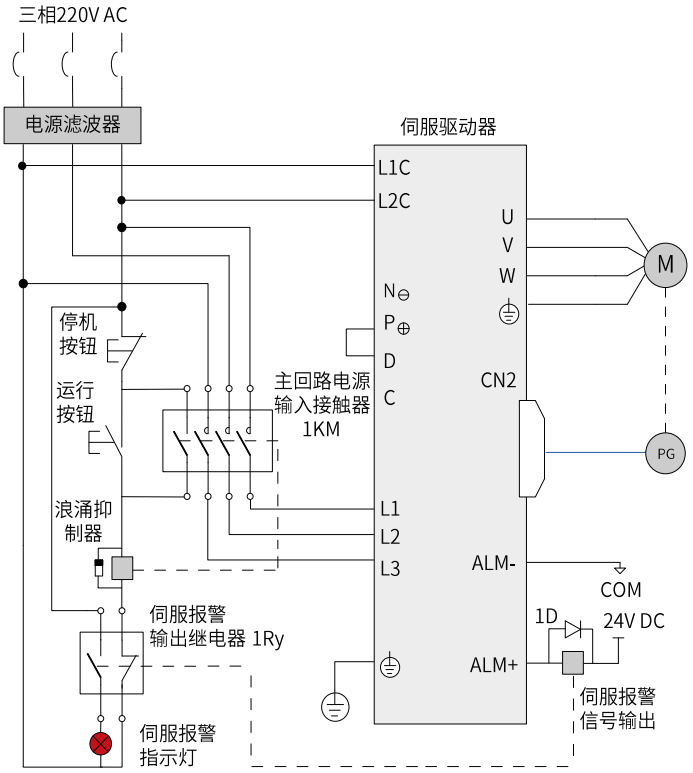


图8-18 三相220V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能（ALM+/-），当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时报警灯亮。

- 使用三相380V电源机型时接线如下图所示。

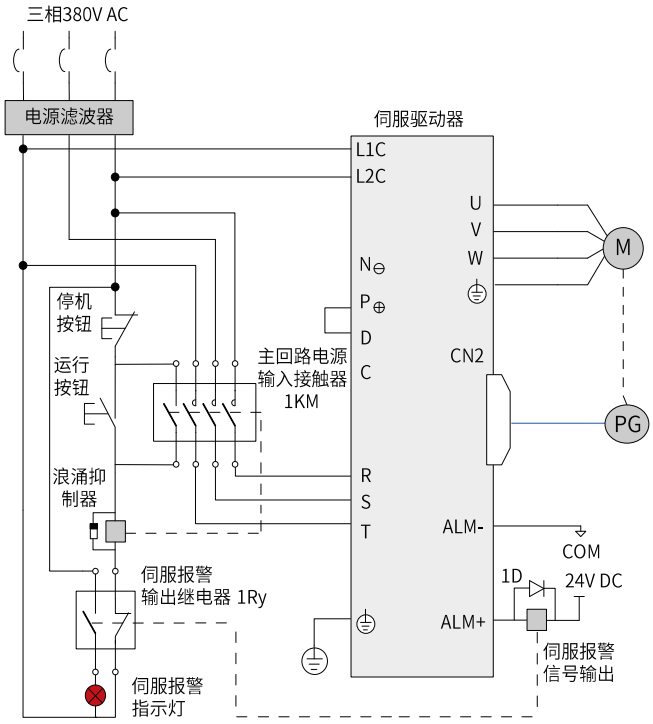


图8-19 三相380V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能（ALM+/-），当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时报警灯亮。

8.2.8 接地接线

为了使本产品正确接地，请务必遵守以下注意事项。

警 告

- 为了防止触电：请务必将接地端子接地。关于接地的方法，请遵照各国或各地区的相关电工法规。
- 为了防止触电：请确认保护接地导体符合技术规格和当地的安全标准，并尽量缩短接地线长。单一伺服漏电流是不会超过3.5mA AC或者10mA DC，所以单一伺服的接地线和相线一样粗细。如果伺服是多级并联，则漏电流会超过3.5mA。
- 接地线请使用电气设备技术标准中规定的尺寸，并尽量缩短接地线长，否则会因本产品产生的漏电流造成远离接地点的接地端子的电位不稳，导致触电。

注 意

- 要使用多个伺服驱动器，请遵循将所有伺服驱动器接地的说明。不正确的设备接地会导致伺服驱动器和设备误操作。
- 请勿与其他设备（例如焊接机或大电流电气设备）共用接地线。错误的设备接地会导致伺服驱动器或设备因电气干扰而发生故障。
- 要使用多个伺服驱动器，请遵循将所有伺服驱动器接地的说明。不正确的设备接地会导致伺服驱动器和设备误操作。
- 针对存在VDR和绝缘电阻可选择性接地螺钉的产品，在进行耐压测试时，务必将VDR可选择性接地螺钉断开后再进行测试，否则可能会有测试不通过的风险。

接地要求

为了使产品正确接地，请务必遵守以下注意事项。

- 保护接地导体必须采用黄绿色铜导体线缆，且不能串联断路器等开关设备。
- 接地端子必须可靠接地，否则会导致设备工作异常甚至损坏。
- 不可将接地端子和电源零线N端子共用。
- 推荐安装在导电金属面上，保证设备整个导电底部与安装面是良好搭接的。
- 接地螺钉的固定务必按照推荐的扭力矩进行固定，避免保护接地导体固定松动或过紧。

单设备接地

单机安装场景：

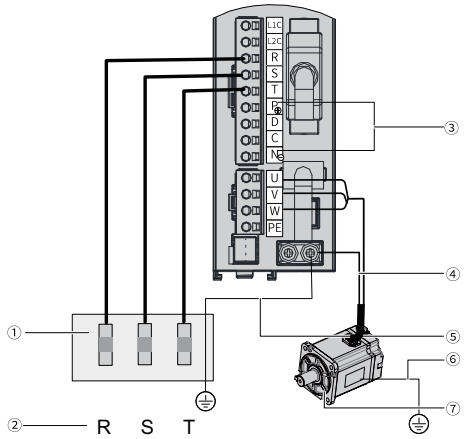


表8–19 接地说明

序号	接线说明
①	输入保护（保险丝或断路器，保险丝下端连接滤波器）。
②	输入电源。
③	直流母线端子、制动电阻端子请勿接地。
④	伺服驱动器接地端子连接到电机输出线缆屏蔽层。
⑤	将输入电源端PE线缆连接到产品输入PE端子上。
⑥	将电机外壳接地。
⑦	三相电机。

说明

不同机型的主回路端子分布不同略有差异，请以实际设备为准。

多设备接地

多机并联安装场景：

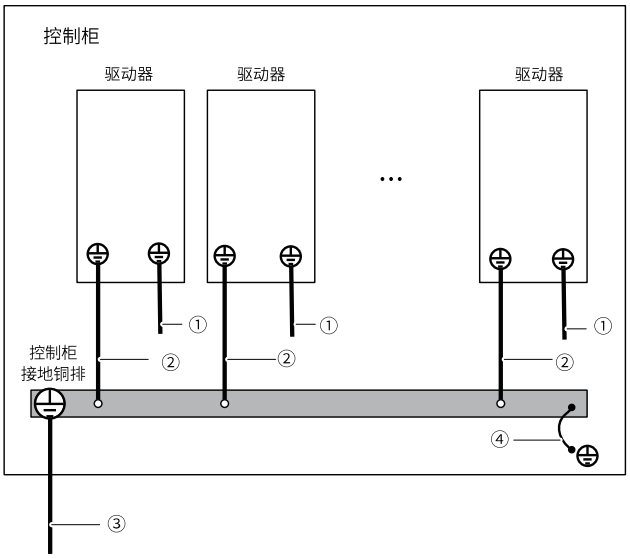


表8–20 多机并联接地说明

序号	接线说明
①	电机输出线缆屏蔽层连接到产品输出PE端子。
②	产品主回路输入PE端子通过保护接地导体连接到控制柜接地铜排。
③	将输入电源端PE线缆连接到控制柜接地铜排。
④	将控制柜接地铜排通过保护接地导体连接到控制柜金属机壳。

控制柜系统接地

在控制柜内抑制干扰最经济有效的措施是确保在安装时将干扰源与可能被干扰的设备进行隔离。根据干扰源的强弱，需要将控制柜分成多个EMC区域或者分成多个控制柜，并且按照下表中原则将设备安装在相应的区域内。

表8–21 接线原则

序号	接线原则
1	请将控制部分设备与驱动部分设备分别放置于两个单独的控制柜。
2	多个控制柜形式时，控制柜之间应采用横截面积至少16mm^{2}的接地线进行连接，以实现控制柜间的等电位。
3	在一个控制柜中应根据信号强弱进行分区布放。
4	控制柜中不同区域设备应进行等电位连接。
5	从控制柜中引出的所有通讯（例如RS485）和信号线缆需做好屏蔽。
6	控制柜中电源输入滤波器应放置在靠近机柜输入接口位置。
7	控制柜中各接地点位置应做好喷涂保护。

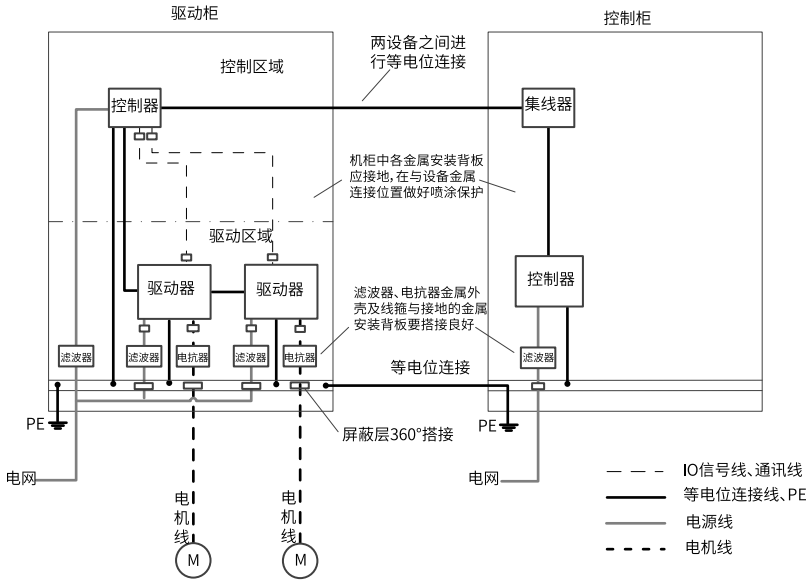


图8-20 推荐的控制柜系统接线

8.3 CN1控制端子介绍

控制回路线缆接线请依据EN 60204-1标准要求进行。

IO信号线缆选型

为了保证IO信号线路不受外围强干扰噪声影响，推荐信号线缆采用带屏蔽层的屏蔽线缆。不同模拟信号应该使用单独的屏蔽线，数字信号线推荐使用屏蔽双绞线。

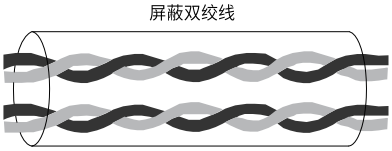


图8-21 屏蔽双绞线示意图

控制线缆规格

表8–22 推荐控制线缆规格

控制端子	推荐接插套件/物料编码	推荐线规（AWG）
CN1	DB44	24~30

IO信号布线

IO信号包括数字量输入DI、输出DO信号、继电器输出信号。

在进行控制回路接线时，就遵照以下要求：

接线时应与主回路接线（RST、UVW）及其它动力线或电力线分开至少30cm，否则会导致IO信号受到干扰。

8.3.1 端子分布

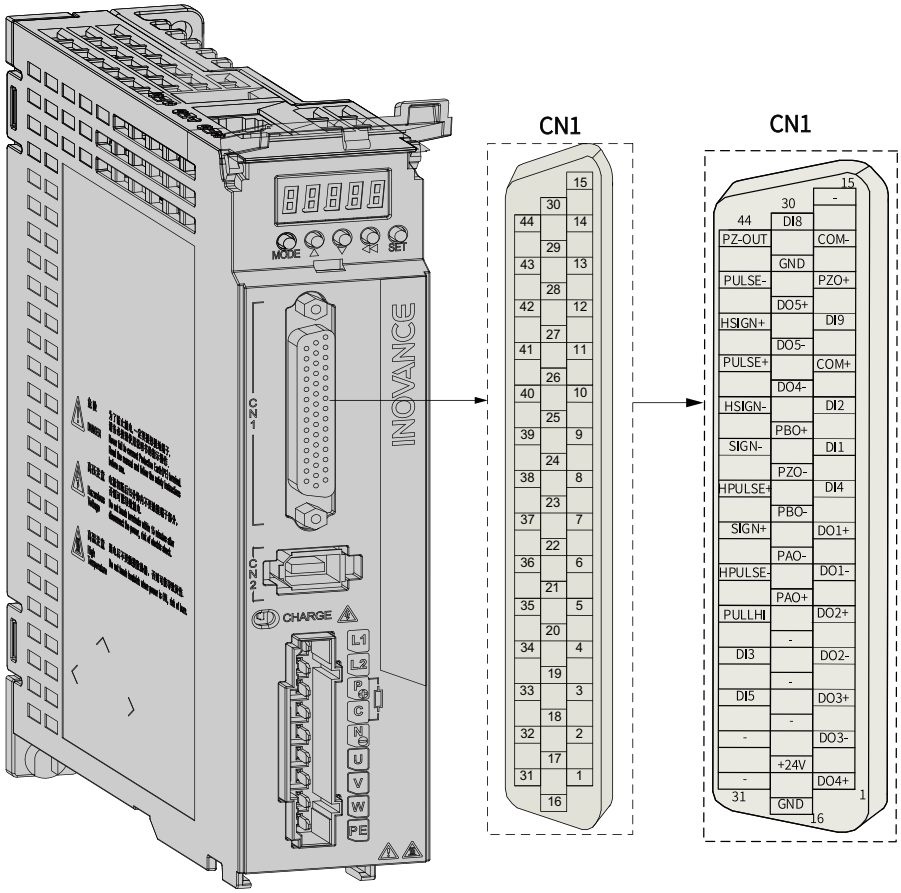


图8-22 伺服驱动器（Size A/B）控制端子针脚分布示意图

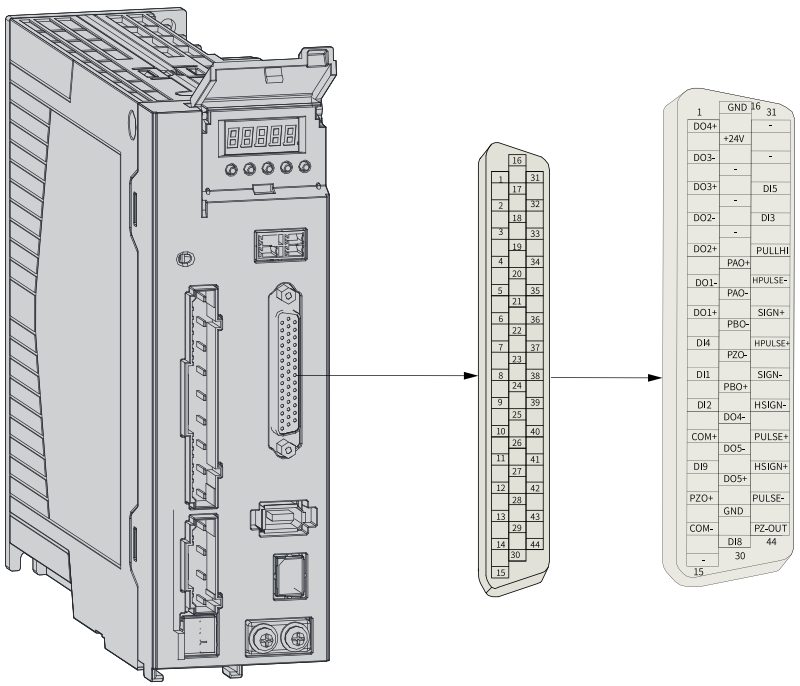


图8-23 伺服驱动器（Size C/D/E）控制端子针脚分布示意图

说明

- CN1端子——线缆侧插头塑壳：DB25P。
- 信号线请使用屏蔽线缆，屏蔽线需要双端接地。

表8–23 位置指令输入信号说明

信号名		针脚号	功能	
位置指令	PULSE+	41	低速脉冲指令输入方式： • 差分驱动输入 • 集电极开路	输入脉冲形态： • 方向+脉冲 • A、B相正交脉冲 • CW/CCW脉冲
	PULSE-	43		
	SIGN+	37		
	SIGN-	39		
	PULLHI	35		
	HPULSE+	38	高速输入脉冲指令。	
	HPULSE-	36		
	HSIGN+	42	高速位置指令符号。	
	HSIGN-	40		

表8–24 DI/DO信号说明

信号名		默认功能	针脚号	功能
通用	DI1	P-OT	9	正向超程开关。
	DI2	N-OT	10	反向超程开关。
	DI3	INHIBIT	34	位置指令禁止。
	DI4	ALM-RST	8	报警复位（沿有效功能）。
	DI5	S-ON	33	伺服使能。
	DI8	HomeSwitch	30	原点开关。
	DI9	保留	12	-
	+24V		17	内部24V电源，电压范围20V~28V，最大输出电流200mA。
	COM-		14	
	COM+		11	DI输入端子公共端。
	DO1+	S-RDY+	7	伺服准备好。
	DO1-	S-RDY-	6	
	DO2+	COIN+	5	定位完成。
	DO2-	COIN-	4	
	DO3+	BK+	3	抱闸输出。
	DO3-	BK-	2	
	DO4+	ALM+	1	故障输出。
	DO4-	ALM-	26	
	DO5+	HomeAttain+	28	原点回零完成。
	DO5-	HomeAttain-	27	

说明

DI逻辑电平标准：“0” < 3V，“1“ > 20V。

当DO做EDM输出时，漏电流 < 0.3μA，EDM残留电压 < 1.65V。

表8–25 编码器分频输出信号规格

信号名	默认功能	针脚号	功能	
通用	PAO+	21	A相分频输出信号。	A、B的正交分频脉冲输出信号。
	PAO-	22		
	PBO+	25	B相分频输出信号。	
	PBO-	23		
	PZO+	13	Z相分频输出信号。	原点脉冲输出信号。
	PZO-	24		
	PZ-OUT	44	Z相分频输出信号。	原点脉冲集电极开路输出信号。
	GND	29	原点脉冲集电极开路输出信号地。	
	GND	16	-	
	PE	机壳	-	

8.3.2 位置指令输入信号


位置指令输入信号说明请参见第90页 “表8–23”。

上位装置侧指令脉冲及符号输出电路，可以从差分驱动器输出或集电极开路输出两种中选择。其最大输入频率及最小脉宽如下表所示：

表8–26 脉冲输入频率与脉宽对应关系


脉冲方式		单路最大脉冲频率（pps）	最小脉宽（μs）	电压规格（V）
低速	差分	200k	2.5	>3.0
	集电极开路	200k	2.5	24
高速差分		4M	0.125	>3.0

说明

- 高速脉冲和低速脉冲不可以同时使用，两者只可使用其中一个功能。
- 上位装置输出脉冲宽度若小于最小脉宽值，会导致驱动器接收脉冲错误。
- 本文中的符号表示屏蔽双绞线。

低速脉冲指令输入

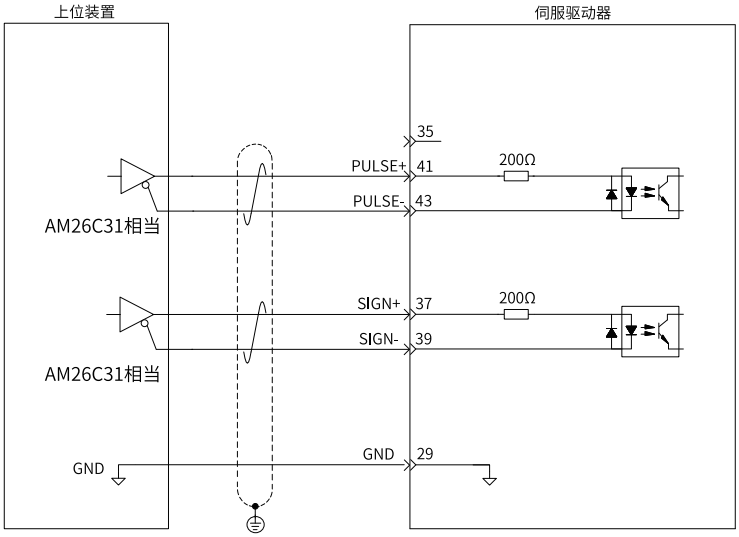- 差分方式




说明

此为5V系统，请勿输入24V电源。

- 集电极开路方式

  ①使用伺服驱动器内部24V电源时：

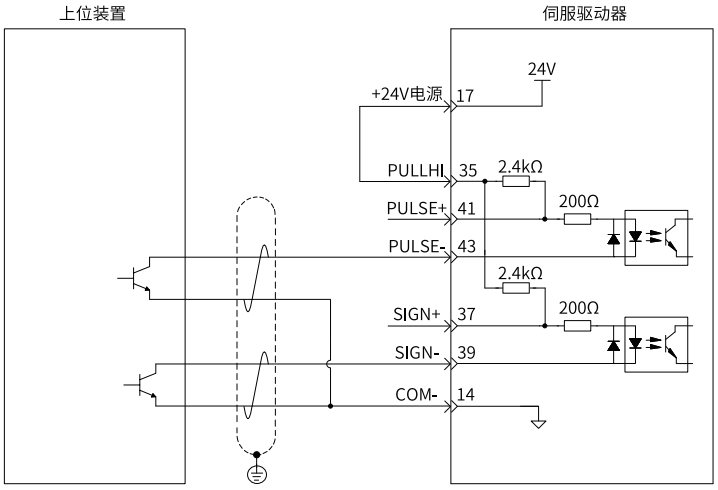

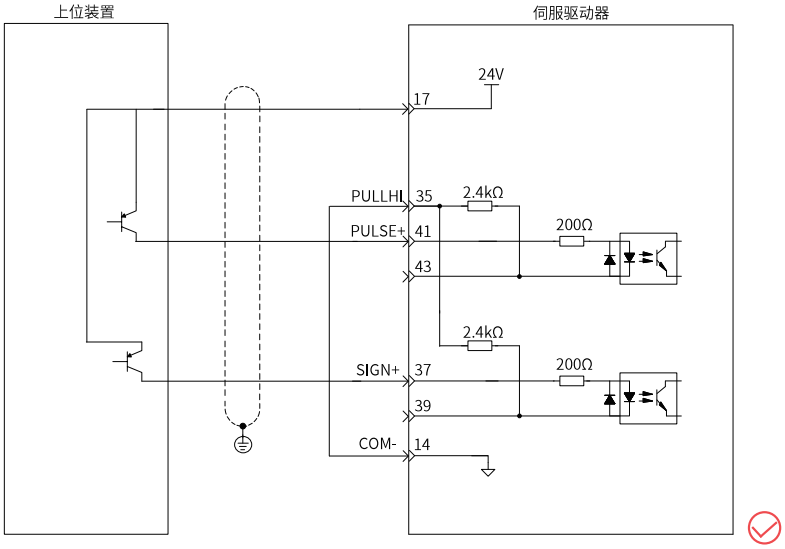


图8-24 正确接线：用伺服驱动器内部24V电源

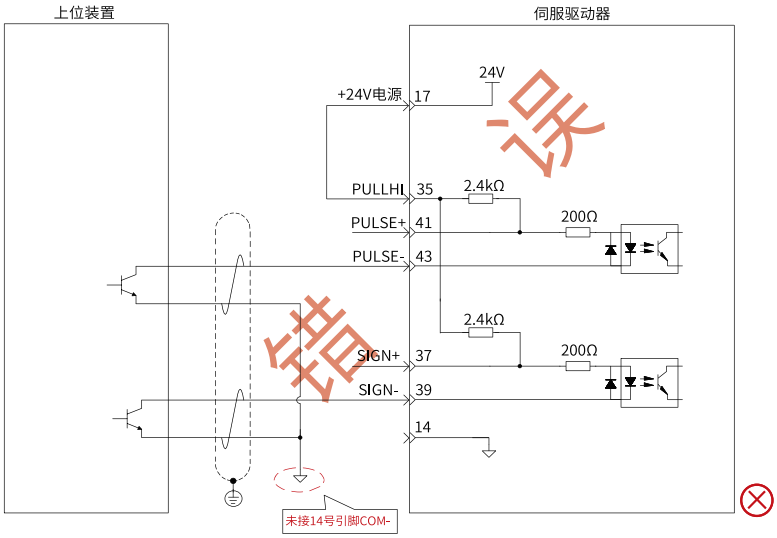
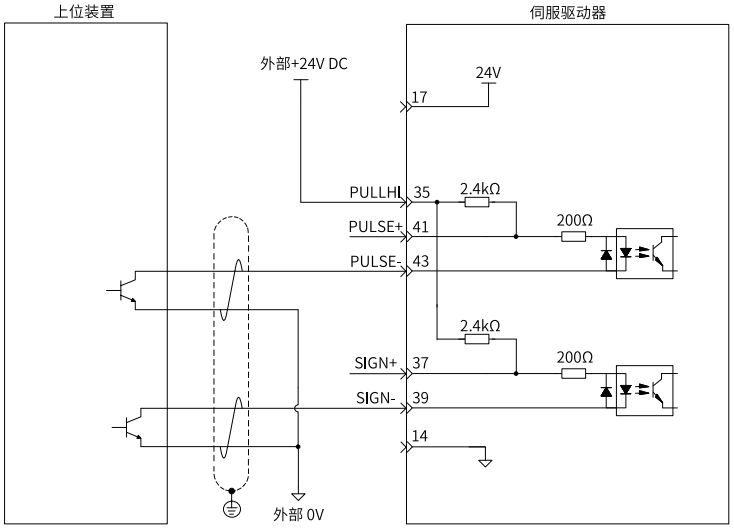
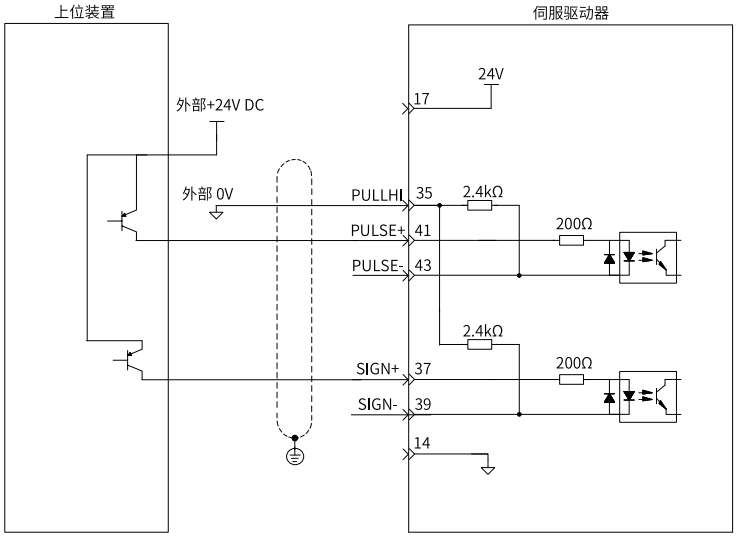


图8-25 错误：未接14引脚COM-，无法形成闭合回路

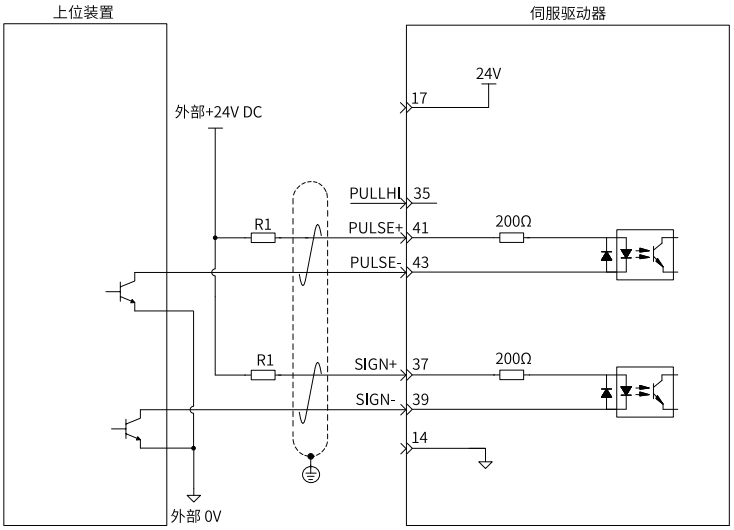
②使用外部电源时：


- 方案一：使用驱动器内部电阻（推荐方案）


上位装置
伺服驱动器
外部+24V DC
24V
17
PULLHI
35
2.4kΩ
PULSE+
41
200Ω
PULSE-
43
2.4kΩ
SIGN+
37
200Ω
SIGN-
39
14
外部 0V


上位装置
伺服驱动器
24V
外部+24V DC
17
外部 0V
PULLHI
35
2.4kΩ
PULSE+
41
200Ω
PULSE-
43
2.4kΩ
SIGN+
37
200Ω
SIGN-
39
14

- 方案二：使用外接电阻

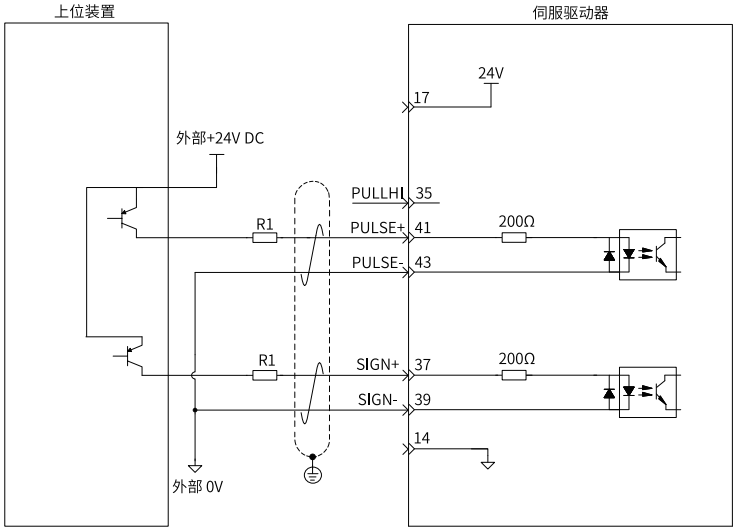
上位装置
伺服驱动器
24V
外部+24V DC
17
PULLHI
35
R1
PULSE+
41
200Ω
PULSE-
43
R1
SIGN+
37
200Ω
SIGN-
39
14
外部 0V



电阻R1的选取请满足公式：

$$\frac{V_{cc} - 1.5}{R1 + 200} = 10\ mA$$

表8–27 推荐R1阻值

V_{CC} 电压（V）	R1阻值（kΩ）	R1功率（W）
24	2.4	0.5
12	1.5	0.5

- 接线错误举例
- 错误1：未接限流电阻，导致端口烧损

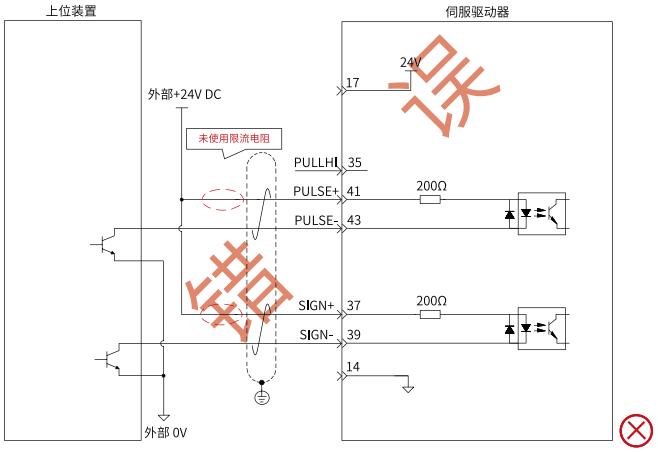


图8-26 错误举例1：未接限流电阻，导致端口烧损

说明

- 部分机型在SIGN+、SIGN-上增加了检测功能，用来检测SIGN+接24V，SIGN-接外部0V，不接限流电阻的情况，检测到这种使用后伺服会发出E991.1的警告。
- 如发现此警告，需排查接线，排除接线错误后再调试伺服，否则依旧会导致端口损坏。
- 不支持SIGN+、SIGN-反接情况下的检测。

- 错误2： 多个端口共用限流电阻，导致脉冲接收错误

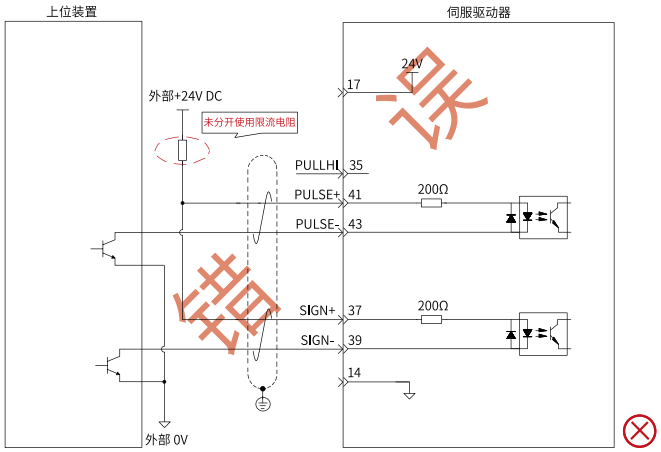


图8-27 错误举例2： 多个端口共用限流电阻，导致脉冲接收错误

- 错误3：SIGN端口未接，导致这两个端口收不到脉冲

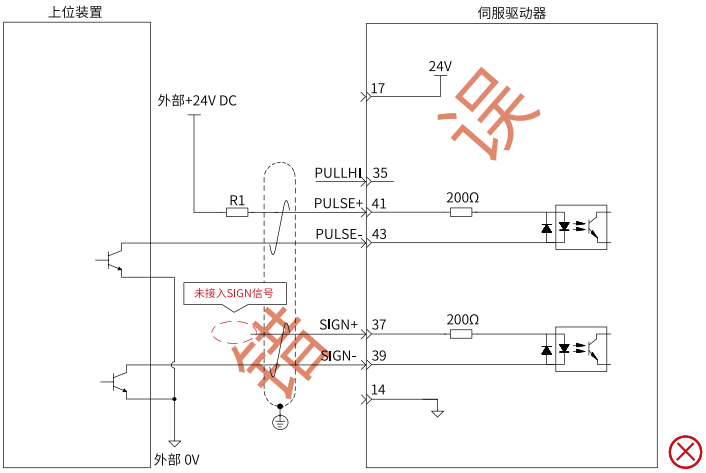


图8-28 错误举例3：SIGN端口未接，导致这两个端口收不到脉冲

- 错误4：端口接错，导致端口烧损

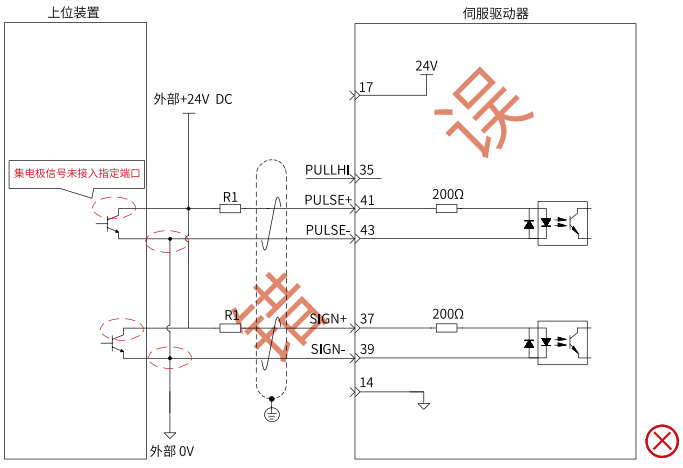


图8-29 错误举例4：端口接错，导致端口烧损

- 错误5：多个端口共用限流电阻，导致脉冲接收错误


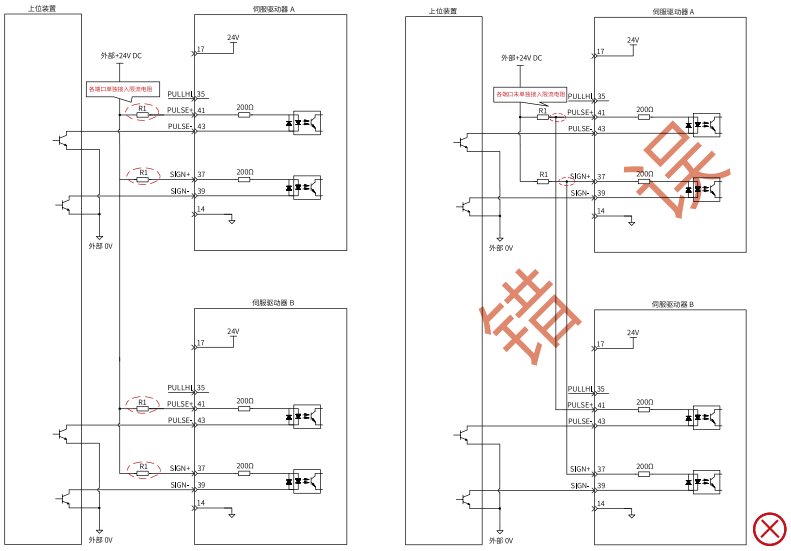


图8-30 错误举例5：多个端口共用限流电阻，导致脉冲接收错误

高速脉冲指令输入

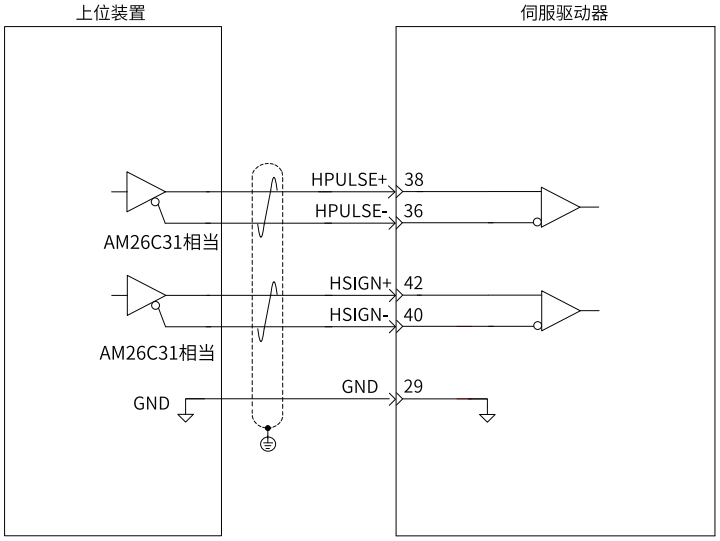上位装置侧的高速指令脉冲及符号的输出电路，只能通过差分驱动器输出给伺服驱动器。



说明

- 此为5V系统，请勿输入24V电源。
- 部分机型在HSIGN+、HSIGN-上增加了检测功能，用来检测HSIGN+接24V，HSIGN-接外部0V，不接限流电阻的情况，检测到这种使用后伺服会发出E991.1的警告。
- 如发现此警告，需排查接线，排除接线错误后再调试伺服，否则依旧会导致端口损坏。
- 不支持HSIGN+、HSIGN-反接情况下的检测。

注 意

请务必保证差分输入为5V系统，否则伺服驱动器的输入脉冲不稳定。会导致以下情况：

- 在输入指令脉冲时，出现脉冲丢失现象。
- 在输入指令方向时，出现指令取反现象。
- 请务必将上位装置的5V地与驱动器的GND连接，以降低噪声干扰。

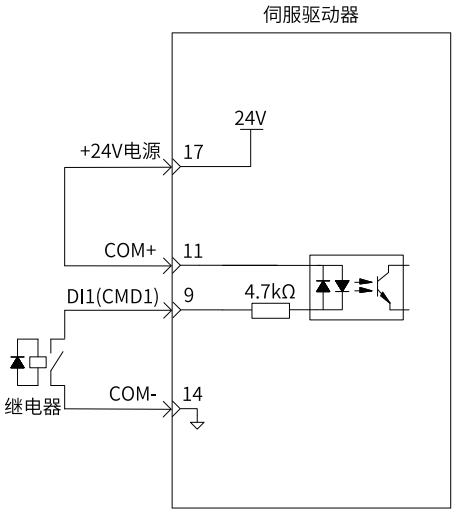
8.3.3 数字量输入输出信号

DI/DO信号说明请参见第90页 “表8–24”。


数字量输入电路


以DI1为例说明，DI1~DI5，DI8~DI9接口电路相同。

- 当上位装置为继电器输出时：
  - 使用伺服驱动器内部24V电源时：




  - 使用外部电源时：

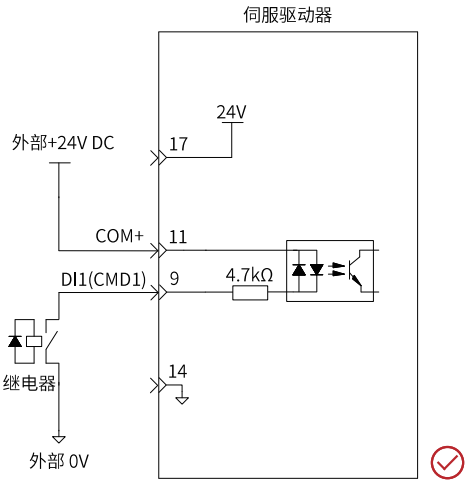


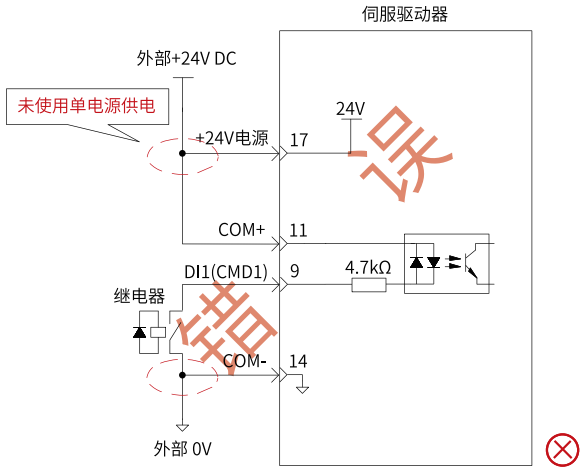

- 当上位装置为集电极开路输出时：
  - 使用伺服驱动器内部24V电源时：

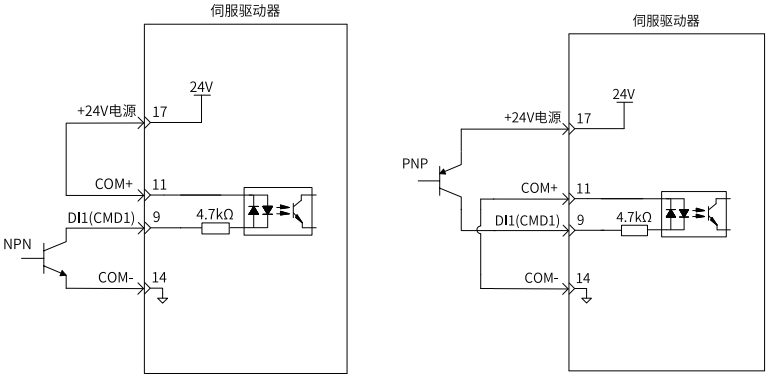

  - 使用外部电源时：

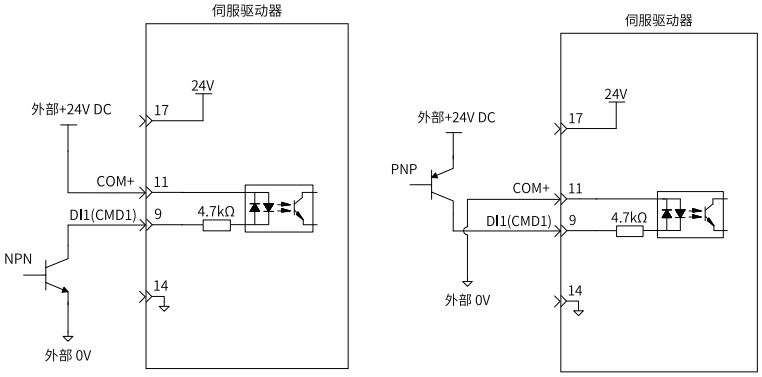


说明

不支持PNP与NPN输入混用情况。

数字量输出电路


以DO1为例说明，DO1~DO5接口电路相同。

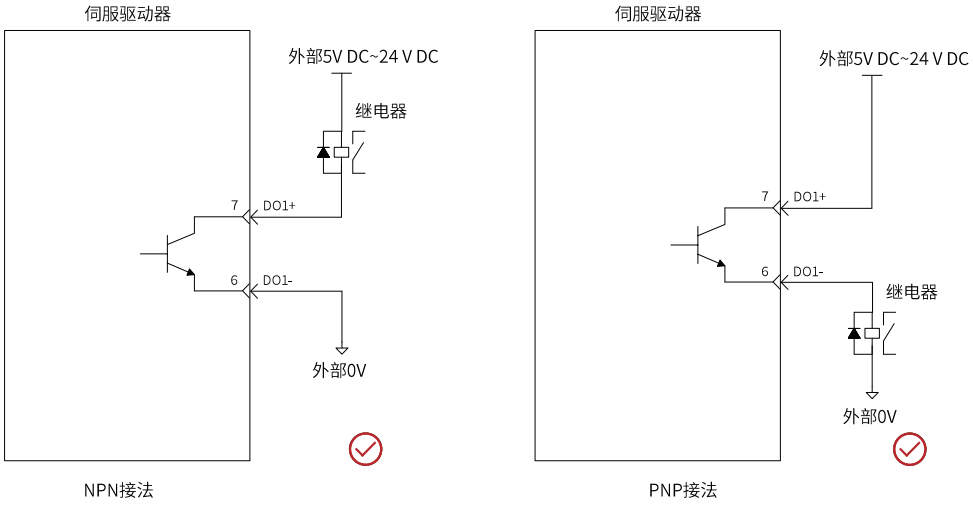- 当上位装置为继电器输入时：




说明

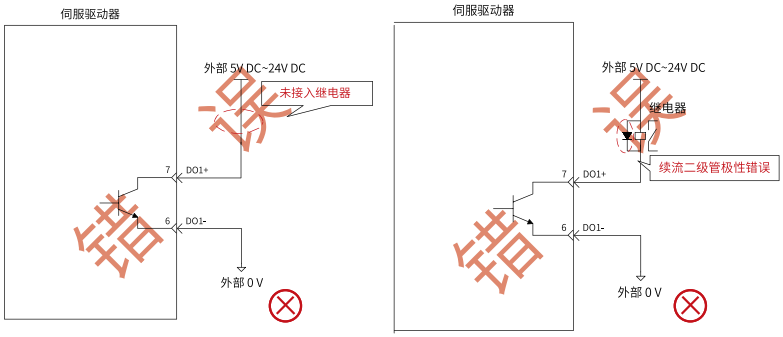当上位装置为继电器输入时，请务必接入续流二极管，否则可能损坏DO端口。




- 当上位装置为光耦输入时：

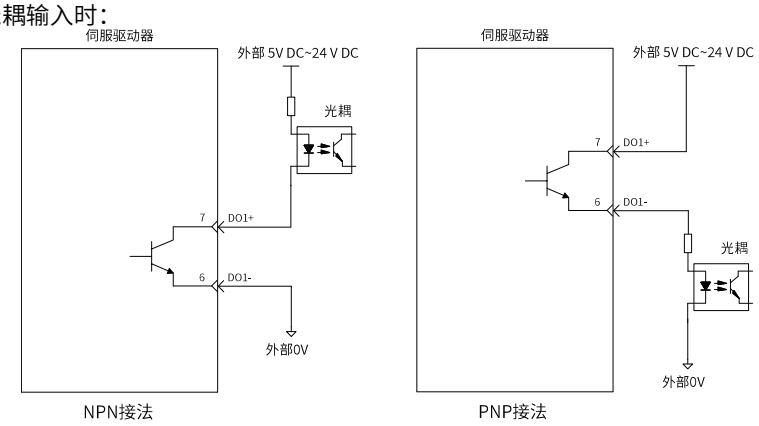

说明

伺服驱动器内部光耦输出电路最大允许电压、电流容量如下：

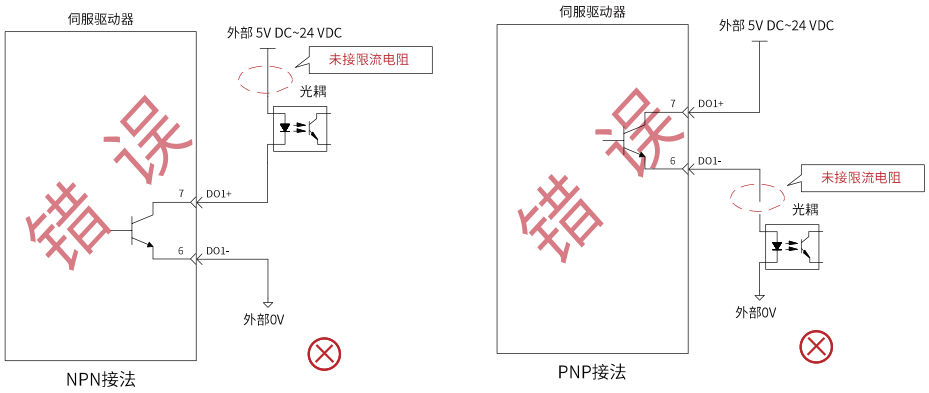- 电压：30V DC（最大）
- 电流：50mA DC（最大）



8.3.4 编码器分频输出信号

编码器分频输出信号请参见*第91页“8-25 编码器分频输出信号规格”*。

编码器分频输出电路通过差分驱动器输出差分信号。通常，为上位装置构成位置控制系统时，提供反馈信号。在上位装置侧，请使用差分或者光耦接收电路接收，最大输出电流为20mA。

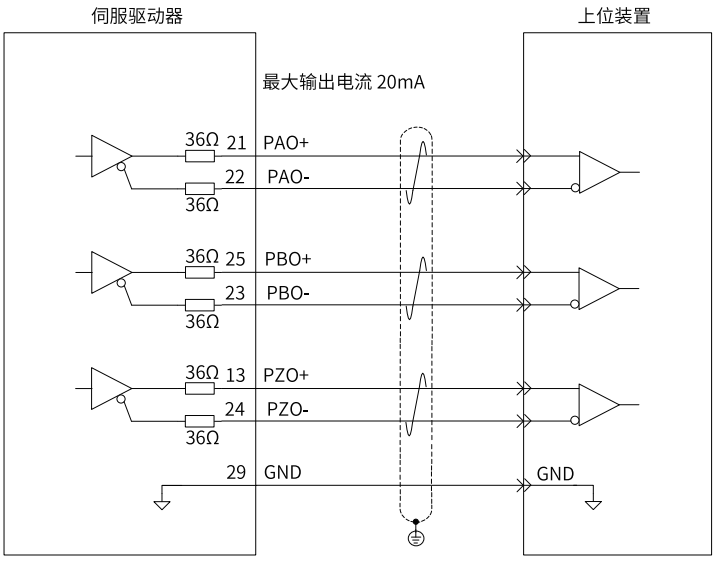


图8-31 差分接收电路示例图


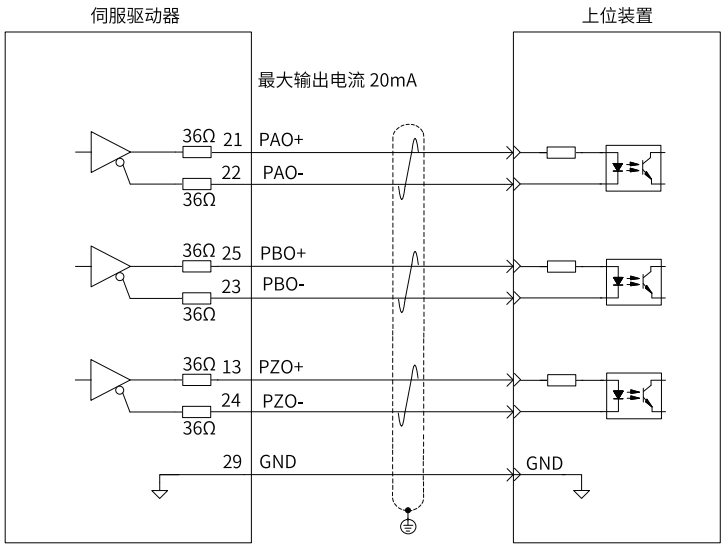


图8-32 光耦接收电路示例图

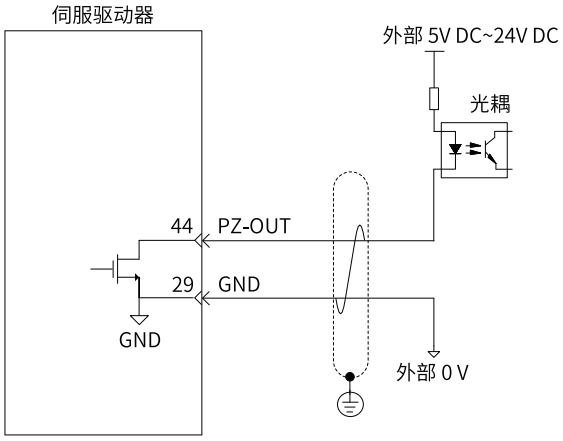编码器Z相分频输出电路可通过集电极开路信号。通常，为上位装置构成位置控制系统时，提供反馈信号。在上位装置侧，请使用光电耦合器电路、继电器电路或总线接收器电路接收。



注 意

请务必将上位装置的5V地与驱动器的GND连接，并采用双绞屏蔽线以降低噪声干扰。

8.3.5 抱闸接线

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。

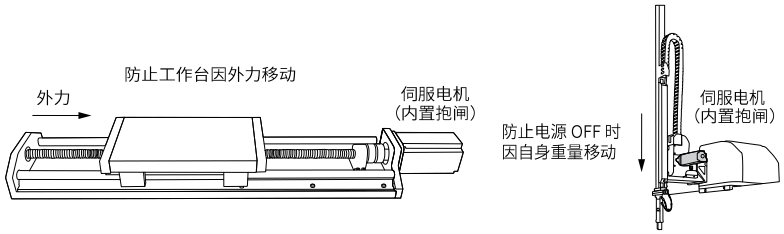


图8-33 抱闸应用示意图

注 意

- 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号（S-ON）。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时需要注意。

电机抱闸输入信号的连接没有极性，需要用户准备24V电源，确保控制电源和抱闸电源使用的是不同的电源。抱闸信号BK和抱闸电源的标准连线实例如下所示：

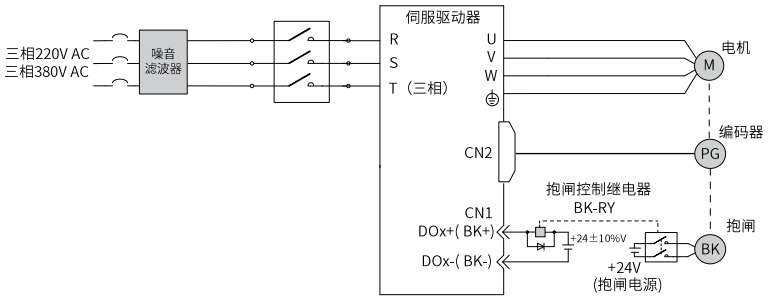


图8-34 抱闸接线示意图

说明

- 确保使用不同的电源给抱闸和抱闸控制信号分别供电，避免对电子器件产生电磁干扰。
- 安装续流二极管可以抑制继电器接通/关闭操作产生的尖峰电压。 二极管推荐型号：1N4001。规格要求：①反向耐压≥50V；②正向电流≥继电器线圈额定电流的2倍。
- 推荐用0.5mm^{2}以上线缆。

抱闸配线注意事项：


电机抱闸线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降，抱闸工作需要保证输入电压至少21.6V。汇川技术电机的抱闸参数具体见下表：

表8–28 抱闸参数表

电机型号	保持力矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	线圈电阻（Ω）±7%	励磁电流（A）	脱离时间（ms）	吸合时间（ms）	回转间隙（°）
MS1H1-05B/10B MS1H4-10B	0.32	24	94.4	0.25	≤20	≤40	≤1.5
MS1H1-20B/40B MS1H4-20B/40B	1.5		75.79	0.32	≤20	≤60	≤1.5
MS1H1-75B/10C MS1H4-75B/10C	3.2		57.6	0.42	≤40	≤60	≤1
MS1H2-10C/15C/20C/25C	8		32.73	0.73	≤40	≤100	≤1
MS1H2-30C/40C/50C MS1H3-85B/13C/18C	16		24	1	≤60	≤120	≤1
MS1H3-29C/44C/55C/75C	50		18.58	1.29	≤100	≤200	≤1

8.4 CN2编码器端子分布

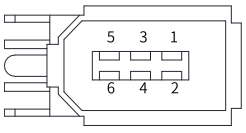8.4.1 端子分布



编码器信号端子CN2

图8-35 伺服驱动器编码器端子针脚分布示意图

表8–29 伺服驱动器编码器端子针脚说明

编号	名称	说明
1	+5V	5V电源
2	0V	-
3	保留	-
4	保留	-
5	PS+	编码器信号
6	PS-	
壳体	PE	屏蔽

8.4.2 绝对值编码器线连接

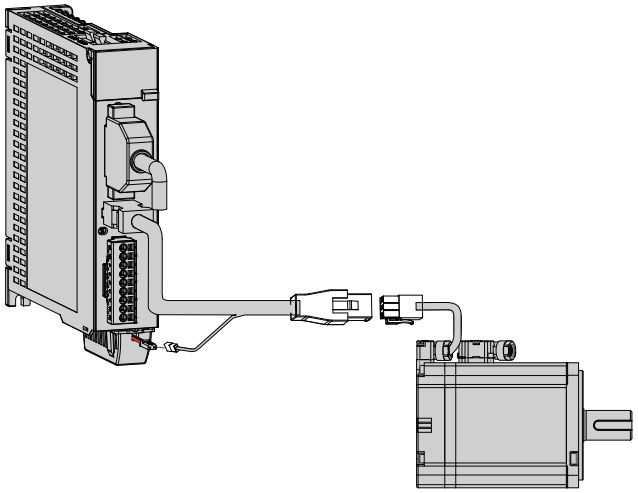


图8-36 绝对值编码器信号[1]接线示例图

说明

- [1]：图示为编码器线缆接线。
- 编码器线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。

电池盒外引线线色说明：

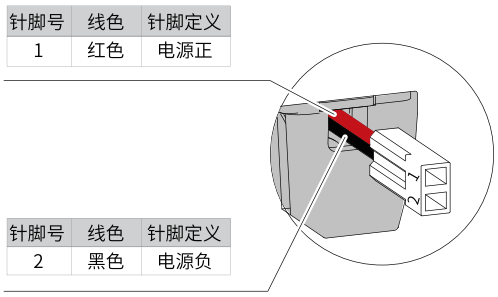
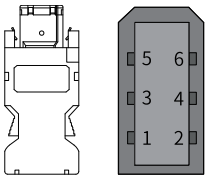
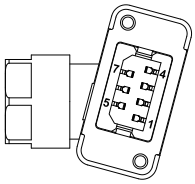


图8-37 绝对值编码器电池外引线说明

说明

- 存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。
- 电池盒（含）电池型号：S6-C4A。




表8–30 端子型电机编码器线缆连接器

适用电机框号[1]	连接器外形图		端子针脚分布			
			针脚号	信号名称	颜色	类型
端子型： 40 60 80	驱动器侧	 6Pin公头（右侧为对接面）	1	+5V	红	对绞
			2	GND	橙	
			5	PS+	蓝	对绞
			6	PS-	紫	
			外壳	PE	-	-
	电机侧	 7Pin接插件	1	PS+	蓝	对绞
			2	PS-	紫	
			3	DC+	棕	对绞
			4	DC-	黑	
			5	+5V	红	对绞
			6	GND	橙	
			7	PE	-	-

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。

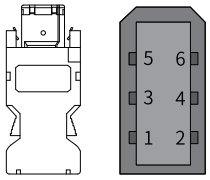表8–31 甩线型电机编码器线缆连接器（9pin接插件）

适用电机框号[1]	连接器外形图			端子针脚分布			
				针脚号	信号名称	颜色	类型
甩线型： 40 60 80		驱动器侧	 6Pin公头（右侧为对接面）	1	+5V	红	对绞
				2	GND	橙	
				5	PS+	蓝	对绞
				6	PS-	紫	
				外壳	PE	-	-
		电机侧	 9 Pin接插件 推荐：塑壳：AMP 172161-1； 端子：AMP 770835-1	1	电池+	棕	对绞
				4	电池-	黑	
				3	PS+	蓝	
				6	PS-	紫	
				9	+5V	红	-
				8	GND	橙	
				7	屏蔽	-	

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。

表8–32 绝对值编码器线缆连接器（MIL-DTL-5015系列3108E20-29S军规航插）

适用电机框号[1]	连接器外形图			端子针脚分布			
				针脚号	信号名称	颜色	类型
100 130 180	编码器引出线的连接器 接驱动器CN2	驱动器侧	5 6 3 4 1 2 6Pin公头（右侧为对接面）	1	+5V	红	对绞
				2	GND	橙	
				5	PS+	蓝	对绞
				6	PS-	紫	
				外壳	PE	-	-
		电机侧	此端视入 20-29航插	A	PS+	蓝	对绞
				B	PS-	紫	
				E	电池+	棕	-
				F	电池-	黑	
				G	+5V	红	-
				H	GND	橙	
				J	屏蔽	-	

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度（单位：mm）。

8.4.3 绝对值编码器电池盒安装

电池盒选配件型号：S6-C4A，其中包含：

- 塑胶盒体，1个。
- 电池，1个（3.6V 2600mAh）。
- 接线座子与压线端子。

电池盒安装


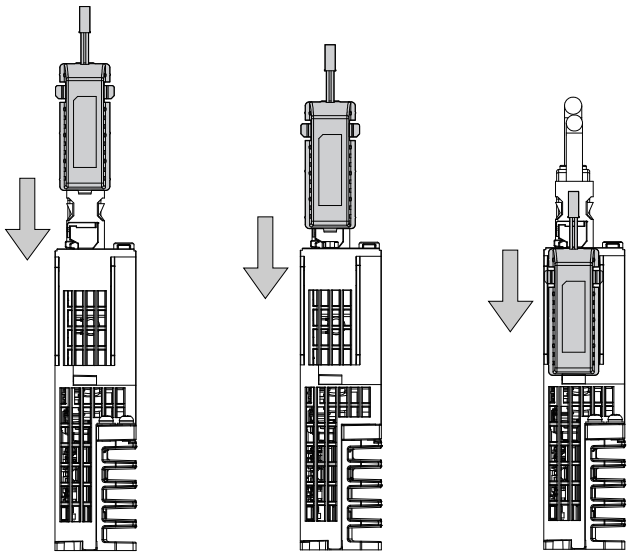


图8-38 绝对值编码器电池盒安装示例图（仰视图）

电池盒拆卸

长时间使用后的电池有漏液风险，建议每两年更换一次电池，其中电池盒的拆卸操作请按以上相反步骤进行。

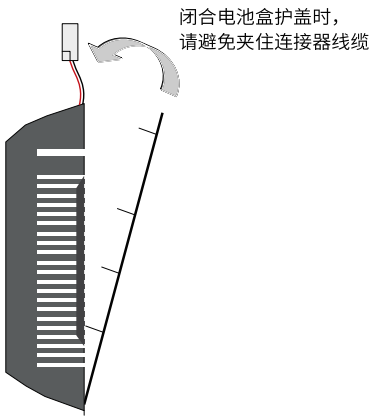在关闭电池盒护盖过程中，请避免夹住连接器线缆：



如果错误使用电池，可能发生电池漏液而腐蚀制品，或导致电池爆炸等危险情况，请务必遵守以下事项：

注 意

- 正确放入+、-方向。
- 若将长时间使用的电池或已无法使用的电池放置在机器，则可能出现漏液等情况，不仅会腐蚀周围部件，而且由于其具有导电性，具有短路等危险。所以，请定期进行更换（参考期限：建议每两年更换1次）。
- 禁止分解电池，以免电解液飞散而出影响人身安全。
- 禁止将电池投入火中。若将电池投入火中或进行加热，可能产生爆炸的危险。
- 勿使电池短路，也绝对不可剥下电池管。若在电池的+、-端子接触金属等，则一次性产生大电流，不仅使电池的电力变弱，还可能由于剧烈发热而发生爆炸的危险。
- 禁止对本电池进行充电。
- 更换后的电池废弃，请根据当地法规要求进行废弃。

8.4.4 编码器线缆规格

- 请务必将驱动器侧及电机侧屏蔽网层可靠接地，否则会引起驱动器误报警。
- 请勿将线接到“保留”端子。
- 编码器线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降以及分布电容引起的信号衰减，推荐在10m线缆长度以内，使用UL2464标准的26AWG以上规格的双绞屏蔽线缆。

说明

10B、20B、40B、75B系列电机推荐22AWG~26AWG，匹配端子为AMP170359-1。对于更长线缆的需求需要适当增加线缆线径，具体请参见*第108页“8-33 推荐线缆信息”*。

表8-33 推荐线缆信息

线径大小	线径大小（mm^2）	线缆单位电阻（Ω/km）	允许线缆长度（m）	OD直径（mm）
3P×26AWG	0.13	143	10.0	6.0±0.2
3P×25AWG	0.16	89.4	16.0	6.2±0.2
3P×24AWG	0.2	79.6	18.0	6.5±0.2

线径大小	线径大小（mm^2）	线缆单位电阻（Ω/km）	允许线缆长度（m）	OD直径（mm）
3P×23AWG	0.26	68.5	20.9	6.8±0.2
3P×22AWG	0.32	54.3	26.4	7.0±0.2
3P×21AWG	0.41	42.7	33.5	7.3±0.2
3P×20AWG	0.52	33.9	42.2	7.6±0.3
3P×19AWG	0.57	26.9	53.2	8.5±0.3
3P×18AWG	0.81	21.4	66.8	8.8±0.3
3P×17AWG	1.03	16.3	87.7	9.7±0.3
3P×16AWG	1.31	13.5	105.0	11.4±0.3

说明

若需要16AWG以上的线缆，请咨询汇川销售人员。

8.5 CN3&CN4通信端子介绍

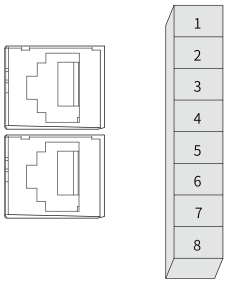


图8-39 伺服驱动器通信端子引脚分布示意图

表8–34 伺服驱动器通讯端子引脚说明

针脚号	定义	描述
1	CANH	CAN通讯端口。
2	CANL	
3	CGND	CAN通讯地。
4	RS485+	RS485通讯端口。
5	RS485-	
6	RS232-TXD	RS232发送端，与上位机的接收端连接。
7	RS232-RXD	RS232接收端，与上位机的发送端连接。
8	GND	地。
外壳	PE	屏蔽。

说明

CANopen通信功能只适用于SV660C系列伺服。

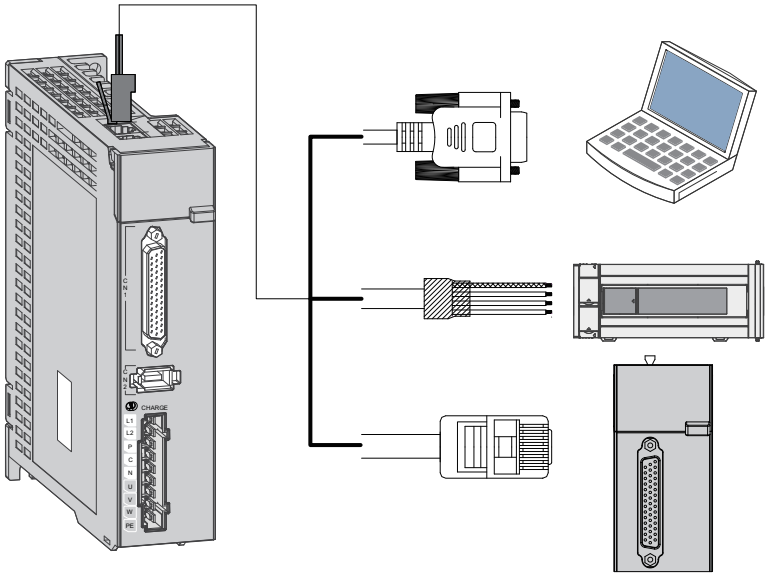


图8-40 通讯配线示意图

通讯信号连接器(CN3、CN4)为内部并联的两个同样的通讯接口。

通过驱动器上的CN3/CN4端子，可以实现驱动器与PC、PLC及驱动器的通讯连接，其中CN3/CN4的端子引脚定义请参见*第109页“8–34 伺服驱动器通讯端子引脚说明”*。

CAN通讯连接

- **与PLC的CAN通讯连接**

  采用CAN通讯组网时，驱动器与PLC的连接线缆如下图所示：




图8-41 PLC和伺服通讯线缆外观示例图

CAN总线请使用三芯屏蔽线进行连接，本产品有三根连接线缆，依次连接CANH、CANL、CGND（CGND表示隔离485电路）三个端子。CANH、CANL采用双绞线连接，CGND连接CAN参考地，屏蔽层连接设备地。只在总线首尾两端分别连接120Ω终端匹配电阻防止CAN信号发生反射。

表8–35 PLC和伺服通讯线缆引脚连接关系

驱动器侧RJ45（A端）			PLC侧（B端）		
通讯类型	针脚号	定义	通讯类型	针脚号	定义
CAN	1	CANH	CAN	1	CANH
	2	CANL		2	CANL
	3	CGND		3	CGND
-	壳体	PE（屏蔽网层）	-	壳体	PE（屏蔽网层）

- **多机并联的CAN通讯连接**

  采用CAN通讯组网时，驱动器多机并联的连接线缆如下图所示：




图8-42 多机并联通讯线缆外观示例图

表8–36 多机并联通讯线缆引脚连接关系（仅使用CAN组针脚）

驱动器侧RJ45(A端)			驱动器侧RJ45(B端)		
通讯类型	针脚号	定义	通讯类型	针脚号	定义
CAN	1	CANH	CAN	1	CANH
	2	CANL		2	CANL
	3	CGND		3	CGND
-	壳体	PE（屏蔽网层）	-	壳体	PE（屏蔽网层）

CAN总线必须连接为菊花链形式，连接拓扑结构如下图所示。

- CAN总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，CANH、CANL采用双绞线连接。
- 只在总线两端分别连接120Ω终端匹配电阻防止信号反射。
- 所有节点CAN信号的参考地连接在一起。
- 最多连接64个节点。

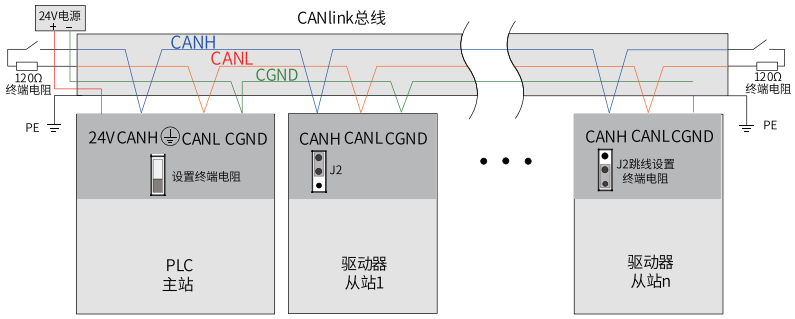


图8-43 CAN总线连接拓扑结构

注 意

切勿将上位装置的CGND端子与伺服驱动器的GND端子相连接，否则将损坏机器！

CAN总线的传输距离与波特率、通讯线缆有直接关系，最大总线线路长度与波特率关系如下表所示：

序号	速率(bps)	传输距离(m)	节点数	线径(mm^2)
1	1M	25	64	0.205
2	500k	95	64	0.34
3	100k	560	64	0. 5
4	50k	1100	64	0.75

RS485通讯连接

- **与PLC的485通讯连接**

  采用485通讯组网时，驱动器与PLC的连接线缆如下图所示：

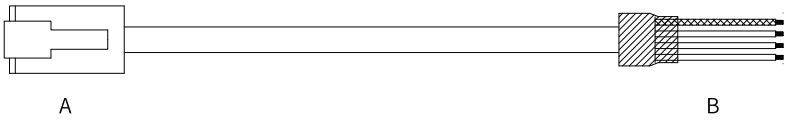


图8-44 PLC和伺服通讯线缆外观示例图

485总线请使用三芯屏蔽线进行连接，本产品有三根连接线缆，依次连接485+，485-，GND（GND表示非隔离485电路）三个端子。485+、485-采用双绞线连接，另一根线连接485参考地GND，屏蔽层连接设备地（PE）。只在总线首尾两端分别连接120Ω终端电阻以防止485信号发生反射。

表8–37 PLC和伺服通讯线缆引脚连接关系

驱动器侧RJ45(A端)			PLC侧(B端)		
通讯类型	针脚号	定义	通讯类型	针脚号	定义
RS485	4	485+	RS485	4	485+
	5	485-		5	485-
	8	GND		8	GND
-	壳体	PE(屏蔽网层)	-	壳体	PE(屏蔽网层)

- **多机并联的485通讯连接**

采用485通讯组网时，驱动器多机并联的连接线缆如下图所示：




图8-45 多机并联通讯线缆外观示例图

表8–38 多机并联通讯线缆引脚连接关系（仅使用485组针脚）

驱动器侧RJ45(A端)			驱动器侧RJ45(B端)		
通讯类型	针脚号	定义	通讯类型	针脚号	定义
RS485	4	485+	RS485	4	485+
	5	485-		5	485-
	8	GND		8	GND
-	壳体	PE(屏蔽网层)	-	壳体	PE(屏蔽网层)

当节点数较多时，485总线一定要采用菊花链连接方式。所有节点485信号的参考地连接在一起，最多连接128个节点。

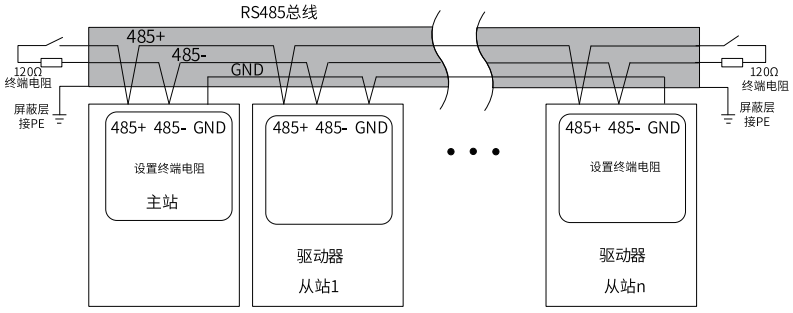


图8-46 RS485总线连接拓扑结构

注 意

切勿将上位装置的⏚（GND）端子与伺服驱动器的CGND端子相连接，否则将损坏机器！

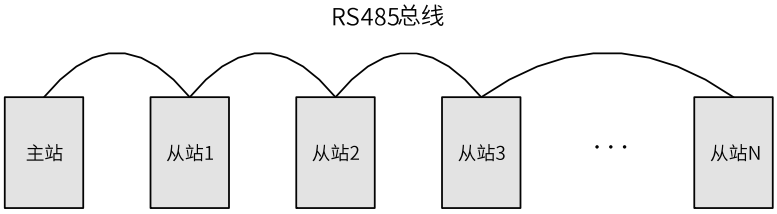


图8-47 菊花链接线形式

本公司标准RS485电路在不同速率下支持的最大节点数和传输距离如下表所示：

表8–39 传输距离与节点数

序号	速率(kbps)	传输距离(m)	节点数	线径
1	115.2	100	128	AWG26
2	19.2	1000	128	AWG26

与PC的通讯连接（232通讯）

用户可通过PC通讯线缆连接驱动器与PC，建议使用较为常用的通讯接口RS-232，线缆示意如下图所示：



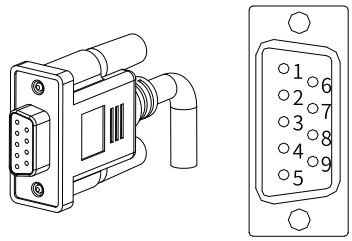
图8-48 PC通讯线缆外观示例图

表8–40 驱动器与PC通讯线缆引脚连接关系

驱动器侧RJ45(A端)		PC端DB9(B端)	
信号名称	针脚号	信号名称	针脚号
RS232-TXD	6	PC-RXD	2
RS232-RXD	7	PC-TXD	3
GND	8	GND	5
PE(屏蔽网层)	壳体	PE(屏蔽网层)	壳体

对应PC端的DB9端子定义：

表8-41 通讯线缆PC端DB9端子（上图的B端）引脚定义

针脚号	定义	描述	端子引脚分布
2	PC-RXD	PC接收端	
3	PC-TXD	PC发送端	
5	GND	地	
外壳	PE	屏蔽	

若上位机未配置串口，仅可连接USB接口，则可使用串口转USB线进行转换。

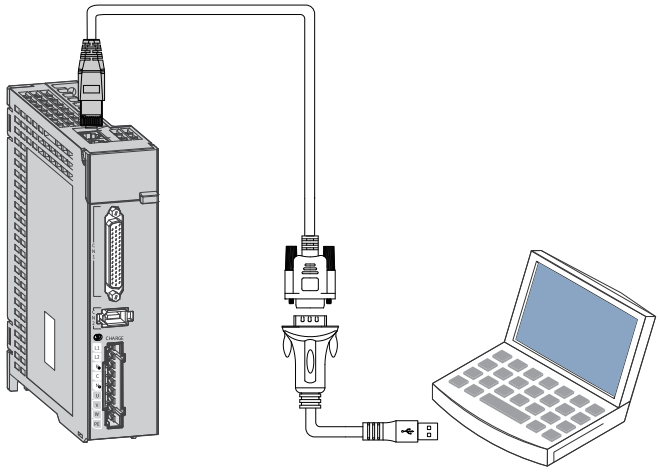


图8-49 PC通讯线缆外观示例图

推荐：力特Z-TEK，型号：ZE551A，配0.8米USB延长线，芯片型号：FT232。

8.6 制动电阻接线与设置

外接制动电阻接线

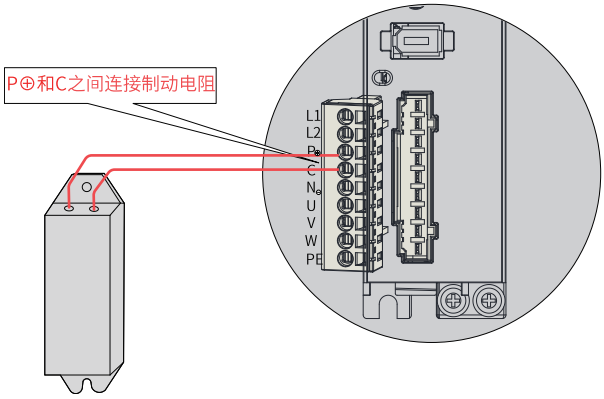


图8-50 外接制动电阻连接示意图

使用的导线规格请参见*第70页“8.2.3 线缆规格及型号推荐”*中关于P⊕、C的线缆信息。

注 意

制动电阻接线注意事项：

- S1R6、S2R8机型无内置制动制动电阻，无短接片。若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕、C间。
- 使用外接制动电阻时请将P⊕、D之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
- 请勿将外接制动电阻直接接到母线正负极，否则会导致炸机和引起火灾。
- 请勿小于最小允许阻值，否则会导致201报警或损坏伺服驱动器。
- 伺服使用前请确认已正确设置制动电阻参数H02.25、H02.26、H02.27。
- 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上。

9 调试工具

9.1 操作面板

9.1.1 面板组成介绍

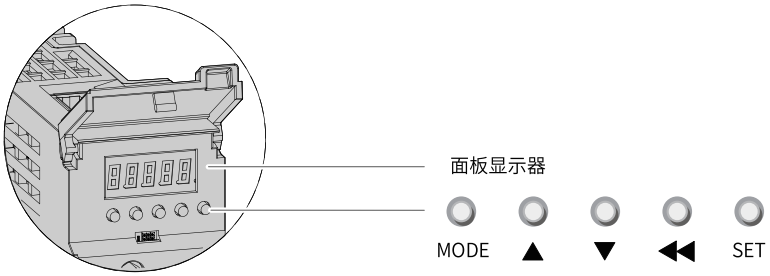


图9-1 面板外观示意图

SV660伺服驱动器的面板由显示器(5位8段LED数码管)和5个按键组成。可用于伺服驱动器的各类显示、参数设定、用户密码设置及一般功能的执行。以参数设定为例，按键常规功能如下表所示：

表9–1 按键常规功能说明

名称	图示	常规功能
MODE键	MODE	各模式间切换。 返回上一级菜单。
UP键	▲	增大LED数码管闪烁位数值。
DOWN键	▼	减小LED数码管闪烁位数值。
SHIFT键	◀◀	变更LED数码管闪烁位。 查看长度大于5位的数据的高位数值。
SET键	SET	进入下一级菜单。 执行存储参数设定值等命令。

9.1.2 面板显示

伺服驱动器运行时，显示器可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

- 状态显示：显示当前伺服所处状态，如伺服准备完毕、伺服正在运行等。
- 参数显示：显示参数及参数设定值。
- 故障显示：显示伺服发生的故障及警告。
- 监控显示：显示伺服当前运行参数。

面板显示切换方法

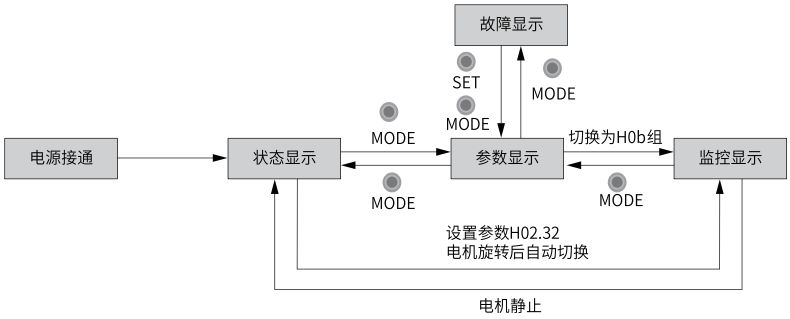





图9-2 面板各类型显示切换方法示意图

- 电源接通时，面板显示器立即进入状态显示模式。
- 按“MODE”键可在不同显示模式之间切换，切换条件如第117页 “图9–2”所示。
- 状态显示时，设置H02.32 选择监控的目标参数后，电机旋转同时，显示器自动切换至监控显示，电机静止后，显示器自动恢复状态显示。
- 参数显示时，设置H0b组参数选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。
- 一旦发生故障，立即切换为故障显示模式，此时5位数码管同步闪烁。按“SET”键停止数码管闪烁，再按“MODE”键，切换到参数显示模式。

状态显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	1~9 通信状态 （第一位）	CanOpen通讯建立，驱动器已准备好。	以字符形式显示从站的CanOpen状态机状态。 • 1：初始化状态 • 2：预运行状态 • 8：运行状态 • 9：停止状态
	0~7 控制模式 （第二位）	CanOpen通讯建立，驱动器已准备好。	以十六进制数字形式显示伺服当前的运行模式，不闪烁。 • 0: 本地模式 • 1：轮廓位置控制 • 3：轮廓速度模式 • 4：轮廓转矩模式 • 6：回零模式 • 7：插补模式
	nr 伺服未准备好 （Not ready）	伺服初始化完成，但驱动器未准备好。	因主回路未上电，伺服处于不可运行状态。
	ry 伺服准备完毕 （Ready）	驱动器已准备。	伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。
	rn 伺服正在运行 （run）	伺服使能信号有效。 （S-ON为ON）	伺服驱动器处于运行状态。

参数显示

SV660C系列伺服依照参数功能的不同，划分为19组参数，根据参数组别快速定位参数位置。参数一览表请参见“参数说明”章节。

- 参数组别显示


显示	名称	内容
HXX.YY	参数组别	XX：参数组号（十六进制）。 YY：参数组内偏置（十进制）。

举例：H02.00显示如下：


显示	名称	内容
	参数H02.00	02：参数组号 00：参数组内偏置

- 不同长度数据及负数显示
  - 4位及以下有符号数或5位及以下无符号数
    采用单页(5位数码管)显示，对于有符号数，数据最高位“-”表示负号。

    举例：-9999显示如下：

    举例：65535显示如下：

  - 4位以上有符号数或5位以上无符号数
    按位数由低到高分页显示，每5位为一页，显示方法：当前页+当前页数值，如下图所示，通过长按“SHIFT”2秒以上，切换当前页。

    举例：-1073741824显示如下：



图9-3 -1073741824显示操作示意图


举例： 1073741824显示如下：






图9-4 1073741824显示操作示意图

- 小数点显示

个位数据的数码管的“.”表示小数点，且小数点“.”不闪烁。

显示	名称	内容
	小数点	100.0

- 参数设定显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	Done 参数设定完成	参数设定成功。	表示该参数值已完成设定，并存储入伺服驱动器(Done)。此时驱动器可以执行其他操作。
	F.InIt 参数恢复出厂设定值	当前使用系统参数初始化功能(H02.31=1)。	驱动器正处于参数恢复出厂设定值过程中(Function Code Initialize)。等待系统参数初始化完成后，重新接通控制电。
	Error 密码错误	使用用户密码功能(H02.30)，密码输入错误。	提示密码输入错误(Error)，需重新输入密码。

故障显示

- 面板可以显示当前或历史故障与警告代码，故障与警告的分析与排除请参见《SV660P系列伺服排障手册》。
- 当有单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；有多个故障或警告发生时，则显示故障级别最高的故障代码。
- 通过H0b.33设定拟查看历史故障次数后，查看H0b.34，面板显示已选定的故障或警告代码。
- 设置H02.31=2，可清除伺服驱动器存储的十次故障或警告相关信息。

举例：E941.0警告码显示如下：

显示	名称	内容
	E941.0 当前警告代码	E：伺服驱动器存在故障或者警告。 941.0：警告代码。


说明

- 如面板显示Hault/Fault，此为系统故障。
- 可能原因：程序本身bug，外部环境比如静电，电磁干扰，极端的运行温度，辐射等等。
- 如出现Hault/Fault的故障时，请记录H16.00~H16.27的值，并联系汇川研发人员分析原因。

监控显示

- 伺服驱动器的H0b组：显示参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。
- 通过设置参数H02.32(面板默认显示功能)，伺服电机正常运行后，显示器将自动从“伺服状态显示模式”切换到“参数显示模式”，参数所在的参数组号为H0b，组内编号为H02.32设定值。
- 举例：设置H02.32=00，则伺服电机转速不为0时，显示器将显示H0b.00对应的参数值。

H0b.00监控显示具体说明如下：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示： -3000rpm显示：

9.1.3 参数设定

参数设定举例

使用伺服驱动器的面板可以进行参数设定。参数详情请参见“参数说明”章节。以接通电源后，将驱动器从位置控制模式变更到速度控制模式为例：

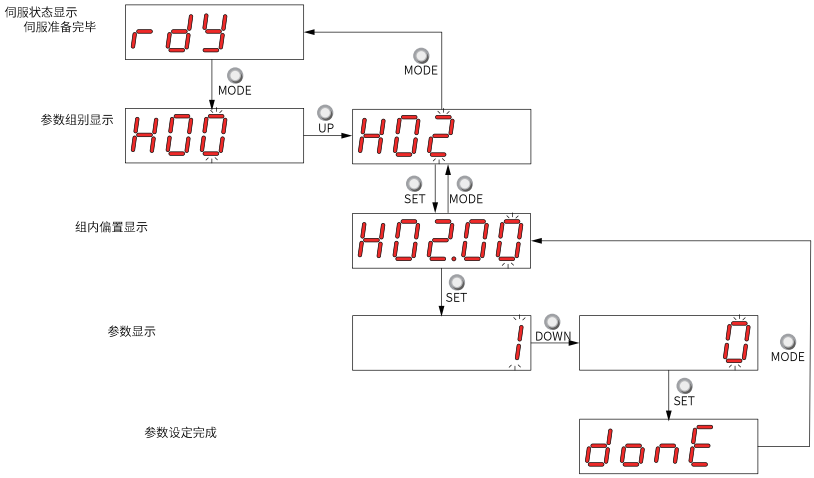


图9-5 参数设定步骤示意图

- “MODE”键可用于切换面板显示模式，以及返回上级界面。
- “UP”/“DOWN”键可增加或减少当前闪烁位数值。
- “SHIFT”键可变更当前闪烁位。
- “SET”键可存储当前设定值或进入下级界面。

在参数设定完成显示，即“Done”界面下，可通过“MODE”键返回参数组别显示（“H02.00”界面）。

数字信号强制输入输出

数字信号包括数字输入信号（Digital Input Signal，即 DI信号）、数字输出信号（Digital Output Signal，即DO信号），用户可利用面板（或上位机通讯） 将DI/DO功能及端子逻辑分别配置到H03/H04组参数，从而上位机可通过DI控制相应的伺服功能，或伺服驱动器输出DO信号供上位机使用。

除此之外，伺服驱动器具有DI/DO强制输入输出功能，其中，强制DI输入可用于测试驱动器DI功能，强制DO输出可用于检查上位机和驱动器间DO信号的连接。

使用数字信号强制输入输出功能时，物理DI与虚拟DI的逻辑均由强制输入给定。

DI信号强制输入

此功能开启后，各DI信号电平仅受控于强制输入（H0d.18）的设置，与外界DI信号状态无关。

- 操作方法

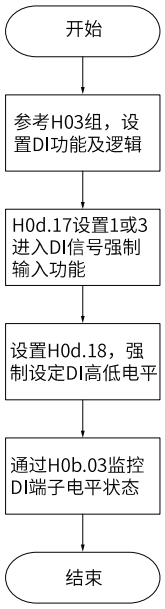


图9-6 DI信号强制输入设定步骤示意图

其中，H0d.18用于强制设定DI输入，面板上为十六进制显示，转化成二进制后，“1”表示高电平，“0”表示低电平。

- 通过H03组参数设置DI端子逻辑选择。
- H0b.03用于监控DI端子电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的H0b.03为十进制数。

- 举例说明

“DI1端子对应的DI功能有效，而DI2~DI9端子对应的DI功能均无效”的设置方法如下：（9个DI端子逻辑均为“低电平有效”）

因“1”表示高电平，“0”表示低电平，则对应二进制为“110011110”，对应十六进制数“19E”，因此可通过面板将“H0d.18”参数值设为“19E”。

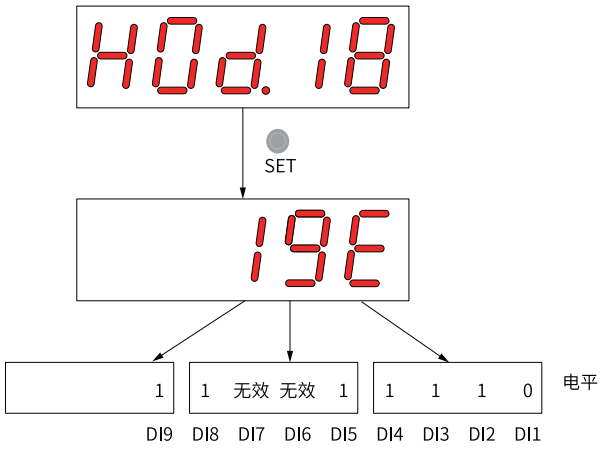


图9-7 H0d.18设定含义说明

H0b.03监控DI电平状态：

若DI功能无故障，H0b.03的显示值总是与H0d.18一致。

故此时面板上显示DI1端子为低电平，DI2~DI9端子为高电平，后台软件读取的H0b.03值为414（十进制）。显示如下图所示：

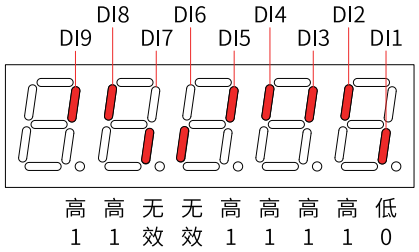


图9-8 H0b.03对应DI电平状态说明

数码管上半部亮表示高电平（用“1”表示）。下半部亮表示低电平（用“0”表示）。

- 退出功能
  DI信号强制输入功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DI，或设定H0d.17=0亦可切回正常DI模式。

DO信号强制输出

此功能开启后，各DO信号电平仅受控于强制输出（H0d.19）的设置，与驱动器内部DO功能状态无关。

注 意

若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸输出信号（DO功能9：BK）置为有效时，抱闸将打开，负载可能会坠落。因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

- 操作方法

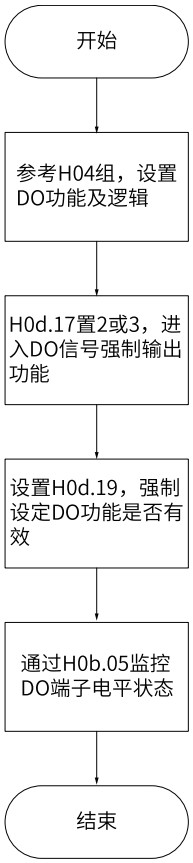


图9-9 DO信号强制输出设定步骤示意图

其中，H0d.19用于强制设定DO功能是否有效，面板上为十六进制显示，转化成二进制后，“1”表示该DO功能有效，“0”表示该DO功能无效。

通过H04组参数设置DO端子逻辑选择。H0b.05用于监控DO电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的H0b.05为十进制数。

- 举例说明

  “DO1端子对应的DO功能无效， DO2~DO5端子对应的DO功能均有效”的设置方法如下：

  因“1”表示该DO功能有效，“0”表示该DO功能无效，则对应二进制为“11110”，对应十六进制数“1E”，因此可通过面板将“H0d.19”参数值设为“1E”。

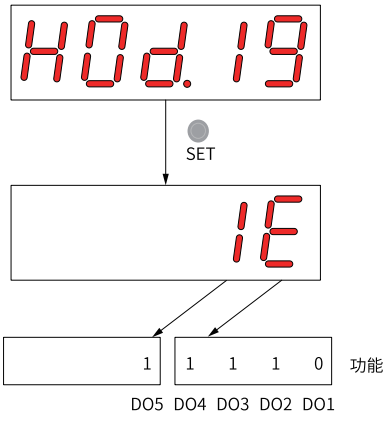


图9-10 H0d.19设定含义说明

H0b.05监控DO电平状态：

若5个DO端子逻辑选择均为“低电平有效”，则此时DO1端子为高电平，DO2~DO5端子为低电平，对应二进制码为“00001”，后台软件读取的H0b.05值为1（十进制）。显示如下图所示：

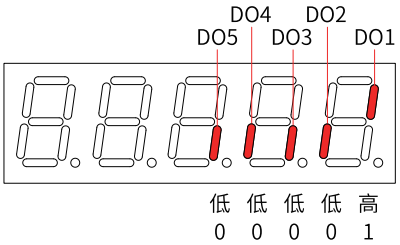


图9-11 DO端子电平均为“低电平有效”时H0b.05显示

若5个DO端子逻辑选择均为“高电平有效”，则此时DO1端子为低电平，DO2~DO5端子为高电平，对应二进制码为“11110”，后台软件读取的H0b.05值为30（十进制）。显示如下图所示：

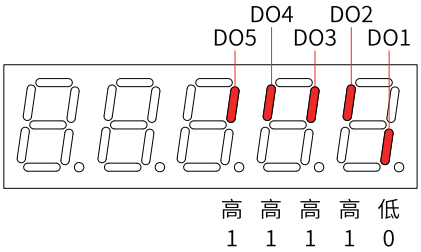


图9-12 DO端子电平均为“高电平有效”时H0b.05显示

- 退出功能
  DO信号强制输出功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DO，或设定H0d.17=0亦可切回正常DO模式。

用户密码

用户密码（H02.30）功能启用后，用户持有参数设定权限，其他操作者只能查看，不能变更参数值。

- 用户密码设定
  用户密码设定流程与对应显示如下图所示，以将密码设为“00001”为例。

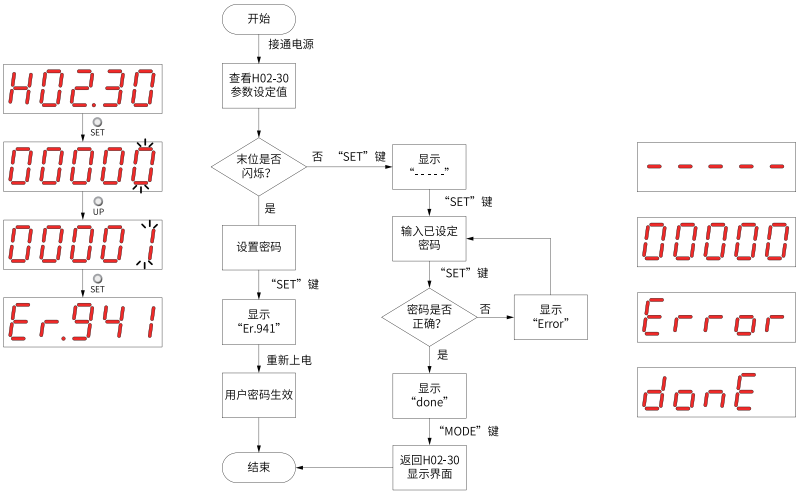


图9-13 用户密码设定步骤示意图

- 修改用户密码
  首先输入当前密码，使参数设定权限开通。再次进入H02.30，即可设置新的密码，设置方法同上图。

说明

末位不闪烁，表示当前处于密码保护状态；末位闪烁，表示未设置过密码或已输入正确密码。

- 用户密码取消
  用户必须输入已设置的用户密码后，将H02.30参数值设定为“00000”即表示用户密码取消。

9.2 调试软件

9.2.1 概述

汇川技术网站*http://www.inovance.com*提供免费下载和使用的后台软件InoDriverShop。

SV660系列与PC通讯请使用S6-L-T00-3.0类型的通讯线缆。

InoDriverShop支持Windows7x86&x64和Windows10x64操作系统。关于InoDriverShop的详细使用方法，请参见InoDriverShop的帮助文件。

9.2.2 安装

1. 软件获取

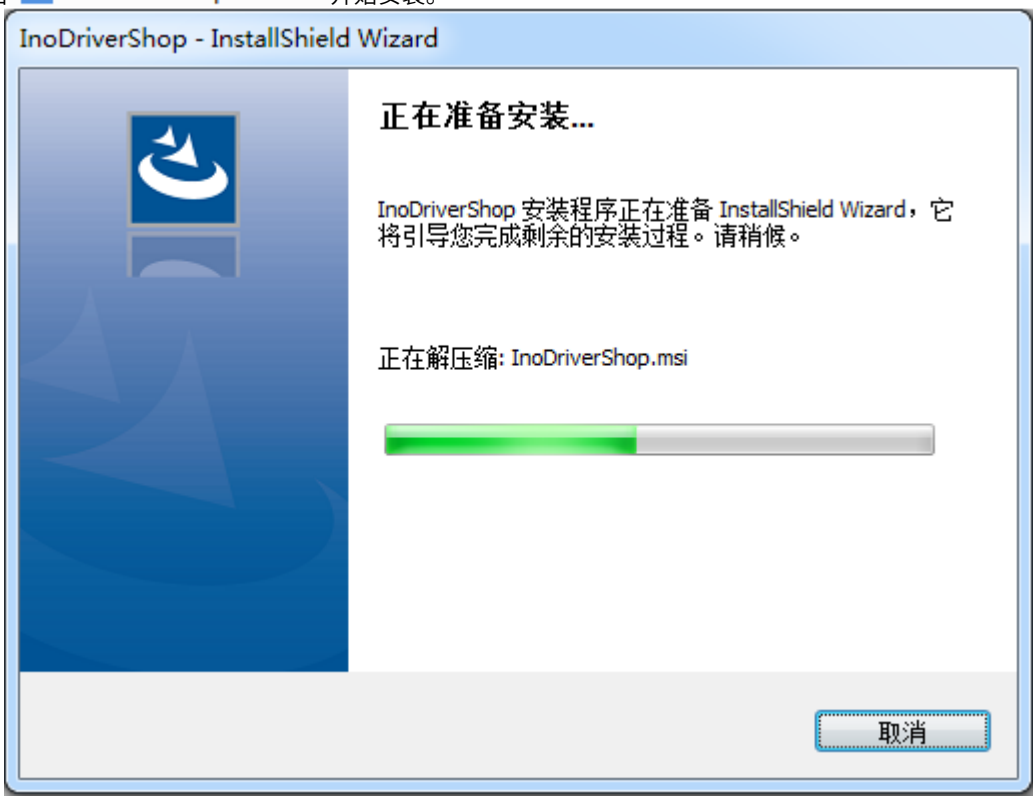
   a. 登录汇川技术官方网站
   网址：*http://www.inovance.com*。

   b. 服务与支持→资料下载→搜索“InoDriverShop”


   c. 点击“下载”。

2. 下载安装包后解压文件。

3. 点击 InoDriverShop.exe 开始安装。



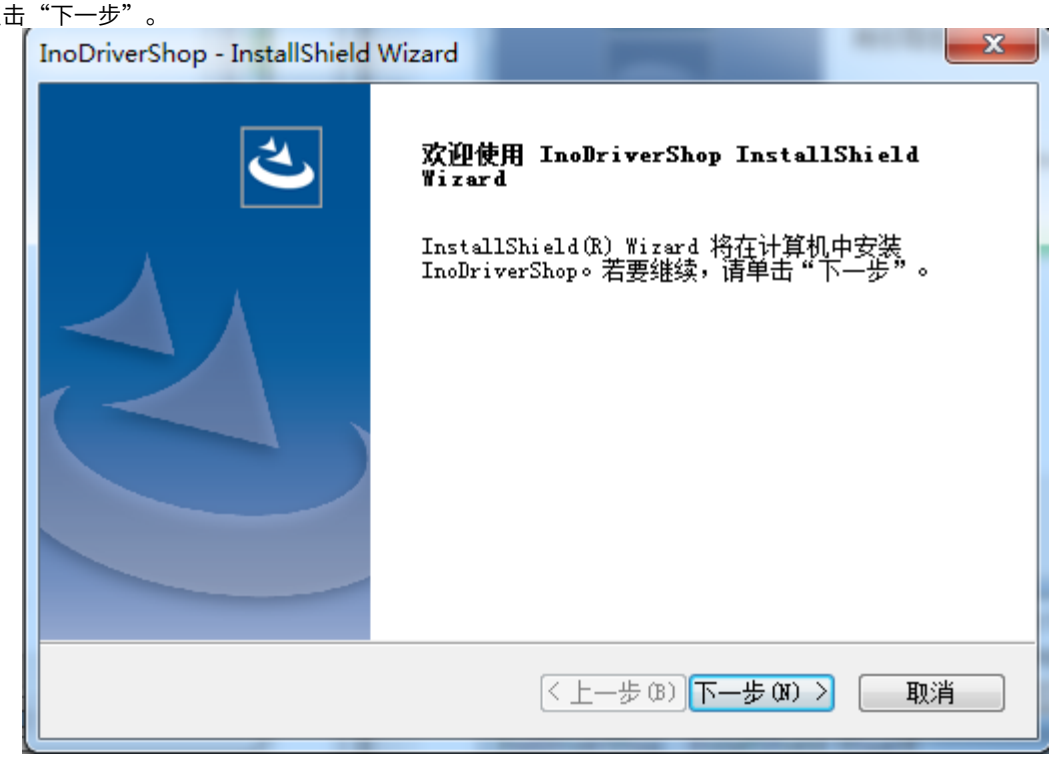
4. 点击“下一步”。




5. 安装过程中用户可自定义安装路径，点击“浏览”按钮进行路径设置。默认安装路径为“C:\Program Files\Inovance\InoDriverShop”。


若为在线升级安装，则在原软件路径中直接升级。

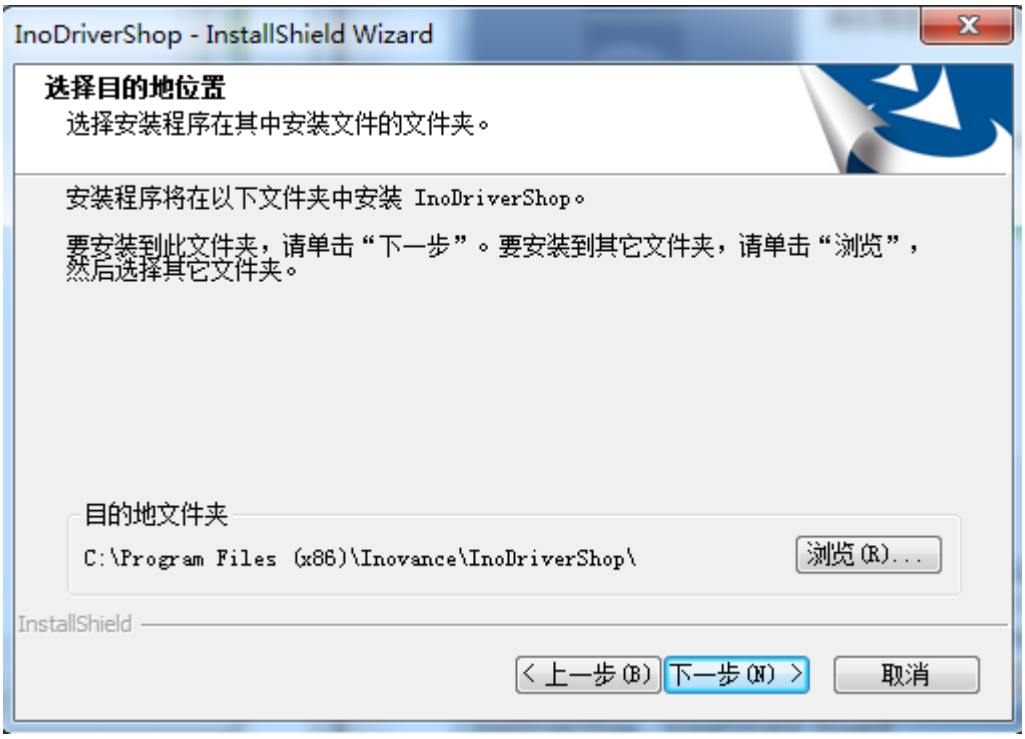选择好安装路径后，点击“下一步”。



InoDriverShop - InstallShield Wizard
选择目的地位置
选择安装程序在其中安装文件的文件夹。
安装程序将在以下文件夹中安装 InoDriverShop。
要安装到此文件夹，请单击“下一步”。要安装到其它文件夹，请单击“浏览”，然后选择其它文件夹。
目的地文件夹
C:\Program Files (x86)\Inovance\InoDriverShop\
浏览(R)...
InstallShield
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

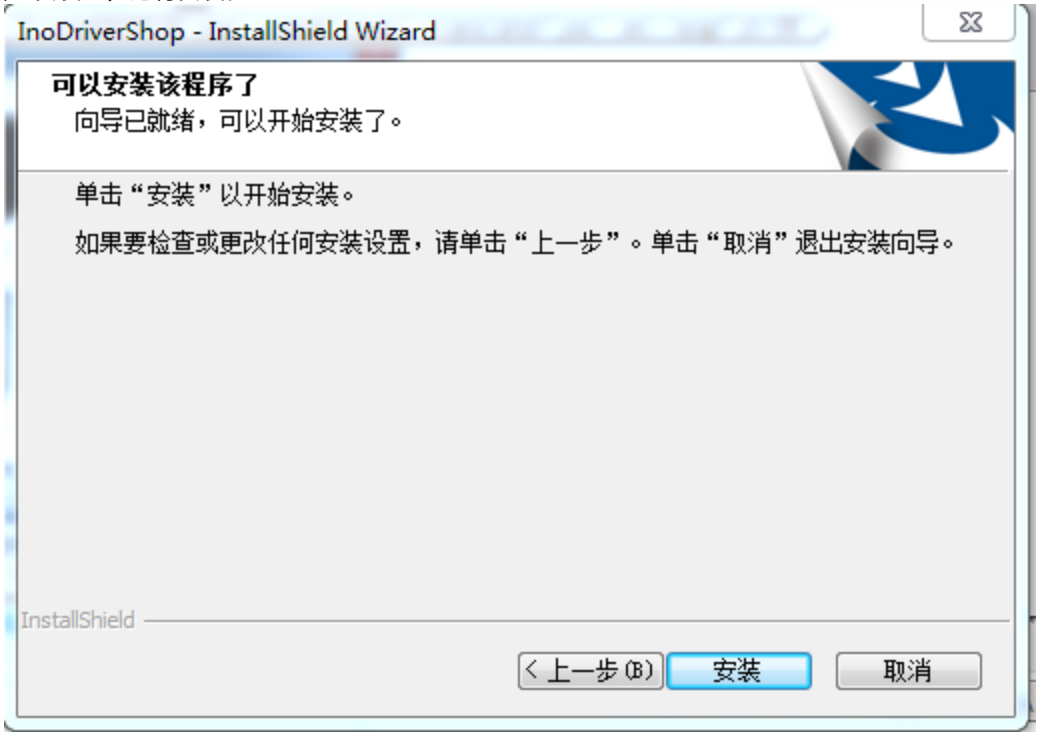6. 点击“安装”，进行安装。

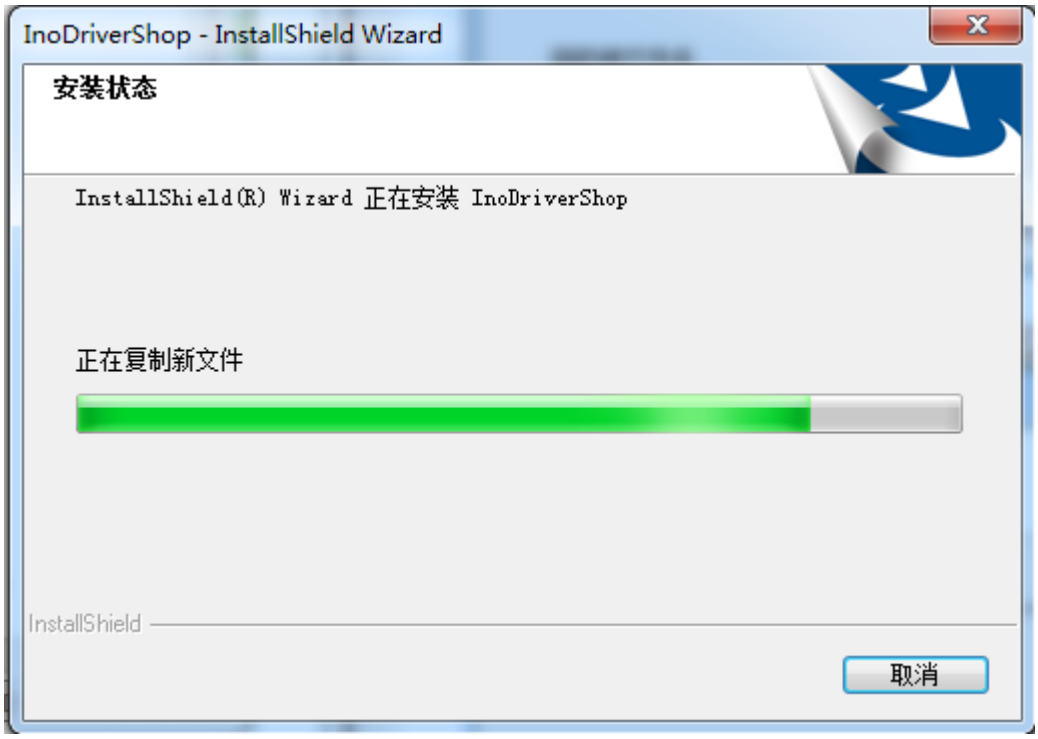
InoDriverShop - InstallShield Wizard
可以安装该程序了
向导已就绪，可以开始安装了。
单击“安装”以开始安装。
如果要检查或更改任何安装设置，请单击“上一步”。单击“取消”退出安装向导。
InstallShield
< 上一步(B)
安装
取消



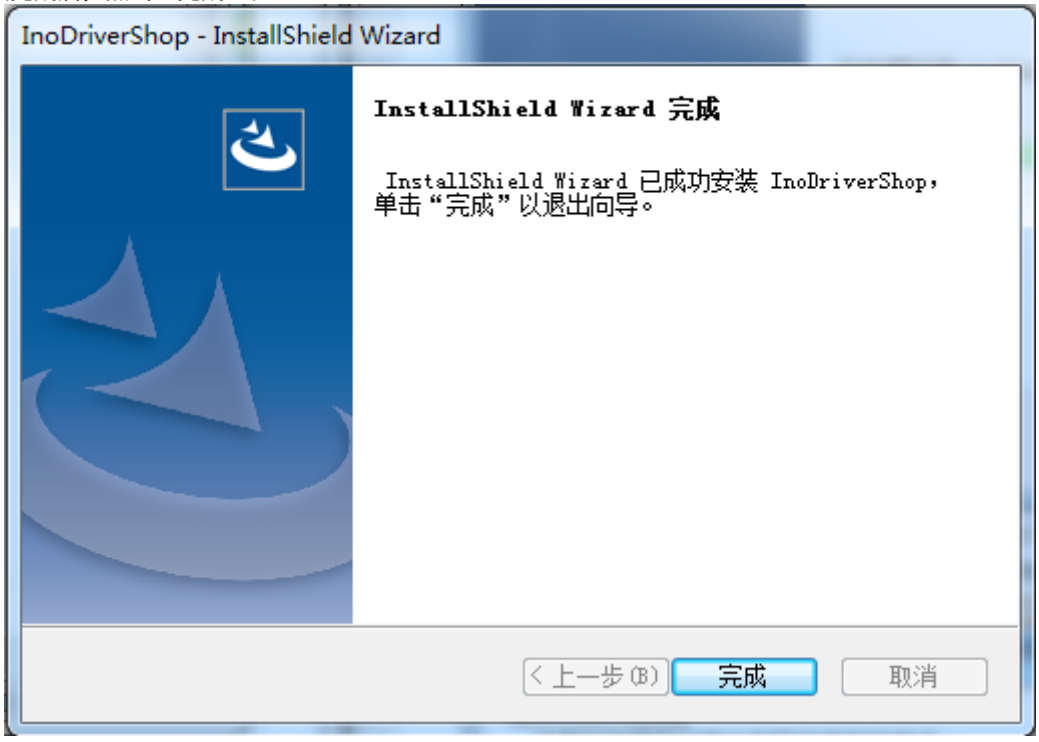7. 安装完成后，点击“完成”。



8. 桌面自动生成快捷方式。



9.2.3 后台连接

1. 启动InoDriverShop。

- 双击 

启动软件。
- 桌面上没有图标时，请选择“Start”→搜索“InoDriverShop”。

2. 新建工程。

a. 点击下图中“①”按钮，新建工程。

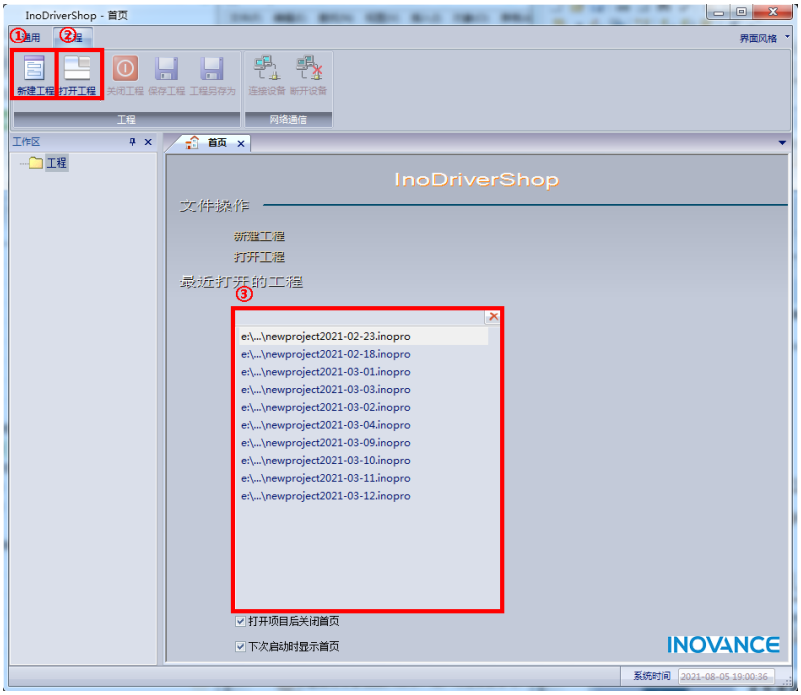


图9-14 软件启界面

说明

选择上图中②或③可以打开已保存的历史工程。

b. 打开工程向导界面。

在图“工程向导界面”的区域①选择新建“在线”或“离线”设备；区域②选择调试设备的产品系列；区域③根据产品系列加载默认通讯参数。



图9-15 工程向导界面

c. 点击“下一步”新建工程。

- 新建在线设备将进入如下图所示界面。自动扫描出设备，选择待调试设备后，点击完成即可完成工程的新建。

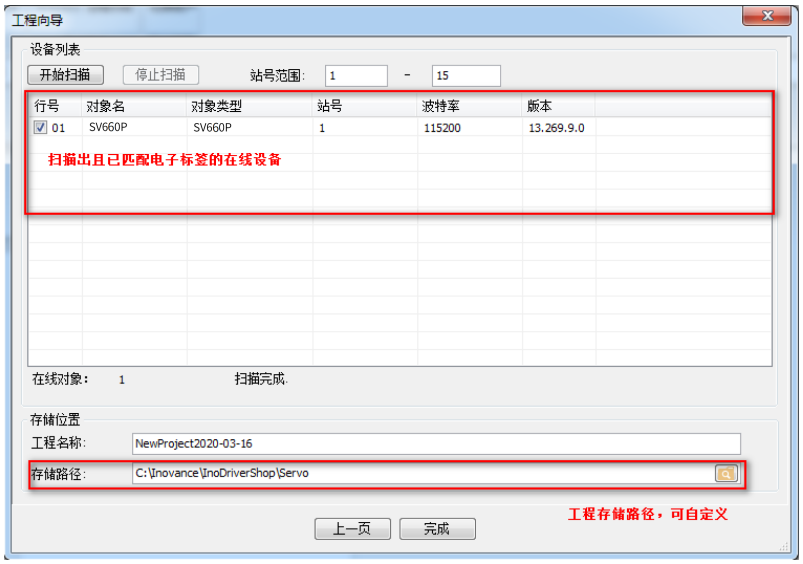


图9-16 扫描界面

- 新建离线设备如下图所示界面。
  用户可根据需要选择站号、对象类型、软件版本号、添加不同标准或非标设备、选择存储位置，也可创建多个离线设备。

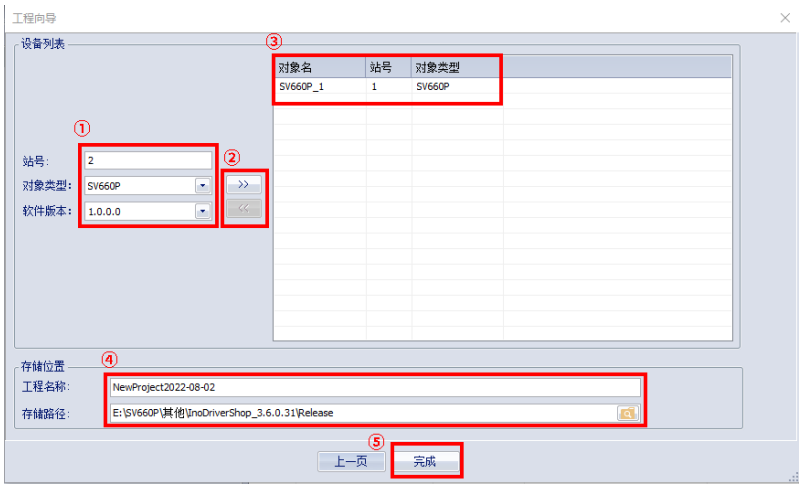


图9-17 离线工程向导界面

说明

①站号、④工程名称及存储路径都可以根据需要自行修改。

d. 完成新建工程。

3. 显示主界面如下图所示。


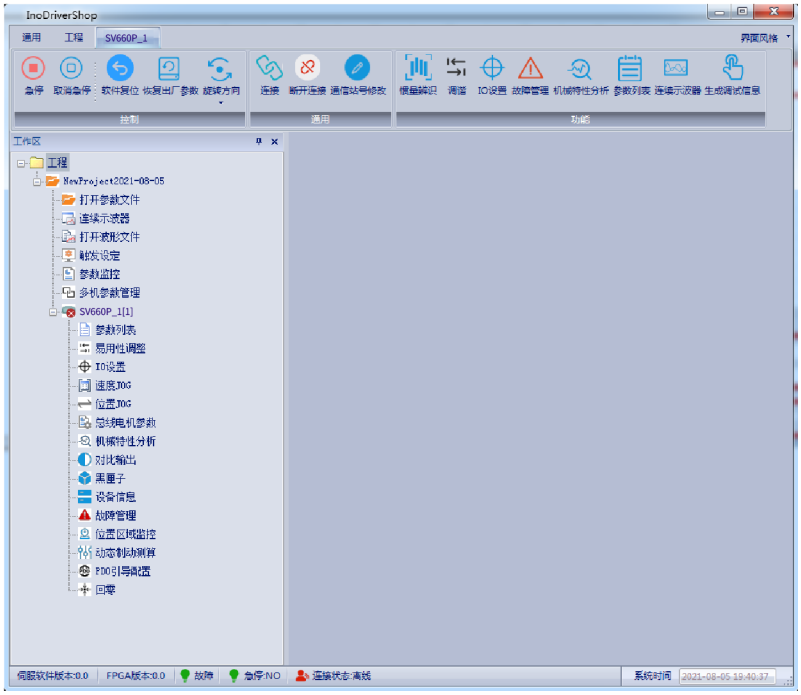


图9-18 主界面

9.2.4 软件常见功能介绍

InoDriverShop部分功能介绍如下：

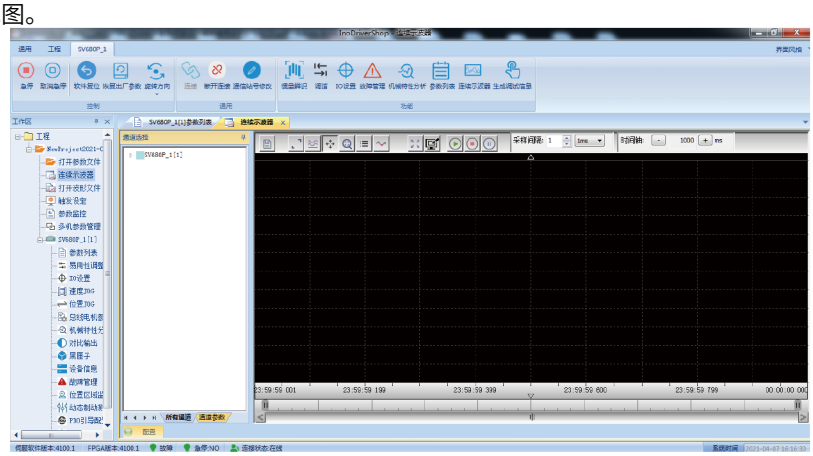- 示波器：检测和保存伺服运行中的瞬时数据。工作区中双击连续示波器树节点，在右侧功能点操作区打开连续示波器视图。




- 参数管理：批量读取和下载参数。工作区中双击参数列表树节点，在右侧功能点操作区打开参数列表视图。驱动器的功能码 的当前值会显示在参数列表中，用户可根据需要对功能码值进行编辑并写入到驱动器中。




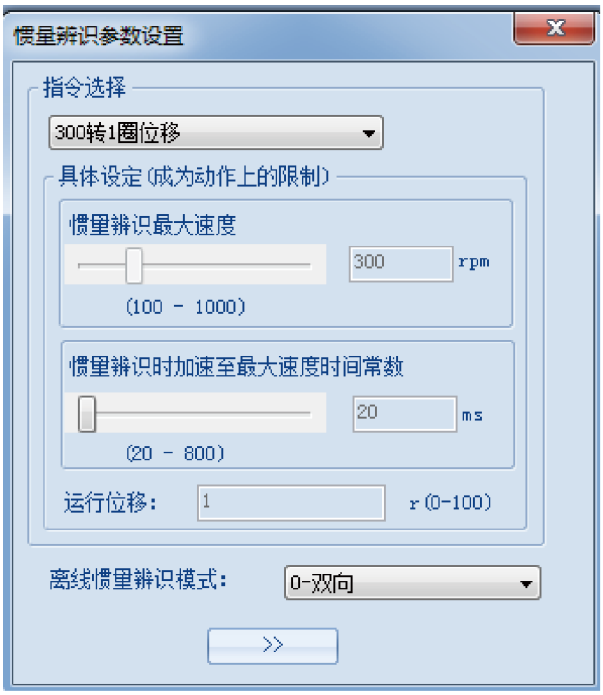- 惯量辨识：对负载惯量比进行辨识。通过下拉列表选择待操作的驱动器目标轴，对惯量辨识参数进行具体配置。惯量辨识参数设定完成后，点击最下方按钮进入惯量辨识界面。






- 机械特性分析：分析出机械系统的共振频率。

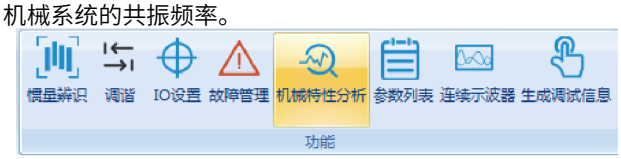

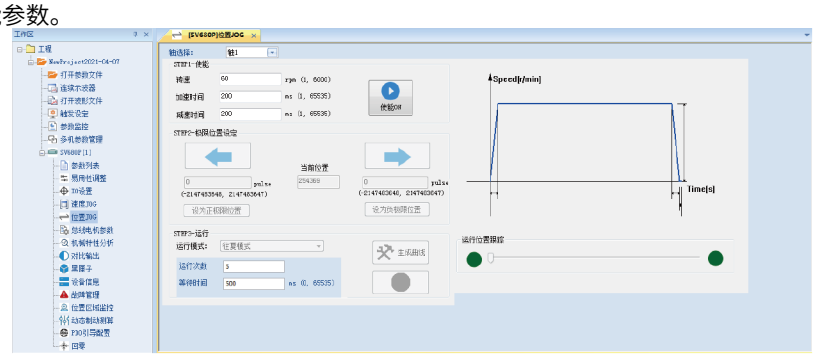
- 运动JOG：规划一段位置指令使电机运行。下拉列表选择待进行位置JOG的驱动器目标轴，配置及使能位置JOG的功能参数。




- 增益调整：调整伺服的刚性等级并具有简易的运动信息监控功能。
- 电机管理库：保存并管理用户的电机参数。



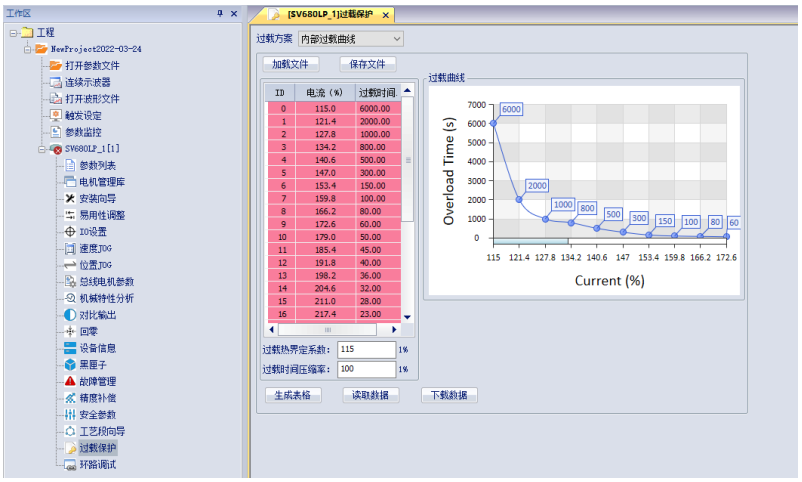- 过载曲线：电机过载保护方式选择。




- 电流环调谐：简便调试电流环。

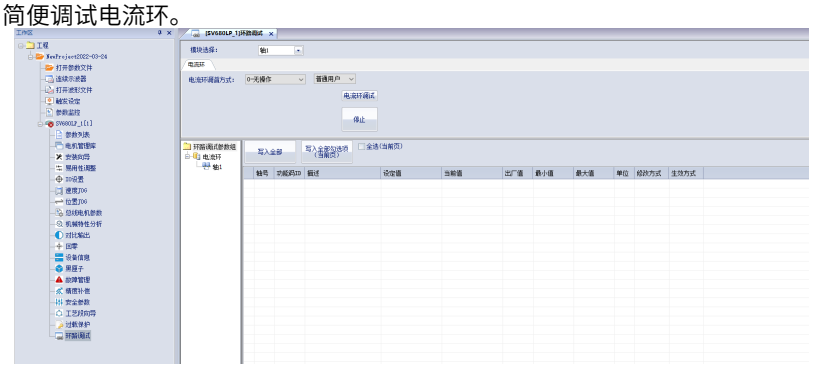

- 上位机回零：回零方式请参见《*SV670国际版系列伺服功能手册*》的6098h回原内容。

10 调试与运行

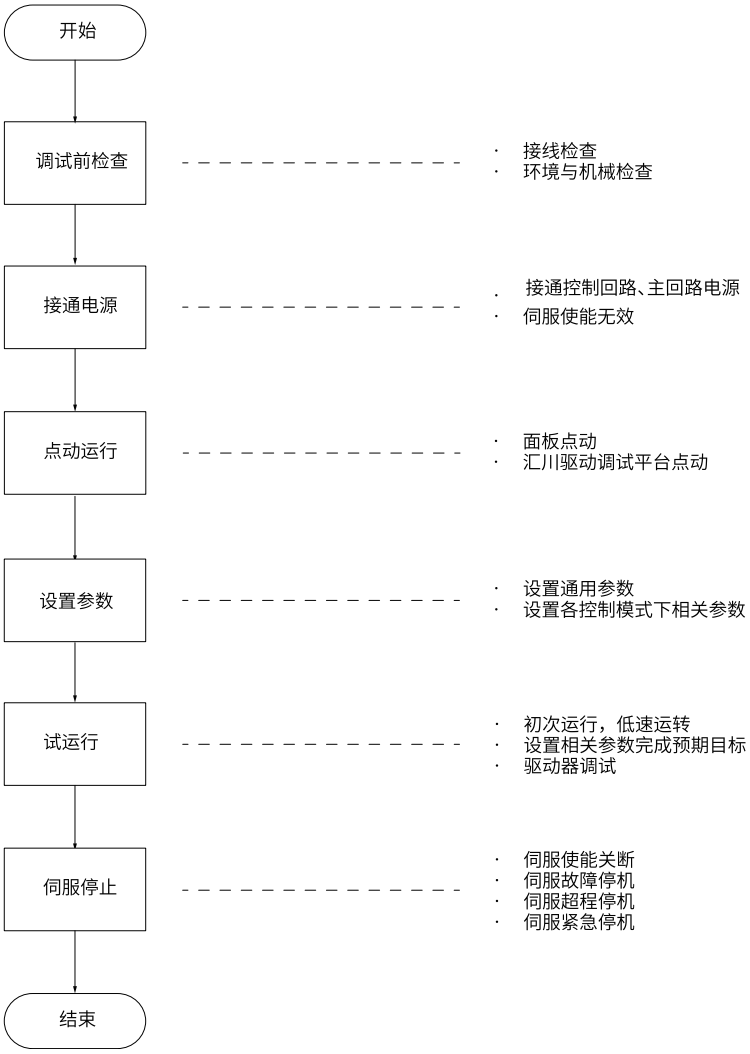10.1 调试流程图



10.2 运行前检查

伺服驱动器和伺服电机调试之前需进行以下检查：

表10–1 调试前检查列表

记录	序号	内容
接线		
□	1	伺服驱动器的电源输入端子（L1、L2）/（L1、L2、L3）/（L1C、L2C、R、S、T）必须正确连接。
□	2	伺服驱动器输出端子（U、V、W）和伺服电机主电路线缆（U、V、W）必须相位一致，且正确连接。
□	3	伺服驱动器的电源输入端子（L1、L2）/（L1、L2、L3）/（R、S、T）和主回路输出端子（U、V、W）不能短路。
□	4	伺服驱动器各控制信号接线正确，抱闸、超程保护等外部信号线已可靠连接。

记录	序号	内容
□	5	伺服驱动器和伺服电机必须可靠接地。
□	6	所有线缆的受力在规定范围之内。
□	7	配线端子已进行绝缘处理。
环境与机械		
□	1	伺服驱动器内外部没有会造成信号线、电源线短路的电线头、金属屑等异物。
□	2	伺服驱动器和外置制动电阻未放置于可燃物体上。
□	3	伺服电机的安装、轴和机械的连接必须可靠。
□	4	伺服电机和所连接的机械必须处于可以运行的状况。

10.3 接通电源

- 接通输入电源
  - 对于单相220V输入电源端子为L1、L2。
  - 对于三相输入，电源端子为L1、L2、L3 或L1C、L2C（控制回路电源输入），R、S、T（主回路电源输入端子）。

  接通输入电源后，母线电压指示灯显示无异常，且面板显示器依次显示“Reset”→“Nrd”→“Rdy”，表明伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。

说明

- 若伺服驱动器面板显示器一直显示“Nrd”，请参见《SV660P系列伺服排障手册》，分析并排除故障原因。
- 若伺服驱动器面板显示器显示故障，请参见《SV660P系列伺服排障手册》，分析并排除故障原因。

- 将伺服使能(S-ON)置为无效(OFF)
  使用伺服使能时，首先将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能1(FunIN.1：S-ON,伺服使能)，并确定DI端子有效逻辑。然后通过上位机通讯或者外部开关将其置为无效。

  ☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.1	S-ON	伺服使能	无效，伺服电机不通电。 有效，伺服电机通电。

10.4 点动运行

注 意

使用点动运行功能时，需将伺服使能信号（S-ON）置为无效，否则不能执行！

为试运转伺服电机及驱动器，可使用点动运行功能确认伺服电机是否可以正常旋转，转动时无异常振动和异常声响。可以通过面板、配置两个外部DI、汇川驱动调试平台三种方式使用点动运行功能。电机以当前参数H06.04存储值作为点动速度。

面板点动

- 调试步骤

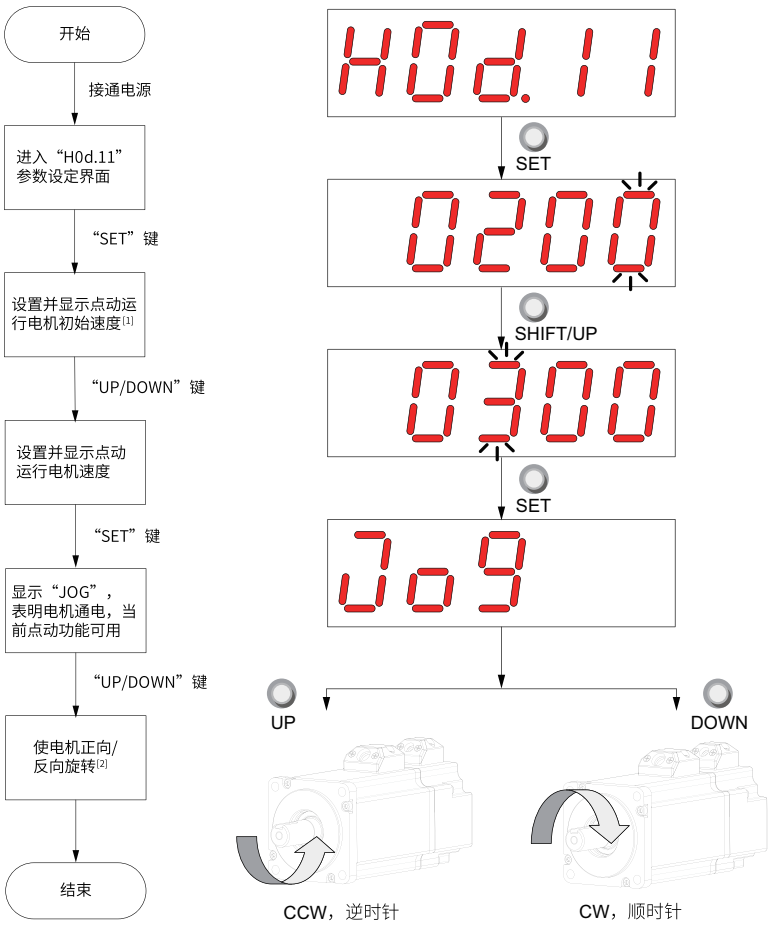


图10-1 点动运行设定步骤示意图

说明

- [1] 使用“UP”或“DOWN”键，可增大或减小本次点动运行电机转速，退出点动运行功能即恢复初始转速。
- [2] 长按“UP”或“DOWN”键，伺服电机将朝正方向或反方向旋转，放开按键则伺服电机立即停止运转。

- 操作方法说明

1. 通过面板操作H0d.11进入点动运行模式。

   此时面板显示H06.04点动速度默认值。
2. 通过UP/DOWN键调整点动运行速度，按SET键进入点动状态。

   此时面板显示“JOG”状态。
3. 通过UP/DOWN键可实现正反转点动运行。
4. 按MODE键退出点动运行模式，同时返回上级菜单。

   之前设置的H06.04点动运行速度值并不保存，重新还原成默认值。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H06.04	2006-05h	点动速度设定值	0rpm~6000rpm	100	rpm	实时更改

- 退出点动运行
  可通过“MODE”键退出当前点动运行状态，同时返回上级菜单。

DI点动运行

说明

DI点动运行不受伺服控制模式的影响，即：在任何控制模式下，均可以进行DI点动运行功能。

配置2个外部DI端子，分别置为FunIN.18、FunIN.19功能，设置H06.04点动速度值后，打开伺服使能S-ON，通过DI状态点动运行。


☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunIN.18	JOGCMD+	正向点动	有效-按照给定指令输入。 无效-运行指令停止输入。
FunIN.19	JOGCMD-	负向点动	有效-按照给定指令反向输入。 无效-运行指令停止输入。

驱动调试平台点动运行

打开汇川驱动调试平台点动运行界面，设置H06.04点动速度值，单击界面伺服ON按钮后，通过界面上正反转按钮实现点动正反转运行功能。

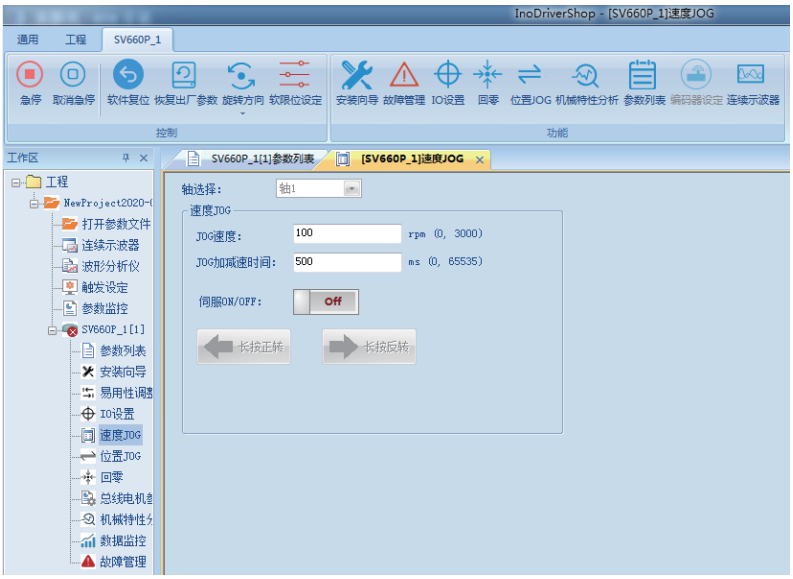当关闭点动运行界面，退出点动运行模式时，之前设置的H06.04点动运行速度值并不保存，重新还原成默认值。



10.5 设置参数

旋转方向选择

通过设置“旋转方向选择(H02.02)”，可以在不改变输入指令极性的情况下，改变电机的旋转方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.02	2002-03h	旋转方向选择	0：以CCW方向为正转方向(A超前B) 1：以CW方向为正转方向(反转模式，A滞后B)	0	-	停机更改

旋转方向选择(H02.02)改变时，伺服驱动器输出脉冲的形态、监控参数的正负不会改变。

超程防止功能中“正向驱动”与旋转方向选择(H02.02)设置一致。

输出脉冲相位选择

伺服驱动器的输出脉冲是A相+B相正交脉冲。

通过设置输出脉冲相位(H02.03)，可以在电机旋转方向不改变的情况下，改变A相脉冲与B相脉冲间的相位关系。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.03	2002-04h	输出脉冲反馈方向选择	0：以CCW方向为正转方向(A超前B) 1：以CW方向为正转方向(反转模式，A滞后B)	0	-	停机更改

旋转方向选择(H02.02)改变时，伺服驱动器输出脉冲的形态、监控参数的正负不会改变。

超程防止功能中“正向驱动”与旋转方向选择(H02.02)设置一致。

抱闸设置

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。



- 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号（S-ON）。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时，请注意。

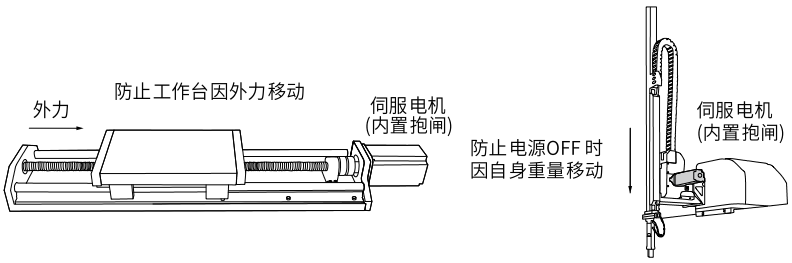


图10-2 抱闸应用示意图

表10–2 抱闸参数表

电机型号	保持力矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω)±7%	励磁电流 (A)	脱离时间 (ms)	吸合时间 (ms)	回转间隙 (°)
MS1H1-05B/ 10B MS1H4-10B	0.32	24	6.1	94.4	0.25	≤20	≤40	≤1.5
MS1H1-20B/ 40B MS1H4-20B/ 40B	1.5		7.6	75.79	0.32	≤20	≤60	≤1.5
MS1H1-75B/ 10C MS1H4-75B/ 10C	3.2		10	57.6	0.42	≤40	≤60	≤1
MS1H2-10C/ 15C/20C/25C	8		17.6	32.73	0.73	≤40	≤100	≤1
MS1H2-30C/ 40C/50C	16		24	24	1	≤60	≤120	≤1
MS1H3-85B/ 13C/18C	16		24	24	1	≤60	≤120	≤1
MS1H3-29C/ 44C/55C/75C	50		31	18.58	1.29	≤100	≤200	≤1

说明

- 起到保持作用的制动器不能用于制动。
- 制动器打开时间和制动器动作时间因放电回路而异，使用时请务必确认产品实际的动作延迟时间。
- 24V DC电源请用户自备。

- 抱闸软件设置

  对于带抱闸的伺服电机，必须将伺服驱动器的1个DO端子配置为功能9(FunOUT.9：BK，抱闸输出)，并确定DO端子有效逻辑。

  ☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunOUT.9	BK	抱闸输出	无效，抱闸电源断开，抱闸动作，电机处于位置锁定状态。 有效，抱闸电源接通，抱闸解除，电机可旋转。

根据伺服驱动器当前状态，抱闸机构的工作时序可分为伺服驱动器正常状态抱闸时序和伺服驱动器故障状态抱闸时序。

- 伺服驱动器正常状态抱闸时序
  正常状态的抱闸时序可分为电机静止和电机旋转两种情况：
  - 静止：电机实际转速低于20rpm。
  - 旋转：电机实际转速达到20rpm及以上。
- 伺服电机静止时的抱闸时序
  伺服使能由ON转为OFF时，若当前电机速度低于20rpm，则驱动器按静止抱闸时序动作。

注 意

- 抱闸输出由OFF置为ON后，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 用于垂直轴时，机械运动部的自重或外力可能会引起机械轻微移动。伺服电机静止情况时，发生伺服使能OFF，抱闸输出立刻变为OFF，但在H02.10时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

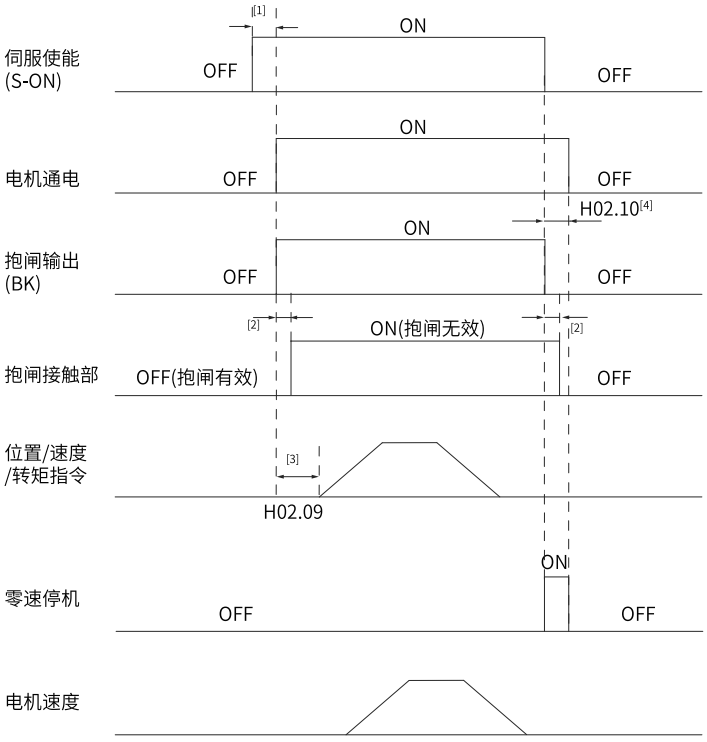


图10-3 电机静止时抱闸时序图

说明

- [1]：伺服使能ON时，延迟约100ms，抱闸输出被置为ON，同时电机进入通电状态。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第140页“表10–2”。
- [3]：从抱闸输出设为ON到输入指令，请间隔H02.09时间以上。
- [4]：伺服电机静止情况（电机转速低于20rpm）下，伺服使能OFF时，抱闸输出同时被置为OFF，通过H02.10可以设定抱闸输出OFF后，电机进入非通电状态的延时。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.09	2002-0Ah	抱闸输出ON至指令接收延时	0ms~500ms	250	ms	实时更改
H02.10	2002-0Bh	静止状态，抱闸输出OFF至电机不通电延时	1ms~1000ms	150	ms	实时更改

- 伺服电机旋转时的抱闸时序

  伺服使能由ON转为OFF时，若当前电机速度大于等于20rpm，则驱动器按旋转抱闸时序动作。

注 意

- 伺服使能由OFF置为ON时，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 伺服电机旋转时，发生伺服使能OFF，伺服电机进入零速停机状态，但抱闸输出需满足以下任一条件才被设为OFF：
  - H02.12时间未到，但电机已减速至H02.11。
  - H02.12时间已到，但电机转速仍高于H02.11。
- 抱闸输出由ON变为OFF后，在50ms时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

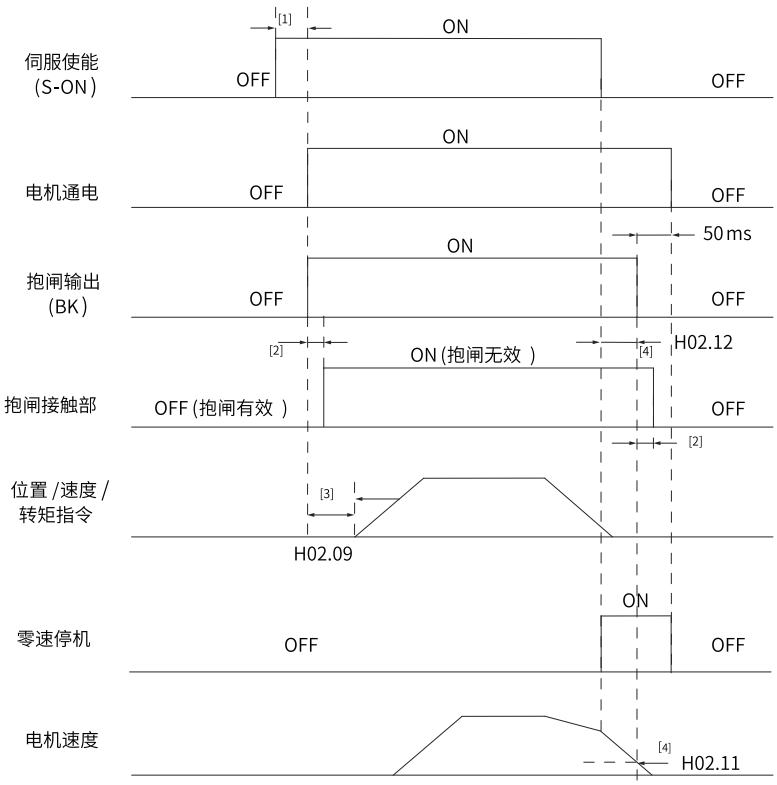


图10-4 电机旋转时抱闸时序图

说明

- [1]：伺服使能ON时，延迟约100ms，抱闸输出被置为ON，同时电机进入通电状态。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第140页“表10–2”。
- [3]：从抱闸输出设为ON到输入指令，请间隔H02.09时间以上。
- [4]：伺服电机旋转情况下，伺服使能OFF时，通过H02.11和H02.12可以设定伺服使能OFF后，抱闸输出OFF的延时，在抱闸输出OFF后再延时50ms，电机才进入非通电状态。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.11	2002-0Ch	旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值	0rpm~3000rpm	30	rpm	实时更改
H02.12	2002-0Dh	旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时	1ms~1000ms	500	ms	实时更改

- 伺服驱动器故障状态抱闸时序
  伺服故障按照停机方式的不同，分为第1类故障(简称：NO.1)和第2类故障(简称：NO.2)，请参见《SV660P系列伺服排障手册》。伺服驱动器故障状态抱闸时序可分为以下2种情况：
  - 发生第1类故障：
    抱闸DO输出条件与“伺服驱动器正常状态下，伺服电机旋转时的抱闸时序”相同。即： 抱闸输出需满足以下任一条件才被设为OFF：
    - H02.12时间未到，但电机已减速至H02.11。
    - H02.12时间已到，但电机转速仍高于H02.11。
  - 发生第2类故障：
    发生第2类故障且使能抱闸时，第2类故障停机方式被强制为“零速停机，保持DB状态”。

    此时，伺服电机首先进行零速停机，当电机实际转速低于20rpm时，抱闸DO输出条件与“伺服驱动器正常状态下，伺服电机静止时的抱闸时序”相同，即：抱闸输出立刻变为OFF，但在H02.10时间内，电机仍然处于通电状态。

制动设置

当电机的转矩和转速方向相反时，能量从电机端传回驱动器内，使得母线电压值升高，当升高到制动点时，能量只能通过制动电阻来消耗。此时，制动能量必须根据制动要求被消耗，否则将损坏伺服驱动器。制动电阻可以内置，也可以外接。内置与外置制动电阻不能同时使用。制动电阻相关规格如下：

表10–3 制动电阻规格

驱动器型号	内置制动电阻规格			外接制动电阻最小允许电阻值(Ω)(H02.21)
	电阻值(Ω)	功率Pr(W)	可处理功率Pa(W)	
SV660CS1R6I	-	-	-	50
SV660CS2R8I	-	-	-	45
SV660CS5R5I	50	50	25	40
SV660CS7R6I	25	80	40	20
SV660CS012I				15
SV660CT3R5I	100	80	40	80
SV660CT5R4I	100	80	40	60
SV660CT8R4I	50	80	40	45
SV660CT012I				40
SV660CT017I	35	100	50	35
SV660CT021I				25
SV660CT026I				

说明

S2R8机型无内置制动电阻，如需使用，请用户自行配置外置制动电阻。

- 无外部负载转矩

  若电机做来回往复动作，刹车时动能将转化为电能回馈到母线电容，待母线电压超过制动电压，制动电阻将消耗多余的回馈能量。以电机空载由3000rpm到静止为例，电机速度曲线如下：

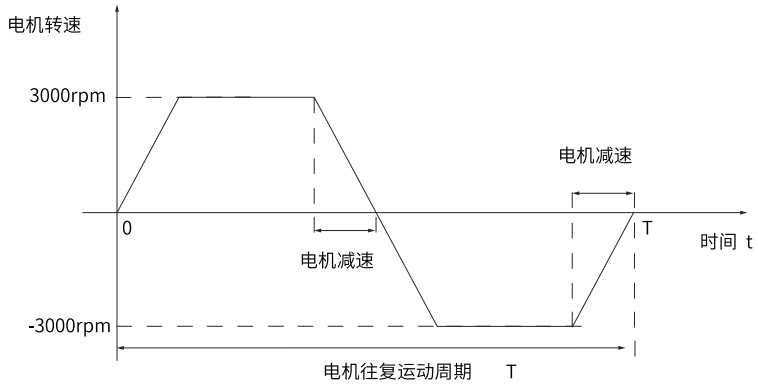


图10-5 外部负载转矩不存在情况下电机速度曲线举例

- 能量计算数据

  伺服驱动器SV660CS1R6I和SV660CS2R8I型号未内置制动电阻。可通过电容器进行充电的能量请参见《SV660P系列伺服硬件手册》中的“制动电阻接线与设置”章节。 伺服电机和负载的旋转能量超出下表中可处理的再生能量的值时，请连接外接制动电阻。

伺服驱动器型号	可处理的再生能量	备注
SV660CS1R6I	13.15	主回路电源的输入电压为AC 220V。
SV660CS2R8I	26.29	

  - 220V电机从空载额定转速到静止过程中，所产生的能量数据如下所示：

表10–4 220V电机能量数据

容量(kW)	伺服电机型号 MS1H*-*******-*****	转子惯量 J(10^{-4}kgm^2)	空载额定转速到静止 产生的制动能量E_O (J)	电容可吸收的最大制动能量E_C (J)
0.05	MS1H1-05B30CB-A330Z MS1H1-05B30CB-A332Z	0.026 (0.028)	0.13 (0.14)	7.86
0.1	MS1H1-10B30CB-A330Z MS1H1-10B30CB-A332Z	0.041 (0.043)	0.20 (0.21)	
0.2	MS1H1-20B30CB-A331R MS1H1-20B30CB-A334R	0.0938 (0.106)	0.46 (0.52)	
0.4	MS1H1-40B30CB-A331R MS1H1-40B30CB-A334R	0.145 (0.157)	0.72 (0.78)	15.72
0.55	MS1H1-55B30CB-A331R	0.55	2.72	22.39
0.75	MS1H1-75B30CB-A331R MS1H1-75B30CB-A334R	0.68 (0.71)	3.36 (3.51)	22.39

容量(kW)	伺服电机型号 MS1H*-*******-*****	转子惯量 J(10^{-4}kgm^2)	空载额定转速到静止 产生的制动能量E_O (J)	电容可吸收的最大制动能量E_C (J)
1	MS1H1-10C30CB-A331R MS1H1-10C30CB-A334R	0.82 (0.87)	4.05 (4.30)	32.39
1	MS1H2-10C30CB-A331R MS1H2-10C30CB-A334R	1.78 (2.6)	8.80 (12.86)	32.39
1.5	MS1H2-15C30CB-A331R MS1H2-15C30CB-A334R	2.35 (3.17)	11.6 (15.68)	32.39
2.0	MS1H2-20C30CB-A331R MS1H2-20C30CB-A334R	2.92 (3.74)	14.44 (18.49)	32.39
0.85	MS1H3-85B15CB-A331R MS1H3-85B15CB-A334R	13.56 (15.8)	16.45 (17.3)	32.39
1.3	MS1H3-13C15CB-A331R MS1H3-13C15CB-A334R	19.25 (21.5)	22 (22.86)	32.39
0.1	MS1H4-10B30CB-A330Z MS1H4-10B30CB-A332Z	0.102 (0.104)	0.50 (0.51)	7.86
0.2	MS1H4-20B30CB-A331R MS1H4-20B30CB-A334R	0.22 (0.23)	1.09 (1.14)	7.86
0.4	MS1H4-40B30CB-A331R MS1H4-40B30CB-A334R	0.43 (0.44)	2.13 (2.18)	15.72
0.55	MS1H4-55B30CB-A331R	1.12	5.54	22.39
0.75	MS1H4-75B30CB-A331R MS1H4-75B30CB-A334R	1.46 (1.51)	7.22 (7.47)	22.39
1.0	MS1H4-10C30CBA331R MS1H4-10C30CBA334R	1.87 (1.97)	9.25 (9.74)	32.39

- 380V电机从空载额定转速到静止过程中，所产生的能量数据如下所示：

表10–5 380V电机能量数据

– 容量(kW)	伺服电机型号 MS1H*-*******-*****	转子惯量 J(10^{-4}kgm^2)	空载额定转速到静止产生的制动能量E_O (J)	电容可吸收的最大制动能量E_C (J)
1.0	MS1H2-10C30CD-A331R MS1H2-10C30CD-A334R	1.78 (2.6)	8.8 (12.86)	28.18
1.5	MS1H2-15C30CD-A331R MS1H2-15C30CD-A334R	2.35 (3.17)	11.62 (15.68)	34.22
2.0	MS1H2-20C30CD-A331R MS1H2-20C30CD-A334R	2.92 (3.74)	14.44 (18.49)	50.32
2.5	MS1H2-25C30CD-A331R MS1H2-25C30CD-A334R	3.49 (4.3)	17.26 (21.26)	50.32
3.0	MS1H2-30C30CD-A331R MS1H2-30C30CD-A334R	6.4 (9.38)	31.65 (46.38)	50.32

– 容量(kW)	伺服电机型号 MS1H*-*******-*****	转子惯量 J(10^{-4}kgm^2)	空载额定转速到静止产生的制动能量E O (J)	电容可吸收的最大制动能量E C (J)
4.0	MS1H2-40C30CD-A331R MS1H2-40C30CD-A334R	9 (11.98)	44.51 (59.24)	82.53
5.0	MS1H2-50C30CD-A331R MS1H2-50C30CD-A334R	11.6 (14.58)	57.36 (72.10)	100.64
0.85	MS1H3-85B15CD-A331R MS1H3-85B15CD-A334R	13.56 (15.8)	16.76 (19.53)	28.18
1.3	MS1H3-13C15CD-A331R MS1H3-13C15CD-A334R	19.25 (21.5)	23.8 (26.58)	34.22
1.8	MS1H3-18C15CD-A331R MS1H3-18C15CD-A334R	24.9 (27.2)	30.78 (33.63)	50.32
2.9	MS1H3-29C15CD-A331R MS1H3-29C15CD-A334R	44.7 (52.35)	55.26 (64.72)	50.32
4.4	MS1H3-44C15CD-A331R MS1H3-44C15CD-A334R	64.9 (72.55)	80.23 (89.69)	82.53
5.5	MS1H3-55C15CD-A331R MS1H3-55C15CD-A334R	86.9 (94.55)	107.43 (116.89)	100.64
7.5	MS1H3-75C15CD-A331R MS1H3-75C15CD-A334R	127.5 (135.15)	157.62 (167.08)	100.64

说明

（）内为抱闸电机的参数。

说明

如果知道完成整个制动过程所需的时间（T），再根据下列选型流程和公式即可计算出是否需要外置电阻，以及外置制动电阻的功率大小。

- 制动电阻选型流程

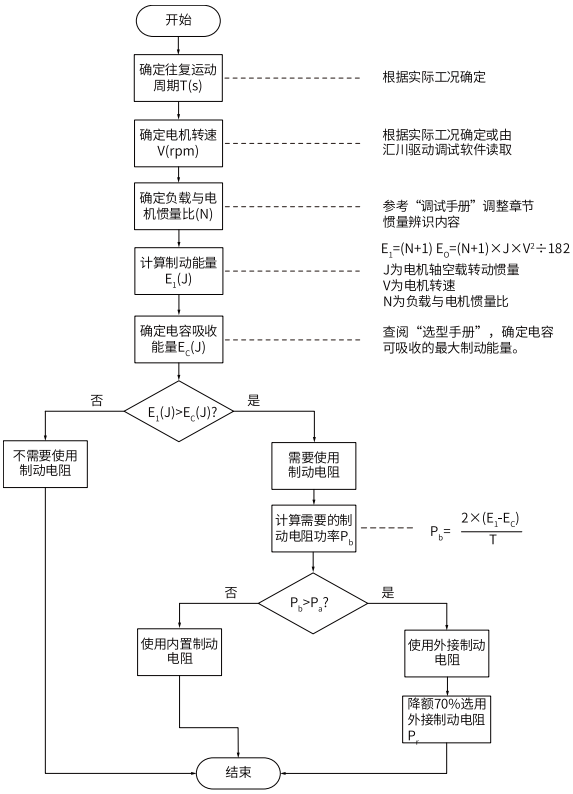


图10-6 制动电阻选型流程图

说明

- 这里以电机由3000rpm到静止为例，并假设负载惯量为电机惯量的N倍，则从3000rpm减速到0时，制动能量为(N+1)×E_O。除去电容吸收的能量E_C，所需制动电阻需要消耗的能量为(N+1)×E_O-E_C焦耳。假设往复运动周期为T，则需制动电阻功率为2×[(N+1)×E_O-E_C]/T。具体电机对应的E_O和E_C值请参见*第144页“10-4 220V电机能量数据”**第145页“10-5 380V电机能量数据”*。
- 根据上图，可确定当前是否使用制动电阻，及内置或外接制动电阻。并以此为依据，设置参数H02.25。
- 建议采用铝壳电阻。
- 制动电阻规格请参考*第143页“10-3 制动电阻规格”*

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.25	2002-1Ah	能耗电阻设置	0：使用内置能耗电阻 1：使用外置能耗电阻并且自然冷却 2：使用外置能耗电阻并且强迫风冷 3：不用能耗电阻，全靠电容吸收	0	-	停机更改

以H2系列1KW非抱闸电机为例，假设往复运动周期T=2s，最高转速3000rpm，负载惯量为电机惯量的4倍，则需制动电阻功率：

$$P_b=\frac{2\times[(N+1)\times E_O-E_C]}{T}=\frac{2\times[(4+1)\times 8.80-32.39]}{2}=11.61W$$

小于内置制动电阻可处理的容量P_a=40W，因此，使用内置制动电阻可以满足要求。

若将上述假设条件中的负载惯量由4倍改为10倍，其他条件不变，则需制动电阻功率：

$$P_b=\frac{2\times[(N+1)\times E_O-E_C]}{T}=\frac{2\times[(10+1)\times 8.80-32.39]}{2}=64.41W$$

大于内置制动电阻可处理的功率P_a=40W。因此，需要使用外置制动电阻。外置制动电阻功率建议为P_b÷(1-70%)=214.7W。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.21	2002-16h	驱动器允许的能耗电阻最小值	1Ω~1000Ω	40	Ω	不可更改
H02.24	2002-19h	电阻散热系数	10~100	30	-	停机更改
H02.25	2002-1Ah	能耗电阻设置	0：使用内置能耗电阻 1：使用外置能耗电阻并且自然冷却 2：使用外置能耗电阻并且强迫风冷 3：不用能耗电阻，全靠电容吸收	0	-	停机更改
H02.26	2002-1Bh	外置能耗电阻功率容量	1W~65535W	40	W	停机更改
H02.27	2002-1Ch	外置能耗电阻阻值	1Ω~1000Ω	50	Ω	停机更改

- 使用外接制动电阻

  P_b>P_a时，需连接外接制动电阻。此时，根据制动电阻冷却方式的不同，将H02.25置为1或2。

  外接制动电阻需降额70%时使用，即：P_r=P_b÷(1-70%)，并保证其大于驱动器允许的最小电阻值。外接制动电阻的两端分别与“P⊕”和“C”相连，并拆除端子“P⊕”和“D”之间的导线。

  外接制动电阻连接示意图和使用的导线规格请参见《SV660P系列伺服硬件手册》中“制动电阻接线”章节。根据制动电阻冷却方式的不同，将H02.25置为1或2，且确认并设置以下参数。

  ☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.21	2002-16h	驱动器允许的能耗电阻最小值	1Ω~1000Ω	40	Ω	不可更改
H02.26	2002-1Bh	外置能耗电阻功率容量	1W~65535W	40	W	停机更改
H02.27	2002-1Ch	外置能耗电阻阻值	1Ω~1000Ω	50	Ω	停机更改

注 意

- 请正确设定外置制动电阻的阻值（H02.27）和功率（H02.26），否则将影响该功能的使用。
- 若使用外接制动电阻时，请确定阻值是否满足最小允许电阻值限制条件。
- 在自然环境下，当制动电阻可处理功率（平均值）在额定容量下使用时，电阻的温度将上升至120°C以上（在持续制动情况下）。基于安全理由，请采用强制冷却方式来降低制动电阻温度；或使用具有热敏开关的制动电阻。关于制动电阻的负载特性，请向制造商咨询。

最后，使用外接制动电阻时，必须根据电阻的散热条件，设置电阻散热系数。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.24	2002-19h	电阻散热系数	10~100	30	-	停机更改

说明

电阻散热系数越大，制动的效率越高。

- 使用内置制动电阻
  $P_b < P_a$且$E_1 > E_C$时，需使用内置制动电阻。此时，将H02.25置为0。

  驱动器使用内置制动电阻，需将端子“P⊕”和“D”之间用短接片直接相连。

- 无需使用制动电阻
  $E_1 < E_C$时，不需要连接制动电阻，仅通过母线电容即可吸收制动能量。此时，将H02.25置为3。

- 有外部负载扭矩，且电机处于发电状态
  电机旋转方向与轴转动方向相同，电机向外部输出能量。但某些特殊场合电机转矩输出与转动方向相反，此时电机作负功，外部能量通过电机产生电能回灌给驱动器。

  负载为连续发电状态时，建议采取共直流母线方案。

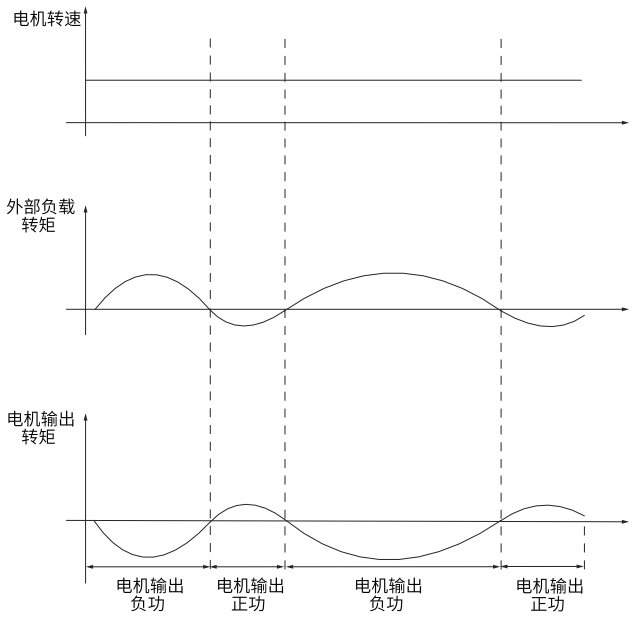


图10-7 外部负载扭矩存在情况下曲线举例

以H1系列0.75kW（额定转矩2.39N·m）为例，当外部负载转矩为60%额定转矩，转速达1500rpm时，回馈给驱动器的功率为(60%×2.39)×(1500×2π÷60)=225W，考虑制动电阻需要降额70%，故外接制动电阻功率为225÷(1-70%)=0.75kW，阻值为50Ω。

10.6 试运行

将伺服使能(S-ON)置为有效(ON)。

伺服驱动器处于可运行状态，显示器显示“Run”，但由于此时无指令输入，伺服电机不旋转，处于锁定状态。 输入指令后，伺服电机旋转。

记录	序号	内容
□	1	初次运行时，应设置合适的指令，使电机低速旋转，确认电机旋转情况是否正确。
□	2	观察电机旋转方向是否正确。若发现电机转向与预计的相反，请检查输入指令信号、指令方向设置信号。
□	3	若电机旋转方向正确，可利用驱动器面板或汇川驱动调试平台观察电机的实际速度H0b.00、平均负载率H0b.12等参数。
□	4	以上电机运行状况检查完毕之后，可以调整相关参数使电机工作于预期工况。
□	5	请参见“调整”章节，对伺服驱动器进行调整。

电源接通时序图

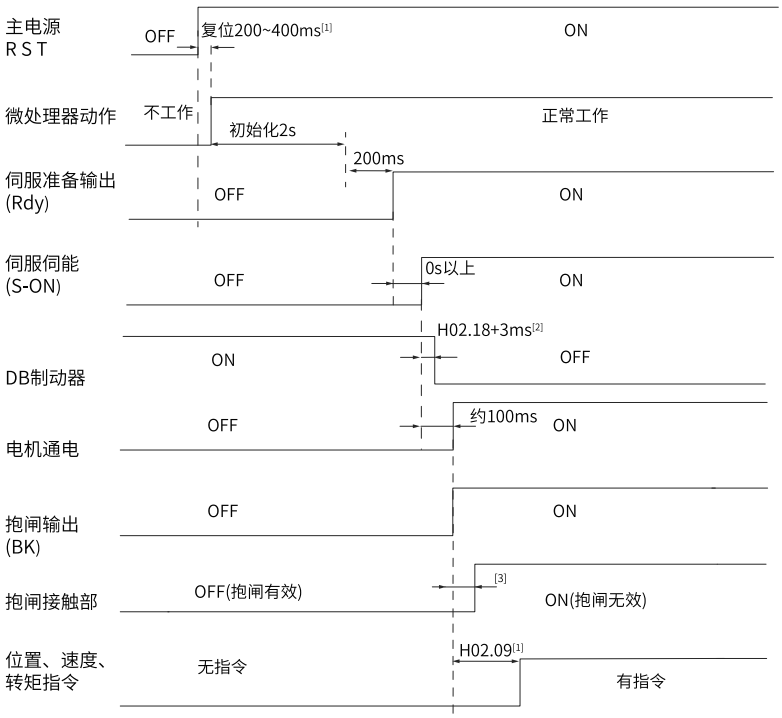


图10-8 电源接通时序图

说明

- [1]：复位时间，由微处理器+5V电源建立时间决定。
- [2]：DB制动器为标配件。
- [3]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第140页 “表10–2”
- [4]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.09无作用。

发生警告或故障时停机时序图

- 第1类故障：自由停机，保持自由运行状态

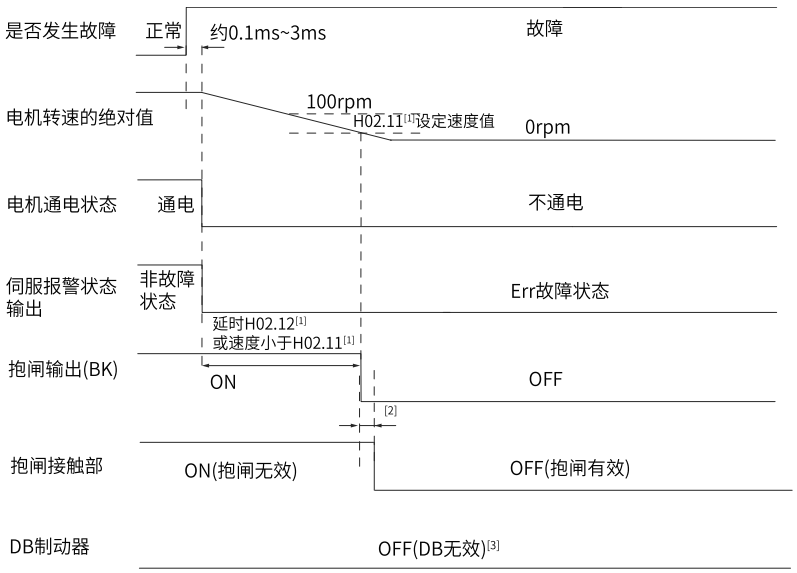


图10-9 故障1时自由停机保持自由运行状态时序图

说明

- [1]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.11和H02.12无作用。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第140页 “表10–2”
- [3]：DB制动器为标配件 。

- 第1类故障：DB停机，保持自由运行状态

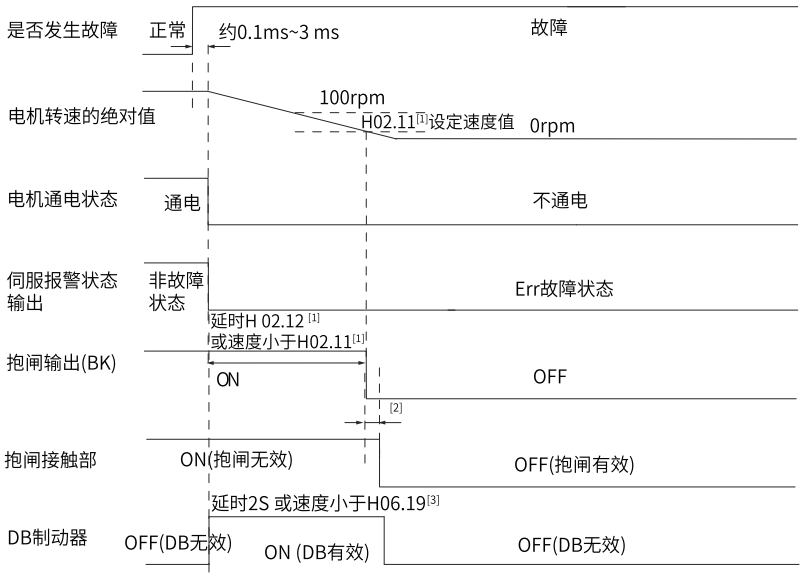


图10-10 故障1时DB停机保持自由运行状态时序图

说明

- [1]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.11和H02.12无作用。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第140页 “表10–2”
- [3]：DB制动器为标配件 。

- 第1类故障：DB停机，保持DB状态

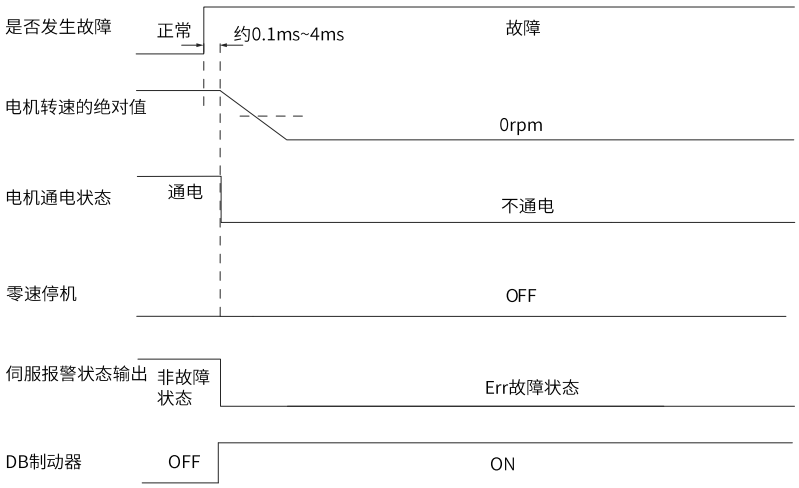


图10-11 故障1时DB停机保持DB状态时序图

说明

- [1]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.11和H02.12无作用。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第140页 “表10–2”
- [3]：DB制动器为标配件 。

- 第2类故障 非抱闸：自由停机，保持自由运行状态

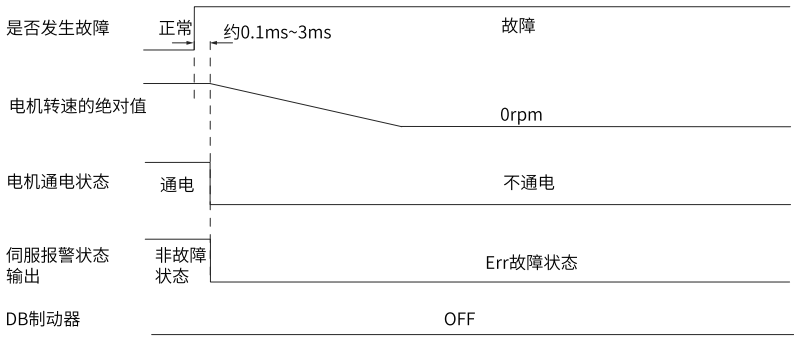


图10-12 故障2时自由停机保持自由运行状态时序图

- 第2类故障 非抱闸：零速停机，保持自由运行状态

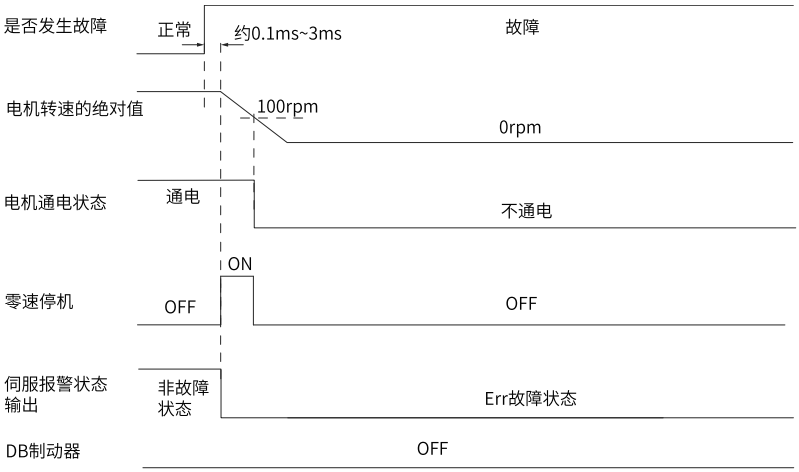


图10-13 故障2(非抱闸)时零速停机保持自由运行状态时序图

- 第2类故障 非抱闸：零速停机，保持DB状态

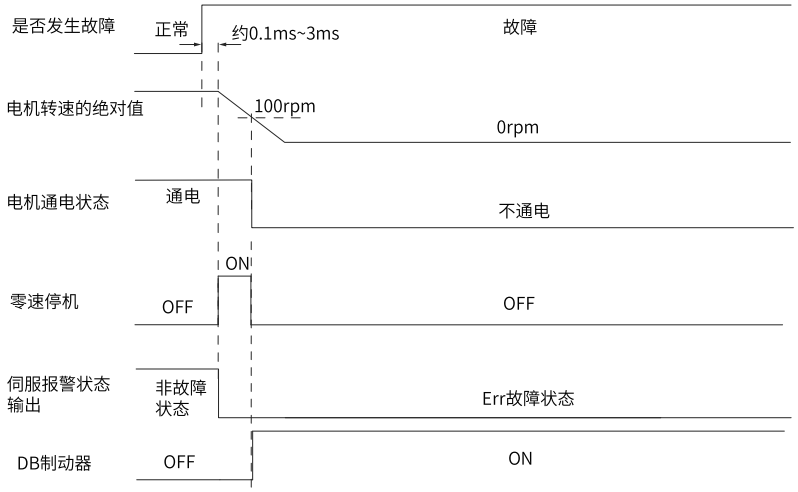


图10-14 故障2(非抱闸)时零速停机保持DB状态时序图

- 第2类故障 非抱闸：DB停机，保持DB状态

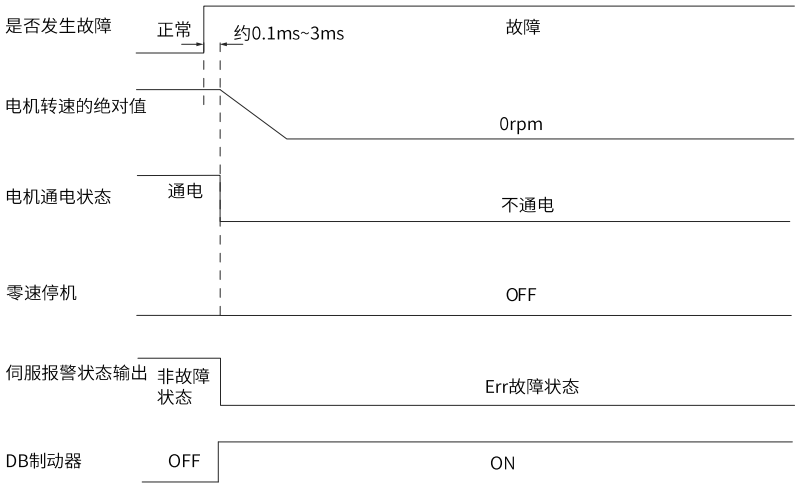


图10-15 故障2(非抱闸)时DB停机保持DB状态时序图

- 第2类故障 非抱闸：DB停机，保持自由运行状态

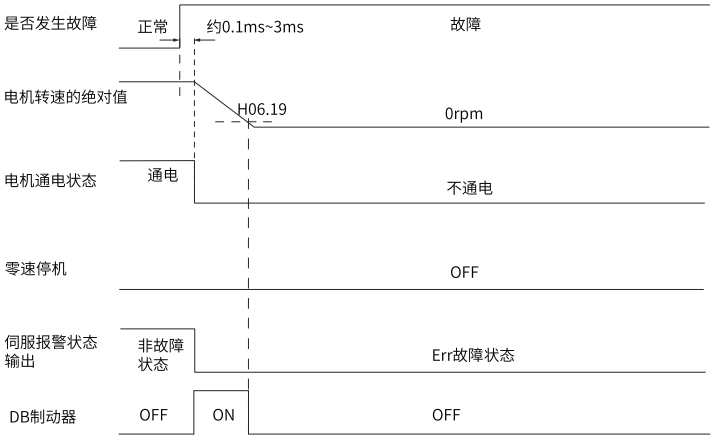


图10-16 故障2(非抱闸)时DB停机保持自由运行状态时序图

- 第2类故障 带抱闸：强制为零速停机，保持DB状态

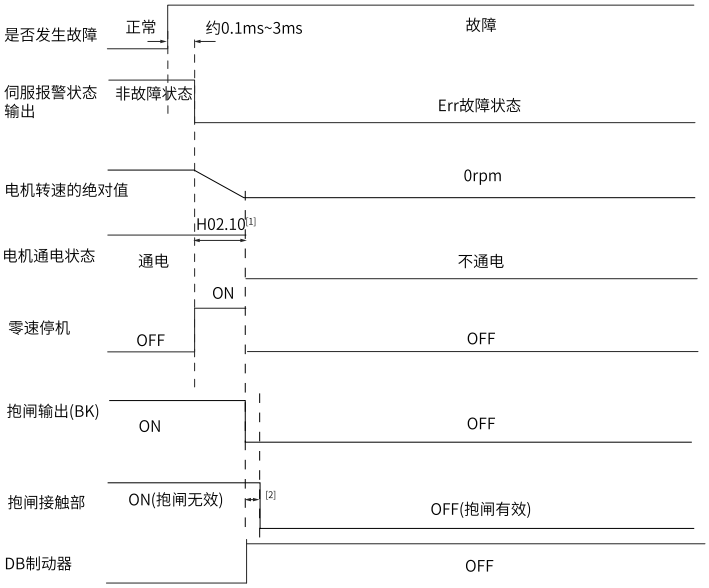


图10-17 故障2(带抱闸)时零速停机，保持DB状态时序图

说明

- [1]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.10无作用。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第140页“表10–2”

- 伺服发生第3类警告：E900.0(DI紧急刹车)、E950.0(正向超程警告)、E952.0(反向超程警告)时，将中断伺服当前运行状态，其停机时序如第155页“10–18 需停机类警告时序图”所示。
- 超程、刹车停机警告：零速停机，保持位置锁定状态。

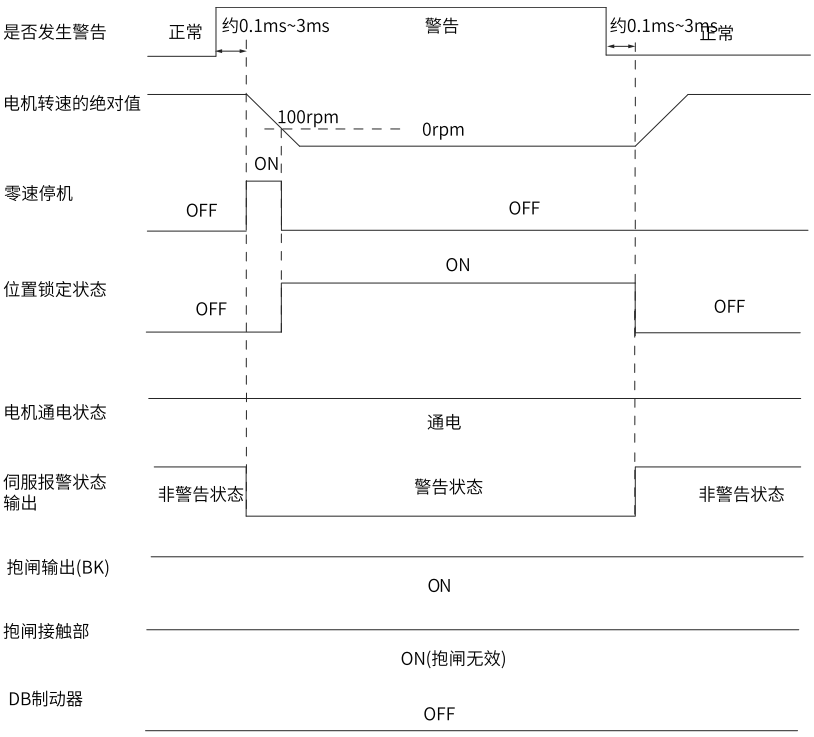


图10-18 需停机类警告时序图

除以上3种第3类警告，其他警告对伺服当前状态无影响，如*第155页“10–19 非停机警告时序图”*所示。

- 非停机警告。

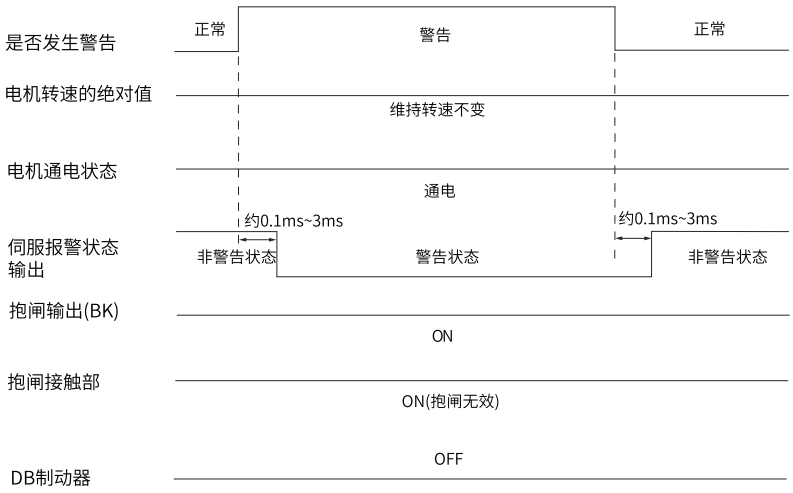


图10-19 非停机警告时序图

- 故障复位。

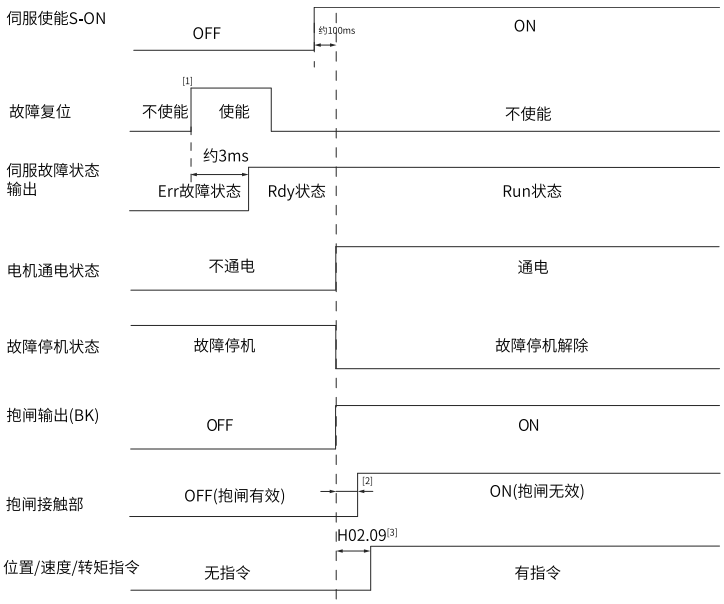


图10-20 故障复位时序图

说明

- [1]：DI故障复位信号(FunIN.2：ALM-RST)为沿变化有效。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第140页 “表10–2”
- [3]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.09无作用。

10.7 伺服停止

根据停机方式不同，可分为自由停机、零速停机和DB停机。根据停机状态，可分为自由运行状态、DB状态与位置保持锁定。具体如下：

表10–6 三种停机方式比较

停机方式	自由停机	零速停机	DB停机
停机描述	伺服电机不通电，自由减速到0，减速时间受机械惯量、机械摩擦等影响。	伺服驱动器输出反向制动转矩，电机迅速减速到0。	伺服电机三相短路，依靠反电势减速到0。
停机特点	平滑减速，机械冲击小，但减速过程慢。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。	快速停机，减速过程速度介于自由停机和零速停机之间。

表10–7 三种停机状态比较

自由运行状态	位置保持锁定	DB状态
电机停止旋转后，电机不通电，电机轴可自由旋转。	电机停止旋转后，电机轴被锁定，不可自由旋转。	电机停止旋转后，电机轴受力制动，外力足够大可使轴慢速旋转。

伺服停机情况可分为“伺服使能(S-ON)OFF停机”、“故障停机”、“超程停机”和“紧急停机”。以下详细介绍各类伺服停机。

伺服使能(S-ON)OFF停机

设置伺服使能DI端子，使其置为无效。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.05	2002-06h	伺服OFF停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：零速停机，保持自由运行状态 2：零速停机，保持DB状态 3：DB停机，保持DB状态	0	-	停机更改

故障停机

根据故障类型不同，伺服停机方式也不同。故障分类请参见《SV660P系列伺服排障手册》。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.06	2002-07h	故障No.2停止方式选择	0：自由停车，保持自由运行状态 1：零速停止，保持自由运行状态 2：零速停机，保持DB状态 3：DB停机，保持DB状态 4：DB停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改
H02.08	2002-09h	故障No.1停止方式	0：自由停车，保持自由运行状态 1：DB停车，保持自由运行状态 2：DB停车，保持DB状态	2	-	停机更改

说明

在使能抱闸时，驱动器参数将会强制设置如下：

- H02.05=2零速停机，保持DB状态；
- H02.06=2零速停机，保持DB状态；
- H02.07=1零速停机，位置保持锁定状态；
- H02.08=2 DB停机，保持自由运行状态。

超程停机

★名词解释：

- “超程”：是指机械运动超出所设计的安全移动范围。
- “超程停机”：是指当机械的运动部分超出安全移动范围时，限位开关输出电平变化，伺服驱动器使伺服电机强制停止的安全功能。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.07	2002-08h	超程停机方式选择	0：自由停车，保持自由运行状态 1：零速停车，位置锁定状态 2：零速停车，保持自由运行状态	1	-	停机更改

伺服电机驱动垂直轴时，如果处于超程状态，工件可能会掉落。为防止工件掉落，请务必将超程停机方式选择(H02.07)设为“1-零速停机，位置锁定状态”。在工件直线运动等情况下，请务必连接限位开关，以防止机械损坏。在超程状态下，可通过输入反向指令使电机(工件)反向运动。

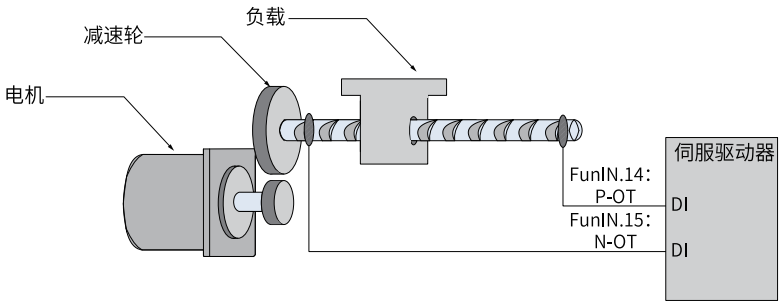


图10-21 限位开关的安装示意图

使用超程停机功能时，应将伺服驱动器的2个DI端子分别配置为功能14(FunIN.14：P-OT，正向超程开关)和功能15(FunIN.15：N-OT，反向超程开关)，以接收限位开关输入电平信号，并设置DI端子有效逻辑。根据DI端子电平是否有效，驱动器将使能或解除超程停机状态。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能。 无效，允许正向驱动。 有效，禁止正向驱动。
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能。 无效，允许反向驱动。 有效，禁止反向驱动。

紧急停机

伺服有2种紧急停机方式：

- 使用DI功能34：FunIN.34：EmergencyStop，刹车。
- 使用辅助功能：紧急停机(H0d.05)。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.34	EmergencySto-p	刹车	无效，伺服驱动器保持当前运行状态； 有效，零速停机，保持位置锁定状态，伺服发生警告E900.0(DI紧急刹车)。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H0d.05	200d-06h	紧急停机	0：无操作 1：紧急停机	0	-	实时更改

11 调整

11.1 概述

伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要求，必须对伺服增益进行合理调整。

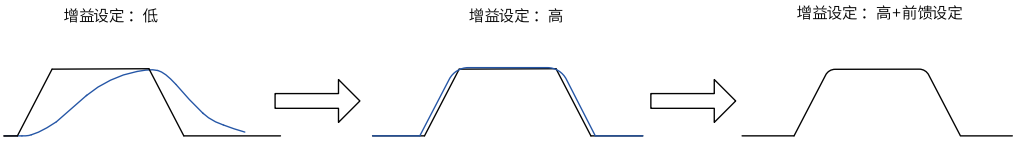


图11-1 增益设定举例

位置环增益：40.0Hz	位置环增益：200.0Hz	位置环增益：200.0Hz
速度环增益：200.0Hz	速度环增益：25.0Hz	速度环增益：25.0Hz
速度环积分时间常数：100.00ms	速度环积分时间常数：50.00ms	速度环积分时间常数：50.00ms
速度前馈增益：0	速度前馈增益：0	速度前馈增益：50.0%
负载惯量比：30	负载惯量比：30	负载惯量比：30

伺服增益通过多个参数(位置环、速度环增益，滤波器，负载转动惯量比等)的组合进行设定，它们之间互相影响。因此，伺服增益的设定必须考虑到各个参数设定值之间的平衡。

说明

在进行增益调整之前，建议先进行点动试运行，确认电机可以正常动作！

增益调整的一般流程如下图所示：

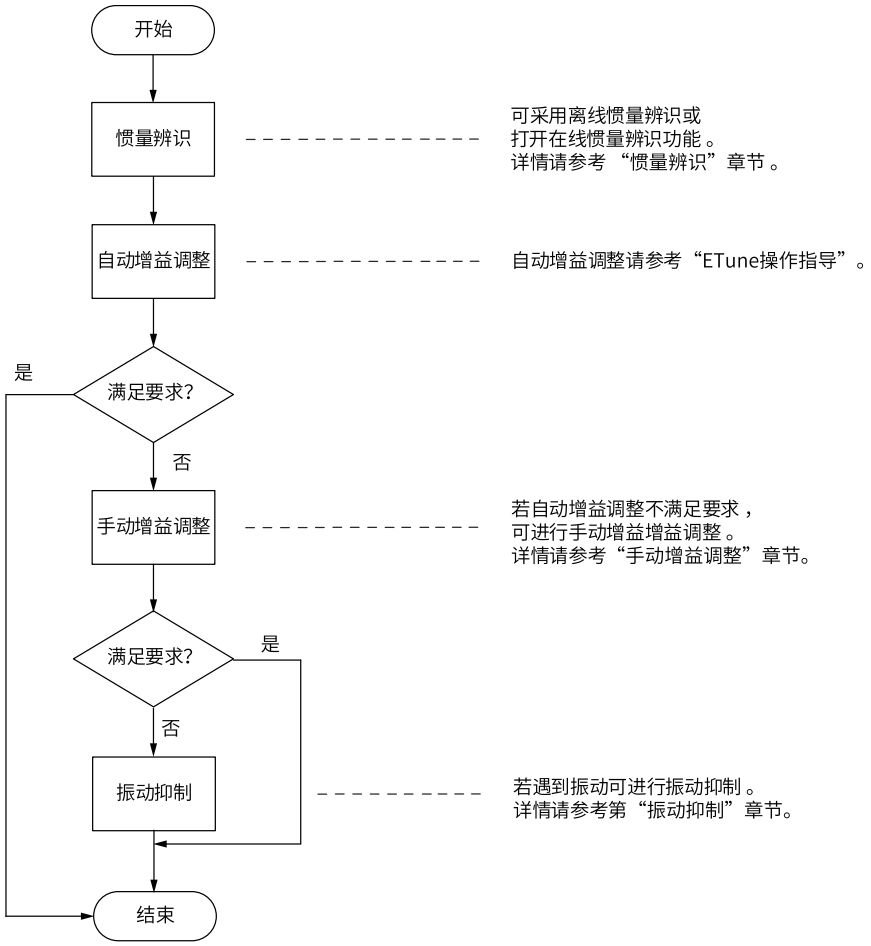


图11-2 增益调整流程

表11–1 增益调整流程说明

增益调整流程			功能	详细章节
1	惯量辨识	离线	使用驱动器自身惯量辨识功能，驱动器自动计算负载惯量比。	*第161页“11.2.1 离线惯量辨识”*
		在线	通过上位机通信发出指令使电机旋转，驱动器实时计算负载惯量比。	*第163页“11.2.2 在线惯量辨识”*
2	自动增益调整		在惯量比正确设置的前提下，驱动器自动调整出一组匹配的增益参数。	*第165页“11.3.1 ETune”*和*第169页“11.3.2 STune”*
3	手动增益调整	基本增益	在自动增益调整基础上，若达不到预期效果时，手动微调增益，以优化效果。	*第173页“11.4.1 基本参数”*
		指令滤波	针对位置、速度、转矩指令进行滤波设定。	*第179页“11.4.3 几种滤波对比”*
		前馈增益	启用前馈功能，提高跟随性。	*第180页“11.4.4 前馈增益”*
		伪微分调节器	调整速度环控制方式，提高低频段的抗扰能力。	*第181页“11.4.5 伪微分前馈控制”*
		转矩扰动观测	启动转矩扰动观测器功能，提高抗转矩扰动的能力。	*第182页“11.4.6 转矩扰动观测”*

增益调整流程			功能	详细章节
4	振动抑制	机械共振	启用陷波器功能，抑制机械共振。	*第190页“11.6.1 机械共振抑制”*
		低频共振	启用低频共振抑制滤波器功能，抑制低频共振。	*第195页“11.6.2 末端低频抑制”*

11.2 惯量辨识

负载惯量比 (H08.15)指：

$$\text{负载惯量比} = \frac{\text{机械负载总转动惯量}}{\text{电机自身转动惯量}}$$

负载惯量比是伺服系统的重要参数，正确的设置负载惯量比有助于快速完成调试。

负载惯量比可以手动设置，也可以通过伺服驱动器的惯量辨识功能自动识别。

伺服驱动器提供两种惯量辨识自动识别方法：

- 离线惯量辨识
  使用“转动惯量辨识功能(H0d.02)”，通过伺服驱动器的操作面板使电机旋转，实现惯量辨识，无需上位机的介入，即为离线惯量辨识。
- 在线惯量辨识
  通过上位机向驱动器发送指令，伺服电机按照指令进行动作，完成惯量辨识，即为在线惯量辨识。

说明

- 使用惯量辨识功能，为准确计算负载惯量比，需满足以下条件：
  - 实际电机最高转速高于150rpm。
  - 实际电机加减速时，加速度在3000rpm/s以上。
  - 负载转矩比较稳定，不能剧烈变化。
  - 实际负载惯量比不超过120倍。
- 若实际负载惯量比很大而驱动器增益较低，将导致电机动作迟缓，不能达到电机最高转速要求和加速度要求，此时可增大速度环增益H08.00后重新进行惯量辨识。
- 辨识过程中若发生振动，应立刻停止惯量辨识，降低增益。
- 传动机构背隙较大时可能导致惯量辨识失效。

11.2.1 离线惯量辨识

离线惯量辨识有两种方式: H09.05=0或1时，以H08.15作为初始惯量比进行辨识；H09.05=2或3时，无需设定初始惯量比。

方式一

设定H09.05=0或1，在参数显示模式，切换到“H0d.02”参数后，按下“SET”键即使能离线惯量辨识。

进行离线惯量辨识前，首先确认如下内容：

- 电机可运动行程应满足2个要求：
  - 在机械限位开关间有正反各1圈以上的可运动行程。

进行离线惯量辨识前，请务必确保机械上已安装限位开关，并保证电机有正反各1圈以上的可运动行程，防止惯量辨识过程中发生超程，造成事故！

- 满足H09.09(完成单次惯量辨识需电机转动圈数)要求。
  查看当前惯量辨识最大速度(H09.06)，惯量辨识时加速至最大速度时间(H09.07)，以及完成惯量辨识所需电机转动圈数(H09.09)，确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。

- 预估负载惯量比H08.15数值。
  如果H08.15为默认值(1.00)，而实际负载惯量比大于30.00，可能会发生电机动作迟缓导致辨识失败，此时可采取以下两种措施：
  - 预置H08.15为一较大的初始值。
    预置值建议以5.00倍为起始值，逐步递增至辨识过程中面板显示值会随之更新为止 。
  - 适当增大驱动器刚性等级(H09.01)以使电机实际转速能够达到惯量辨识最大速度(H09.06)。

离线惯量辨识的一般操作流程如下：

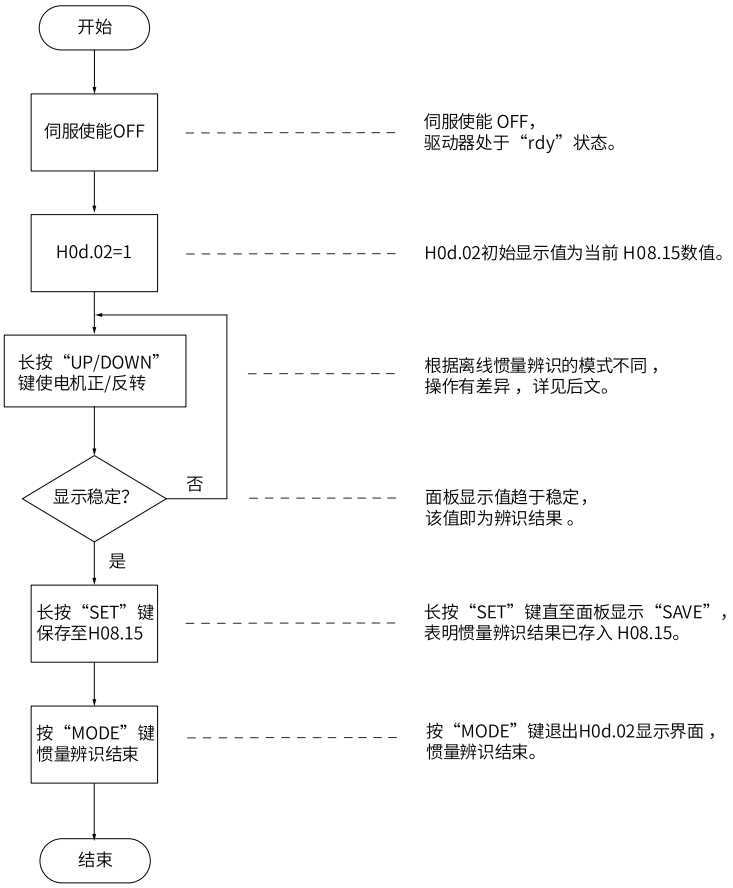
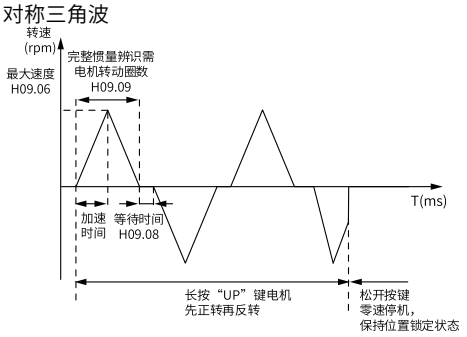
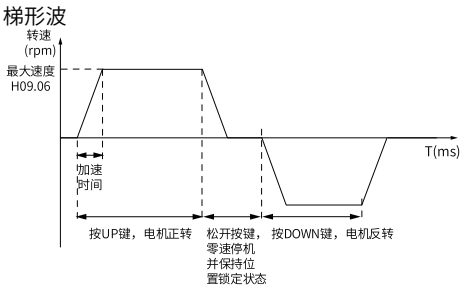


图11-3 离线惯量辨识流程图

离线惯量辨识分为两种模式：正反三角波模式和JOG点动模式。两种模式的指令形式有所不同，如下表所示。

表11–2 离线惯量辨识两种模式对比

项目	正反三角波形式(H09.05=0)	JOG点动模式(H09.05=1)
指令形式	对称三角波  	梯形波 
最大速度	H09.06	H09.06
加减速 时间	H09.07	H09.07
按键说明	长按UP键：电机先正转后反转 长按DOWN键：电机先反转后正转 松开按键：零速停机，保持位置锁定状态	按UP键：电机正转 按DOWN键：电机反转 松开按键：零速停机，保持位置锁定状态
间隔时间	H09.08	前后两次按键操作时间间隔
电机旋转圈数	≤H09.09	人为控制
适用场合	电机行程较短的场合	电机行程较长，可人为控制的场合

方式二

设定H09.05=2或3，按照方式一的操作流程执行惯量辨识操作。中间松开按键将零速停机，再次按UP/DOWN键会重新开始辨识。起始运行方向由UP/DOWN键决定正/负，对于只能单向运行的场合，请设置H09.05=3。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H09.05	2009-06h	离线惯量辨识模式	0：正反三角波模式 1：JOG点动模式 2：双向辨识模式 3：单向辨识模式	0	-	停机更改
H09.06	2009-07h	惯量辨识最大速度	100rpm~1000rpm	500	rpm	停机更改
H09.07	2009-08h	惯量辨识加减速时间	20ms~800ms	125	ms	停机更改
H09.08	2009-09h	单次惯量辨识完成后等待时间	50ms~10000ms	800	ms	停机更改
H09.09	2009-0Ah	完成单次惯量辨识需电机转动圈数	0.00~655.35	1.00	-	实时更改

11.2.2 在线惯量辨识

伺服驱动器提供在线惯量辨识功能。在线惯量辨识的一般操作流程如下：

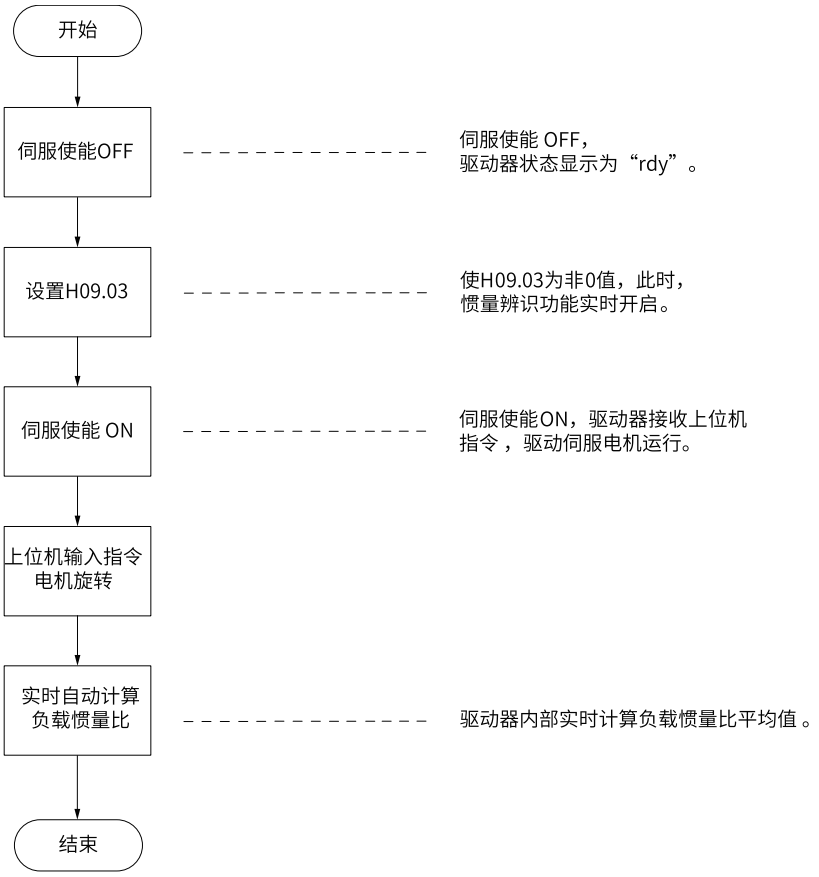


图11-4 在线惯量辨识操作流程

说明

H09.03设为1~3的区别在于负载惯量比 （H08.15）的实时更新速度不同：

- H09.03=1：适用于实际负载惯量比几乎不会发生变化的场合，如机床、木雕机等。
- H09.03=2：适用于实际负载惯量比发生缓慢变化的场合。
- H09.03=3：适用于实际负载惯量比会发生快速变化的场合，如搬运机械手等。

☆相关参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H09.03	2009-04h	在线惯量辨识模式	0：关闭在线辨识 1：开启在线辨识，缓慢变化 2：开启在线辨识，一般变化 3：开启在线辨识，快速变化	0	-	实时更改

11.3 自动增益调整

11.3.1 ETune

概述

ETune功能是向导式自动调整功能的简称，通过向导指引设置相应的曲线轨迹和响应需求参数后伺服会自动运行并学习出最优增益参数，学习完成后可以保存参数，还可以将参数导出成配方以便同机型复制下载。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合。

操作说明

- **操作流程图**


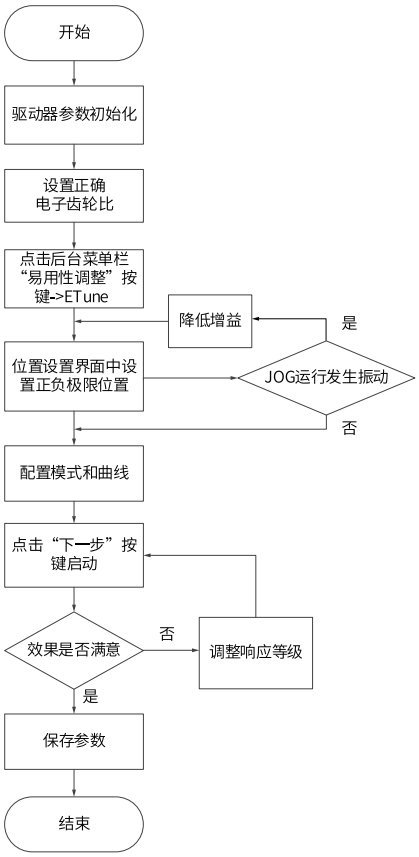


图11-5 操作流程图

- **详细说明**

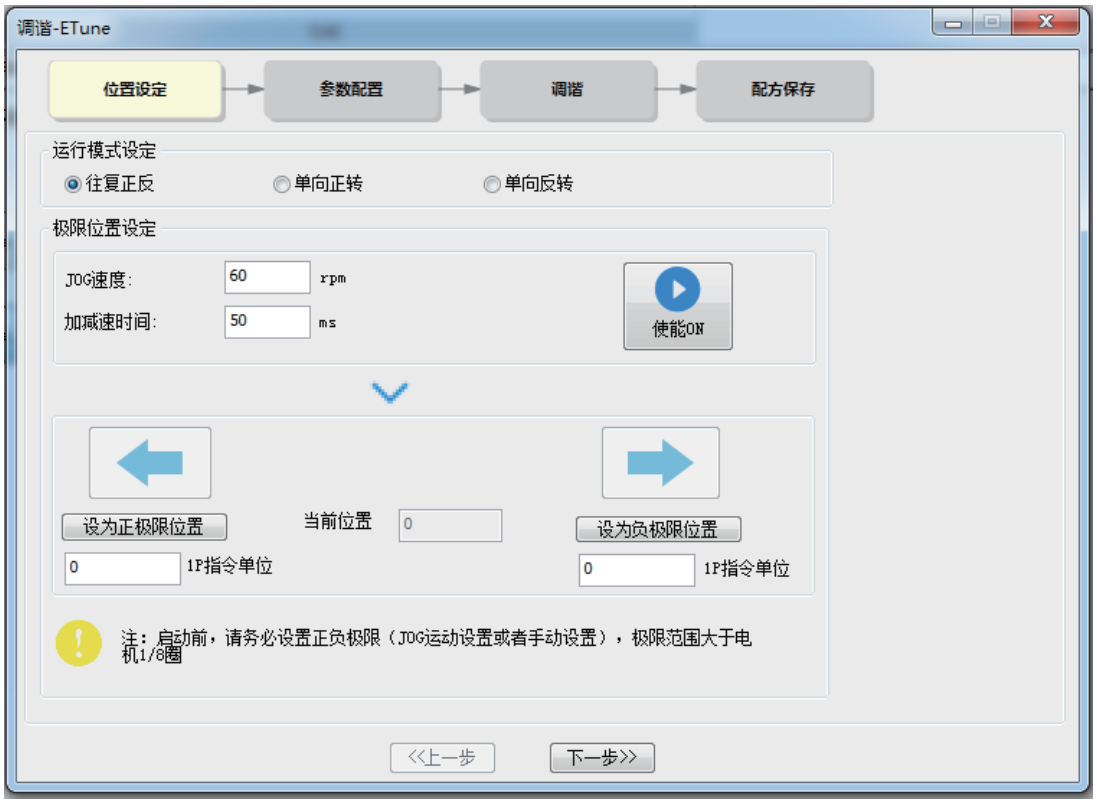1. 单击后台的“调整”，选择“Etune”。



2. 运行模式有三种，根据机械允许的运动方向进行选择。

   - “往复正反”模式下，电机会在正负极限位置内往复运动。
   - “单向正转”模式下，电机会以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持正转。
   - “单向反转”模式下，电机会以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持反转。

3. 指定电机可以运行的正极限位置和负极限位置，二者差值为电机运行的位置指令脉冲数，该值为电子齿轮比之前的值。

   有两种方法设定极限位置：

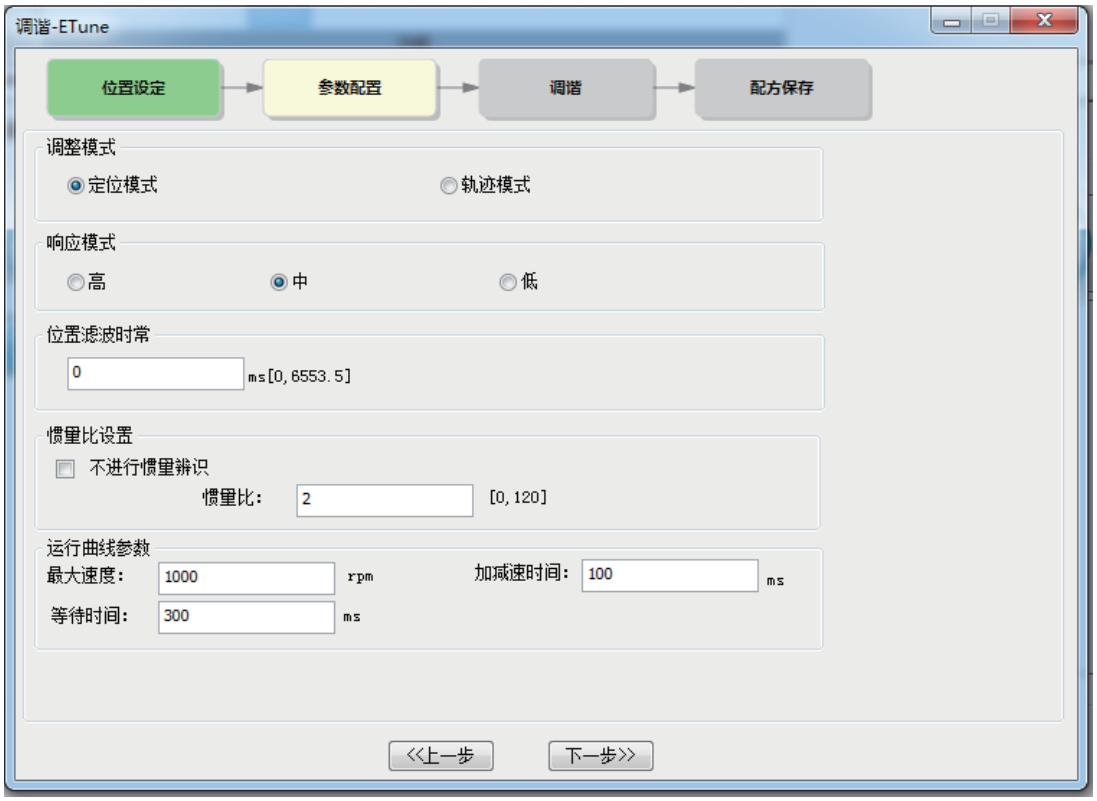
   - 单击JOG试运行的“伺服使能ON”，按“正转按钮”让电机走到正极限后单击“设定正转极限”，负极限操作同理，然后单击“伺服使能OFF”，即完成极限的设置。
   - 直接输入正/负极限位置。

说明

正负极限的差值需要大于1/8圈，极限位置越大，学习的参数适应性更强，但ETune调整时间也会增长。

4. 单击“下一步”进入模式参数设置界面。 调整模式分为“定位模式”和“轨迹模式”。

   惯量比可选择是否辨识，如果不进行惯量辨识，请设置正确的惯量比，其值可直接修改。根据不同应用所需的伺服响应性能、实际运动的位置指令噪声，可以调整响应等级、位置滤波时常。然后配置运行曲线，设置辨识运行的最大速度、加减速时间和等待时间。




5. 单击“启动”开始自动调整过程。

- 如果选择了进行惯量辨识，就会以设定的曲线先进行惯量辨识。辨识完成后会自动进入增益调整阶段。
- 如果起始页选择不进行惯量辨识，启动后直接进行增益调整。



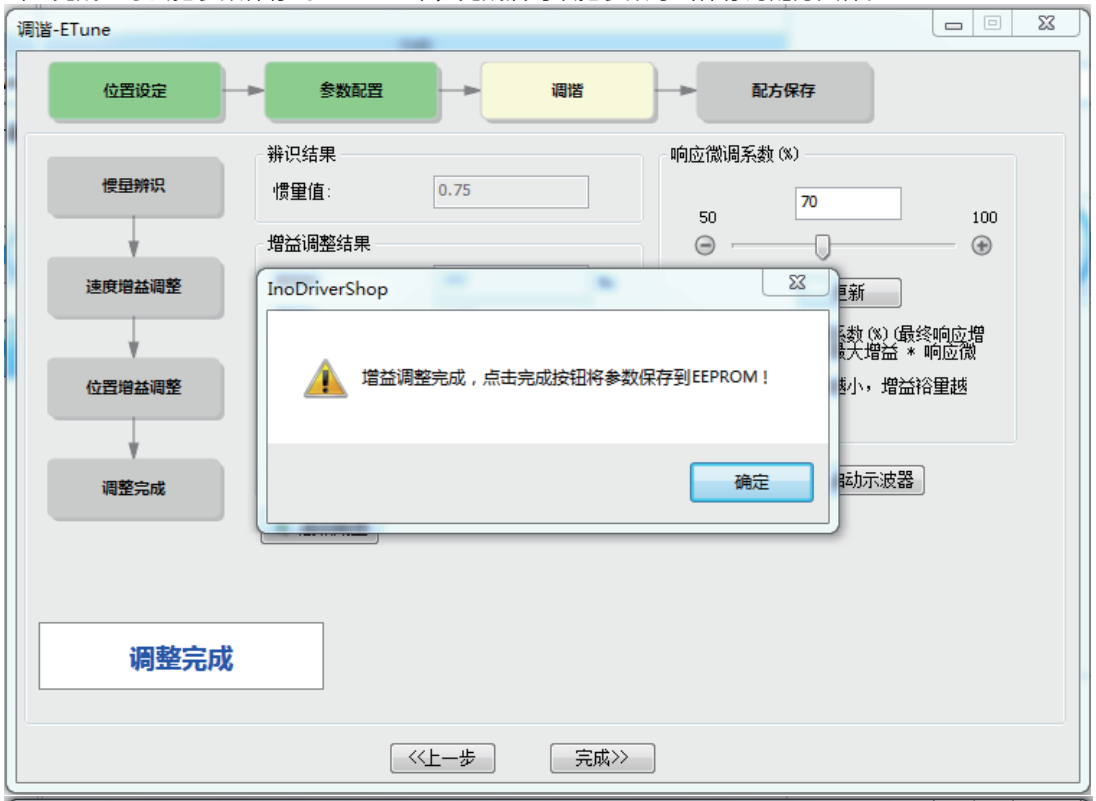6. 在增益调整阶段，修改最终响应并单击“设置”，会按要求的微调系数继续调整增益。调整完成后，单击“完成”才会把参数保存到EEPROM中，完成后可以把参数导出保存为配方文件。





注意事项

- 一键式前请设置好实际应用的电子齿轮比。

- 运行曲线最高速度和加减速时间可调整为实际情况，但是加减速时间可以适当增大，因为学习后定位会比较快。
- 如果加减速设置过小可能出现过载情况，这时则需要将加减速时间加长。
- 对于垂直轴，执行动作前需要做好防坠落措施，并将故障停机选择为零速停机。
- 对于丝杠传动，若调整时间过长，请缩短行程。

常见故障处理

故障现象	原因	处理措施
E662：ETune调整失败。	1.振动抑制不住。	1.可手动开启振动抑制功能先消除振动。
	2.定位过冲大。	2.检查定位阈值是否过小；增大指令加减速时间，降低响应等级。
	3.指令有噪声。	3.修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或者在“参数配置” 界面增大指令滤波时常。
	4.电流有波动。	4.检查机械是否有周期波动。
E600：惯量辨识失败。	1.振动抑制不住。	1.可以手动开启振动抑制功能消除振动，再次执行ETune。
	2.辨识值波动过大。	2.增大最大运行速度、减小加减速时间。对丝杆机构可缩短行程。
	3.负载机械连接松动、机构有偏心引起。	3.请排查机械故障。
	4.辨识过程中有报警导致运行中断。	4.排除报警后，再次执行ETune。
	5.位置指令滤波时间设置过大。	5.减小H05.04~H05.06的设定值后，再次执行ETune调整操作。

11.3.2 STune

概述

STune调整是指通过刚性等级选择功能，伺服驱动器将自动调整参数，满足快速性与稳定性需求。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合。



在使用自动增益调整功能前，务必正确获得负载惯量比！

操作说明

- **操作流程图**

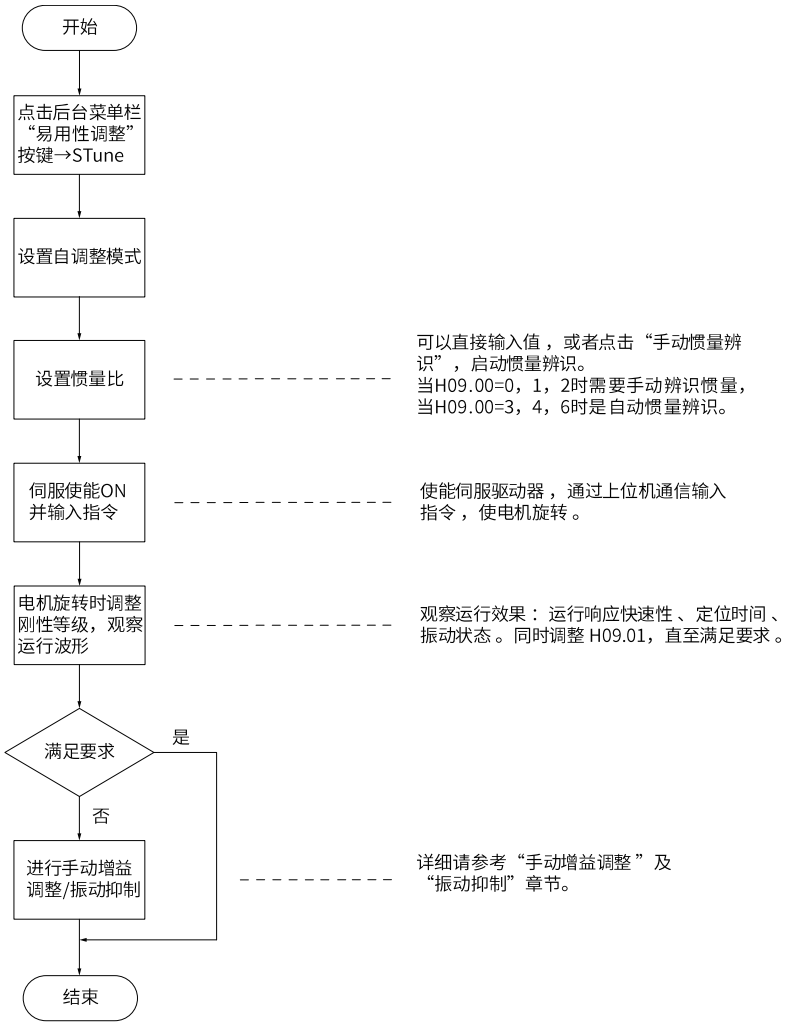


图11-6 操作流程图

- **详细说明**


  通过面板或调试软件可设置自调整模式。

  1. 选择自动调整模式。

     - 模式0/1/2均需要在调整刚性前设定惯量比。惯量未知时请执行手动惯量辨识，如果机械有振动，可以降低刚性等级后再执行手动惯量辨识。
     - 模式3/4/6无需设定惯量比，可通过向导式界面调整。

模式	名称	功能
0	无效	需要手动调整增益。
1	标准刚性表模式	根据设定的刚性自动设定增益。
2	定位模式	根据设定的刚性自动设定增益。适用于快速定位场合。
3	插补模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动，适用于多轴插补场合。
4	普通模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动。
6	快速定位模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动，适用于快速定位场合。

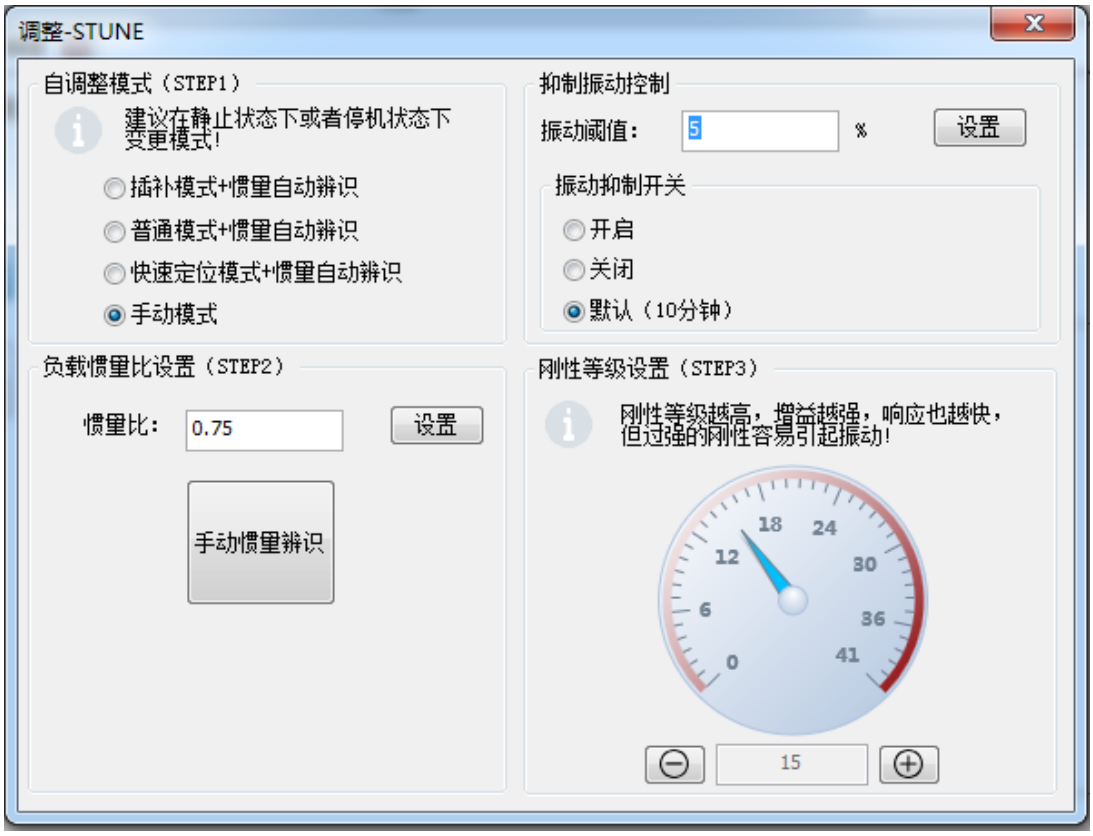  2. 在负载运行过程中逐渐调整刚性等级，当前等级值会自动写入到驱动器。修改一级刚性后监控运行波形，直到性能达标。



注意事项

负载惯量比推荐范围

- 在要求高响应的场合，惯量比要控制在5倍以下，最高不要超过10倍，一般来讲：
  - 皮带轮或齿轮齿条：10倍以内（连接刚性不太高，精度要求不太高）。
  - 丝杠或联轴器直连：5倍以内（连接刚性较好，精度要求较高）。
  - 定位精度或响应要求高的情况：2倍以内。
- 对精度、动态响应有一定要求的场合，惯量比不要超过30倍。
- 超过30倍，一般来说都比较难调整，难以进行轨迹控制，只适用于要求低的点到点控制和一些旋转运动的机构，加减速时间不能太短。

刚性表设置

刚性等级（H09.01）的取值范围在0~41级之间。0级对应的刚性最弱，增益最小；41级对应的刚性最强，增益最大。

根据不同的负载类型，以下经验值可供参考：

表11–3 刚性等级参考

推荐刚性等级	负载机构类型
8级~12级	一些大型机械。
12级~18级	皮带等刚性较低的应用。
18级以上	滚珠丝杠、直连等刚性较高的应用。

伺服驱动器提供5种自动增益调整模式：

注 意

- 模式H09.00=3/4/6在上电或刚性等级调整5min内会自动抑制振动、识别惯量，之后自动退出自调整。
- 加减速缓慢、振动大、机构连接不稳定的场合，模式 H09.00=3/4/6 不适用。

- 标准刚性表模式（H09.00=1）

  第一增益（H08.00~H08.02，H07.05）参数，根据H09.01设定的刚性等级自动更新并被存入对应参数：

表11–4 标准刚性表模式自动更新参数

参数	名称
H08.00	速度环增益。
H08.01	速度环积分时间常数。
H08.02	位置环增益。
H07.05	转矩指令滤波时间常数。

- 定位模式（H09.00=2）

  在第172页“表11–4”基础上，第二增益（H08.03~H08.05，H07.06）参数，也根据H09.01设定的刚性等级自动更新并被存入对应参数，且第二增益参数的位置环增益应比第一增益参数高一个刚性等级：

表11–5 定位模式自动更新参数

参数	名称	说明
H08.03	第二速度环增益。	-
H08.04	第二速度环积分时间常数。	H08.04被设定为固定值512.00ms，代表第二速度环积分作用无效，速度环仅采用比例控制。
H08.05	第二位置环增益。	-
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数。	-

速度前馈相关参数被设定为固定值：

表11–6 定位模式固定参数

参数	名称	参数值
H08.19	速度前馈增益。	30.0%
H08.18	速度前馈滤波时间常数。	0.50ms

增益切换相关参数被设定为固定值：

定位模式时，增益切换功能自动开启。

参数	名称	参数值	说明
H08.08	第二增益模式设置	1	定位模式时，第一增益（H08.00~H08.02，H07.05）和第二增益（H08.03~H08.05，H07.06）切换有效。 定位模式外，保持原有设定。
H08.09	增益切换条件选择	10	定位模式时，增益切换条件为H08.09=10。 定位模式外，保持原有设定。
H08.10	增益切换延迟时间	5.0ms	定位模式时，增益切换延迟时间为5.0ms。 定位模式外，保持原有设定。
H08.11	增益切换等级	50	定位模式时，增益切换等级为50。 定位模式外，保持原有设定。
H08.12	增益切换时滞	30	定位模式时，增益切换时滞为30。 定位模式外，保持原有设定。

注 意

在自动增益调整模式下，随刚性等级选择（H09.01）自动更新的参数和被固定数值的参数无法手动修改。若要修改，必须将H09.00设为0，退出自调整模式。

11.4 手动增益调整

11.4.1 基本参数

在自动增益调整达不到预期效果时，可以手动微调增益。通过更细致的调整，优化效果。

伺服系统由三个控制环路构成，从外向内依次是位置环、速度环和电流环，基本控制框图如下图所示。

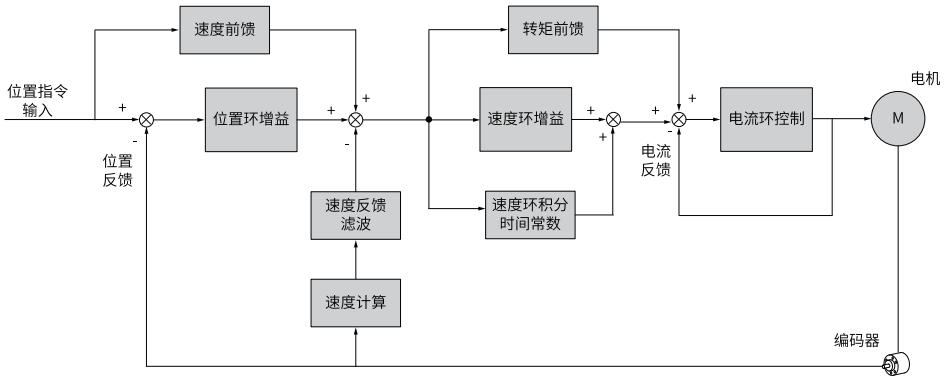


图11-7 手动增益基本控制框图



说明



越是内侧的环路，要求响应性越高。不遵守该原则，可能导致系统不稳定！

伺服驱动器默认的电流环增益已确保了充分的响应性，一般无需调整，需要调整的只有位置环增益、速度环增益及其他辅助增益。因此，位置控制模式下进行增益调整时，为保证系统稳定，提高位置环增益的同时，需提高速度环增益，并确保位置环的响应低于速度环的响应。

基本增益参数调整方法如下。

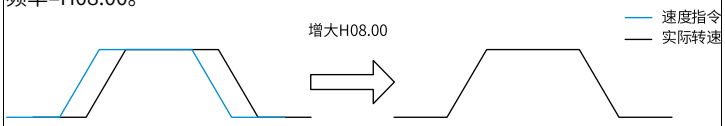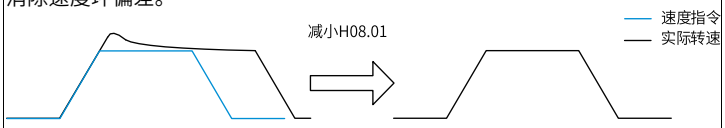表11–7 增益参数调整说明

步骤	参数	名称	调整说明
1	H08.00	速度环增益	参数作用：决定速度环能够跟随的，变化的速度指令最高频率。 在负载惯量比平均值(H08.15)设置正确的前提下，可认为：速度环最高跟随频率=H08.00。  调整方法： • 在不发生噪声、振动的范围内，增大此参数，可加快定位时间，带来更好的速度稳定性和跟随性。 • 发生噪音，则降低参数设定值。 • 发生机械振动时可参考*第189页“振动抑制”*使用机械共振抑制功能。
2	H08.01	速度环积分时间常数	参数作用： 消除速度环偏差。  调整方法： 建议按以下关系取值：500≤H08.00×H08.01≤1000 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz时，速度环积分时间常数应满足：12.50ms≤H08.01≤25.00ms。 减小设定值可加强积分作用，加快定位时间，但设定值过小易引起机械振动。 设定值过高，将导致速度环偏差总不能归零。 当H08.01=512.00ms时，积分无效。

步骤	参数	名称	调整说明
3	H08.02	位置环增益	参数作用： 决定位置环能够跟随的，变化的位置指令最高频率。 位置环最高跟随频率=H08.02。  调整方法： 为保证系统稳定，应保证速度环最高跟随频率是位置环最高跟随频率的3~5倍，因此： $3 \leqslant \frac{2\times\pi\times H08.00}{H08.02} \leqslant 5$ 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz时，位置环增益应满足：50.2Hz≤H08.02≤83.7Hz。 根据定位时间进行调整。加大此参数，可加快定位时间，并提高电机静止时抵抗外界扰动的能力。 设定值过高可能导致系统不稳定，发生振荡。
4	H07.05	转矩指令滤波时间常数	参数作用： 消除高频噪声，抑制机械共振。  调整方法： 应保证转矩指令低通滤波器的截止频率高于速度环最高跟随频率的4倍，因此： $\frac{1000}{2\times\pi\times H07.05} \geqslant (H08.00)\times 4$ 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz时，转矩指令滤波时间常数应满足：H07.05≤1.00ms。 增大H08.00发生振动时，可通过调整H07.05抑制振动，具体设置请参见*第189页“振动抑制”*。 设定值过大，将导致电流环的响应降低。 需抑制停机时的振动，可尝试加大H08.00，减小H07.05。 电机停止状态振动过大，可尝试减小H07.05设定值。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.0Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改

11.4.2 增益切换

增益切换功能可由伺服内部状态或外部DI触发。仅在位置和速度控制模式下有效。使用增益切换，可以起到以下作用：

- 可以在电机静止(伺服使能)状态切换到较低增益，以抑制振动。
- 可以在电机静止状态切换到较高增益，以缩短定位时间。
- 可以在电机运行状态切换到较高增益，以获得更好的指令跟踪性能。
- 可以根据负载设备情况等通过外部信号切换不同的增益设置。

H08.08=0

固定为第一增益(H08.00~H08.02，H07.05)，但速度环可通过DI功能3(FunIN.3：GAIN_SEL，增益切换)实现比例/比例积分控制的切换。

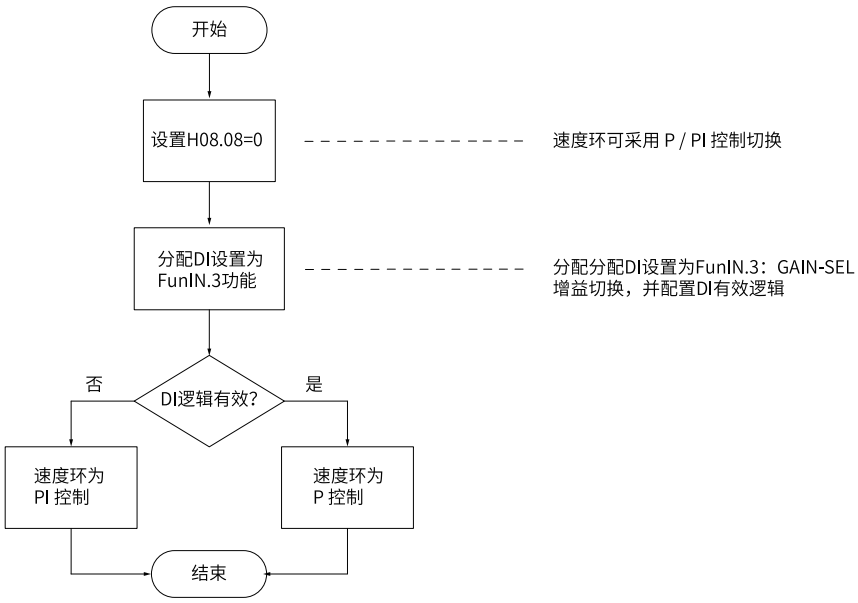


图11-8 H08.08=0增益切换流程图

H08.08=1

可实现第一增益(H08.00~H08.02，H07.05)与第二增益(H08.03~H08.05，H07.06)的切换，切换条件应通过H08.09设置。

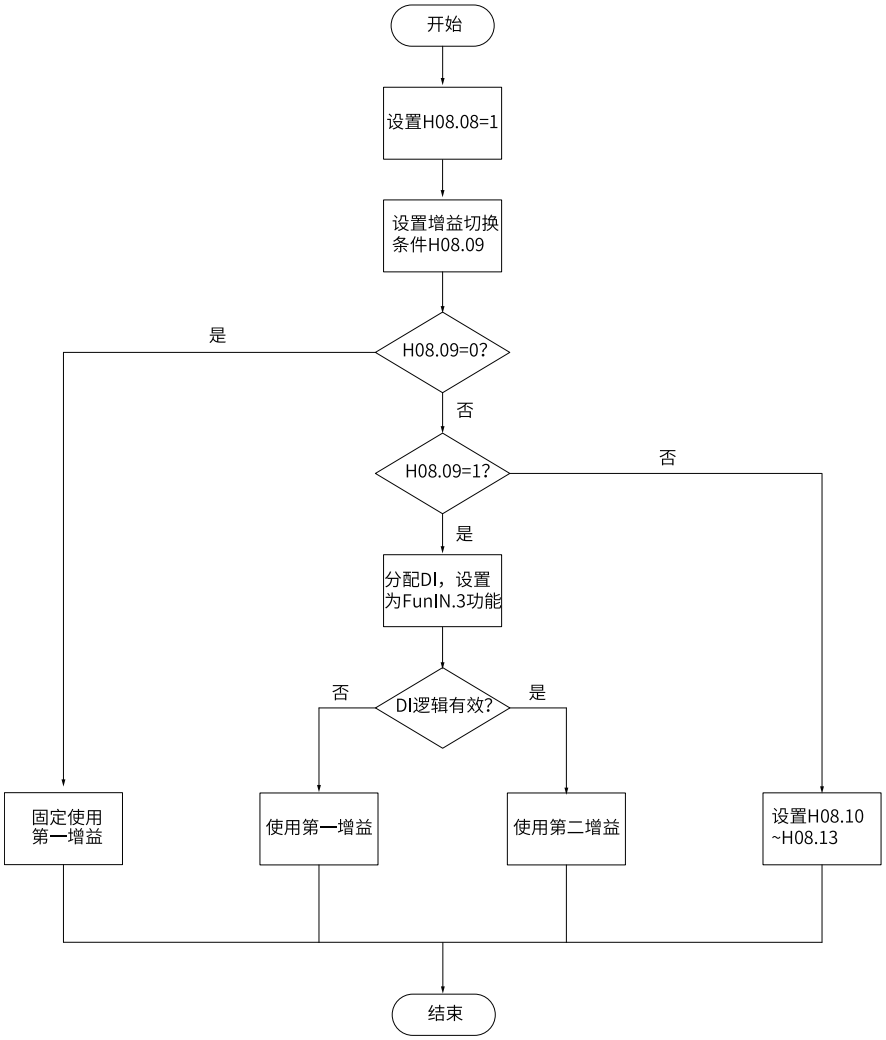
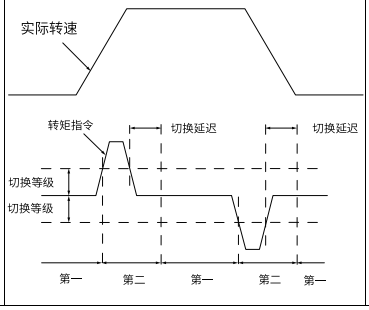
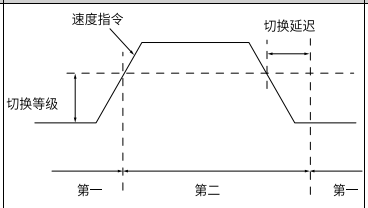
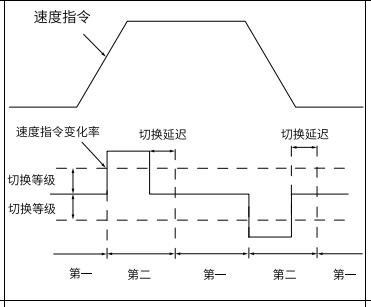
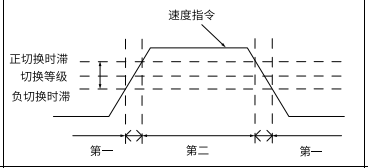
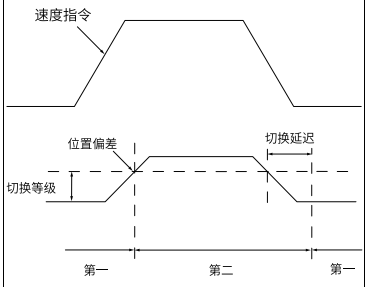
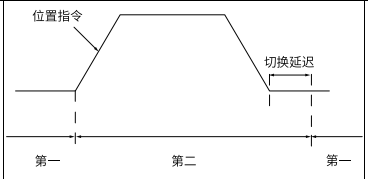
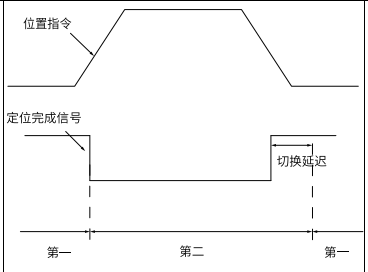
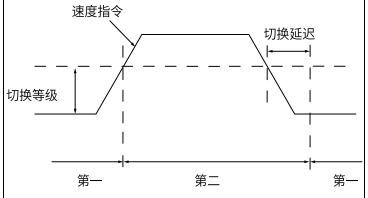


图11-9 H08.08=1增益切换流程图

第二增益切换条件共11种模式。不同模式的示意图和相关参数，如下表所示。

表11–8 增益切换条件的说明


增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
0	第一增益固定	-	无效	无效	无效
1	使用外部DI进行切换	-	无效	无效	无效
2	转矩指令		有效	有效(%)	有效(%)

增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
3	速度指令		有效	有效	有效
4	速度指令变化率		有效	有效(10rpm/s)	有效(10rpm/s)
5	速度指令高低速阈值		无效	有效(rpm)	有效(rpm)
6	位置偏差		有效	有效(编码器单位)	有效(编码器单位)
7	位置指令		有效	无效	无效
8	定位未完成		有效	无效	无效
9	实际速度		有效	有效(rpm)	有效(rpm)
10	有位置指令+实际速度	详见注释	有效	有效(rpm)	有效(rpm)

注 意

“延迟时间H08.10”只在第二增益切换到第一增益时有效。

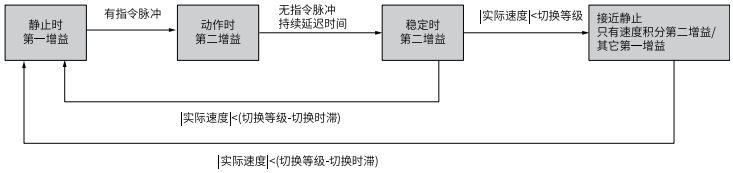说明



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.0Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改
H08.09	2008-0Ah	增益切换条件选择	0：第一增益固定 (PS) 1：使用外部DI进行切换 (PS) 2：转矩指令大 (PS) 3：速度指令大 (PS) 4：速度指令变化率大 (PS) 5：速度指令高低速阈值 (PS) 6：位置偏差大 (P) 7：有位置指令 (P) 8：定位未完成 (P) 9：实际速度 (P) 10：有位置指令+实际速度 (P)	0	-	实时更改
H08.10	2008-0Bh	增益切换延迟时间	0.0ms~1000.0ms	5.0	ms	停机更改
H08.11	2008-0Ch	增益切换等级	0~20000	50	-	实时更改
H08.12	2008-0Dh	增益切换时滞	0~20000	30	-	停机更改
H08.13	2008-0Eh	位置增益切换时间	0.0ms~1000.0ms	3.0	ms	停机更改

11.4.3 几种滤波对比

名称	功能	适用场合	滤波过大的影响
脉冲输入管脚滤波	防止干扰导致的伺服接收脉冲数不准。	系统配线不规范。 环境干扰强。	伺服接收的脉冲数小于上位机发送的脉冲数。
位置指令滤波	位置指令滤波是对经过电子齿轮比分频或倍频后的位置指令(编码器单位)进行滤波，使电机运行更平滑，减小对机械的冲击。	上位机输出的位置指令未进行加减速处理。 脉冲指令频率低。 电子齿轮比为10倍以上时。	响应的延迟增大。

11.4.4 前馈增益

速度前馈

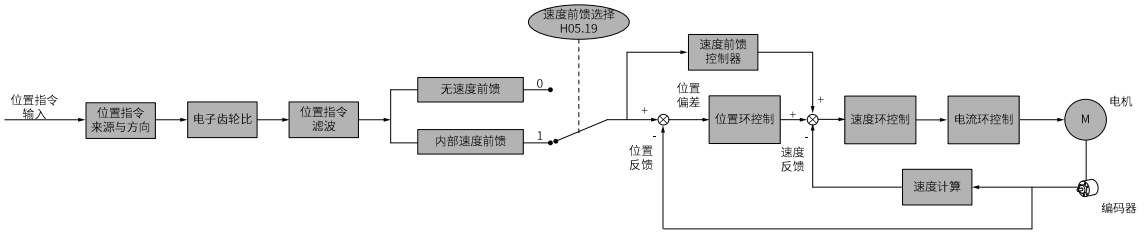


图11-10 速度前馈控制操作图

速度前馈可应用于位置控制模式功能。使用速度前馈功能，可以提高速度指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

速度前馈功能操作步骤：

1. 设置速度前馈信号来源。

   将H05.19(速度前馈控制选择)置为非0值，速度前馈功能生效，且相应的信号来源被选中。

参数	名称	设定值	备注
H05.19	速度前馈控制选择	0-无速度前馈	-
		1-内部速度前馈	将位置指令(编码器单位)对应的速度信息作为速度前馈信号来源。

2. 设置速度前馈参数。

   包括速度前馈增益(H08.19)和速度前馈滤波时间常数(H08.18)。

   ☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H08.18	2008-13h	速度前馈滤波时间参数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改
H08.19	2008-14h	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改

转矩前馈

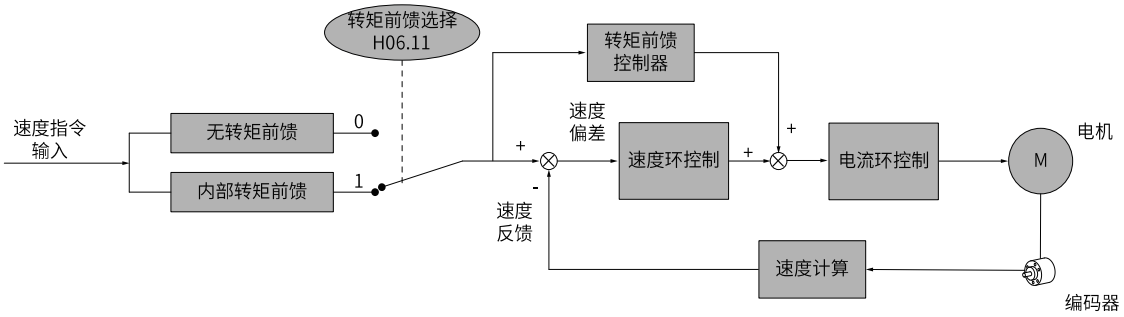


图11-11 转矩前馈控制操作图

位置控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定加减速时的位置偏差；速度控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定速度时的速度偏差。

转矩前馈功能操作步骤：

1. 设置转矩前馈信号来源。

   将H06.11(转矩前馈控制选择)置为1，转矩前馈功能生效，且相应的信号来源被选中。

参数	名称	设定值	备注
H06.11	转矩前馈控制选择	0-无转矩前馈	-
		1-内部转矩前馈	将速度指令作为转矩前馈信号来源。 位置控制模式下，速度指令来自于位置控制器的输出。

2. 设置转矩前馈参数。

参数	名称	调整说明
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	参数作用： • 增大H08.21，可提高响应，但加减速时可能产生过冲。 • 减小H08.20，可抑制加减速时的过冲；增大H08.20，可抑制噪音。 调整方法： • 调整时，首先，保持H08.20为默认值；然后，将H08.21设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，转矩前馈取得效果。 • 调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。
H08.21	转矩前馈增益	详情请参见本小节。

11.4.5 伪微分前馈控制

非转矩控制模式下，可使用伪微分调节控制(Pseudo-Differential-Forward-Feedback Control,，简称PDFF控制)，对速度环控制方式进行调整。

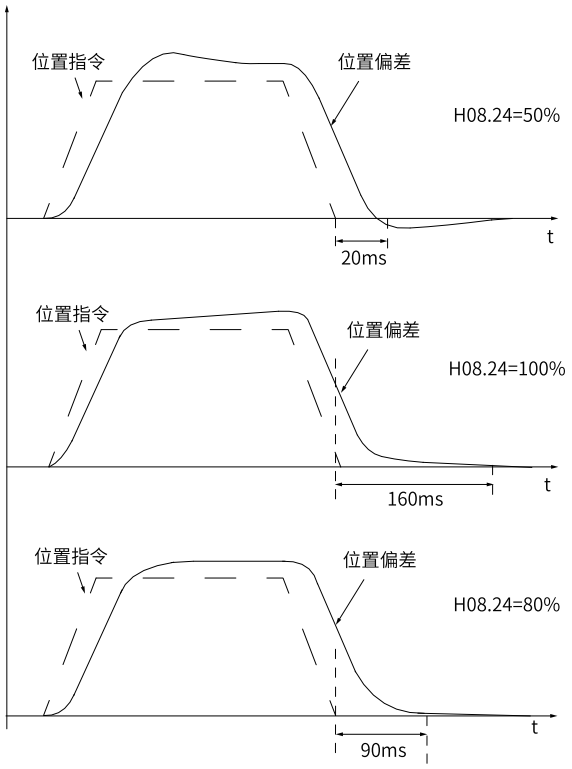


图11-12 伪微分调节控制举例

伪微分前馈控制通过对速度环控制方法进行调整，增强速度环的抗干扰能力，改善对速度指令的跟随性。

参数	名称	调整说明
H08.24	伪微分前馈控制系数	参数作用： • 非转矩控制模式下，改变速度环的控制方法。 调整方法： • H08.24设置过小，速度环响应变慢。 • 速度反馈存在过冲时，将H08.24由100.0逐渐减小，直至某一设定值下，伪微分前馈控制取得效果。 • H08.24=100.0时，速度环控制方法不变，为默认的比例积分控制。


11.4.6 转矩扰动观测

非转矩控制模式下，可使用扰动观测功能。

扰动观测器1

扰动观测器对外部扰动能进行有效观测，通过不同的截止频率设置和补偿设置可以对频率范围内的扰动进行有效观测抑制。

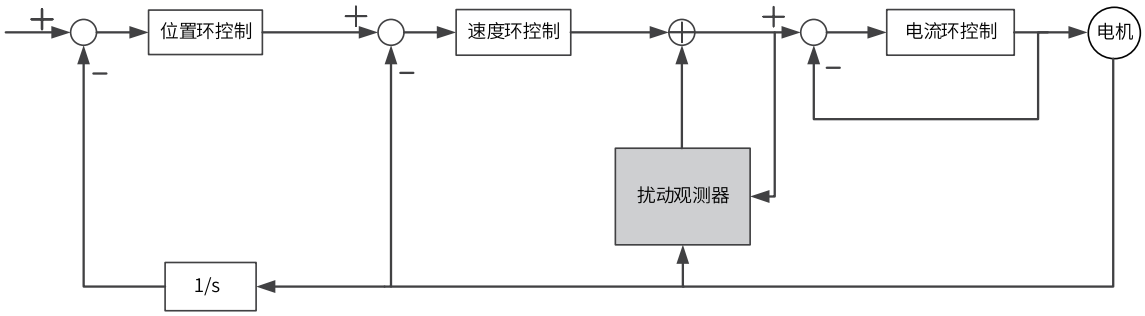扰动观测器1功能框图如下图所示：



说明

1/s：积分环节。

参数	名称	调整说明
H08.31	扰动观测截止频率	此值越高对扰动的响应越快，但是过高容易出现振动。
H08.32	扰动观测补偿系数	观测补偿值的补偿百分比。
H08.33	扰动观测惯量修正	当惯量设置比较真实时此值不需要修改，作用惯量为此值乘以设置的惯量。建议不修改。

☆关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H08.31	2008-20h	扰动观测截止频率	1Hz~1700Hz	600	Hz	实时更改
H08.32	2008-21h	扰动观测补偿系数	0%~100%	0	%	实时更改
H08.33	2008-22h	扰动惯量修正系数	1%~10000%	100	%	实时更改

扰动观测器2

扰动观测2的功能框图如下图所示：

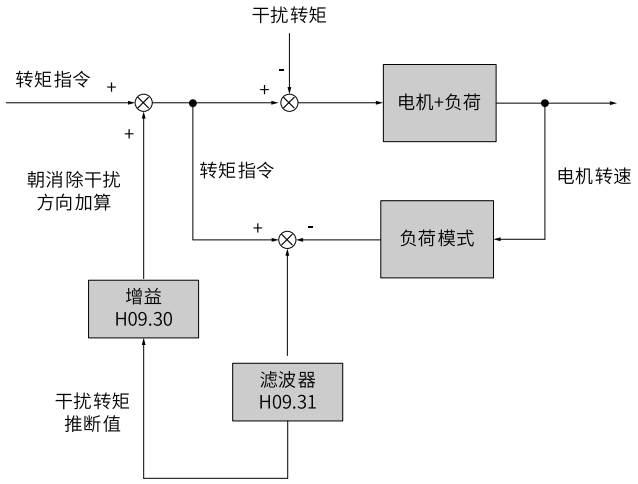


图11-13 扰动观测功能框图

扰动观测器通过检测并估算系统所受到的外部扰动转矩，在转矩指令上加以补偿，可降低外部扰动对伺服的影响，降低振动。

参数	名称	调整说明
H09.30	转矩扰动补偿增益	**参数作用：** • 增大H09.30，即增大叠加在转矩指令上的补偿转矩的比例，可提高抑制扰动的能力，但噪音变大。 • 增大H09.31，可减小噪音；减小H09.31，可检测并估算延迟时间短的外部扰动转矩，从而提高抑制扰动的能力，但噪音变大。 **调整方法：** • 调整时，首先，设定H09.31为较大数值；然后，将H09.30设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，扰动观测器取得效果；最后，保证扰动观测器始终有效的前提下，逐渐减小H09.31设定值。 • 调整时，应反复调整H09.30和H09.31，寻找平衡性好的设定。
H09.31	转矩扰动观测器滤波时间常数	

☆关联参数：


参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H08.18	2008-13h	速度前馈滤波时间参数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改
H08.19	2008-14h	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改
H08.20	2008-15h	转矩前馈滤波时间参数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改
H08.21	2008-16h	转矩前馈增益	0.0%~200.0%	0.0	%	实时更改
H08.24	2008-19h	PDFF控制系数	0.0%~1000.0%	100.0	%	实时更改

11.4.7 速度观测器


主要针对负载特性变化小，惯量不怎么变化的场合，对快速定位有较大帮助。

可提高响应到更高范围，高频能自动滤除，从而在提高增益情况下缩短定位时间但高频振动不容易出现。

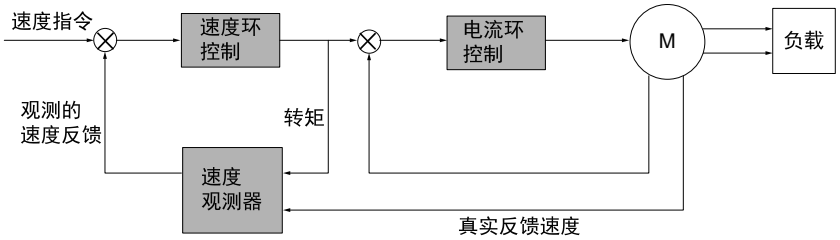速度观测器的框图如下图所示：



调试步骤

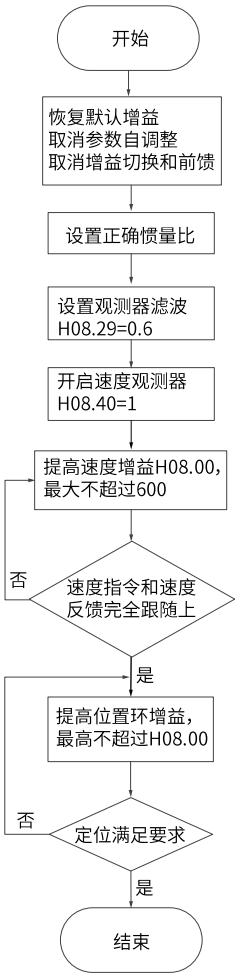

关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改
H08.27	2008-1Ch	速度观测截止频率	10Hz~2000Hz	170	Hz	实时更改
H08.28	2008-1Dh	速度惯量修正系数	10%~10000%	100	%	实时更改
H08.29	2008-1Eh	速度观测滤波时间	0.02ms~20.00ms	0.80	ms	实时更改
H08.40	2008-29h	速度观测器使能	0~1	0	-	实时更改

11.4.8 模型跟踪

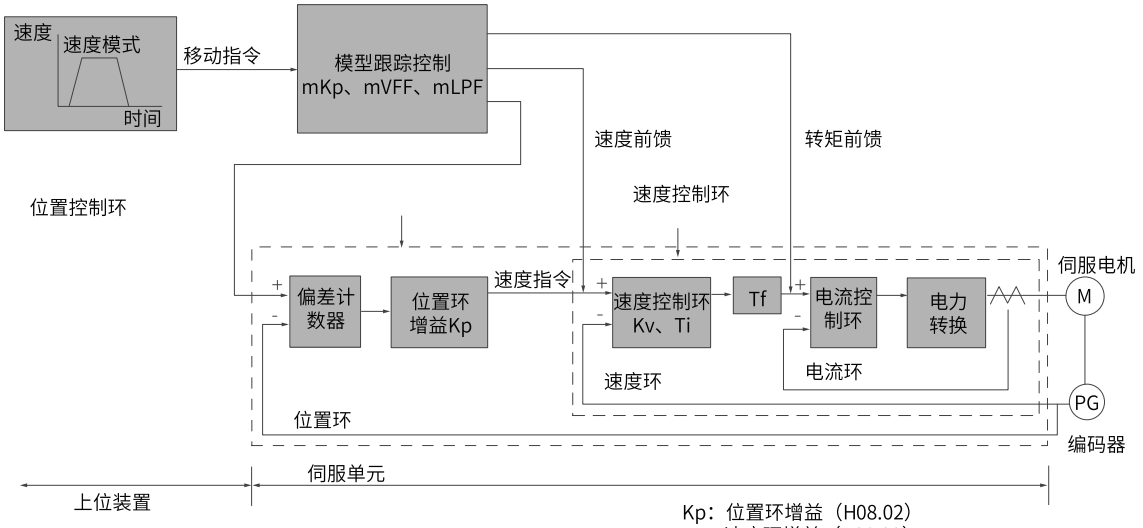
使用模型跟踪控制，可提高响应性，缩短定位时间。仅位置控制时可使用模型追踪控制。

通常，该功能使用的参数通过 STune或ETune，与伺服增益同时自动设定。

下列情况下，请手动调整。


- 对自动调整或自定义调整的调整结果不满意时。
- 与自动调整或自定义调整的调整结果相比，更需要提高响应性时。
- 客户要自己决定伺服增益或模型追踪控制参数时。

模型跟踪控制的框图如下所示：



Kp：位置环增益（H08.02）
Kv：速度环增益（H08.00）
Ti：速度环积分时间常数（H08.01）
Tf：转矩指令滤波时间常数（H07.05）
mKp：模型跟踪控制增益（H08.43）
mVFF：模型跟踪控制速度前馈补偿（H08.46）
mLPF：模型滤波时间

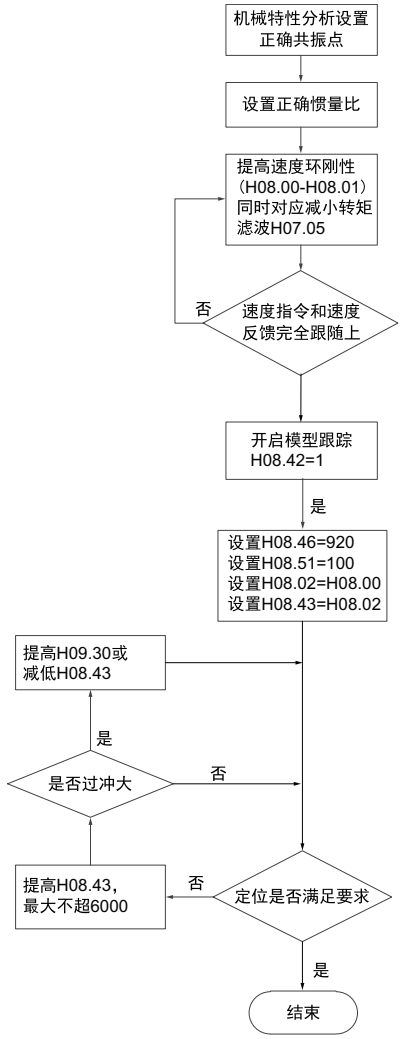调试步骤



关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.0Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改
H08.42	2008-2Bh	模型控制使能	0~1	0	-	实时更改
H08.43	2008-2Ch	模型增益	0.0~2000.0	40.0	-	实时更改
H08.46	2008-2Fh	模型前馈	0.0~102.4	95.0	-	实时更改
H08.51	2008-34h	模型滤波时间2	0.00ms~655.35ms	0.00	ms	实时更改

11.4.9 摩擦补偿

摩擦补偿功能旨在降低机械传动中的摩擦力对运行效果影响，根据运行的正负方向来进行不同的正负补偿值。


说明

摩擦补偿功能仅在位置模式有效。

☆关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H09.32	2009-21h	重力补偿值	-100.0~100.0	0.0	-	实时更改
H09.33	2009-22h	正向摩擦补偿	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改
H09.34	2009-23h	负向摩擦补偿	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改
H09.35	2009-24h	摩擦补偿速度阀值	0.1rpm~30.0rpm	2.0	rpm	实时更改
H09.36	2009-25h	摩擦补偿速度选择	0：速度指令 1：模型跟踪速度 2：速度反馈	0	-	实时更改

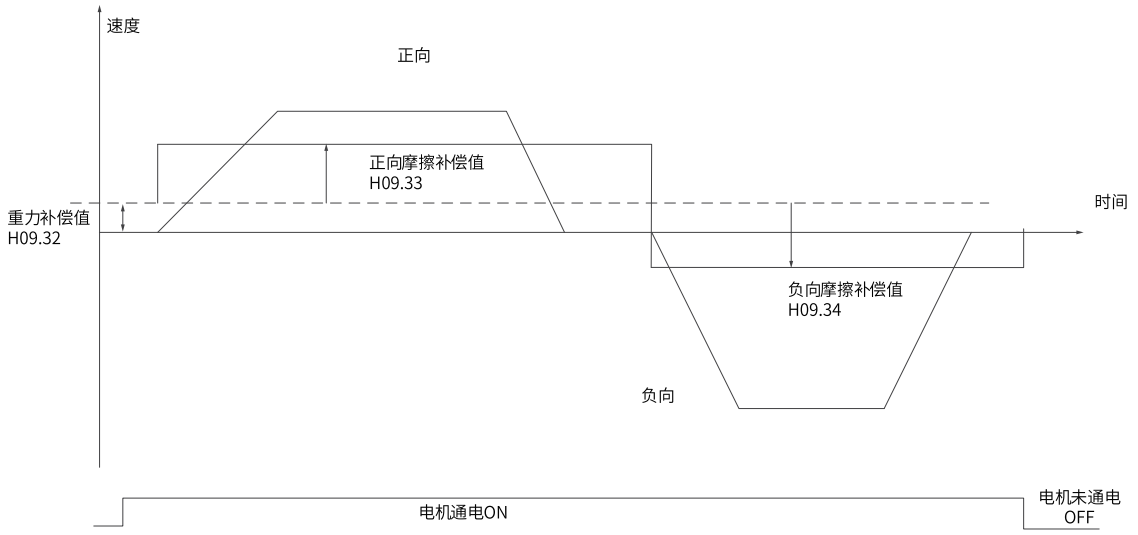使用图解：



说明

当速度小于速度阈值时认为还是静摩擦力状态，超过后运动起来变成动摩擦。正负补偿方向是根据实际位置指令方向来定的，一般正向补正值负向补负值。

11.5 不同控制模式下的参数调整

不同控制模式下的参数调整均需按照“惯量辨识”=>“自动增益调整”=>“手动增益调整”的顺序。

11.5.1 位置模式下的参数调整

通过惯量辨识，获取负载惯量比H08.15。

位置模式下的增益参数：

- 第一增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数。	0.79ms
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益。	40.0Hz
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数。	19.89ms
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益。	64.0Hz

- 第二增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数。	0.79ms
H08.03	第二速度环增益	设置速度环比例增益。	40.0Hz
H08.04	第二速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数。	20.00ms
H08.05	第二位置环增益	设置位置环比例增益。	64.0Hz
H08.08	第二增益模式设置	设置第二增益的模式。	1
H08.09	增益切换条件选择	设置增益切换的条件。	0
H08.10	增益切换延迟时间	设置增益切换的延迟时间。	5.0ms
H08.11	增益切换等级	设置增益切换的等级。	50

参数	名称	功能	默认值
H08.12	增益切换时滞	设置增益切换的时滞。	30
H08.13	位置增益切换时间	设置位置环增益的切换时间。	3.0ms

- 公共增益

参数	名称	功能	默认值
H08.18	速度前馈滤波时间常数	设置速度前馈信号的滤波时间常数。	0.50ms
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益。	0.0%
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	设置转矩前馈信号的滤波时间常数。	0.50ms
H08.21	转矩前馈增益	设置转矩前馈增益。	0.0%
H08.22	速度反馈滤波选项	设置速度反馈滤波功能。	0
H08.23	速度反馈低通滤波截止频率	设置针对速度反馈的一阶低通滤波器的截止频率。	4000Hz
H08.24	伪微分前馈控制系数	设置PDFF控制器的系数。	100.0%
H09.38	模型转矩前馈微分时间	设置末端低频共振抑制1频率。	100.0Hz
H09.39	速度观测器使能	设置不同末端低频抑制类型。	2

通过自动增益调整，获得第一增益（或第二增益）、公共增益的初始值。

手动微调下述增益：

参数	名称	功能
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数。
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益。
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数。
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益。
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益。

11.5.2 速度模式下的参数调整

速度控制模式下的参数调整与位置控制模式下相同，除位置环增益（H08.02、H08.05）外，请参见*第188页“11.5.1 位置模式下的参数调整”*。

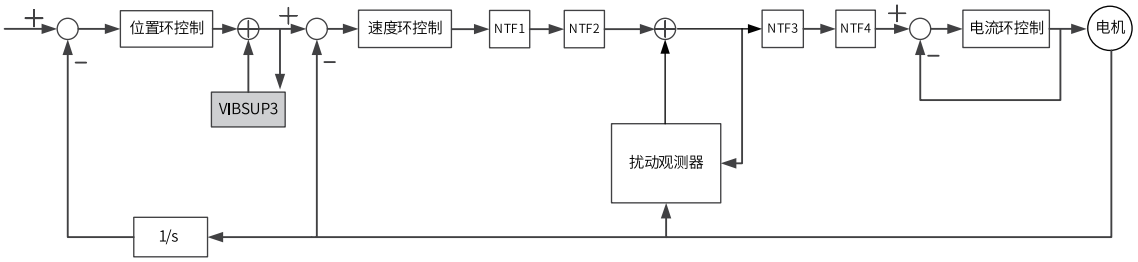
11.5.3 转矩模式下的参数调整

转矩控制模式下的参数调整需要按以下情况进行区分：

- 实际速度达到速度限制值，调整方法同*第189页“11.5.2 速度模式下的参数调整”*。
- 实际速度未达到速度限制值，除位置速度环增益与速度环积分时间常数外，调整方法同*第189页“11.5.2 速度模式下的参数调整”*。

11.6 振动抑制

振动抑制的框图如下所示：



其中：

- NTF1~4：第1组~第4陷波器。
- VIBSUP3：中低频振动抑制。300hz以下，当载频低于8K时相应降低。
- 1/s：积分环节。

说明

- 抖动抑制调相系数：补偿值和振动的同步相位调整，建议不修改而采用默认值。当补偿值相位和振动相位差异大时需要调整。
- 抖动抑制频率：设置需要抑制的振动频率。
- 抖动抑制补偿系数：设置抑制的补偿大小。

11.6.1 机械共振抑制

机械系统具有一定的共振频率，伺服增益提高时，可能在机械共振频率附近产生共振，导致增益无法继续提高。

抑制机械共振有2种途径：转矩指令滤波(H07.05，H07.06)和陷波器。

转矩指令滤波(H07.05，H07.06)

通过设定滤波时间常数，使转矩指令在截止频率以上的高频段衰减，达到抑制机械共振的目的。

滤波器截止频率fc(Hz)=1÷[2π×H07.05(ms)×0.001]。

陷波器

陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制，可尝试继续增大伺服增益。陷波器的原理如下图所示。

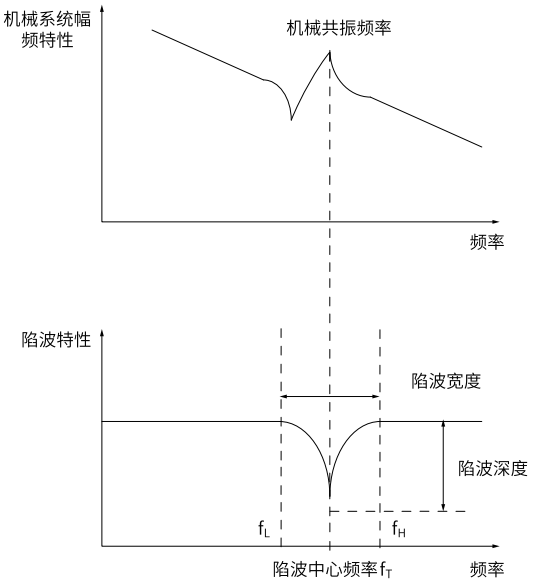


图11-14 陷波器的抑制原理

伺服驱动器共有4组陷波器，每组陷波器有3个参数，分别为陷波器频率，宽度等级和深度等级。第一和第二组陷波器为手动陷波器，各参数由用户手动设置；第三和第四组陷波器参数既可以手动设置，又可配置为自适应陷波器(H09.02=1或2)，此时各参数由驱动器自动设定。

表11–9 陷波器参数说明

项目	手动陷波器		手动/自适应陷波器	
	第一组陷波器	第二组陷波器	第三组陷波器	第四组陷波器
频率	H09.12	H09.15	H09.18	H09.21
宽度等级	H09.13	H09.16	H09.19	H09.22
深度等级	H09.14	H09.17	H09.20	H09.23

说明

- 当“频率”为默认值4000Hz时，陷波器无效。
- 如果发生了共振需要使用陷波器，请优先使用自适应陷波器。自适应陷波器无效或效果不佳，再尝试使用手动陷波器。

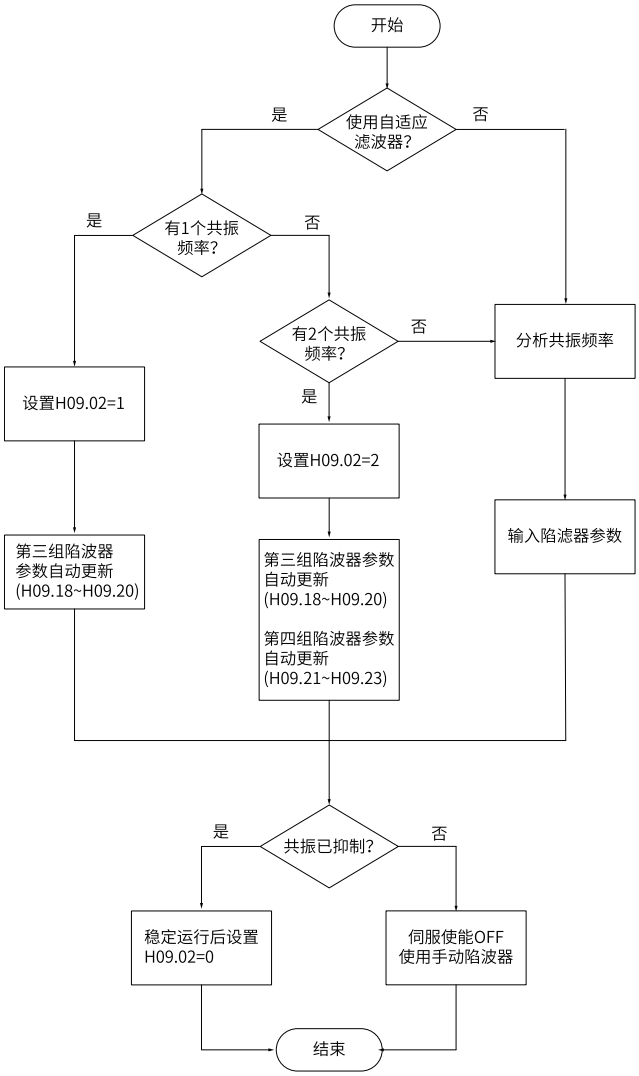


图11-15 陷波器使用步骤

- 自适应陷波器使用步骤：

1. 根据共振点的个数设置H09.02(自适应陷波器模式选择)为1或2。
2. 当发生共振时，可先将H09.02设置为1，开启一个自适应陷波器，待增益调整后，若出现新的共振，再将H09.02置2，启动两个自适应陷波器。
3. 伺服运行时，第三或第四组陷波器参数被自动更新，且每隔30min自动存入对应的H09组参数一次。
4. 若共振得到抑制，说明自适应陷波器取得效果，等待伺服稳定运行一段时间后，将H09.02设为0时，自适应陷波器参数被固定为最后一次更新的值。

   此步操作可防止由于伺服运行过程中发生误动作，导致陷波器参数被更新为错误值，反而加剧振动的状况。
5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。
6. 若共振频率超过2个，自适应陷波器无法满足需求，可同时使用手动陷波器。也可将4个陷波器均作为手动陷波器使用(H09.02=0)。

说明

- 使用自适应陷波器时，若在30min内发生伺服使能OFF，陷波器参数不会存入对应参数。
- 共振频率在300Hz以下时，自适应陷波器的效果会有所降低。

- 手动陷波器使用步骤：

  1. 分析共振频率。
  2. 使用手动陷波器时，需要将陷波器的频率设置为实际发生的共振频率。共振频率的获得方法：
     - 由汇川驱动调试平台的“机械特性分析”获得。
     - 通过汇川驱动调试平台示波器界面显示的电机相电流，计算出共振频率。
     - 通过将H09.02=3，伺服运行时，自动测试共振频率，并将测试结果保存在H09.24中。
  3. 将第1步获取的共振频率输入选用组的陷波器参数，同时输入该组陷波器的宽度等级和深度等级。
  4. 若共振得到抑制，说明陷波器取得效果，可继续调整增益，待增益增大后，若出现新的共振，重复步骤1~2。
  5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。

- 陷波器宽度等级

  陷波器宽度等级用于表示陷波器宽度和陷波器中心频率的比值：

  $$陷波器宽度等级 = \frac{f_H - f_L}{f_T}$$

  其中：

  f_T：陷波器中心频率，即机械共振频率。

  $f_H - f_L$：陷波器宽度，表示相对于陷波器中心频率，幅值衰减率为-3dB的频率带宽。

  其对应关系如下图所示。一般保持默认值2即可。

- 陷波器深度等级

  陷波器深度等级表示在中心频率处输入与输出之间的比值关系。

  陷波器深度等级为0时，在中心频率处，输入完全被抑制。陷波器深度等级为100时，在中心频率处，输入完全可通过。因此，陷波器深度等级设置越小，陷波深度越深，对机械共振的抑制也越强，但可能导致系统不稳定，使用时应注意。

说明

如果使用机械特性分析工具得到的幅频特性曲线中无明显尖峰，实际也发生了振动，则这种振动可能并非机械共振，而是达到了伺服的极限增益导致。这种振动无法通过陷波器抑制，只能通过降低增益或降低转矩指令滤波时间改善。

其具体对应关系如下图所示：

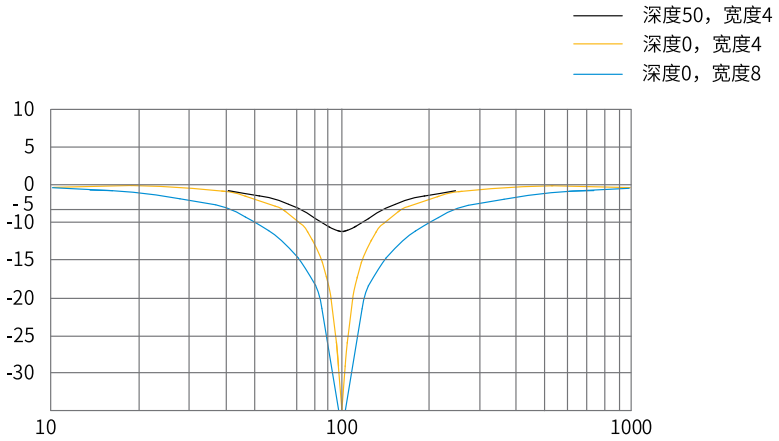


图11-16 陷波器频率特性

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H09.02	2009-03h	自适应滤波器模式选择	0：自适应滤波器不再更新； 1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器） 2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器） 3：只检测共振频率，不更新陷波器参数，共振频率显示在H09.-24； 4：恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	0	-	实时更改
H09.12	2009-0Dh	第1组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改
H09.13	2009-0Eh	第1组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改
H09.14	2009-0Fh	第1组陷波器衰减等级	0~99	0	-	实时更改
H09.15	2009-10h	第2组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改
H09.16	2009-11h	第2组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改
H09.17	2009-12h	第2组陷波器衰减等级	0~99	0	-	实时更改
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改
H09.20	2009-15h	第3组陷波器衰减等级	0~99	0	-	实时更改
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改
H09.23	2009-18h	第4组陷波器衰减等级	0~99	0	-	实时更改
H09.24	2009-19h	共振频率辨识结果	0~4000	0	-	不可更改

11.6.2 末端低频抑制

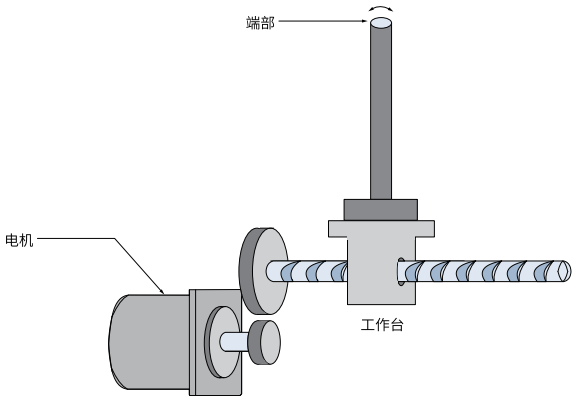


图11-17 末端低频振动机械示意图

若机械负载的端部长且重，急停时易发生端部振动，影响定位效果。这种振动的频率一般在100Hz以内，相比于*第190页“11.6.1 机械共振抑制”*的机械共振频率较低，因此称为低频共振。通过低频共振抑制功能可以有效降低此振动。

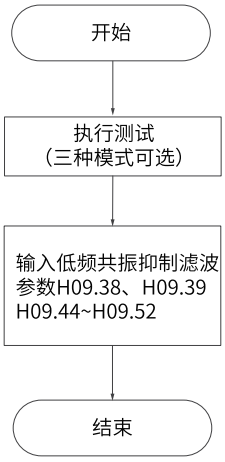


图11-18 低频共振抑制滤波器使用步骤

首先，使用汇川驱动调试平台的示波器功能采集电机处于定位状态位置偏差的波形，计算位置偏差波动频率，即为低频共振频率；然后，手动输入H09.38(低频共振频率)，H09.39一般保持默认即可。观察使用低频共振抑制滤波器后，低频共振抑制取得效果。

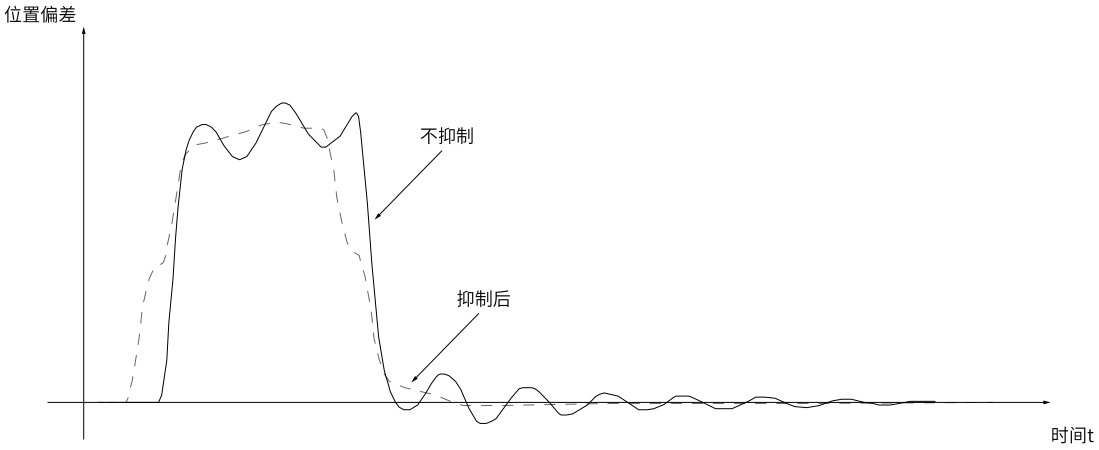


图11-19 低频共振抑制效果图

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H09.38	2009-27h	末端低频抑制频率	1.0Hz~100.0Hz	100.0	Hz	实时更改
H09.39	2009-28h	末端低频抑制设定	0~3	2	-	实时更改
H09.44	2009-2Dh	末端低频抑制1频率	0.0Hz~200.0Hz	0.0	Hz	停机更改
H09.45	2009-2Eh	末端低频抑制1响应	0.01~10.00	1.00	-	停机更改
H09.47	2009-30h	末端低频抑制1宽度	0.00~2.00	1.00	-	停机更改
H09.49	2009-32h	末端低频抑制2频率	0.0Hz~200.0Hz	0.0	Hz	停机更改
H09.50	2009-33h	末端低频抑制2响应	0.01~10.00	1.00	-	停机更改
H09.52	2009-35h	末端低频抑制2宽度	0.00~2.00	1.00	-	停机更改

11.7 机械特性分析

概述

机械特性分析用于判断机械共振点和系统带宽。最大支持8kHz响应特性分析，支持机械特性、速度开环、速度闭环三种模式。

操作步骤

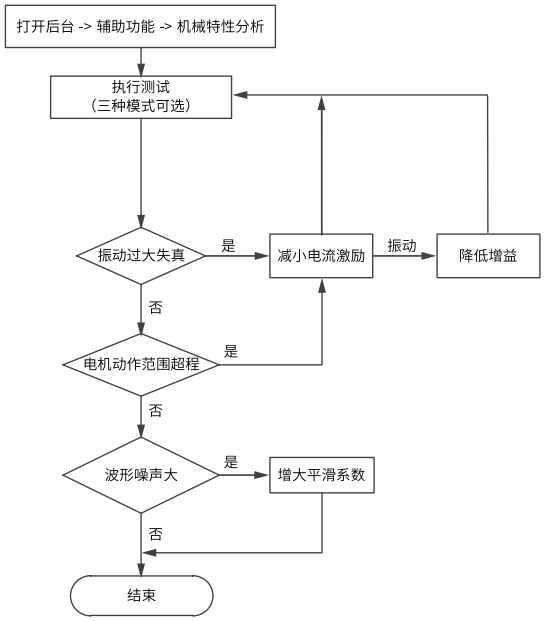


图11-20 机械特性分析操作流程

说明

- 为避免测试时振动过大，首次实施时将电流激励设置为10%。
- 电流激励过小时，分析波形将有一定失真。
- 执行测试时有振动，且减小电流激励无法解决，可能原因和措施：增益过高，请降低速度增益，或依据机械特性辨识的共振点设置陷波器；惯量比设置值过大，需设置正确的惯量比。
- 设置陷波器后，机械特性测试模式下的波形与设置前一致，而速度闭环和速度开环模式会有衰减。

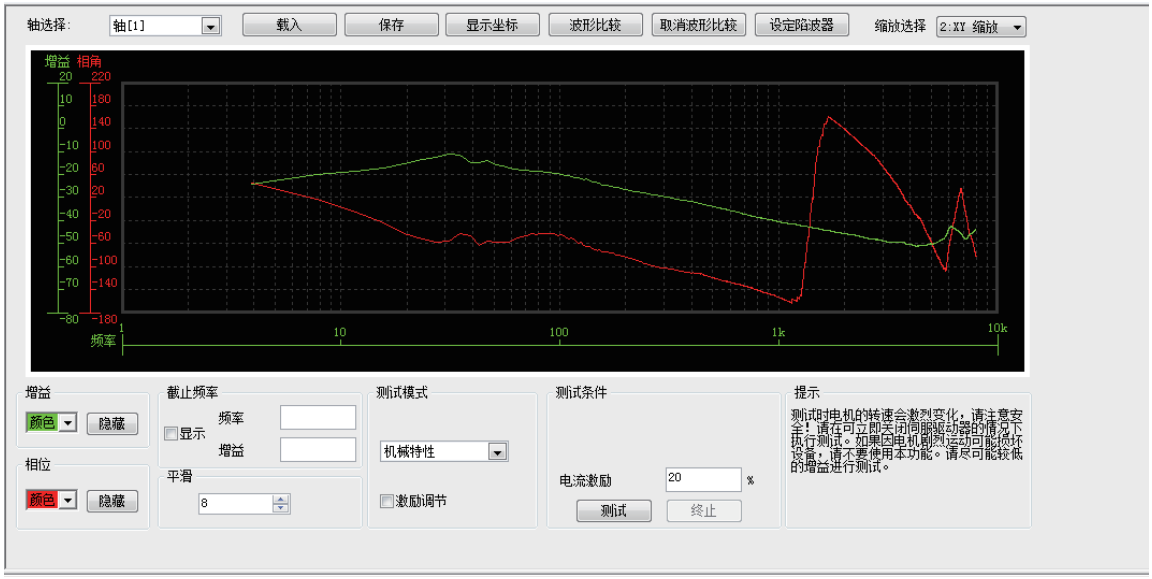


图11-21 波形实例

通过机械特性分析获得的波形实例如*第197页“11–21 波形实例”*所示。

12 功能概述

以下为伺服驱动器功能列表，各功能的详细内容请参考各章节具体说明。

功能	内容
位置控制模式	伺服驱动器工作在位置控制模式。
速度控制模式	伺服驱动器工作在速度控制模式。
转矩控制模式	伺服驱动器工作在转矩控制模式。
位置/速度控制切换模式	通过外部输入信号，可在位置控制和速度控制模式间切换。
速度/转矩控制切换模式	通过外部输入信号，可在速度控制和转矩控制模式间切换。
转矩/位置控制切换模式	通过外部输入信号，可在转矩控制和位置控制模式间切换。
转矩/速度/位置切换模式	通过外部输入信号，可在转矩控制、速度控制和位置模式间切换。
高分辨率编码器	采用分辨率为8388608P/r的高性能编码器。
机械特性分析功能	使用装有汇川驱动调试平台的个人计算机时，可对机械系统的共振频率和特性进行分析。
自动增益调整	只需设置一个参数，即自动匹配出一组适合当前工况的增益参数。
增益切换功能	可在伺服电机运行和停止时采用不同的增益，也可通过外部端子在运行中切换增益。
转矩扰动观测功能	自动估算系统受到的扰动转矩，并进行补偿，降低振动。
共振抑制	指伺服驱动器检测出机械的共振点后，自动设置滤波器特性，抑制机械系统的振动。
转矩指令滤波	抑制当伺服驱动器响应速度过高时，可能产生的机械共振。
电子齿轮比	可将输入脉冲减小或放大0.001×编码器分辨率/10000~4000×编码器分辨率/10000。
位置斜坡功能	可实现平稳地加速以响应位置指令。
位置一阶低通滤波功能	可实现平稳加减速。
原点回归功能	伺服驱动器自动搜索机械原点，并定位机械原点与机械零点间的相对位置。
定长运行功能	伺服驱动器中断当前位置指令，执行设定的位移。
零位固定功能	速度模式下，使电机在转速值低于一定值时，保持位置锁定状态。
指令脉冲选择	可选择4种脉冲串输入类型。
外接制动电阻	在伺服驱动器内置制动电阻的制动能力不够时使用。
输入信号选择	可将伺服开启等输入功能定义到对应管脚。
报警履历	可记录最近10次报警，也可清除报警履历。
状态显示	可将伺服驱动器的状态显示在5位8段LED上。
外部I/O显示	显示外部I/O信号的ON/OFF状态。
输出信号强制输出	实现与伺服驱动器状态无关的信号强制输出，可用于检测输出信号的接线。
试运行模式	不需输入启动信号，直接通过伺服驱动器面板运行伺服电机。
汇川驱动调试平台	使用个人计算机，可进行参数设定、试运行、状态显示等操作。
报警代码输出	在报警发生时，输出3位长度的报警代码。

13 伺服基本功能

伺服系统由伺服驱动器、伺服电机和编码器三大主要部分构成。

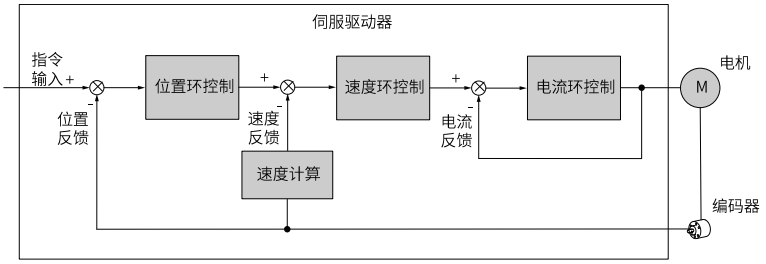


图13-1 伺服系统控制简图

伺服驱动器是伺服系统的控制核心，通过对输入信号和反馈信号的处理，伺服驱动器可以对伺服电机进行精确的位置、速度和转矩控制，即位置、速度、转矩以及混合控制模式。其中，位置控制是伺服系统最重要、最常用的控制模式。

各控制模式简介如下：

- 位置控制是指通过位置指令控制电机的位置。以位置指令总数确定电机目标位置，位置指令频率决定电机转动速度。通过内部编码器(伺服电机自带编码器) 或者外部编码器(全闭环控制)，伺服驱动器能够对机械的位置和速度实现快速、精确的控制。因此，位置控制模式主要用于需要定位控制的场合，比如机械手、贴片机、雕铣雕刻(脉冲序列指令)、数控机床等。
- 速度控制是指通过速度指令来控制机械的速度。通过通讯给定速度指令，伺服驱动器能够对机械速度实现快速、精确的控制。因此，速度控制模式主要用于控制转速的场合，或者使用上位机实现位置控制，上位机输出作为速度指令输入伺服驱动器的场合，比如雕铣机等。
- 伺服电机的电流与转矩呈线性关系，因此，对电流的控制即能实现对转矩的控制。转矩控制是指通过转矩指令来控制电机的输出转矩。可以通过通讯给定转矩指令。转矩控制模式主要用于对材料的受力有严格要求的装置中，比如收放卷装置等一些张力控制场合，转矩给定值要确保材料受力不因缠绕半径的变化，受到影响。

13.1 转换因子

齿轮比实质意义为：负载轴位移为1 个指令单位时，对应的电机位移(单位：编码器单位)。

齿轮比由分子6091.01h和分母6091.02h组成，通过齿轮比可建立负载轴位移(指令单位) 与电机位移(编码器单位) 的比例关系：

电机位移= 负载轴位移× 齿轮比

电机与负载间通过减速机及其他机械传动机构连接。因此，齿轮比与机械减速比、机械尺寸相关参数、电机分辨率相关。

计算方法如下：

$$齿轮比=\frac{电机编码器分辨率}{负载轴分辨率}$$

☆关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6091.01h	6091-01h	电机分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改
6091.02h	6091-02h	负载轴分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改

以滚珠丝杠为例：

指令最小单位f_c=1mm

丝杠导程P_B=10mm/r

减速比n=5:1

汇川23bit总线式电机分辨率P =8388608 (p/r)

因此，位置因子计算如下：

位置因子：

$$\text{位置因子} = \frac{\text{电机分辨率P}\times n}{P_B} = \frac{8388608\times 5}{10} = \frac{41943040}{10} = 4194304$$

因此：6091.01h=4194304，6091.02h=1。其实质意义为：负载位移为1mm时，电机位移为4194304。

6091.01h和6091.02h的数值应进行数学约分至没有公约数为止，取最终数值！

13.2 伺服状态

使用SV660C驱动器必须按照CiA402 协议规定的流程引导伺服驱动器，伺服驱动器才可运行于指定的状态。

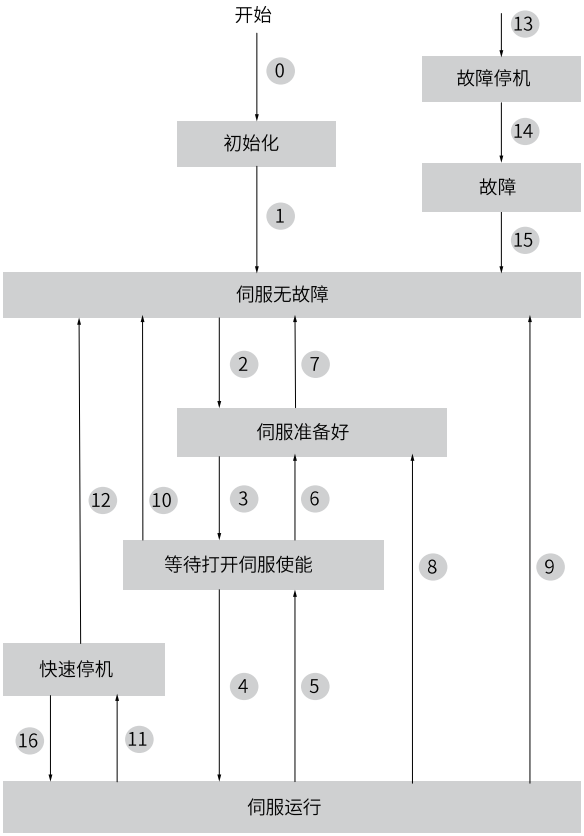


图13-2 CiA402 状态机切换图

各状态的描述如下表：

初始化	驱动器初始化、内部自检已经完成。 驱动器的参数不能设置，也不能执行驱动功能。
伺服无故障	伺服驱动器无故障或错误已排除。 驱动器参数可以设置。
伺服准备好	伺服驱动器已准备好。 驱动器参数可以设置。
等待打开伺服使能	伺服驱动器等待打开伺服使能。 驱动器参数可以设置。
伺服运行	驱动器正常运行，已使能某一伺服运行模式，电机已通电，速度指令不为0时，电机旋转。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
快速停机	快速停机功能被激活，驱动器正在执行快速停机功能。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障停机	驱动器发生故障，正在执行故障停机过程中。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障	故障停机完成，所有驱动功能均被禁止，同时允许更改驱动器参数以便排除故障。

控制命令与状态切换：

CiA402状态切换		控制字6040h	状态字6041h的bit0~bit9[1]
0	上电→初始化	自然过渡，无需控制指令	0x0000
1	初始化→伺服无故障	自然过渡，无需控制指令 若初始化中发生错误，直接进入13	0x0250/0x270
2	伺服无故障→伺服准备好	0x0006	0x0231
3	伺服准备好→等待打开伺服使能	0x0007	0x0233
4	等待打开伺服使能→伺服运行	0x000F	0x0237
5	伺服运行→等待打开伺服使能	0x0007	0x0233
6	等待打开伺服使能→伺服准备好	0x0006	0x0231
7	伺服准备好→伺服无故障	0x0000	0x0250
8	伺服运行→伺服准备好	0x0006	0x0231
9	伺服运行→伺服无故障	0x0000	0x0250
10	等待打开伺服使能→伺服无故障	0x0000	0x0250
11	伺服运行→快速停机	0x0002	0x0217
12	快速停机→伺服无故障	快速停机方式605Ah选择为0~3，停机完成后，自然过渡，无需控制指令	0x0250
13	→故障停机	除“故障”外其他任意状态下，伺服驱动器一旦发生故障，自动切换到故障停机状态，无需控制指令	0x021F
14	故障停机→故障	故障停机完成后，自然过渡，无需控制指令	0x0218
15	故障→伺服无故障	0x80 bit7上升沿有效； bit7保持为1，其他控制指令均无效	0x0250
16	快速停机→伺服运行	快速停机方式605A选择为5~7，停机完成后，发送0x0F	0x0237

说明

[1]：因状态字6041h的bit10~bit15与各伺服模式运行状态有关，在上表中均以“0”表示，具体的各位状态请查看各伺服运行模式。

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改

13.2.1 控制字6040h

6040h **控制字**

通讯地址: -

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: -

单位: -

数据类型: Uint 16

更改方式: 运行设定

立即生效

可访问性: RW 能否映射: RPDO

设定值：

0~65535

设定说明：

设置控制指令

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
4~6	运行模式相关	operation mode specific	与各伺服运行模式相关。
7	故障复位	fault reset	0-无效 0→1:对于可复位故障和警告，执行故障复位功能 1-其他控制指令均无效 1→0:无效
8	暂停	halt	1-有效，0-无效
9	运行模式相关	operation mode specific	与各伺服运行模式相关
10	保留	reverse	未定义
11~15	厂家自定义	manufacturer-specific	厂家自定义

说明

- 控制字的每一个bit位单独赋值无意义，必须与其他位共同构成某一控制指令。
- bit0~bit3和bit7在各伺服模式下意义相同，必须按顺序发送命令，才可将伺服驱动器按照CiA402状态机切换流程引导入预计的状态，每一命令对应一确定的状态。
- bit4~bit6与各伺服模式相关（请查看不同模式下的控制指令）。
- bit9未定义功能。

13.2.2 状态字6041h

6041h **状态字**

通讯地址: -

最小值: - 单位： -

最大值: - 数据类型： Uint 16

默认值: - 更改方式： -

可访问性: RO 能否映射: TPDO

设定值：

-

设定说明：

反映伺服状态：

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ms		oms		ila	tr	rm	ms	w	sod	qs	ve	f	oe	so	rtso

MSB LSB

说明：ms=manufacturEr-specific；oms=operation mode sPecific；ila =internal limit actIve；tr=target rEach；rm=remote；w=warning；sod=switch on disabled；qs=quick stop；ve=voltage enabled；f=fault；oe=operation enabled；so=switch on；rtso=ready to switch on

表13–1 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	target reach	1-有效，0-无效
11	内部限制有效	internal limit active	1-有效，0-无效
12~13	运行模式相关	operation mode specific	与各伺服运行模式相关
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点已找到	Home Find	1-有效，0-无效

表13–2 6041h部分设定值说明

值（二进制）	描述
xxxx xxxx x0xx 0000	未准备好（Not ready to switch on)
xxxx xxxx x1xx 0000	启动失效(Switch on disabled)
xxxx xxxx x01x 0001	准备好(Ready to switch on)
xxxx xxxx x01x 0011	启动(Switched on)
xxxx xxxx x01x 0111	操作使能(Operation enabled)
xxxx xxxx x00x 0111	快速停机有效(Quick stop active)
xxxx xxxx x0xx 1111	故障反应有效(Fault reaction active)
xxxx xxxx x0xx 1000	故障(Fault)

说明

- bit0~bit9在各伺服模式下意义相同，控制字6040h按顺序发送命令后，伺服反馈一确定的状态。
- bit12~bit13与各伺服模式相关（请查看不同模式下的关联参数详表）。
- bit10、bit11、bit15在各伺服模式下意义相同，反馈伺服执行某伺服模式后的状态。

13.3 伺服模式设定与显示

伺服模式介绍

伺服预运行模式可通过对象字典6060h进行设置。伺服当前运行模式可通过对象字典6061h进行查看。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 7：插补模式(ip)	0	-	实时更改
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 7：插补模式(ip)	0	-	不可更改

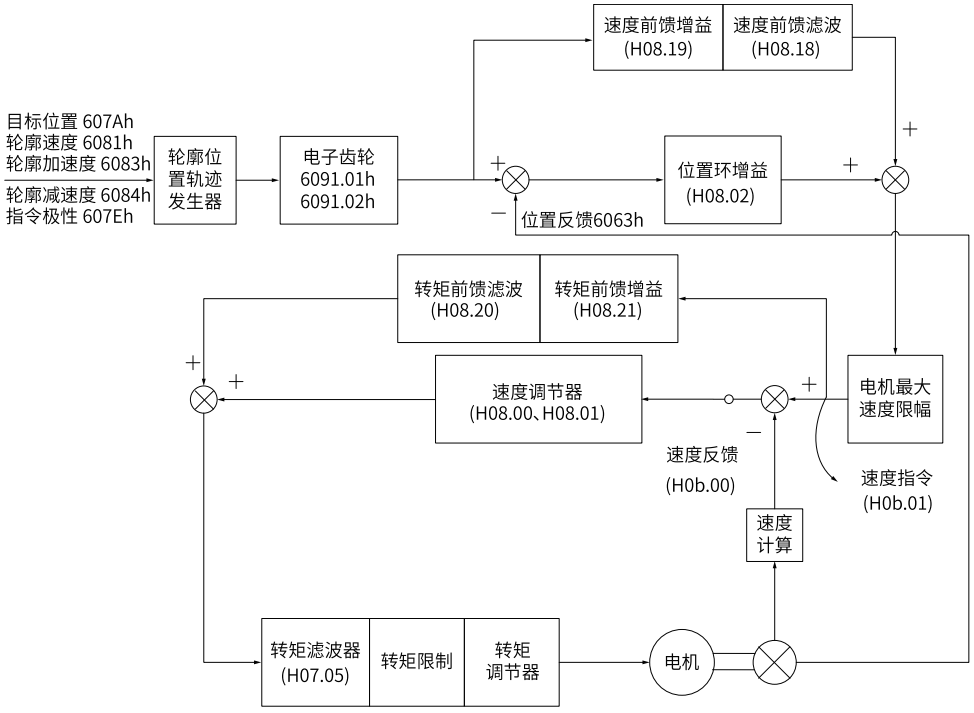
各模式支持通讯周期

SV660C系列伺服驱动器支持1ms整数倍的同步周期，最大同步周期20ms。

13.4 轮廓位置模式（pp）

轮廓位置模式主要用于点对点定位应用。此模式下，上位机设定目标位置、运行速度、加减速， 伺服内部的位置轨迹发生器将根据设置生成位置曲线指令，驱动器内部完成位置控制，速度控制，转矩控制。

13.4.1 功能框图



13.4.2 配置框图

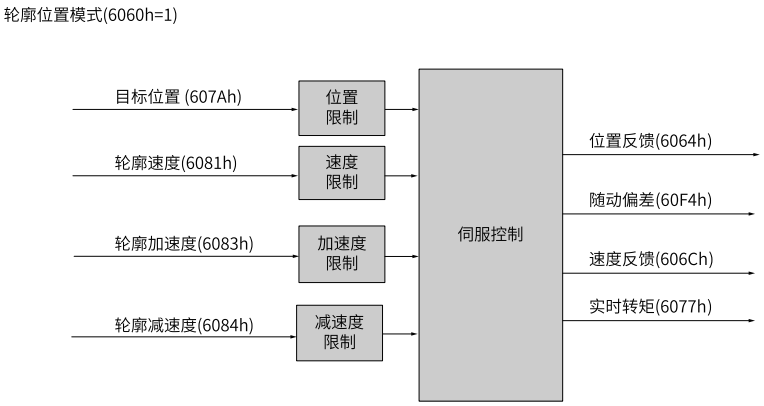


图13-3 轮廓位置模式(pp) 配置框图

轮廓位置模式下，目标位置的触发与生效由控制字的bit4（新目标位置 New set-point）和状态字的bit12（目标位置更新Set-point acknowledge）的时序决定。

控制器通过将New set-point（控制字的bit4位）由0 置为1，告知驱动器有新的目标位置，驱动器接收新的目标位置后，将Set-point acknowledge（状态字的bit12位）置为1，控制器将New set-point置为0后， 若驱动器当前可以接收新的目标位置，则将Set-point acknowledge置为0，否则保持为1。

控制字的bit5位（立即更新 Change set immediately）决定了位置指令的衔接方式。该位为1 时，位置指令之间顺序衔接，称为顺序模式；反之，该位为0 时，位置指令之间过零衔接，称为单点模式。

顺序模式：

当前段目标位置正在定位过程中，控制器准备好新的目标位置后，将New set-point 由0 置为1，驱动器立刻向新的目标位置定位。

顺序模式下，控制字的bit4位（新目标位置 New set-point）和状态字的bit12位（目标位置更新Set-point acknowledge） 的时序如下图所示。

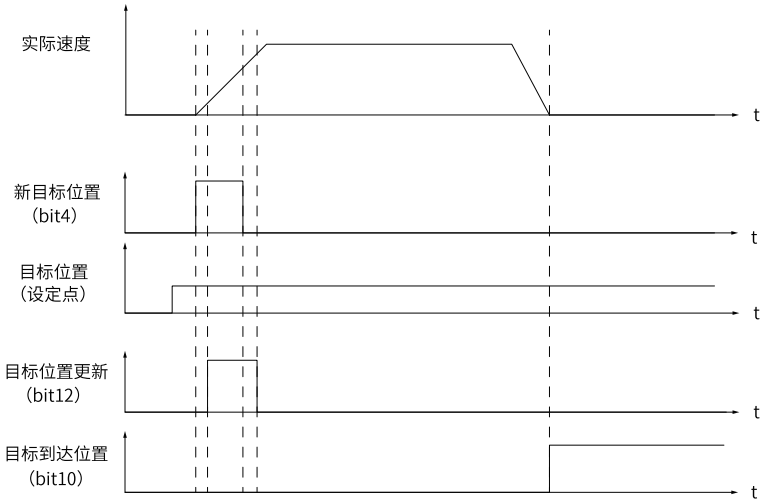


图13-4 顺序模式时序图

单点模式：

当前段目标位置正在定位过程中，控制器准备好新的目标位置后，将New set-point 位由0 置为1，驱动器在当前段位置指令发送完成后，向新的目标位置定位。

控制字的bit4（新目标位置 New set-point）和状态字的bit12（目标位置更新Set-point acknowledge）的时序如下图所示。


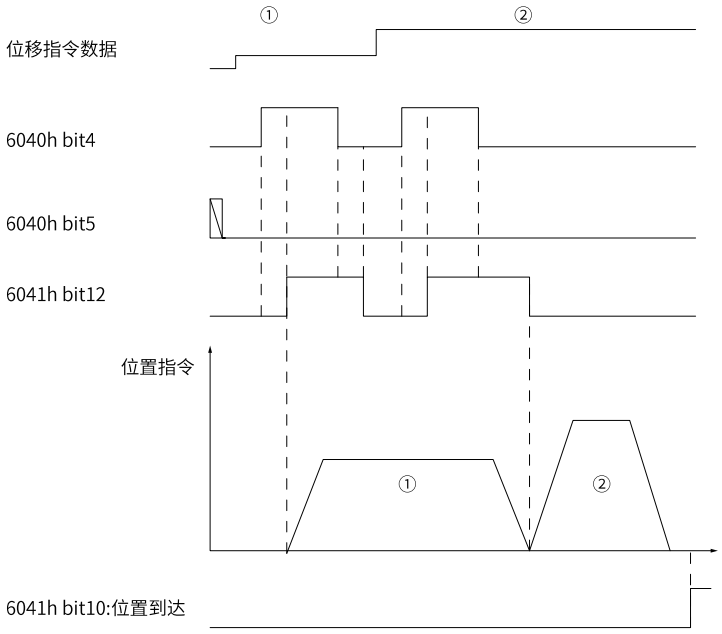


图13-5 单点模式时序图

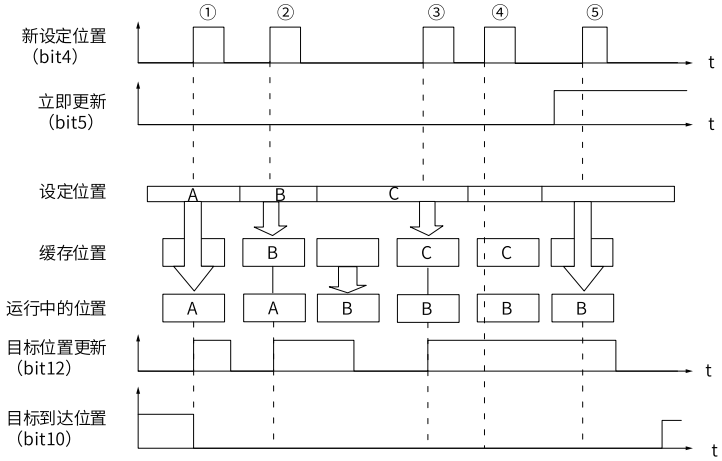对于单点模式，驱动器支持1 个目标位置缓存，即当前目标位置正在运行过程中，可以缓存一段新的目标位置。时序如下图所示。



- ①若缓存位置为空，则设定位置将立即运行。
- ②③若有位置指令正在运行中，新的设定位置将存储在缓存中，待当前段指令发送完毕，缓存值启动运行；缓存空出后，可以接收新的设定值。

- ④⑤缓存满时，不接收新的设定值。除非设定值的属性位“立即更新（Change set immediately）”为1，设定值将立即启动运行。

13.4.3 推荐配置

轮廓位置模式(pp)，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
607Ah：目标位置target Position	6064h：位置反馈 position actual value	必须
6081h：轮廓运行速度 profile velocity	-	必须
6083h：轮廓加速度 profile acceleration	-	可选
6084h：轮廓减速度profile deceleration	-	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

13.4.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: Uint 16
默认值: - 更改方式: 运行设定
可访问性: RW 能否映射: 立即生效 RPDO

设定值：
-

设定说明：
设置控制指令

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
4	新目标位置	New set-point	0→1： 触发新的目标位置 1→0：清零状态字的bit12
5	立即更新	Change set immediately	0-目标位置为非立刻更新型 1-目标位置为立刻更新型
6	绝对位置指令/ 相对位置 指令	abs/rel	0-目标位置为绝对位置指令 1-目标位置为相对位置指令
7	暂停	Halt	0-保持当前运行状态 1-暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: - 单位: -
最大值: - 数据类型: Uint 16

默认值: - 更改方式： -
可访问性： RO 能否映射: TPDO

设定值:

-

设定说明:

反映伺服状态

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	0-目标位置未到达 1-目标位置到达
11	软件内部位置超限	internal limit actice	0-位置指令未超限 1-位置指令超限
12	目标位置更新	Set-point acknowledge	0-可更新目标位置 1-不可更新目标位置
13	跟随误差	Following error	0-没有位置偏差过大故障 1-发生位置偏差过大故障
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点回零完成	Home Find	0-原点回零未完成 1-原点回零完成

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 7：插补模式(ip)	0	-	实时更改
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改
607Ah	607Ah	目标位置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改
6081h	6081h	轮廓运行速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	1747627	指令单位/s	实时更改
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改

13.4.5 相关功能设置

定位完成监控

定位完成功能是指位置偏差满足用户设定的条件，可认为位置控制模式下定位结束。此时，伺服驱动器置位状态字的bit10，上位机接收到该信号可确认伺服驱动器定位完成。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	734	指令单位	实时更改
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改

说明

位置到达阈值的设定值只反映定位完成有效时位置偏差绝对值的阈值，与定位精度无关。


位置偏差监控功能

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	3435868	指令单位	实时更改

速度限制

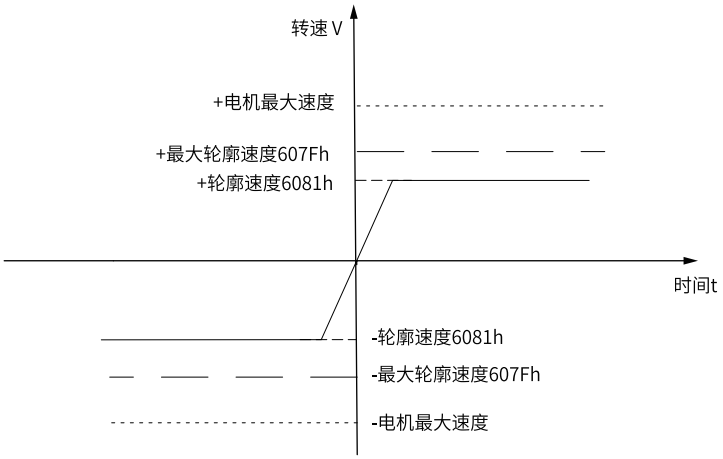轮廓位置模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh 的可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	104857600	指令单位/s	实时更改

加速度及减速度限制

轮廓位置模式下，通过加速度及减速度限制，可以限制位置指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改

指令极性

通过设置位置指令极性，可以改变位置指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改

13.5 插补模式（ip）

插补模式可实现多轴或单轴伺服驱动器的同步动作。上位机在伺服非使能状态下设置插补周期后，根据实际应用需要，预先规划好位移曲线，然后在伺服运行状态下，将位移曲线上不同的绝对位置点，周期性的发送至从机，从机同步接收该位移指令，并将位移指令增量按位置环控制周期细分，均匀发送。伺服驱动器内部完成位置、速度与转矩控制。


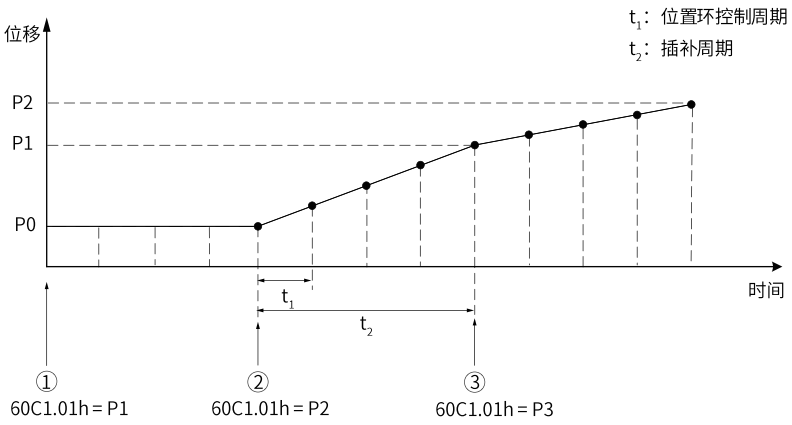


图13-6 单轴线性插补电机位移曲线

说明

- ①-伺服电机当前绝对位置为P0，接收到第一个绝对位置指令P1，开始规划第一段位移曲线。
- ②-伺服电机当前绝对位置为P0，开始向第一个绝对位置P1运动，同时接收到第二个绝对位置指令P2，规划第二段位移曲线。
- ③-伺服电机到达第一个绝对位置P1，开始向第二个绝对位置P2运动，同时接收到第三个绝对位置指令P3，规划第三段位移曲线。
- t1-位置环控制周期，由伺服驱动器内部决定。
- t2-插补周期，可通过对象字典60C2h设定。SV660支持的同步周期：1~20ms，当设置了在此范围之外的同步周期时，同步周期将被设定在限定值。
- P0/P1/P2-绝对位置，绝对位置指令通过对象字典60C1.1h发送，插补模式只支持绝对位置指令。
- 每个同步周期的位移指令增量分别为：P1-P0，P2-P1。
- 使用IP模式时，位置环周期须设置1k。
- 每个同步周期的位移指令增量分别为：P1-P0，P2-P1。

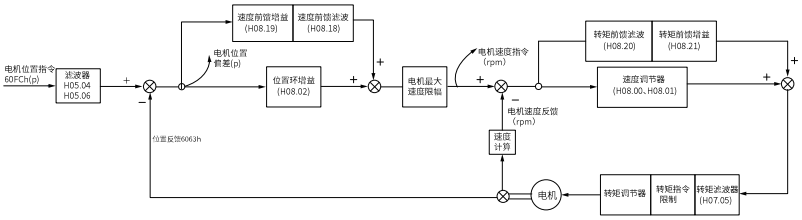13.5.1 功能框图



13.5.2 配置框图

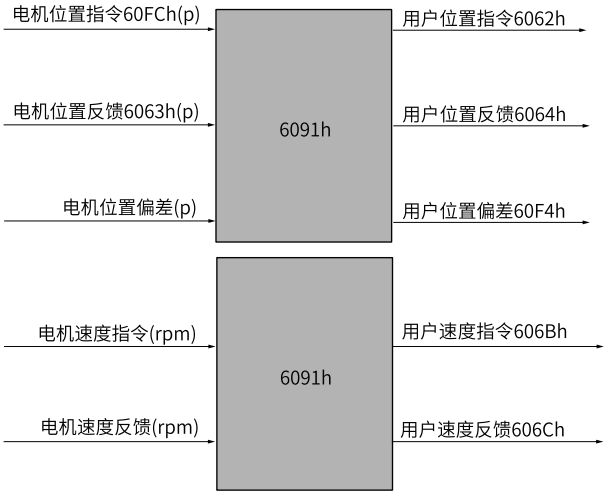


图13-7 插补模式(ip) 配置框图

13.5.3 推荐配置

插补模式(ip)，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
60C1.01h：插补目标位置target Position	6064h：位置反馈 position actual value	必须
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

13.5.4 相关参数说明

控制字6040h在插补模式中的说明：

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: Uint 16
默认值: - 更改方式: 运行设定
立即生效
可访问性: RW 能否映射: RPDO

设定值：
0~65535

设定说明：
设置控制指令

bit	名称	设定值	描述
0~3	-	请参考状态切换与控制命令关系	请参考对象字典
4	使能插补模式	-	0-中断插补 1-使能插补 插补过程中，bit4必须保持为1 通过6041h的bit12可以反馈插补模式是否激活
5~6	N/A	-	-
7~15	-	请参状态切换与控制命令关系	请参考对象字典

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: - 单位: -
最大值: - 数据类型: Uint 16
默认值: - 更改方式: -
可访问性: RO 能否映射: TPDO

设定值：
-

设定说明：
反映伺服状态

bit	名称	设定值	描述
0~9	-	请参考状态切换与控制命令关系	请参考对象字典
10	目标位置到达	-	0-目标位置未到达 1-目标位置到达

bit	名称	设定值	描述
11	软件内部设置超限	-	0-位置反馈未达到软件内部位置限制 1-位置反馈达到软件内部位置限制
12	插补激活	-	0-插补未激活 1-插补激活
13	位置偏差	-	0-位置偏差正常 1-位置偏差过大
14	NA	-	-
15	原点回零完成	-	0-未进行原点回零或原点回零未完成 1-已完成原点回零，参考点已找到

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 7：插补模式(ip)	0	-	实时更改
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 7：插补模式(ip)	0	-	不可更改
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	104857600	指令单位/s	实时更改
6081h	6081h	轮廓运行速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	1747627	指令单位/s	实时更改
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改
60C1.01h	60C1-01h	插补位移	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改
60C2.01h	60C2-01h	插补周期时间常数	1~20	1	-	实时更改

13.5.5 相关功能设置

定位完成监控

定位完成功能是指位置偏差满足用户设定的条件，可认为位置控制模式下定位结束。此时，伺服驱动器置位状态字6041h的bit10，上位机接收到该信号，可确认伺服驱动器定位完成。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	734	指令单位	实时更改
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改

位置偏差过大故障检测

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	3435868	指令单位	实时更改

指令极性

通过设置位置指令极性，可以改变位置指令的方向。


☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改

13.6 轮廓速度模式（pv）

轮廓速度模式下，上位控制器将目标速度、加速度、减速度发送给伺服驱动器，伺服驱动器自身规划速度指令曲线，速度、转矩调节由伺服驱动器内部执行。

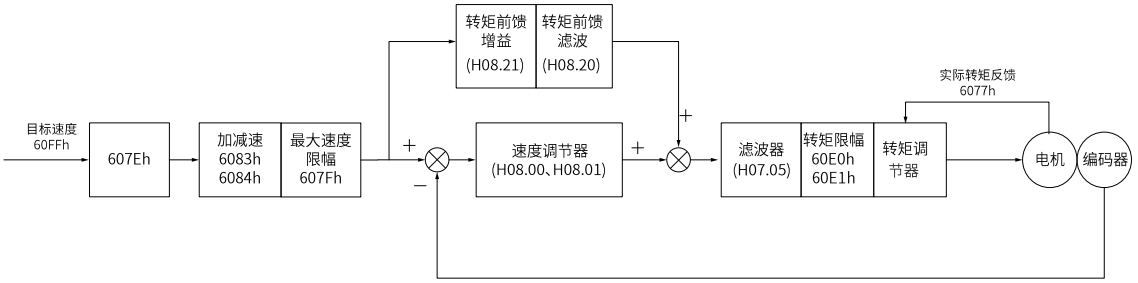13.6.1 功能框图



13.6.2 配置框图

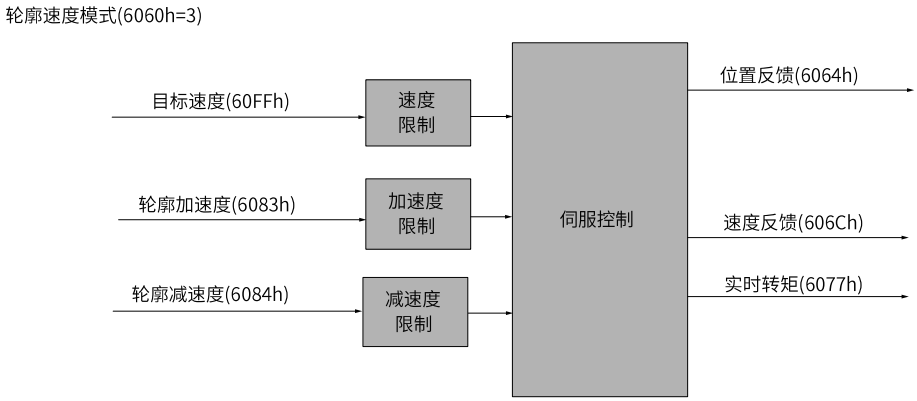


图13-8 轮廓速度模式(pv)配置框图

13.6.3 推荐配置

轮廓速度模式(pv)，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
60FFh：目标速度target Velocity	-	必须
-	6064h：位置反馈 position actual value	可选
-	606Ch：实际速度velocity actual value	可选
6083h：轮廓加速度 profile acceleration	-	可选
6084h：轮廓减速度profile deceleration	-	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

13.6.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: -
单位: -
数据类型: Uint 16
更改方式: 运行设定
立即生效
可访问性: RW
能否映射: RPDO

设定值：
0~65535

设定说明：
设置控制指令

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
8	暂停	Halt	0-保持当前运行状态，1-暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: -
最大值: -
默认值: -
可访问性: RO
单位: -
数据类型: Uint 16
更改方式: -
能否映射: TPDO

设定值：
-

设定说明：
反映伺服状态

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效

bit	名称		描述
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	0-目标速度未到达 1-目标速度到达
11	软件内部位置超限	internal limit actice	0-位置反馈未超限 1-位置反馈超出软件位置限制值
12	速度信息	Speed	0-速度不为0 1-速度为0
13	-	NA	NA
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点回零完成	Home Find	0-原点回零未完成 1-原点回零完成

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改
60FFh	60FFh	PV目标速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改

13.6.5 相关功能设置

速度到达功能

“速度到达”可用于监控伺服驱动器速度指令和电机的速度反馈是否一致。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
606Dh	606Dh	速度到达阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改
606Eh	606Eh	速度到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改

零速监控


“零速”可用于监控电机速度反馈的绝对值是否小于设置的阀值。若是，则认为当前电机接近于零速静止状态，且状态字6041h的bit12被置为1。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
606Fh	606Fh	零速信号阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改
6070h	6070h	零速信号窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改

速度限制

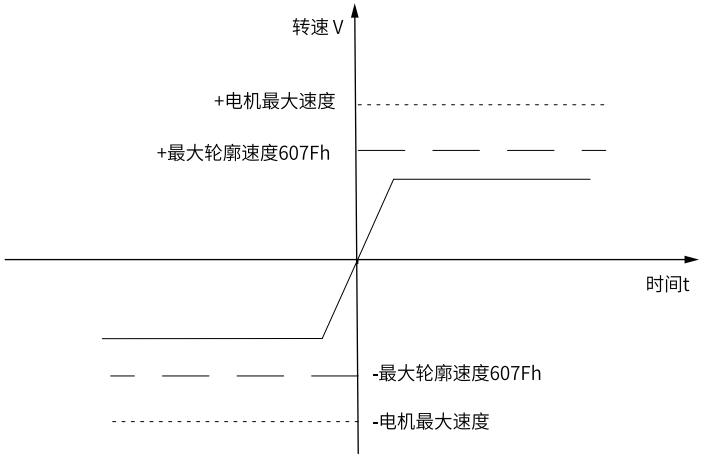轮廓速度模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh可限制正反向运行最大速度，但始终不超过电机允许的最大运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	104857600	指令单位/s	实时更改

加速度及减速度限制

轮廓速度模式下，通过加速度及减速度限制，可以限制速度指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	2147483647	指令单位/s^2	实时更改
60C6h	60C6h	最大减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	2147483647	指令单位/s^2	实时更改

指令极性

通过设置速度指令极性，可以改变速度指令的方向。


☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改

13.7 轮廓转矩模式（pt）

轮廓转矩模式下，上位控制器将目标转矩6071h、转矩斜坡常数6087h 发送给伺服驱动器，伺服驱动器自身规划转矩指令曲线，转矩调节由伺服驱动器内部执行。

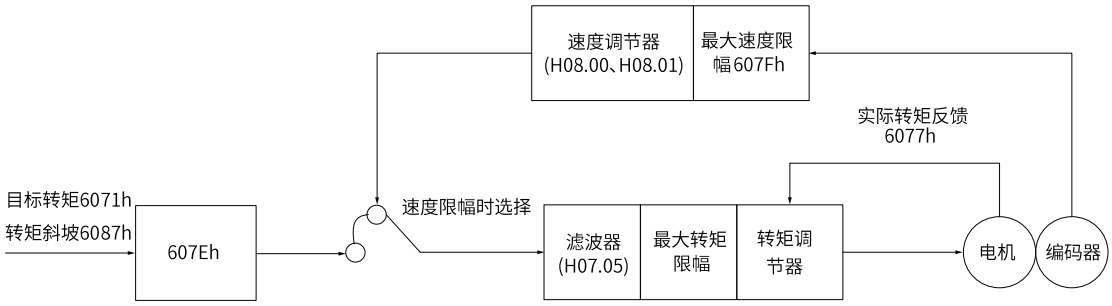13.7.1 功能框图



13.7.2 配置框图

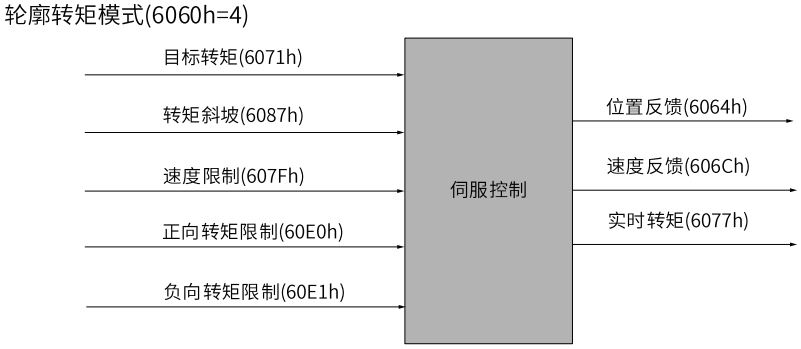


图13-9 轮廓转矩模式（pt）配置框图

13.7.3 推荐配置

轮廓转矩模式(pt)，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
6071h：目标转矩target Torque	-	必须
6087h：转矩斜坡Torque slope	-	可选
-	6064h：位置反馈 position actual value	可选
-	606Ch：实际速度velocity actual value	可选
-	6077h：实际转速 Torque ActualValue	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

13.7.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: Uint 16
默认值: - 更改方式: 运行设定
可访问性: RW 能否映射: 立即生效 RPDO

设定值：
0~65535

设定说明：
设置控制指令

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
8	暂停	Halt	0-保持当前运行状态，1-暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: - 单位: -
最大值: - 数据类型: Uint 16
默认值: - 更改方式: -
可访问性: RO 能否映射: TPDO

设定值：
-

设定说明：
反映伺服状态

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	0-目标转矩未到达 1-目标转矩到达
11	内部位置超限	internal limit actice	0-位置反馈未超限 1-位置反馈超出软件位置限制值

bit	名称		描述
12~14	无意义	NA	无意义，始终为0
15	原点回零完成	Home Find	0-原点回零未完成 1-原点回零完成


☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6071h	6071h	目标转矩	-4000.~4000.	0	0.001	实时更改
6074h	6074h	转矩指令	-4000.~4000.	0	0.001	不可更改
6077h	6077h	实际转矩	-4000.~4000.	0	0.001	不可更改
6087h	6087h	转矩斜坡	0.%/s~4294967295.%/s	4294967295	0.1%/s	实时更改

13.7.5 相关功能设置

转矩模式下的速度限制

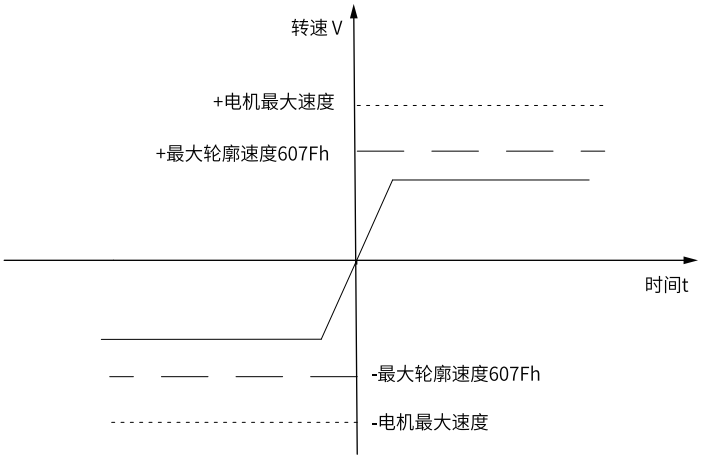转矩模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速度。




☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	104857600	指令单位/s	实时更改

转矩限制

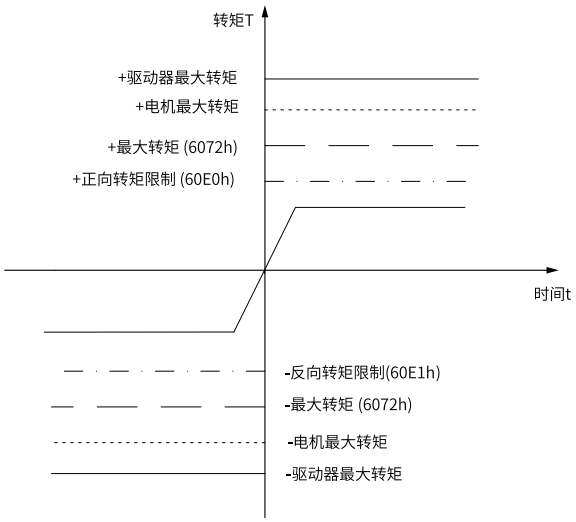出于保护机械装置等目的，通过设置最大转矩6072h、正向转矩限制60E0h、反向转矩限制60E1h，可以在各位置、 速度、转矩控制模式下对伺服驱动器的转矩指令进行限制，但始终不超过伺服驱动器允许的最大转矩。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6072h	6072h	最大转矩指令	0.~4000.	3500	0.001	实时更改
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.~4000.	3500	0.001	实时更改
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.~4000.	3500	0.001	实时更改

转矩指令极性


通过设置转矩指令极性，可以改变转矩指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改

转矩到达监控

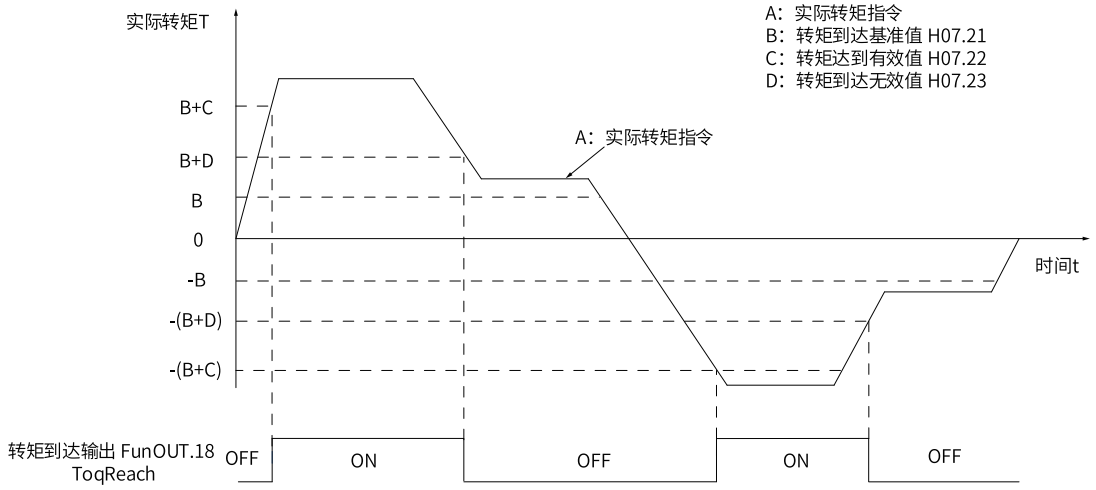转矩到达功能是判断转矩指令值是否达到设定的转矩基准值，从而输出相应的转矩到达信号供上位机使用。



- 实际转矩指令(可通过H0b.02查看)：A。
- 转矩到达基准值H07.21：B。

- 转矩达到有效值H07.22：C。
- 转矩到达无效值H07.23：D。

其中C和D是在B基础上的偏置。

因此，转矩到达DO信号由无效变为有效时，实际转矩指令必须满足|A|≥B+C。否则，转矩到达DO信号保持无效。

反之，转矩到达DO信号由有效变为无效时，实际转矩指令必须满足 |A|<B+D。否则，转矩到达DO信号保持有效。

13.8 原点回归模式（hm）

原点回零模式用于寻找机械原点，并定位机械原点与机械零点的位置关系。

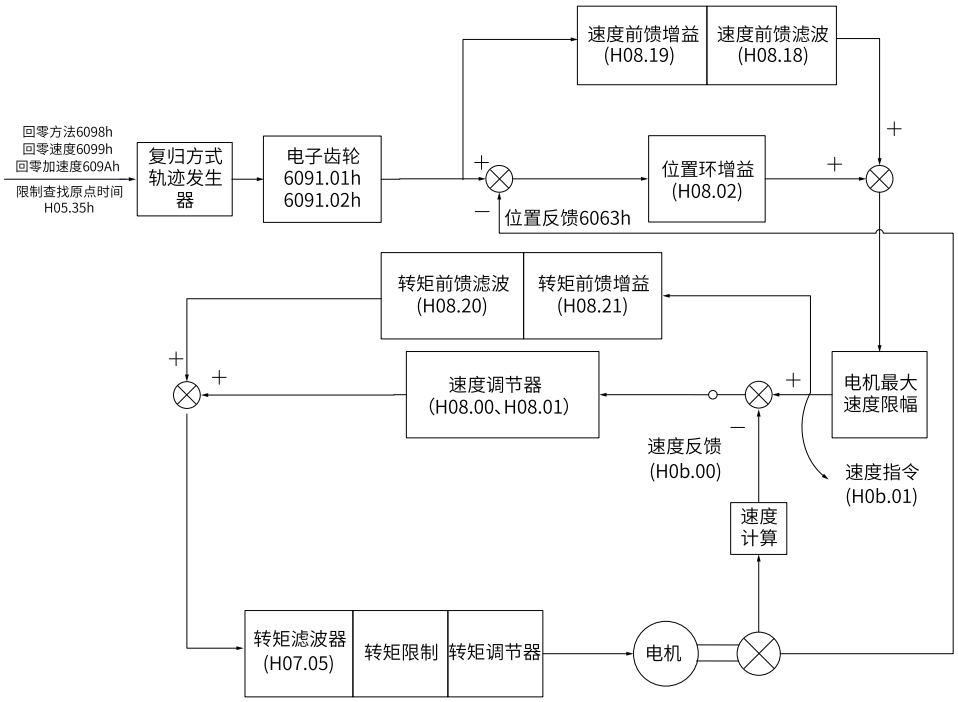
- 机械原点：机械上某一固定的位置，可对应某一确定的原点开关，可对应电机Z 信号。
- 机械零点：机械上绝对0 位置。

原点回零完成后，电机停止位置为机械原点，通过设置607Ch，可以设定机械原点与机械零点的关系：

机械原点 = 机械零点 + 607Ch(原点偏置)

当607Ch=0 时，机械原点与机械零点重合。

13.8.1 功能框图



13.8.2 配置框图

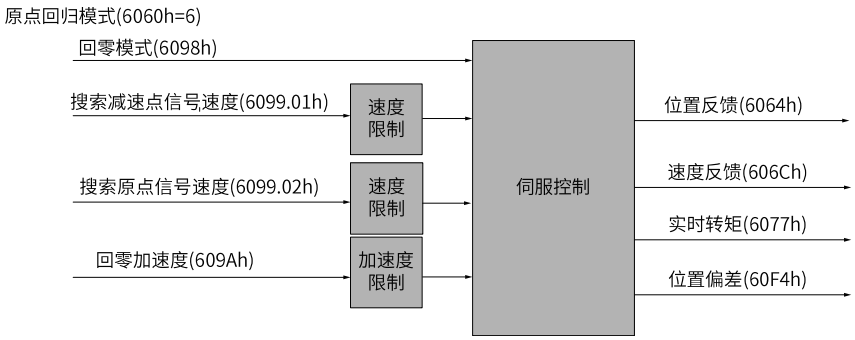


图13-10 原点回归模式配置框图

13.8.3 推荐配置

原点回归模式，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
6098h：回零方式Homing method	-	可选
6099.01h：搜索减速点信号速度speed during search for switch	-	可选
6099.02h：搜索原点信号速度speed during search for zero	-	可选
609Ah：回零加速度Homing acceleration	-	可选
-	6064h：位置反馈 position actual value	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

13.8.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: -
单位: -
数据类型: Uint 16
更改方式: 运行设定
可访问性: RW
能否映射: 立即生效 RPDO

设定值：

0~65535

设定说明：

设置控制指令：

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	Enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	Quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	Enable operation	1-有效，0-无效

bit	名称		描述
4	回零	Enable homing	0→1：启动回零，1→0：中断回零
8	暂停	Halt	0-保持当前运行状态，1-暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -

最小值: - 单位： -

最大值: - 数据类型： Uint 16

默认值: - 更改方式： -

可访问性: RO 能否映射: TPDO

设定值：

-

设定说明：

反映伺服状态：

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	1-定位到原点或回零中断、回零错误 0-断使能或者回零没有找到原点
11	软件内部位置超限	Internal limit actice	0-位置指令未超限 1-位置指令超限
12	找到原点信号	Homing attained	0-未找到原点信号 1-找到原点信号
13	回零错误	Homing error	0-回零没发生错误 1-回零过程发生错误
15	原点回零完成	Home Find	0-原点回零未完成 1-原点回零完成

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6098h	6098h	原点复归方法	0~35	1	-	实时更改
6099.01h	6099-01h	搜索减速点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	174627	指令单位/s	停机更改
6099.02h	6099-02h	搜索原点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	17463	指令单位/s	停机更改
609Ah	609Ah	回零加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改

13.8.5 相关功能设置

原点复归超时设置

当回零启动至回零完成前的时间超过H05.35的设定值，驱动器提示回零超时警 告(Er.601)。

回零超时警告可用于判断回零速度、加速度设定值是否合理，判断减速点信号或者原点信 号的安装是否合理。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0ms~65535ms	10000	ms	实时更改

实际位置计算方式

找到原点后，机械当前位置的计算方式可通过60E6h 设置。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Ch	607Ch	原点偏移量	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改


位置偏差监控功能

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	3435868	指令单位	实时更改

速度限制

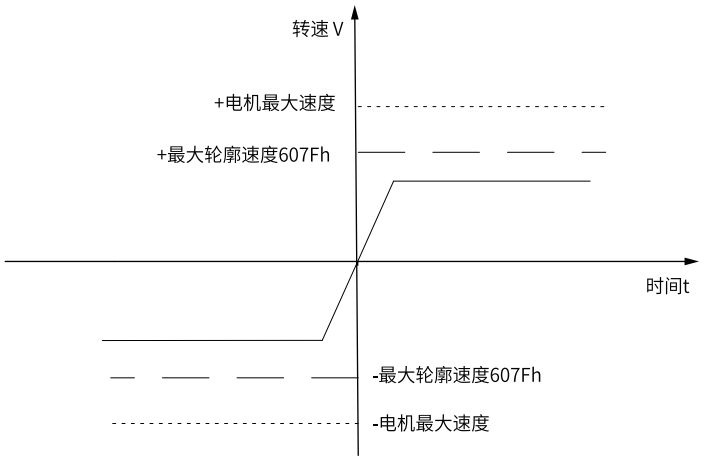原点回归模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	104857600	指令单位/s	实时更改

加速度限制

原点回归模式下，通过加速度限制，可以限制位置指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	2147483647	指令单位/s^2	实时更改

13.8.6 回零操作介绍

6098h=1

机械原点：电机Z 信号

减速点：反向超程开关

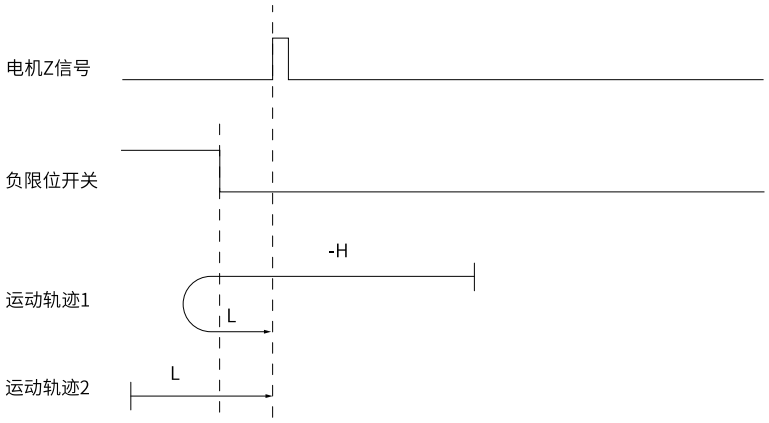


图13-11 模式1原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

说明

图中“H”代表高速6099.01h，“L”代表低速6099.02h，“-”代表反向运行。

6098h=2

原点：Z 信号

减速点：正向超程开关

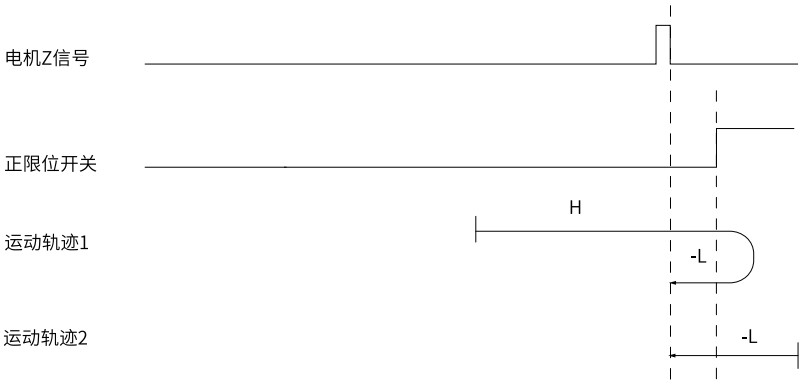


图13-12 模式2原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=3

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

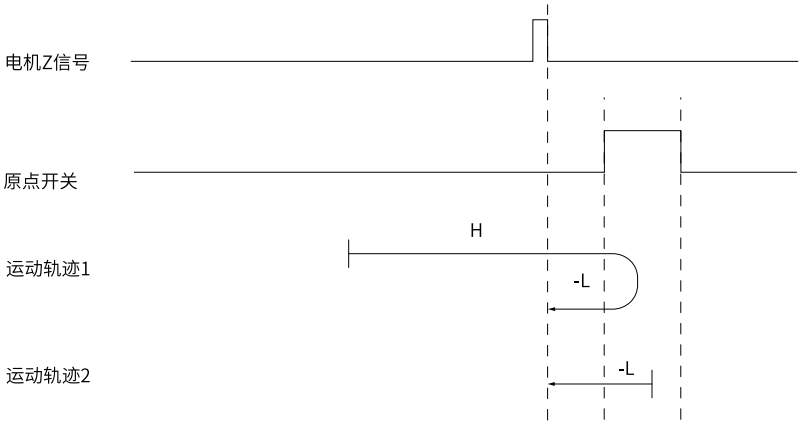


图13-13 模式3原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 4

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

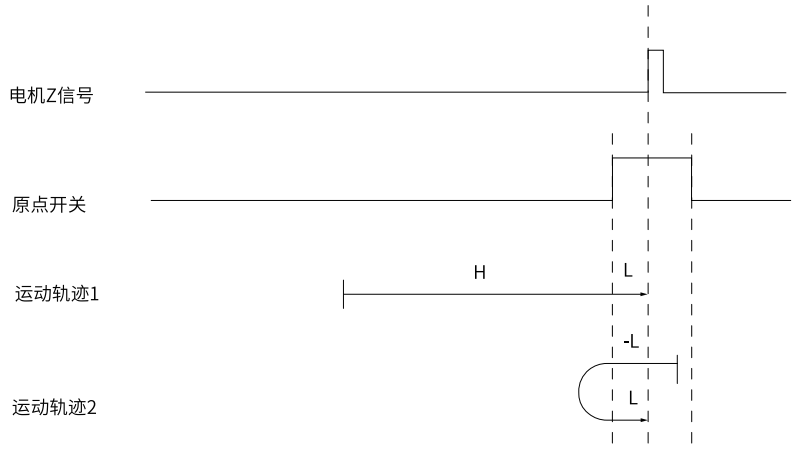


图13-14 模式4原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=5

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

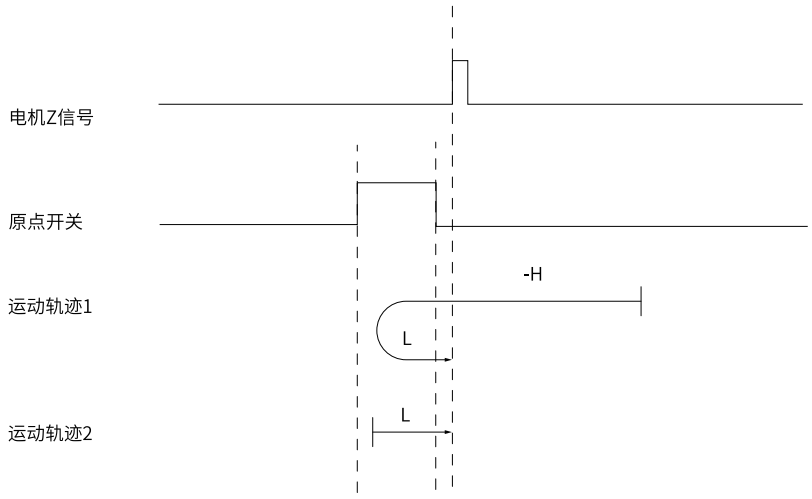


图13-15 模式5原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h =6

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

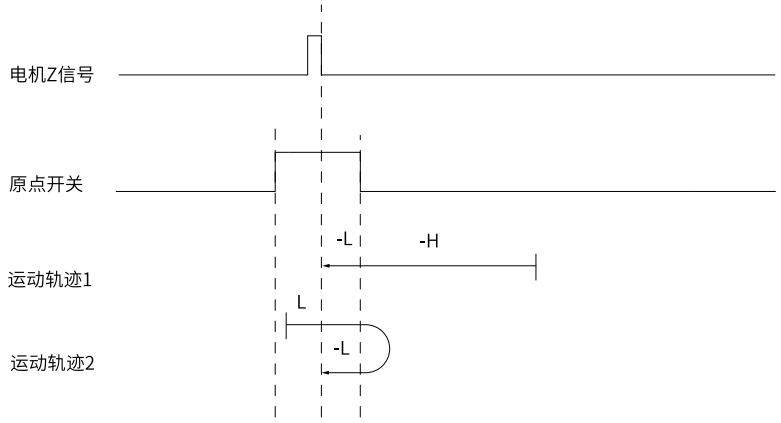


图13-16 模式6原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 7

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

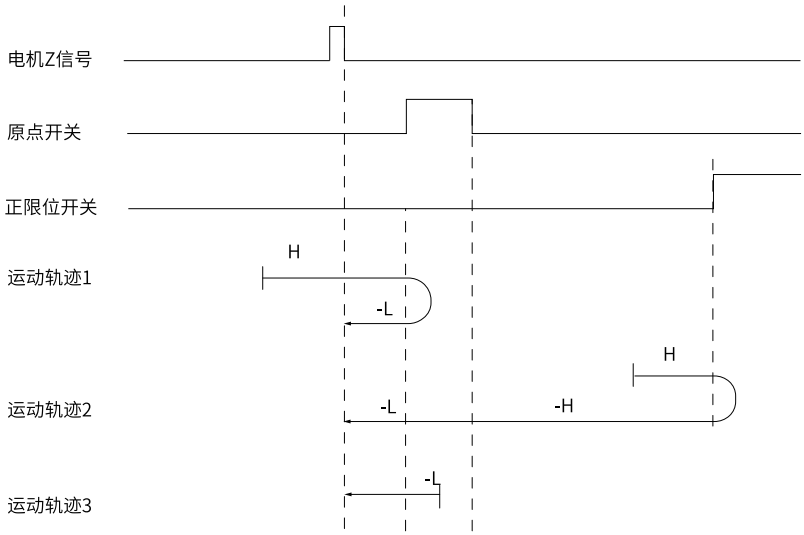


图13-17 模式7原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =8

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

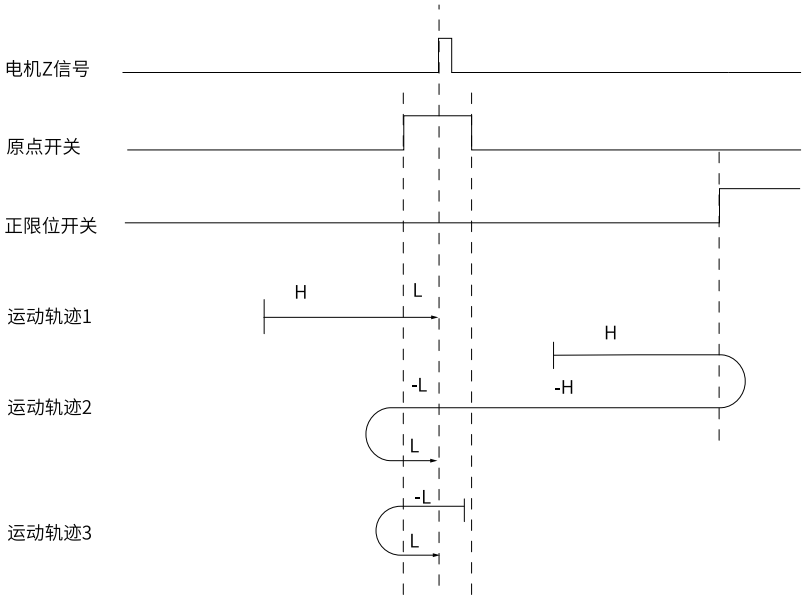


图13-18 模式8原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =9

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

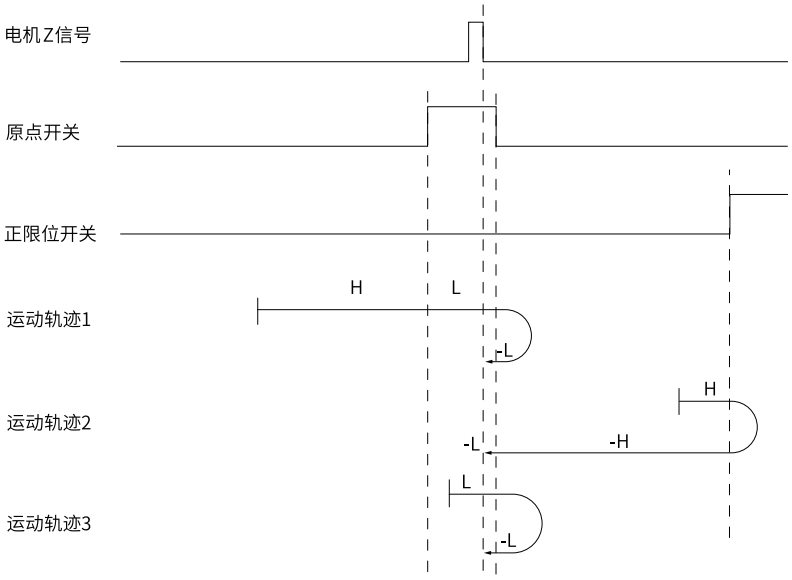


图13-19 模式9原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。

- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =10

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

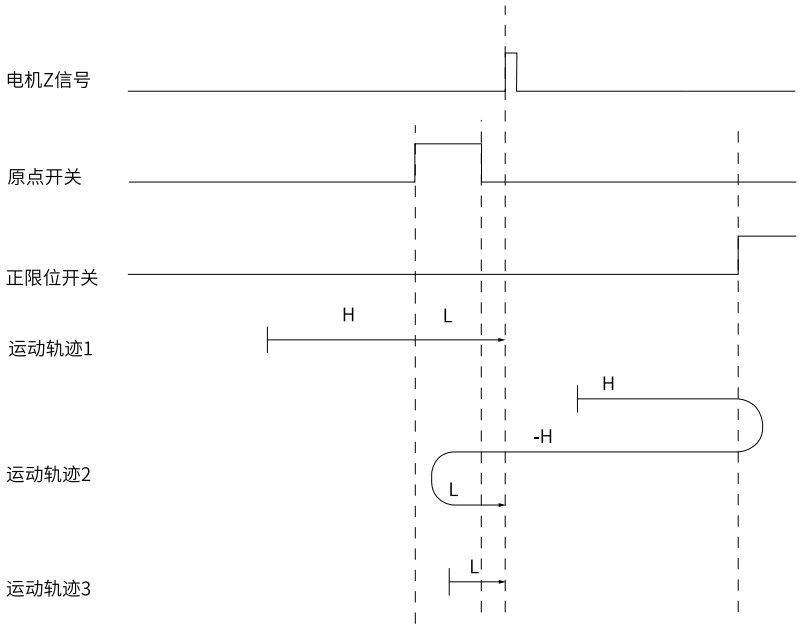


图13-20 模式10原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =11

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

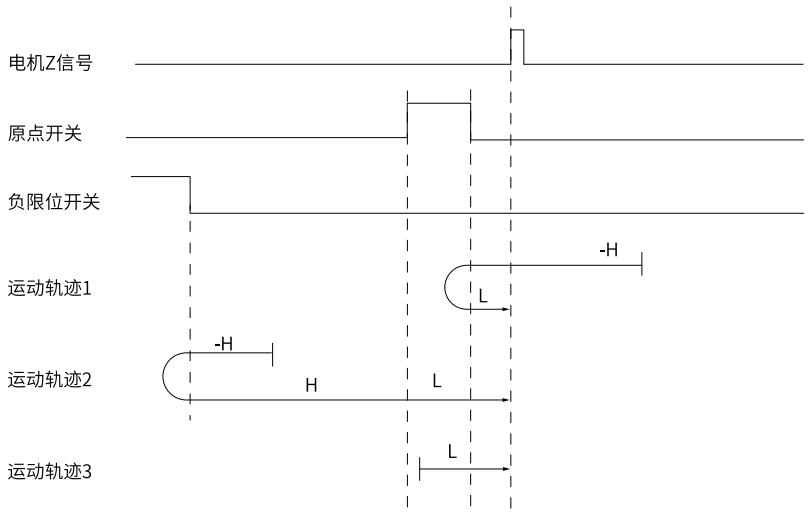


图13-21 模式11原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =12

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

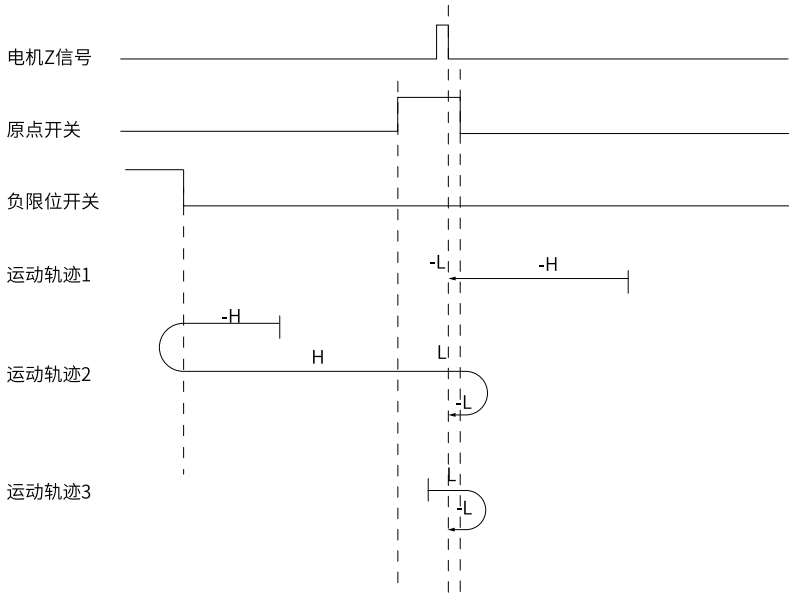


图13-22 模式12原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =13

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

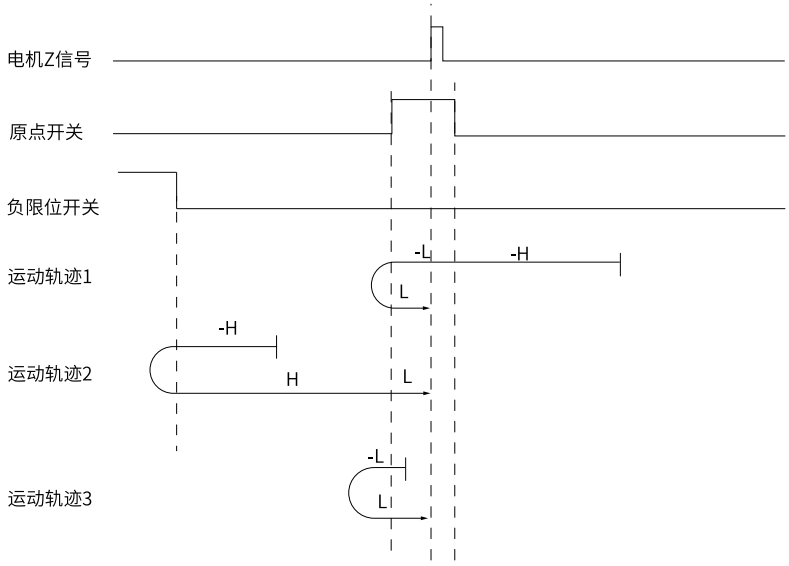


图13-23 模式13原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =14

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

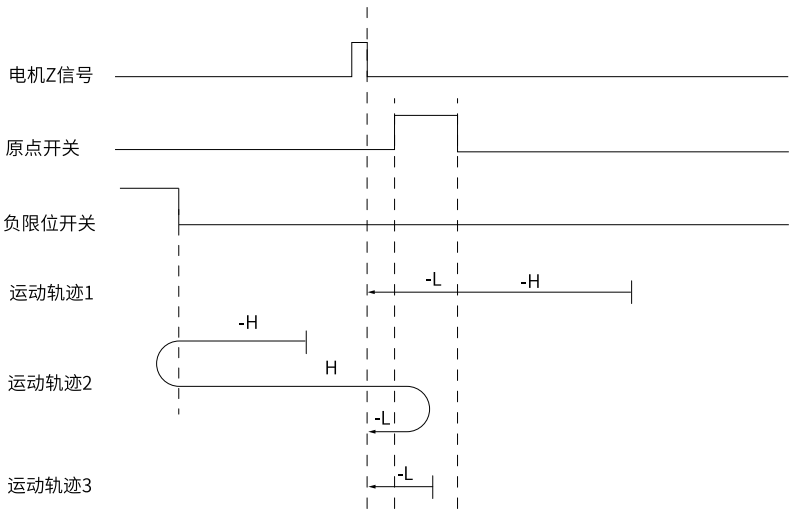


图13-24 模式14原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=17

机械原点：反向超程开关

减速点：反向超程开关

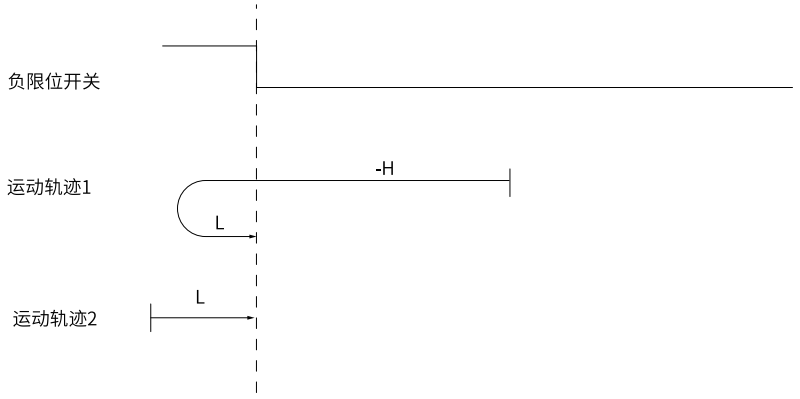


图13-25 模式17原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=18

原点：正向超程开关

减速点：正向超程开关

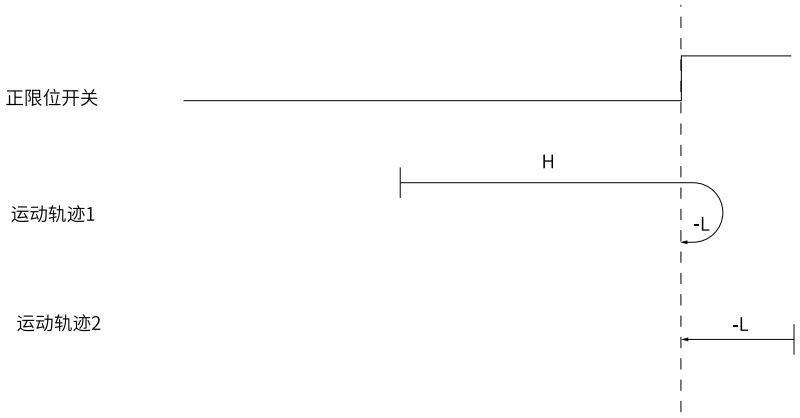


图13-26 模式18原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=19

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

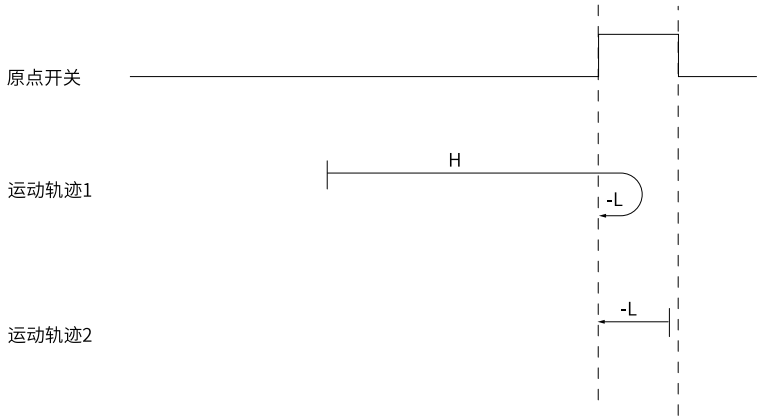


图13-27 模式19原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 20

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

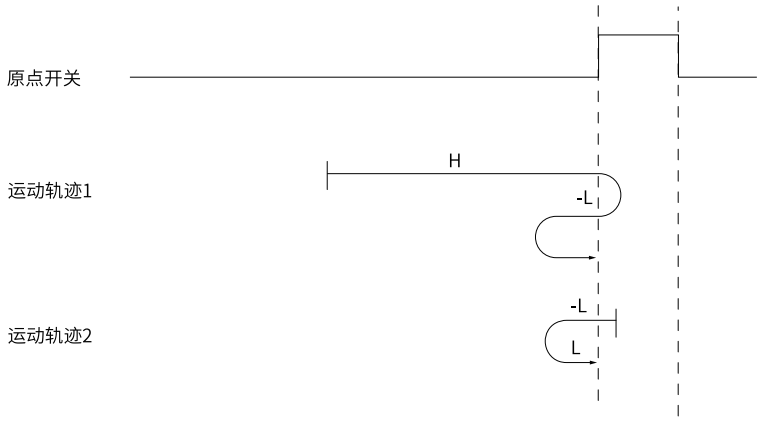


图13-28 模式20原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=21

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

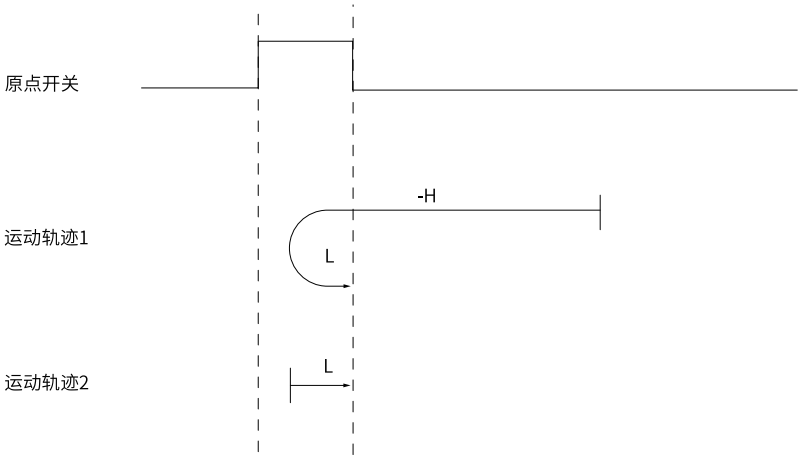


图13-29 模式21原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h =22

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

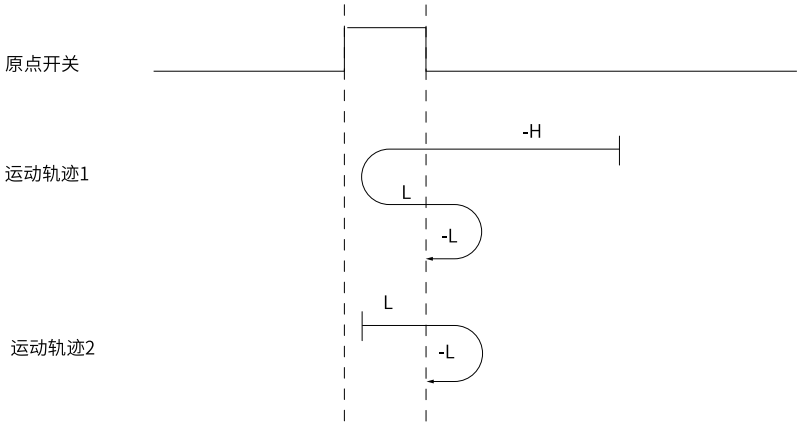


图13-30 模式20原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 23

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

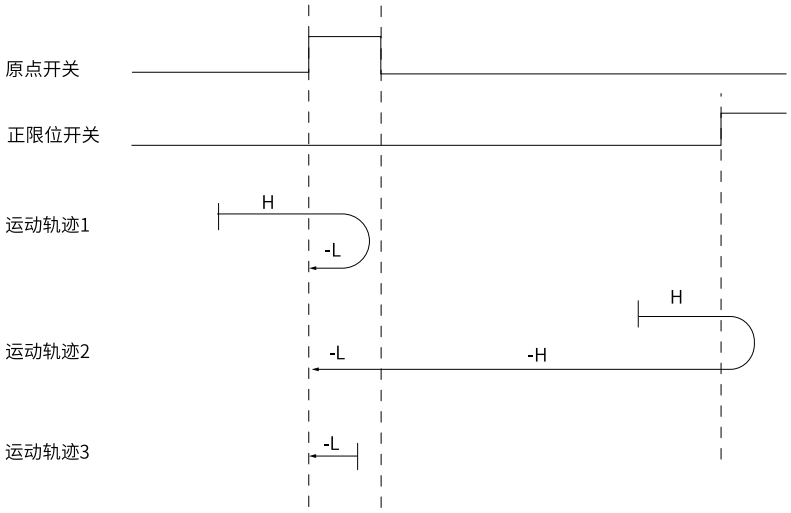


图13-31 模式23原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =24

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

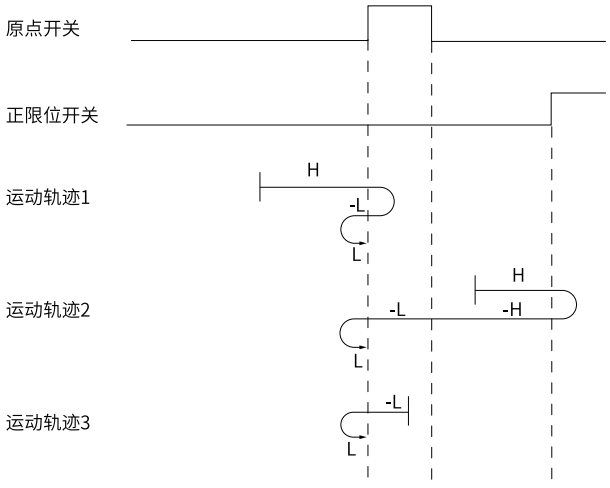


图13-32 模式24原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=25

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

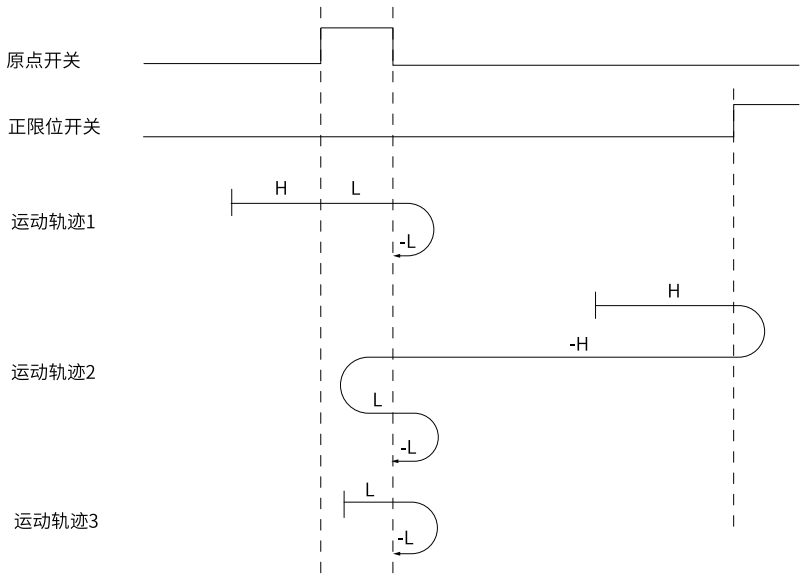


图13-33 模式25原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =26

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

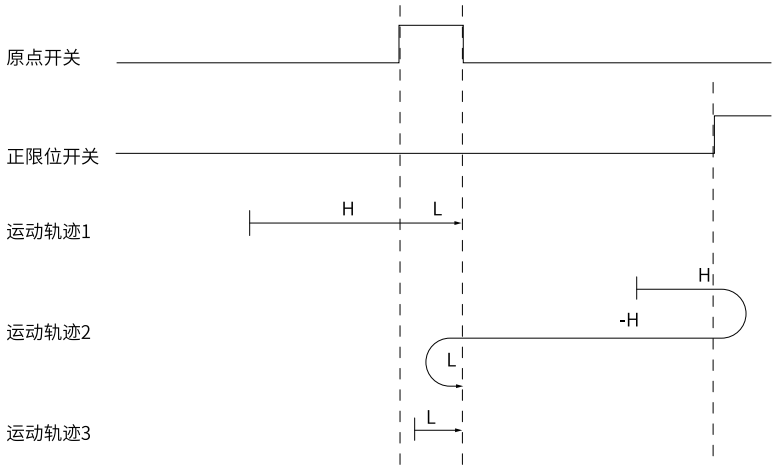


图13-34 模式26原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =27

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

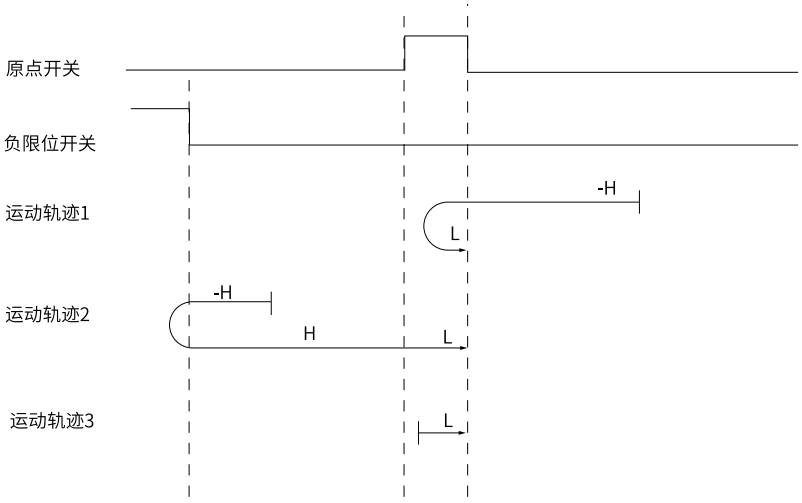


图13-35 模式27原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =28

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

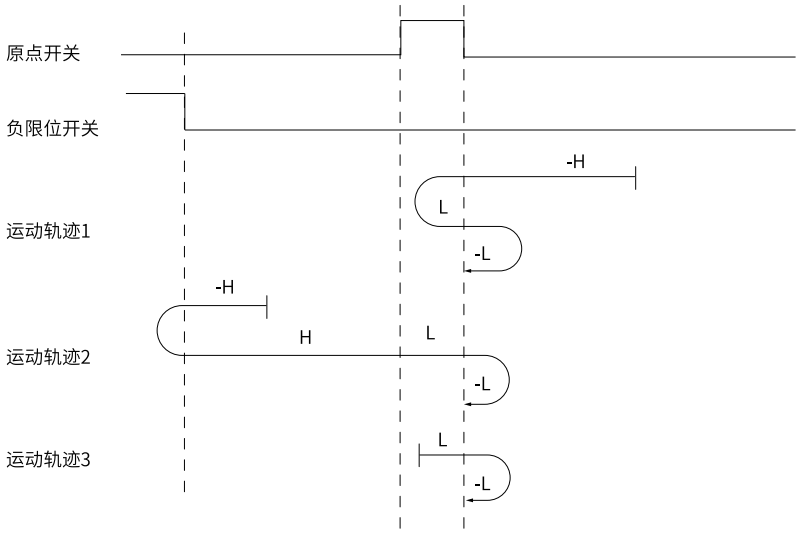


图13-36 模式28原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。

- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =29

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

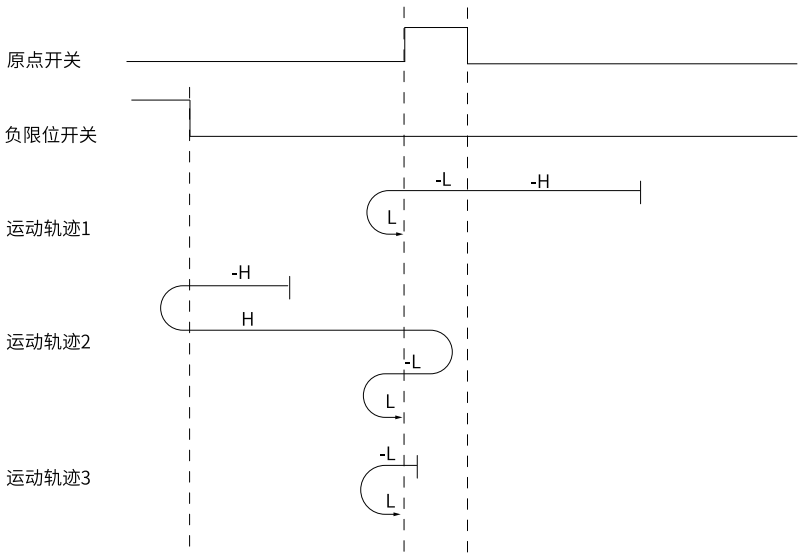


图13-37 模式29原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =30

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

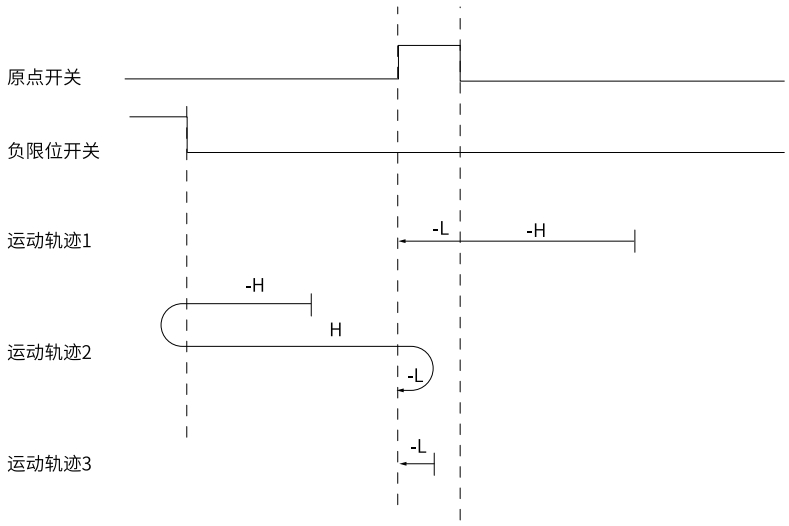


图13-38 模式30原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=31和32

CiA402协议中未定义此模式，可用于扩展。

6098h=33 和34

原点：Z 信号

减速点：无

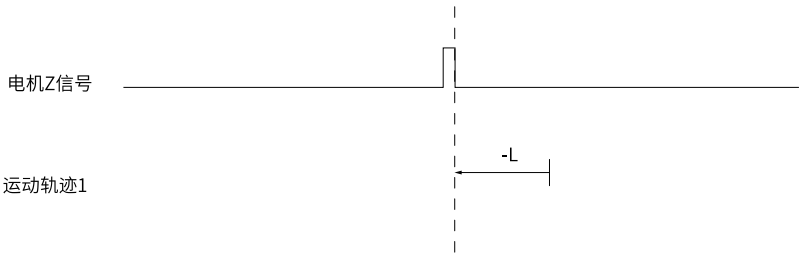


图13-39 模式33原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：反向低速运行，遇到第一个Z 信号停机。

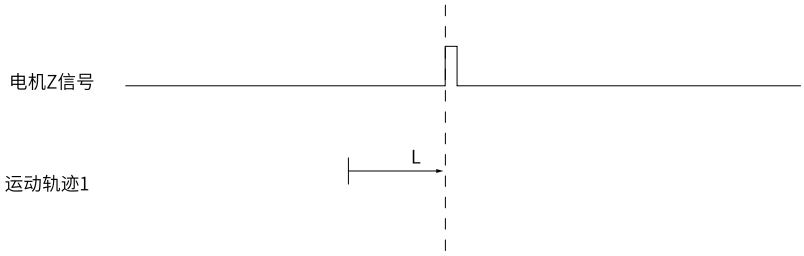


图13-40 模式34原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：正向低速运行，遇到第一个Z 信号停机。

6098h=35

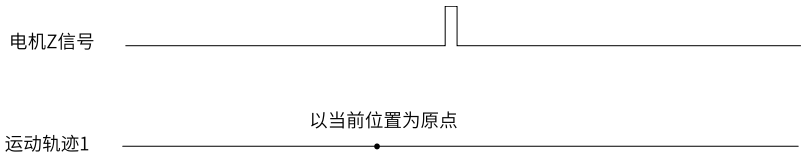


图13-41 模式35原点回零电机运行曲线与转速说明

回零方式35，以当前位置为机械原点，触发原点回零后(6040h 控制字：0x0F → 0x1F)。

60E6h = 0(绝对回零)：

回零完成后，位置反馈6064h设置成原点偏置607Ch。

60E6h = 1(相对回零)：

回零完成后，位置反馈6064h在原来基础上叠加位置偏置607Ch。

6098h=-1

伺服电机首先反向高速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到转矩限制值，速度在零速附近，且此状态如果保持一定时间，判断为轴到达机械极限位置，电机正向低速运行，之后第一次遇到Z信号上升沿停机。

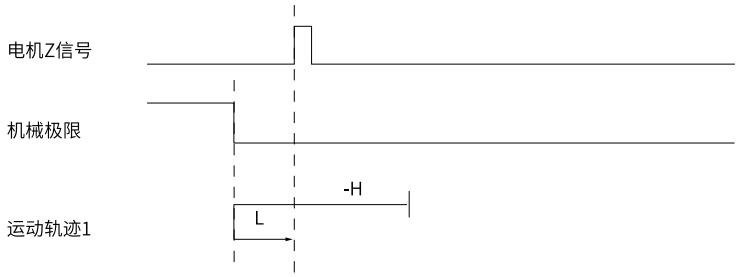


图13-42 模式-1原点回零电机运行曲线与转速说明

6098h=-2

伺服电机首先正向高速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到转矩限制值，速度在零速附近，且此状态如果保持一定时间，判断为到达机械极限位置，电机反向低速运行，之后第一次遇到Z信号上升沿停机。

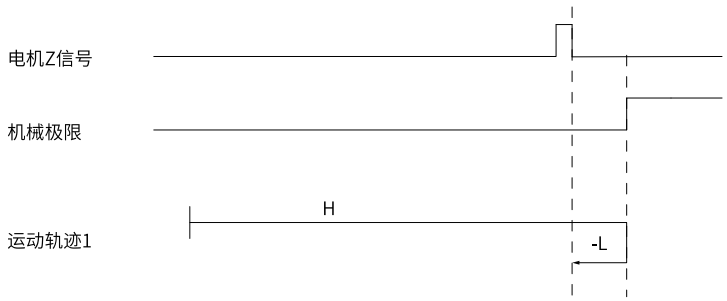


图13-43 模式-2原点回零电机运行曲线与转速说明

6098h=-3

原点：Z信号

减速点：无

- 若当前单圈位置接近反向原点，回零轨迹为运动轨迹1。
- 若当前单圈位置接近正向原点，回零轨迹为运动轨迹2。

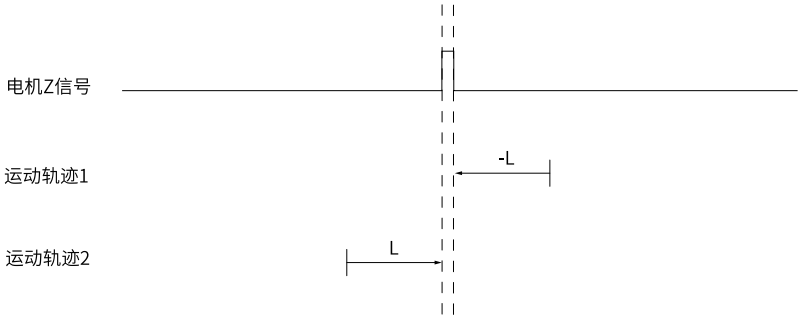


图13-44 模式-3原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：反向低速运行，遇到第一个Z信号停机。
- 运动轨迹2：正向低速运行，遇到第一个Z信号停机。

转矩回零判断条件：当电机碰到硬限位，转矩反馈达到限制值H05.58(机械极限限制转矩，单位： 0.1%)，电机停止后就会反向寻找第一个Z 信号作为原点。

13.9 辅助功能

13.9.1 通信强制DO输出

功能说明

CiA402协议强制DO输出状态，当CANopen切到OP时，强制DO输出由60FE.01h/02h共同确定。在非OP状态(包含CAN网络)时，有两种掉线DO默认输出选项：

- 保持状态：即伺服状态切换到非OP状态，强制DO输出保持掉线前的DO输出状态。
- 强制不输出状态：当伺服为非OP状态时，强制DO不输出。

使用方法

1. 设置需要通过CiA402协议强制控制的DO为31号功能，并根据需要设置H04.23的bit位，以选择掉线后强制DO输出状态。
2. 配置60FE.01h/02h为RPDO，操作bit16-20，控制DO输出。

13.9.2 伺服停止

快速停机

伺服运行状态，控制字6040h 的bit2(Quick stop) 为0 时，执行快速停机，停机方式通过对象字典605Ah 选择。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
605Ah	605Ah	快速停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 5：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 6：6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 7：急停转矩停机，保持位置锁定状态	2	-	停机更改

暂停

伺服运行状态，控制字6040h 的bit8=1(Halt) 为暂停功能，此命令输入后，执行暂停，暂停方式通过对象字典605Dh 选择。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
605Dh	605Dh	暂停停机方式选择	1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。 3：急停转矩停机，保持位置锁定状态	1	-	停机更改



减速度不能设置过小，否则会造成停机距离过长，有撞机风险！

14 通信

14.1 CAN通讯

14.1.1 CANopen通信

14.1.1.1 通信简介

CANopen是一个基于CAN串行总线的网络传输系统的应用层协议，遵循ISO/OSI标准模型。网络中不同的设备通过对象字典或者对象来相互交换数据，其中，主节点可以通过过程数据对象（PDO）或者服务数据对象（SDO）来获取或者修改其它节点对象字典列表中的数据。CANopen的设备模型如下图所示。

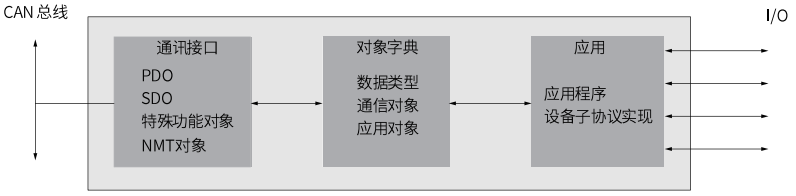


图14-1 CANopen设备模型示意图

14.1.1.2 通信相关参数

为了能够使SV660C系列伺服驱动器准确的接入CANopen现场总线网络，需要对SV660C系列伺服驱动器的相关参数进行设置。

CANopen系统设置关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H02.00	2002-01h	模式选择	0：速度模式 1：位置模式 2：转矩模式 3：转矩模式<->速度模式 4：速度模式<->位置模式 5：转矩模式<->位置模式 6：转矩模式<->速度<->位置混合模式 8：CanOpen模式	8	-	停机更改
H0C.00	200C-01h	驱动轴地址	1~247	1	-	停机更改
H0C.08	200C-09h	CAN通信速率选择	0：20K 1：50K 2：100K 3：125K 4：250K 5：500K 6：1M 7：1M	5	-	停机更改
H0C.16	200C-11h	统计接收到上位机发送过来的NodeGuard报文次数	0：不更新EEPROM 1：更新EEPROM	0	-	实时更改

14.1.2 硬件配置

端子分布

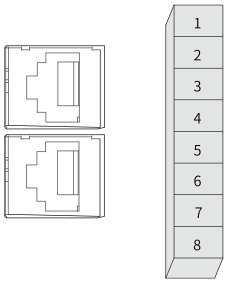


图14-2 伺服驱动器通信端子针脚分布示意图

表14–1 伺服驱动器通讯端子针脚说明

针脚号	定义	描述
1	CANH	CAN通讯端口。
2	CANL	
3	CGND	CAN通讯地。
4	RS485+	RS485通讯端口。
5	RS485-	
6	RS232-TXD	RS232发送端，与上位机的接收端连接。
7	RS232-RXD	RS232接收端，与上位机的发送端连接。
8	GND	信号参考地。
外壳	PE	屏蔽。

与PLC的CAN通讯连接

采用CAN通讯组网时，驱动器与PLC的连接线缆如下图所示：

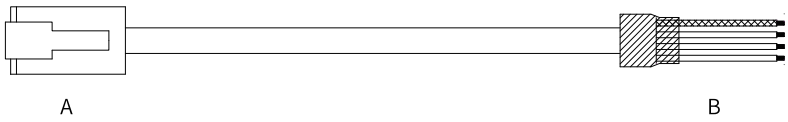


图14-3 PLC和伺服通信线缆外观示例图

CAN总线请使用三芯屏蔽线进行连接，本产品有三根连接线缆，依次连接CANH、CANL、CGND三个端子。CANH、CANL采用双绞线连接，CGND连接CAN参考地，屏蔽层连接设备地。只在总线首尾两端分别连接120Ω终端电阻防止CAN信号发生反射。

表14–2 PLC和伺服通信线缆针脚连接关系

驱动器侧RJ45（A端）			PLC侧（B端）		
通信类型	针脚号	定义	通信类型	针脚号	定义
CAN	1	CANH	CAN	1	CANH
	2	CANL		2	CANL
	3	CGND		3	CGND
-	壳体	PE（屏蔽网层）	-	壳体	PE（屏蔽网层）

多机并联的CAN通信连接

采用CAN通信组网时，驱动器多机并联的连接线缆如下图所示：




图14-4 多机并联通信线缆外观示例图

表14–3 多机并联通信线缆针脚连接关系（仅使用CAN组针脚）

驱动器侧RJ45（A端）			驱动器侧RJ45（B端）		
通信类型	针脚号	定义	通信类型	针脚号	定义
CAN	1	CANH	CAN	1	CANH
	2	CANL		2	CANL
	3	CGND		3	CGND
-	壳体	PE（屏蔽网层）	-	壳体	PE（屏蔽网层）

CAN总线必须连接为菊花链形式，连接拓扑结构如下图所示。

- CAN总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，CANH、CANL采用双绞线连接。
- 只在总线两端分别连接120Ω终端匹配电阻防止信号反射。
- 所有节点CAN信号的参考地连接在一起。
- 最多连接64个节点。

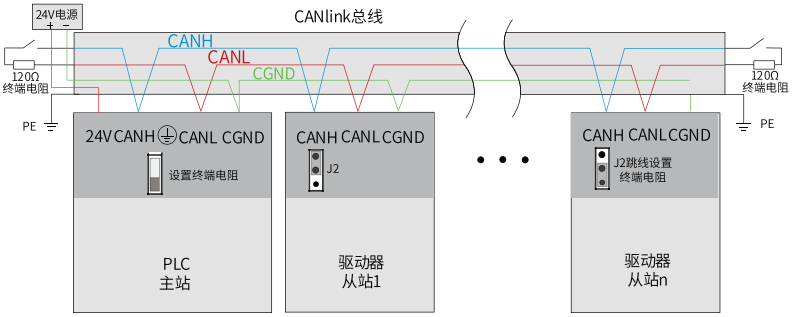


图14-5 CAN总线连接拓扑结构

注 意

请勿将上位装置的CGND端子与伺服驱动器的GND端子相连接，否则伺服驱动器将会损坏！

CAN总线的传输距离与波特率、通讯线缆有直接关系，最大总线线路长度与波特率关系如下表所示：

序号	速率（bps）	传输距离（m）	节点数	线径（mm^2）
1	1M	25	64	0.205
2	500k	95	64	0.34
3	100k	560	64	0. 5
4	50k	1100	64	0.75

14.1.3 通信数据帧结构

14.1.3.1 网络管理系统(NMT)

网络管理系统(NMT)负责初始化、启动及停止网络及网络中的设备，属于主/从系统。CANopen网络中有且只有一个NMT主机，可配置包括本身在内的CANopen网络。

NMT服务

CANopen按照协议规定的状态机执行相应工作。其中部分工作为内部自动实现转换，部分工作必须由NMT主机发送NMT报文实现转换，具体如下图所示。

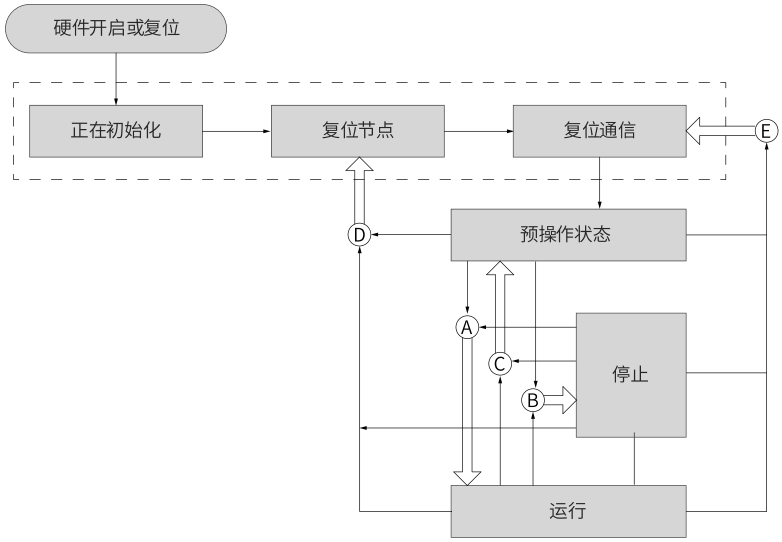


图14-6 NMT状态机执行图

上图中带字母的转换由NMT报文实现，且只有NMT主机能够发送NMT 控制报文，报文格式如 第250页 “表14–4” 所示。

表14–4 NMT报文格式

COB-ID	RTR	Data/字节	
		0	1
0x000	0	命令字	Node_ID

NMT报文的COB-ID固定是“0x000”。

数据区由两个字节组成：第一个字节是命令字，表明该帧的控制作用，具体说明请参考 第250页 “表14–5” 。

第二个字节Node_ID是CANopen节点地址，当其为“0”时为广播消息，网络中的所有从设备均有效。

表14–5 NMT报文命令

命令字	转向代号	说明
0x01	A	启动远程节点指令
0x02	B	停止远程节点指令
0x80	C	进入预操作状态指令

命令字	转向代号	说明
0x81	D	复位节点指令
0x82	E	复位通讯指令

设备上电后会自动进入初始化状态，包括正在初始化、复位节点和复位通讯。正在初始化将各个模块的参数加载，而复位节点将对象字典制造商定义区和子协议区恢复到上次保存值，复位通讯将对象字典中通讯参数恢复到上次保存值。

而后设备发送Boot-up，自动进入预操作状态，此状态为主要的配置节点状态。

完成配置后，节点需要NMT主机发送NMT报文进入操作状态。操作状态是CANopen正常工作时的状态，各个模块都应正常工作。

当NMT主机发送停止节点报文时，设备进入停止状态，CANopen通讯只有NMT模块正常工作。

各种NMT状态下支持的CANopen服务如下表所示。

表14–6 各种NMT状态下支持的服务

服务	预操作	操作	停止
过程数据对象(PDO)	否	是	否
服务数据对象(SDO)	是	是	否
同步对象(SYNC)	是	是	否
紧急报文(EMCY)	是	是	否
网络管理系统(NMT)	是	是	是
错误控制	是	是	是

NMT错误控制

NMT错误控制主要用于检测网络中的设备是否在线和设备所处的状态，包括节点保护、寿命保护和心跳。

说明

- 不允许同时使用寿命保护和心跳。
- 节点保护、寿命保护和心跳的时间不宜设置过短，以免增大网络负载！

- **节点/寿命保护**

  节点保护是NMT主机通过远程帧，周期地查询NMT从机的状态。寿命保护则是从站通过收到的用于监视从站的远程帧间隔来间接监视主站的状态。节点保护遵循的是主从模型，每个远程帧都必须得到应答。

  与节点/寿命保护相关的对象包括保护时间100Ch和寿命因子100Dh。100Ch的值是正常情况下节点保护远程帧间隔，单位是ms，100Ch和100Dh的乘积决定了主机查询的最迟时间。正常情况下，节点保护都是可以实现的。当节点100Ch和100Dh都为非零，且接收到一帧节点保护请求帧时，激活寿命保护。

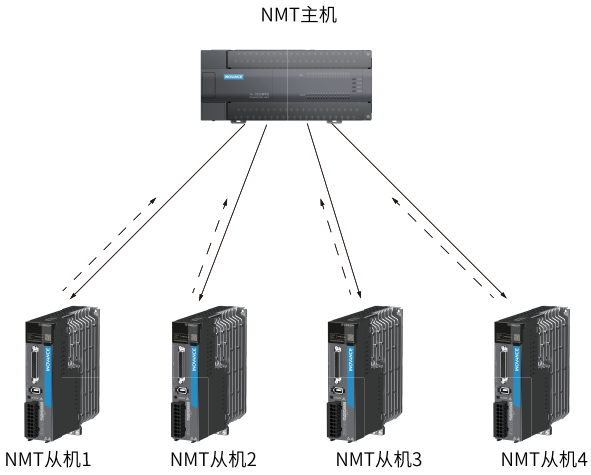


图14-7 节点保护说明示意图

如上图所示，主站每隔100Ch时间发送节点保护远程帧从机必须做出应答，否则认为从站掉站。

从站100Ch×100Dh时间内未接收到节点保护远程帧，则认为主站掉站。

NMT主节点发送远程帧如下表所示。

表14–7 节点保护远程帧报文

COB-ID	RTR
0x700+Node_ID	1

NMT从节点返回的应答报文如下表所示，数据段为一个字节的状态字，内容如下表所示。

表14–8 节点保护应答报文

COB-ID	RTR	Data
0x700+Node-ID	0	状态字

表14–9 应答报文状态说明

数据位	说明
bit7	必须在每次中交替置“0”或者“1”
bit6~bit0	4-停止状态 5-操作状态 127-预操作状态

注 意

保护时间100Ch不建议低于10ms，寿命因子必须不小于2。

- **心跳**

  心跳模式采用的是生产者—消费者模型。CANopen设备可根据生产者心跳间隔对象1017h设置的周期来发送心跳报文，单位为ms。网络总具有消费者心跳功能的节点，根据对象1016h设置的消费者时间监视该生产者，一旦在消费者心跳时间范围内未接收到相应节点的生产者心跳，则认为该节点出现故障。

配置生产者心跳时间间隔1017h后，节点心跳功能激活，开始产生心跳报文。配置消费者心跳1016h的有效子索引后，接收到相应节点发出的一帧心跳即开始监视。

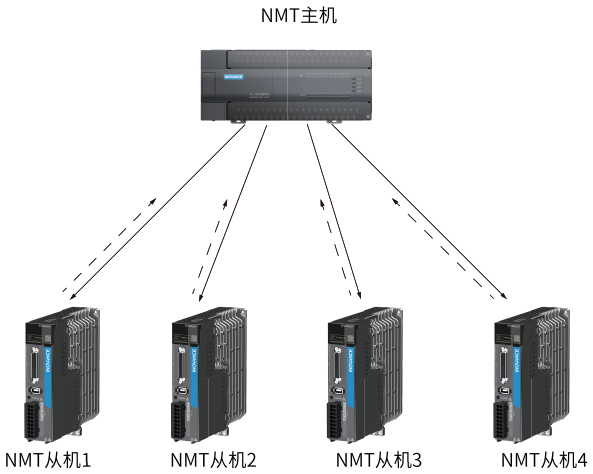


图14-8 心跳说明示意图

主机按其生产者时间发送心跳报文，监视主机的从机在1016h子索引时间内，未接收到心跳报文，则认为主机掉站。1016h某子索引时间≥主机生产者时间×1.8，否则易误报从机认为主机掉站。

从机每隔1017h时间发送心跳报文，监视从机的主机(或其他从机)，在消费者时间内未接收到心跳报文，则认为该从机掉站。1017h×1.8≤监控该从机的主机(或其他从机)的消费者时间，否则易误报从机掉站。

心跳报文格式如表所示，数据段只含有一个字节，最高位固定为“0”，其它为与下表节点保护应答报文状态一致。

表14–10 心跳报文

COB-ID	RTR	Data
0x700+Node-ID	0	状态字

SV660C伺服驱动器既是心跳生产者，也是心跳消费者，最多可以同时作为5个不同节点的心跳消费者。建议心跳生产者的时间不要低于20ms，而消费者心跳时间不要低于40ms，且为相应生产者心跳时间的1.8倍以上。

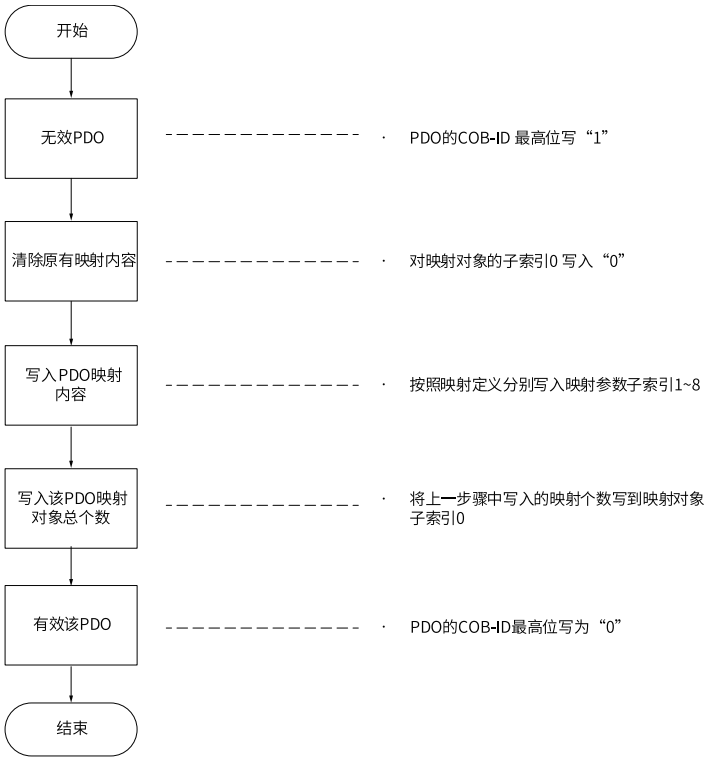
14.1.3.2 服务数据对象(SDO)

服务数据对象(SDO)通过对象索引和子索引与对象字典建立联系，通过SDO可以读取对象字典中的对象内容或者在允许的情况下修改对象数据。

14.1.3.3 过程数据对象(PDO)

过程数据对象(PDO)用来传输实时的数据，是CANopen中最主要的数据传输方式。由于PDO的传输不需要应答，且PDO的长度可以小于8个字节，因此传输速度快。

PDO的映射配置遵循流程如下图所示：



PDO传输框架

PDO的传输遵循的是生产者-消费者模型，即CAN总线网络中生产者产生的TPDO可根据COB-ID由网络上一个或者多个消费者RPDO接收，传输模型如下图所示。

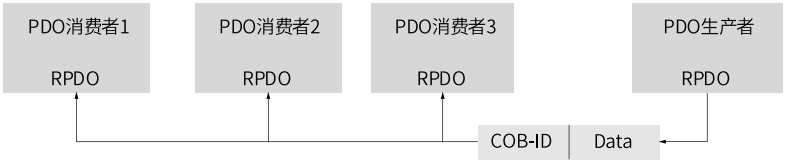


图14-9 PDO传输模型图

目前，在SV660C伺服驱动器中，CANopen通讯只支持点对点的PDO传输方式。

PDO对象

按照接收与发送的不同，PDO可分为RPDO和TPDO。PDO由通讯参数和映射参数共同决定最终传输的方式及内容。SV660C伺服驱动器使用了4个RPDO和4个TPDO来实现PDO的传输，相关对象列表如下表所示。

表14–11 SV660C驱动器PDO对象列表

名称		COB-ID	通讯对象	映射对象
RPDO	1	200h + Node_ID	1400h	1600h
	2	300h + Node_ID	1401h	1601h
	3	400h + Node_ID	1402h	1602h
	4	500h + Node_ID	1403h	1603h
TPDO	1	180h + Node_ID	1800h	1A00h
	2	280h + Node_ID	1801h	1A01h
	3	380h + Node_ID	1802h	1A02h
	4	480h + Node_ID	1803h	1A03h

PDO通讯参数

- **PDO的CAN标识符**

  PDO的CAN标识符即PDO的COB-ID，包含控制位和标识数据，确定该PDO的总线优先级。

  COB-ID位于通讯参数(RPDO：1400h~1403h，TPDO: 1800h~1803h)的子索引01上，最高位决定该PDO是否有效。

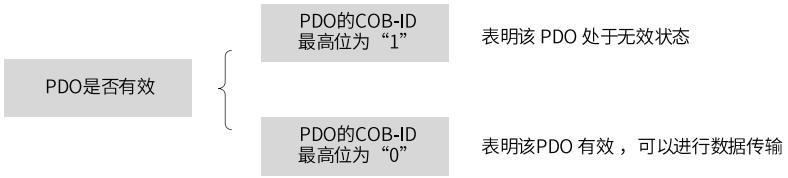


图14-10 PDO是否有效说明

SV660C伺服驱动器只支持点对点的PDO传输，因此COB-ID低7位必须为该节点的站号地址。

举例：

对于站号为4的节点，TPDO3在无效状态下其COB-ID应该为“80000384h”，而对该COB-ID写入“384h”时，表明激活该PDO。

- **PDO的传输类型**

  PDO的传输类型位于通讯参数(RPDO：1400h~1403h，TPDO: 1800h~1803h)的子索引02h上，此参数决定该PDO遵循何种传输方式。

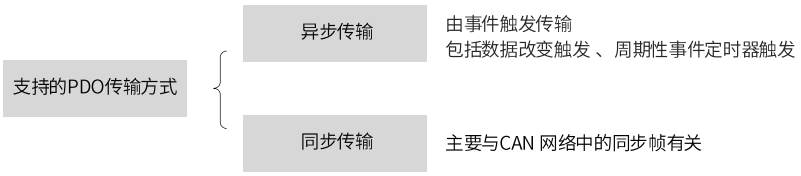


图14-11 支持的PDO传输方式

通讯参数(RPDO：1400h~1403h，TPDO: 1800h~1803h)子索引02不同的数值代表不同的传输类型，定义了触发TPDO传输或处理收到的RPDO的方法，具体对应关系如下表所示。

表14–12 TPDO与RPDO触发方法

通讯类型数值	同步		异步
	循环	非循环	
0	-	✓	-
1~240	✓	-	-
241~253	-		
254、255	-	-	✓

- 当TPDO的传输类型为0时，如果映射数据发生改变，且接收到一个同步帧，则发送该TPDO。
- 当TPDO的传输类型为1~240时，接收到相应个数的同步帧时，发送该TPDO。
- 当TPDO的传输类型是254或255时，映射数据发生改变或者事件计时器到达则发送该TPDO。
- 当RPDO的传输类型为0~240时，只要接收到一个同步帧则将该RPDO最新的数据更新到应用；当RPDO的传输类型为254或者255时，将接收到的数据直接更新到应用。

- **禁止时间**

针对TPDO设置了禁止时间，存放在通讯参数（1800h~1803h）的子索引03h上，防止CAN网络被优先级较低的PDO持续占有。该参数的单位是100us，设置数值后，同一个TPDO传输时间间隔不得小于该参数对应的禁止时间。

举例：TPDO2的禁止时间为300ms，则TPDO的传输间隔不会小于300ms。

- **事件计时器**

  针对异步传输（传输类型为254或255）的TPDO，定义事件计时器，位于通讯参数（1800h~1803h）的子索引05上。事件计时器也可以看做是一种触发事件，它也会触发相应的TPDO传输。如果在计时器运行周期内出现了数据改变等其它事件，TPDO也会触发，且事件计数器会被立即复位。

PDO映射参数

PDO映射参数包含指向PDO需要发送或者接收到的PDO对应的过程数据的指针，包括索引、子索引及映射对象长度。每个PDO数据长度最多可达8个字节，可同时映射一个或者多个对象。其中子索引00记录该PDO具体映射的对象个数，子索引01~08则是映射内容。

下面以1600h举例：

表14–13 PDO映射关系说明

索引	子索引	说明
1600h	00	映射对象的个数
	01	映射参数内容
	…	
	08	

表14–14 PDO映射参数内容定义

位数	31	…	16	15	…	8	7	…	0
含义	索引			子索引			对象长度		

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示，即：

表14–15 对象长度与对象位长关系表

对象长度	位长
08h	8位
10h	16位
20h	32位

例如：表示16位命令字6040.00h的映射参数为60400010h。

PDO的映射关系以示例来说明。

举例：

RPDO1映射了三个参数，分别是：

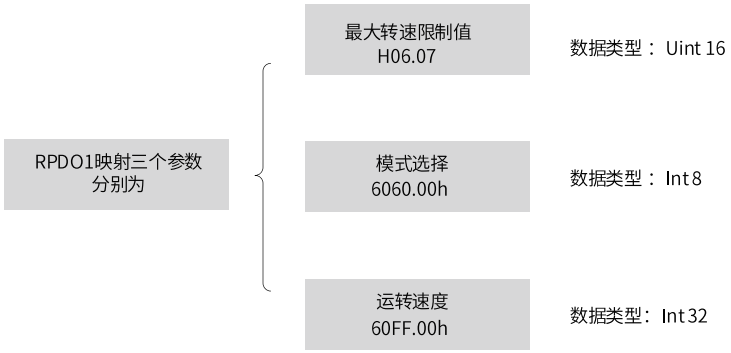


图14-12 PDO1映射关系举例

则映射总长度为7个字节(2+1+4)，即RPDO1在传输过程中数据段有7个字节，其映射关系如下图所示。

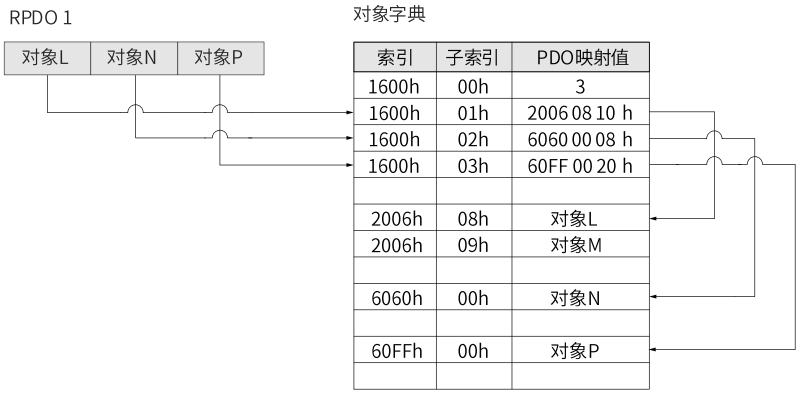


图14-13 RPDO的映射关系示例图

TPDO的映射方式与RPDO是一致，方向相反。RPDO按照映射关系解码输入，TPDO是按照映射关系加码输出。

举例：

TPDO2映射两个参数，分别是：

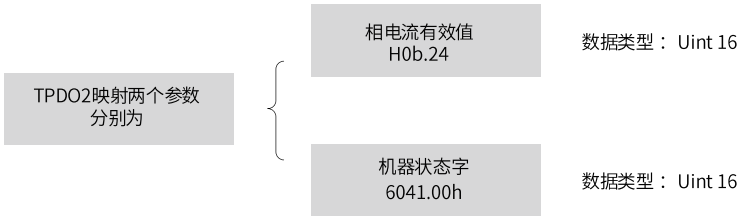


图14-14 TPDO2映射关系举列

则映射总长度为4个字节(2+2)，即TPDO2在传输过程中数据段为4个字节，其映射关系如图所示。



图14-15 TPDO的映射关系示例图

14.1.3.4 同步对象(SYNC)

同步对象(SYNC)是控制多个节点发送与接收之间谐调和同步的一种特殊机制，用于PDO的同步传输。

同步发生器的配置流程如下图所示：

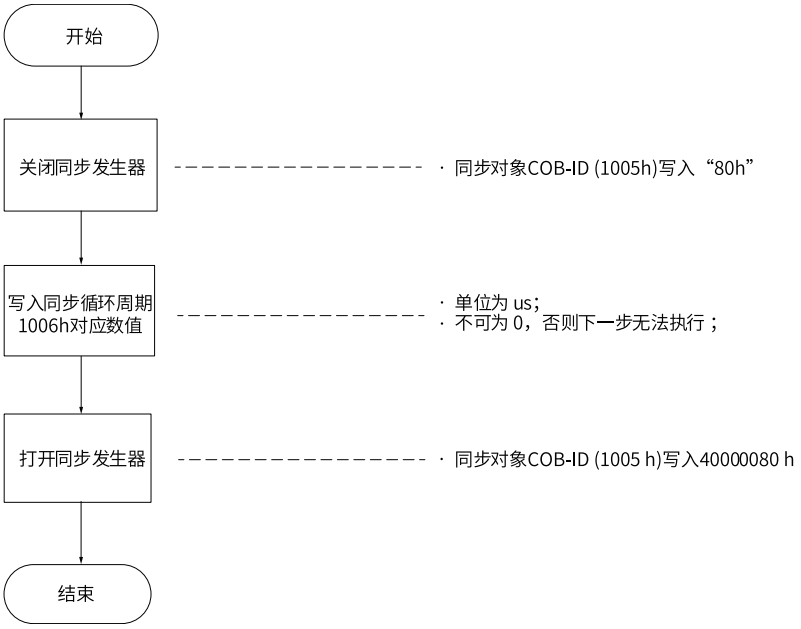


图14-16 同步发生器配置流程

说明

SV660C伺服驱动器不支持使用循环周期低于500us的同步发生器，不建议使用低于1ms的同步循环周期。

同步发生器

SV660C伺服驱动器不仅是同步消费者，也可以是同步生产者。支持与同步相关的对象分别是同步对象COB-ID(1005h)和同步循环周期(1006h)。

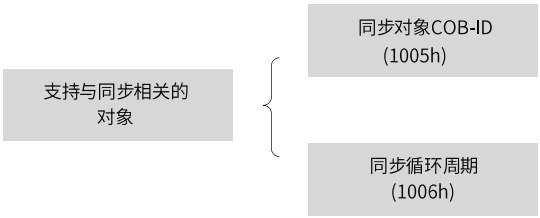


图14-17 支持与同步相关的对象说明

同步对象COB-ID的次高位决定是否激活同步发生器。



图14-18 激活同步发生器说明

同步循环周期只针对于同步发生器，单位为us，表明节点产生同步对象时的间隔。

同步对象传输框架

与PDO的传输类似，同步对象的传输遵循的是生产者——消费者模型，由同步生产者发出同步帧，CAN网络中的其它所有节点都可以作为消费者接收该同步帧，且无需反馈。同一个CAN网络中只允许有一个激活的同步发生器。同步对象的传输框架如下图所示。

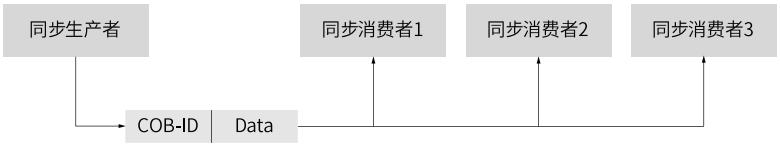


图14-19 同步传输框架图

同步PDO的传输与同步帧紧密联系。

- 对于同步RPDO，只要接收到了该PDO，在下一个SYNC时将接收到的PDO更新到应用。
- 对于同步TPDO，分为同步循环和同步非循环。

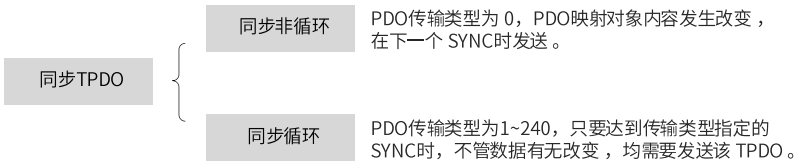


图14-20 同步TPDO说明图

同步传输模型示意图如下图所示。

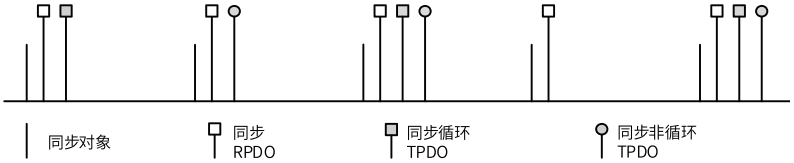


图14-21 同步传输模型

举例：

RPDO1的传输类型为0，RPDO2的传输类型为5，TPDO1的传输类型为0，TPDO2的传输类型为20。则RPDO1和RPDO2只要接收到PDO，会在下一个SYNC时将最新的PDO数据更新到相应的应用；而TPDO1的映射数据只有发生了改变，会在下一个SYNC时发送TPDO1，TPDO2累计经历20个SYNC时，不管数据有无改变，均会发送PDO。

14.1.3.5 紧急对象服务(EMCY)

当CANopen节点出现错误时，按照标准化机制，节点会发送一帧紧急报文。紧急报文遵循的是生产者——消费者模型，节点故障发出后，CAN网络中其它节点可选择处理该故障。SV660C伺服驱动器只作为紧急报文生产者，不处理其它节点紧急报文。

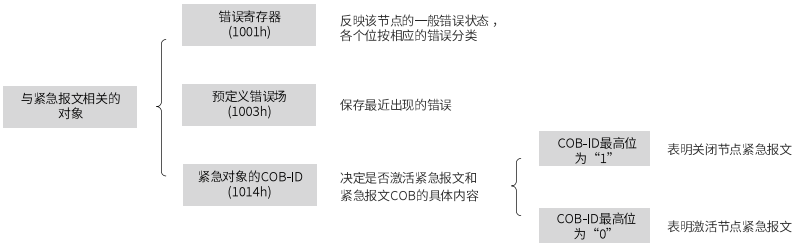


图14-22 与紧急报文相关的对象说明

当节点出现故障时，不管是否激活紧急对象，均需要更新错误寄存器和预定义错误场。紧急报文内容按以下规范：

表14–16 紧急报文内容规范

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
80h + Node_ID	错误码		错误寄存器	保留	辅助字节			

- 错误寄存器与1001h始终保持一致。
- 通讯出现异常时，错误码与DS301所要求保持一致，辅助字节在通讯异常时为零。
- 驱动器出现与DSP402子协议描述的错误时，错误码与DS402要求保持一致，并与对象603Fh相对应，辅助字节为额外的描述情况。
- 驱动器出现用户所指定的异常情况时，错误码为0xFF00，辅助字节显示用户指定错误码。

14.1.3.6 SDO传输报文

SDO的传输分为不高于4个字节和高于4个字节的对象数据传输。不高于4个字节采用加速SDO传输方式，高于4个字节采用分段传输或块传输方式。

SV660C伺服驱动器只支持加速SDO传输和分段传输。

SDO传输报文由COB-ID和数据段组成。由下表可以看出， T_SDO和R_SDO报文的COB-ID不一致。

数据段采用”小端模式“（即低位在前，高位在后排列）。所有的SDO报文数据段都必须是8个字节。SDO传输报文格式如下表所示。

表14–17 SDO传输报文格式说明

COB-ID	Data（数据段）							
580h+Node_ID	0	1	2	3	4	5	6	7
600h+Node_ID	命令代码	索引		子索引	数据			

其中，命令代码指明了该段SDO的传输类型和传输数据长度，索引和子索引是对象在列表的位置，数据是该对象的数值。

加速SDO写报文

对于不高于4个字节的读写，采用加速SDO传输。按照读写方式及内容数据长度的不一致，传输报文各不相同。加速SDO写报文如下表所示：

表14–18 加速SDO写报文说明

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	23h	索引		子索引	数据			
			27h				数据			-
			2bh				数据		-	-
			2fh				数据	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	60h	索引		子索引	-	-	-	-
	异常		80h				中止代码			

说明

“-”表示有数据但不予考虑，写数据时建议写0，下同。

举例：

从站站号为4，用SDO写速度模式下运行速度值60FF.00h，写入数值为1000，即0x3E8，主站发送报文如下表所示。(所有均为16进制)

表14–19 举例主站发送报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
604	23	FF	60	00	E8	03	00	00

若写入正常，则伺服驱动器返回报文如下表所示。

表14–20 举例写入正常驱动器返回报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
584	60	FF	60	00	00	00	00	00

若写入数据类型不匹配，则返回故障代码0x06070010，报文如下表所示。

表14–21 举例写入数据类型不匹配返回报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
584	80	FF	60	00	10	00	07	06

加速SDO读报文

SDO读操作不高于4个字节的对象报文时，采用加速方式。加速SDO读报文如下表所示。

表14–22 SDO起始传输报文结构

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	40h	索引		子索引	-	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	41h	索引		子索引	数据长度			
	异常		80h				中止代码			

传输过程由命令代码的触发位(bit 6)交互发送0和1，必须保持此规律从站才给予响应。过程报文结构如下表所示。

表14–23 SDO传输过程报文结构

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	60h	-	-	-	-	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	00h	数据长度						
	异常		80h	索引		子索引	中止代码			
客户端→		600h+Node_ID	70h	-	-	-	-	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	10h	数据长度						
	异常		80h	索引		子索引	中止代码			

分段传输的末尾帧应答包含有末尾帧标志及末尾帧的有效数据长度，其传输报文结构如下表所示。

表14–24 SDO分段传输末尾帧报文结构

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	60h/70h	索引		子索引	-	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	01h/11h	数据						
			03h/13h	数据						-
			05h/15h	数据					-	-
			07h/17h	数据				-	-	-
			09h/19h	数据			-	-	-	-
			0Bh/1Bh	数据		-	-	-	-	-
			0Dh/1Dh	数据	-	-	-	-	-	-
	异常		80h	索引		子索引	中止代码			

14.1.3.7 SDO传输框架

SDO传输方式遵循客户端——服务器模式，即一应一答方式。由CAN总线网络中的SDO客户端发起，SDO服务器作出应答。因此，SDO之间的数据交换至少需要两个CAN报文才能实现，而且两个CAN报文的CAN标识符不一样。SDO的传输模型如下图所示。

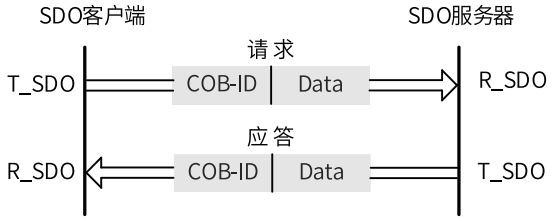


图14-23 SDO客户端读/写SDO服务器中的对象字

14.2 通信配置实例

14.2.1 SV660C伺服驱动器接入施耐德3S系列主站方法

以位置模式作说明，位置模式的具体操作请参考《SV660P系列伺服功能手册》中“位置控制模式”章节。

位置模式下，用于PDO的对象分配如下：


表14–25 PDO映射分配

PDO	对象	含义	位长
RPDO1	6040.00h	控制字	Uint16
	6060.00h	模式选择	Int8
RPDO2	6081.00h	运行速度指令	Uint32
	607A.00h	目标位置	Int32
TPDO1	6041.00h	状态字	Uint16
	6061.00h	运行模式显示	Int8
TPDO2	606C.00h	速度反馈	Int32
	6064.00h	位置反馈	Int32
TPDO3	H0b.26	相电流反馈	Uint16


使用SDO写入参数加速度6083h、减速度6084h和急停方式605Ah。

施耐德3S系列主站后台软件为SoMachine，以施耐德M238主站为例说明SV660C伺服驱动器接入方法。

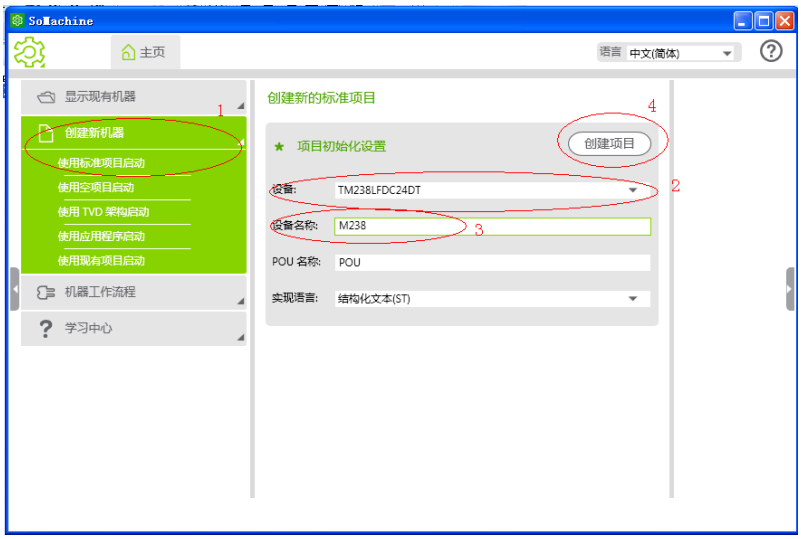
1. 打开软件，按标准项目创建新的机器，选择对应的主站设备，本例为TM238LFDC24DT，修改设备名称，单击“创建项目”，界面如下图所示。



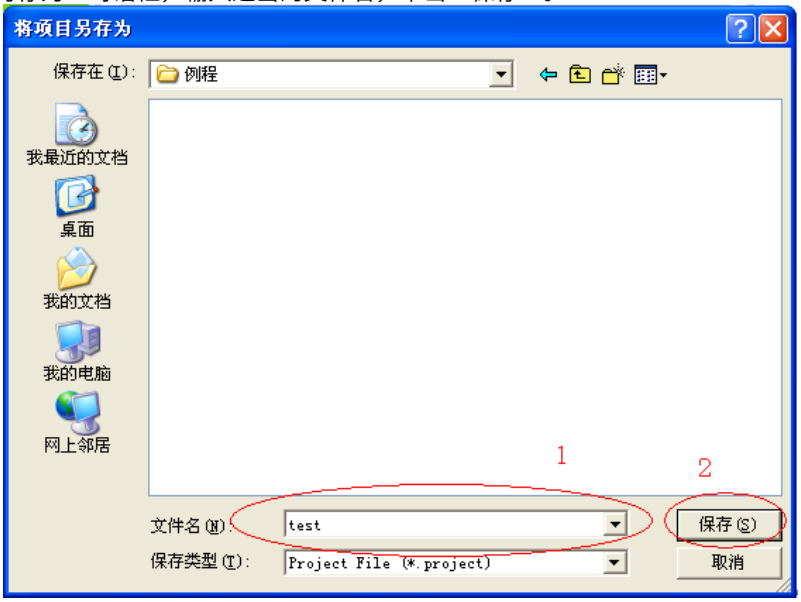
2. 弹出“将项目另存为”对话框，输入适当的文件名，单击“保存”。



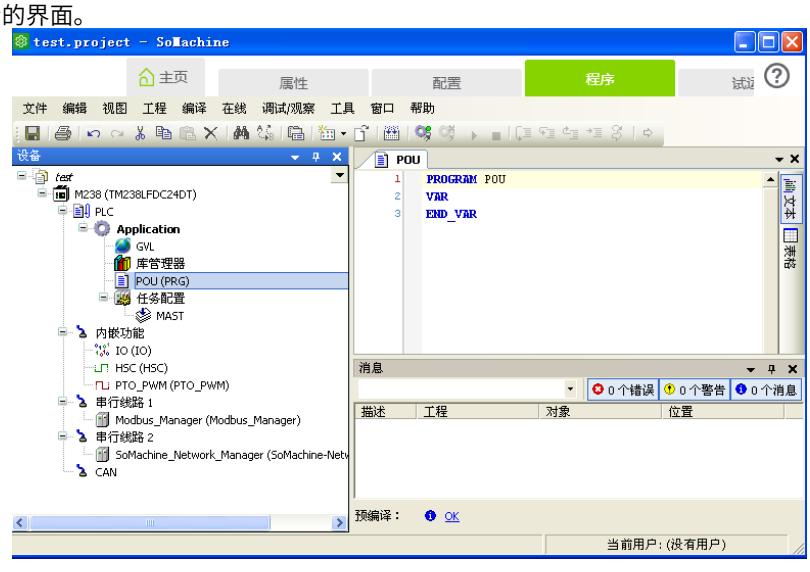
3. 弹出如下所示的界面。



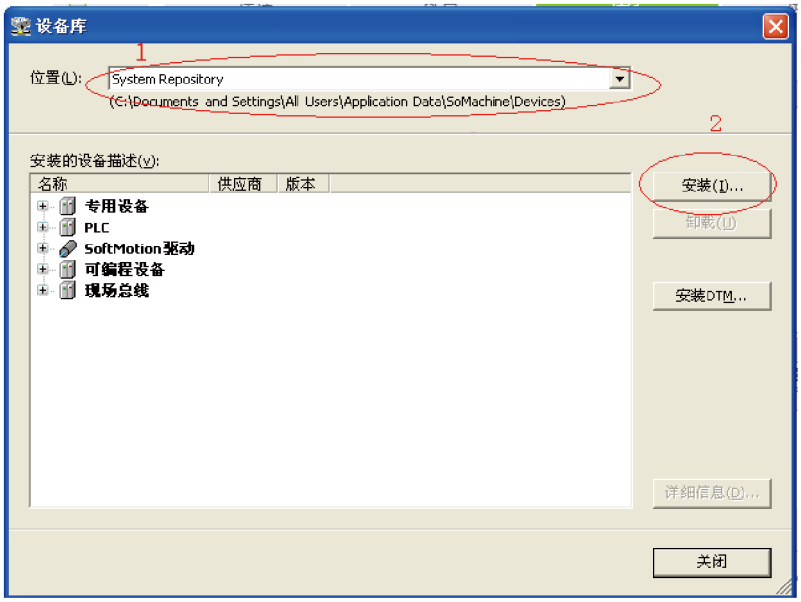
4. 单击命令栏“工具”—“设备库”，弹出设备库对话框。（如EDS文件已经导入，步骤4、5、6可以省略）



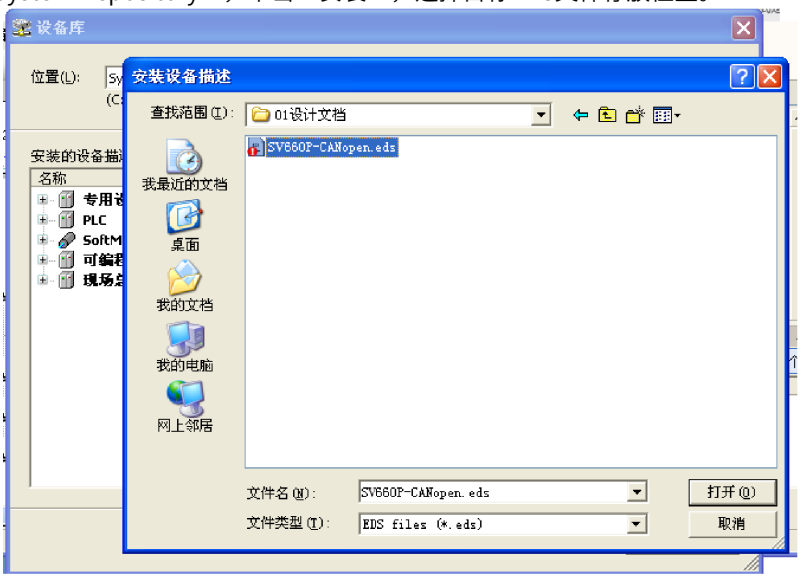
5. 位置栏选择“System Repository”，单击“安装”，选择目标EDS文件存放位置。



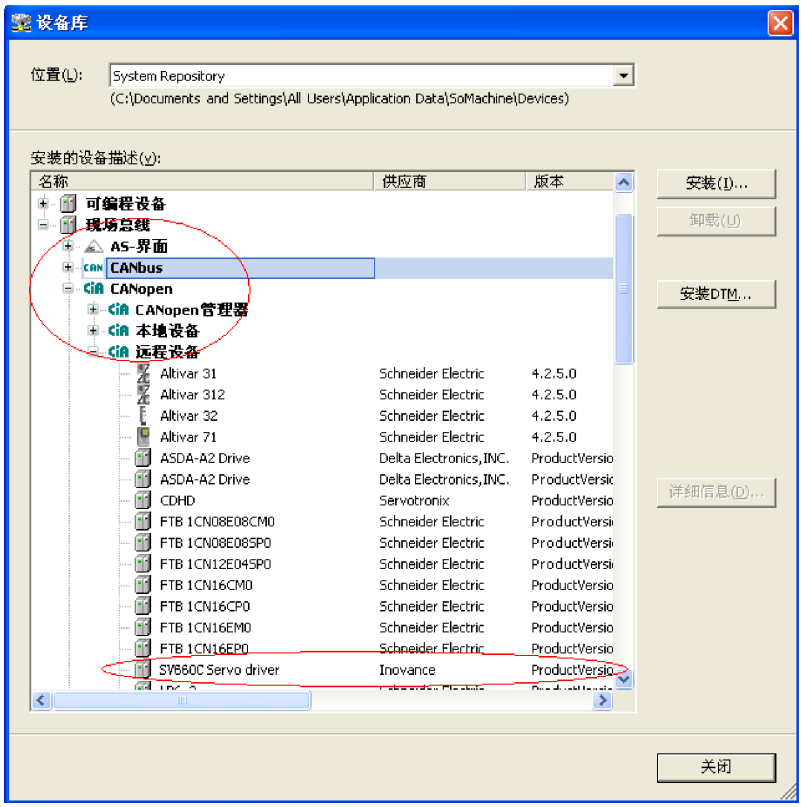
6. 单击“打开”后，SV660C的EDS文件就导入了SoMachine，可通过设备库对话框的“现场总线”—“CANopen”—“远程设备”。



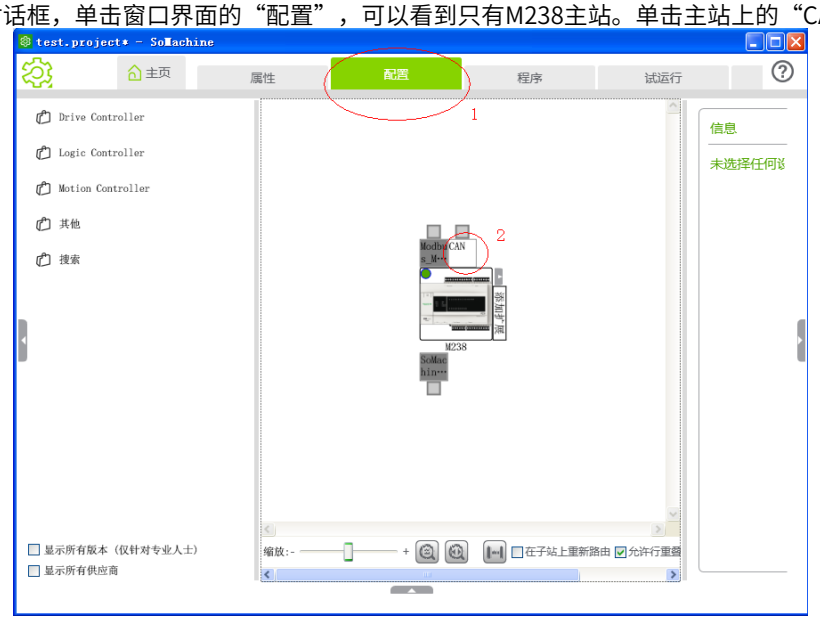
7. 关闭设备库对话框，单击窗口界面的“配置”，可以看到只有M238主站。单击主站上的“CAN”。



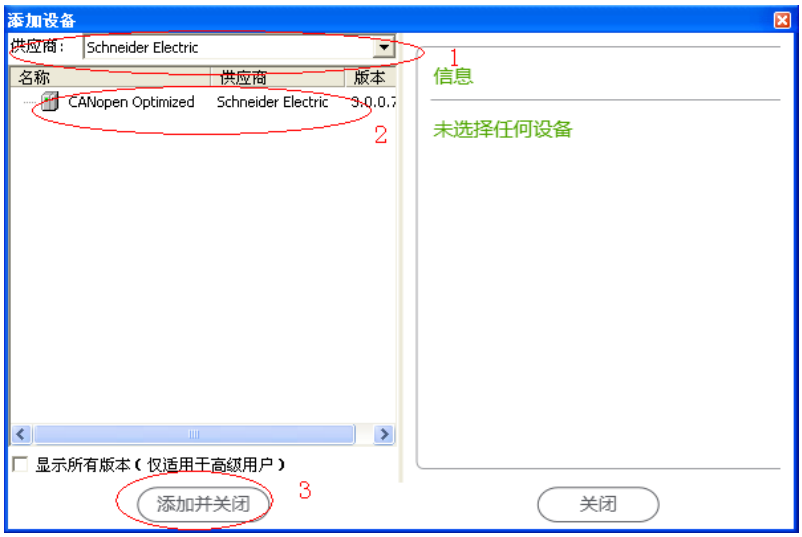
8. 弹出添加设备的对话框。需要先添加CANopen网关，供应商选择“Schneider Electric”，选择“CANopen Optimized”，单击“添加并关闭”。



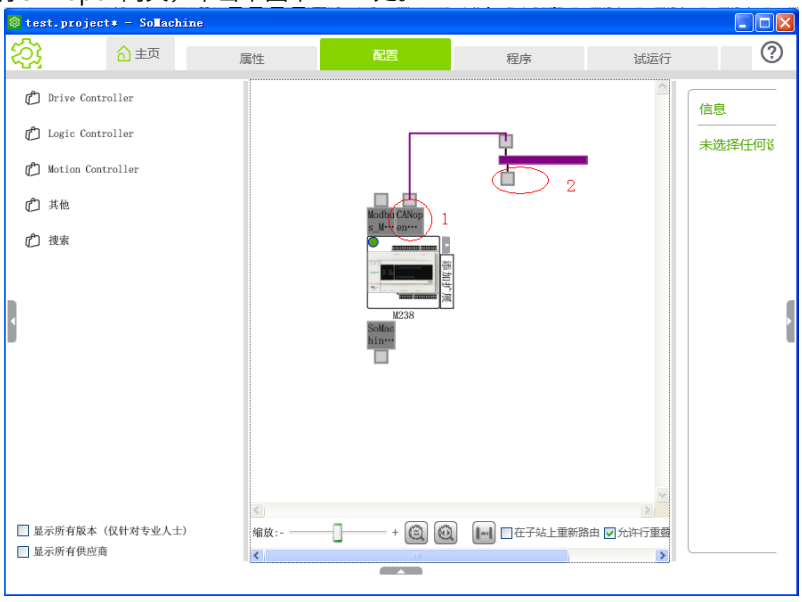
9. 可以看到界面有CANopen网关，单击下图中“2”处。



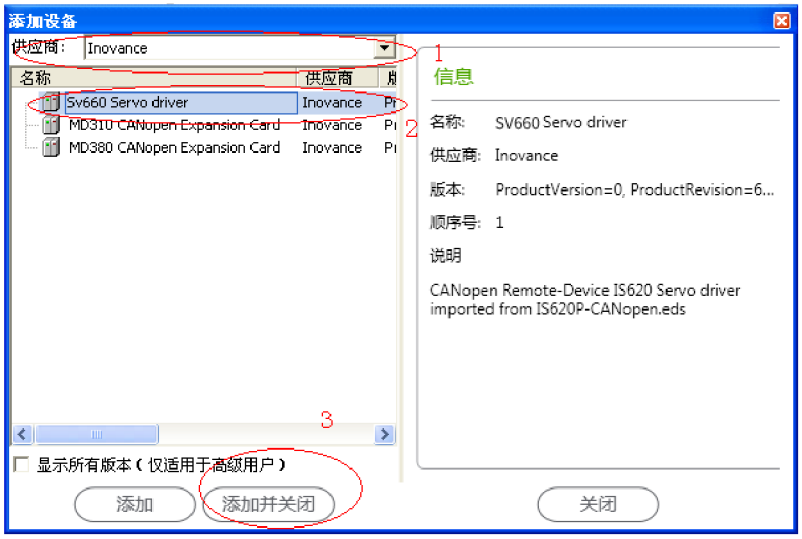
10. 弹出添加设备对话框，此时供应商选择“Inovance”，设备选择“SV660C Servo Drive”，单击“添加并关闭”。



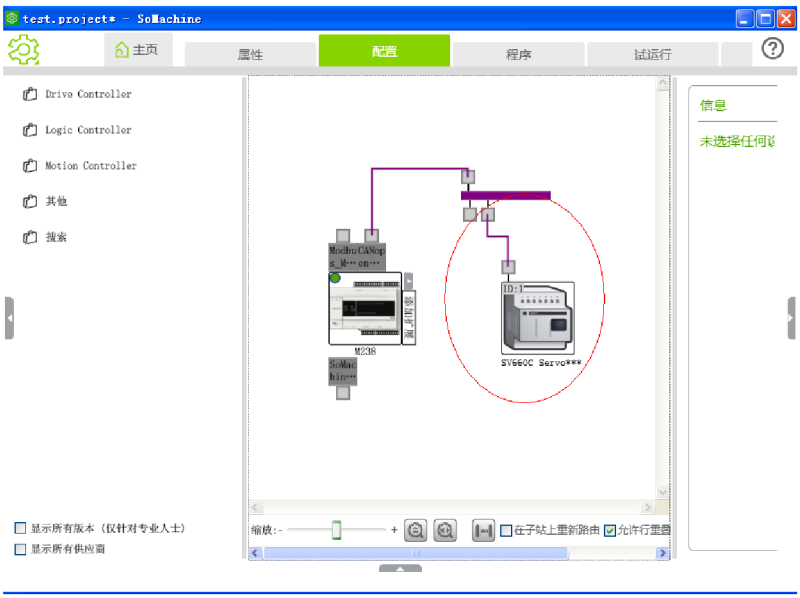
11. 此时SV660C驱动器已经添加进来。



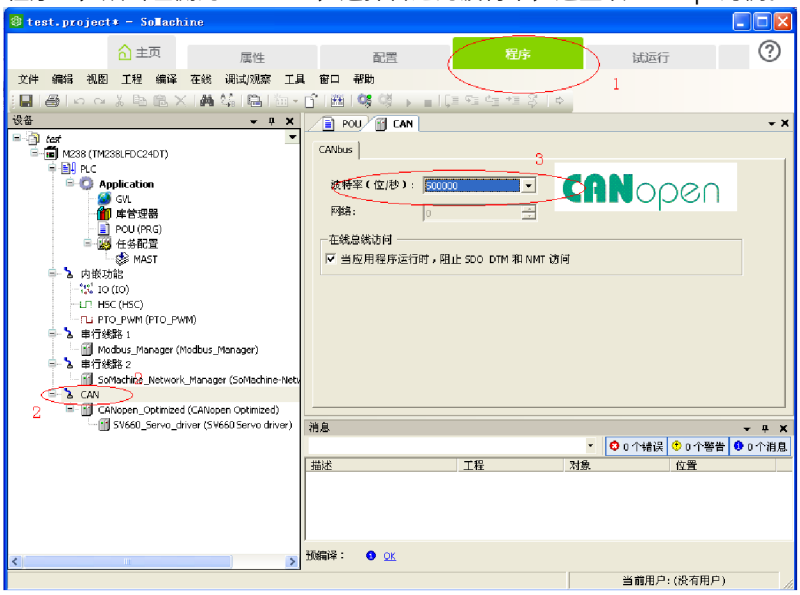
12. 单击窗口的“程序”，双击左侧的“CAN”，选择合适的波特率，这里以500kbps为例。



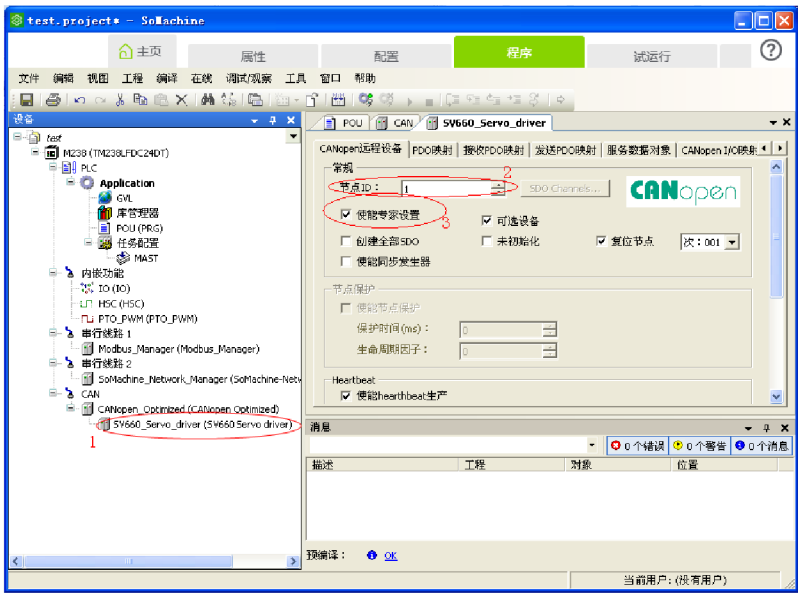
13. 双击左侧“SV660_Servo_Driver”，可以修改节点站号。勾选“使能专家设置”。



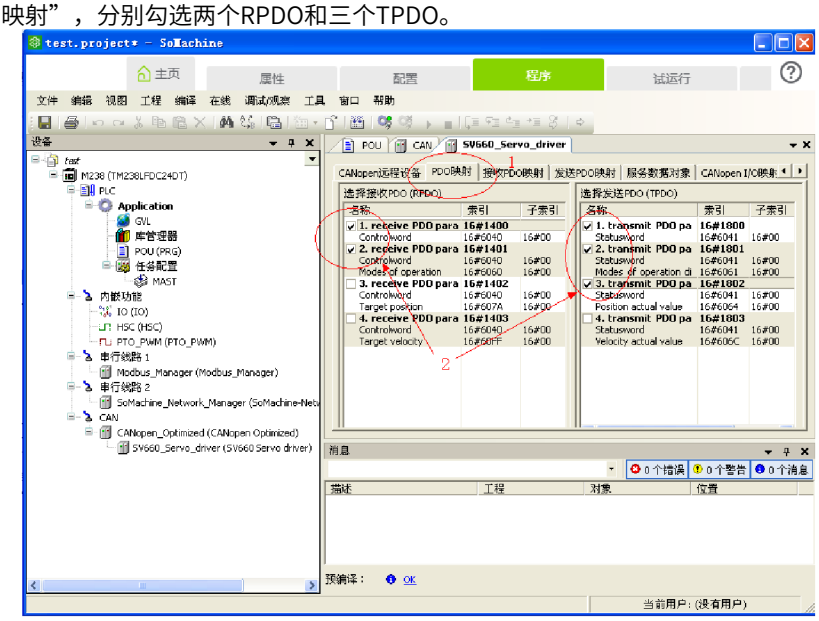
14. 单击“PDO映射”，分别勾选两个RPDO和三个TPDO。



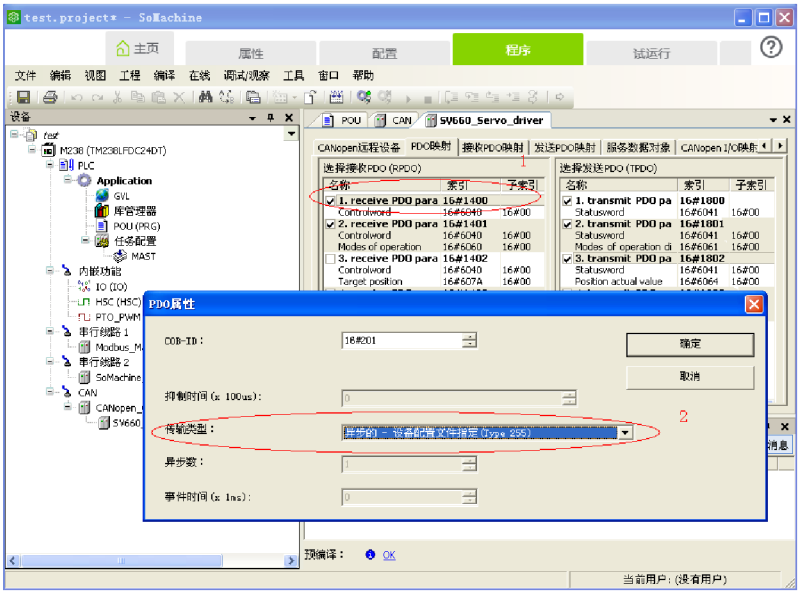
15. 双击“RPDO1”，弹出PDO属性对话框，修改传输类型为“异步255”，其它PDO都作类似处理。



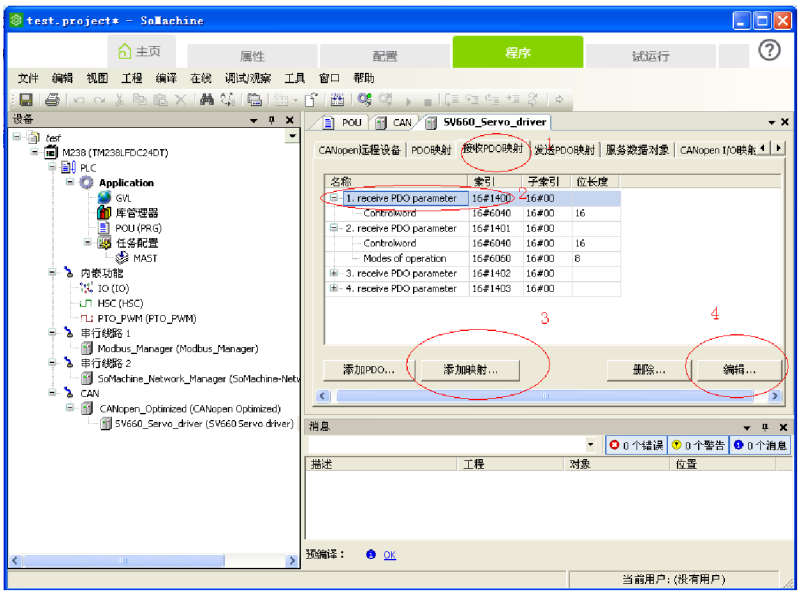
16. 选择“接收PDO映射”，单击“receive PDO parameter”，单击“添加映射”，或者选择一个映射，单击“编辑”。



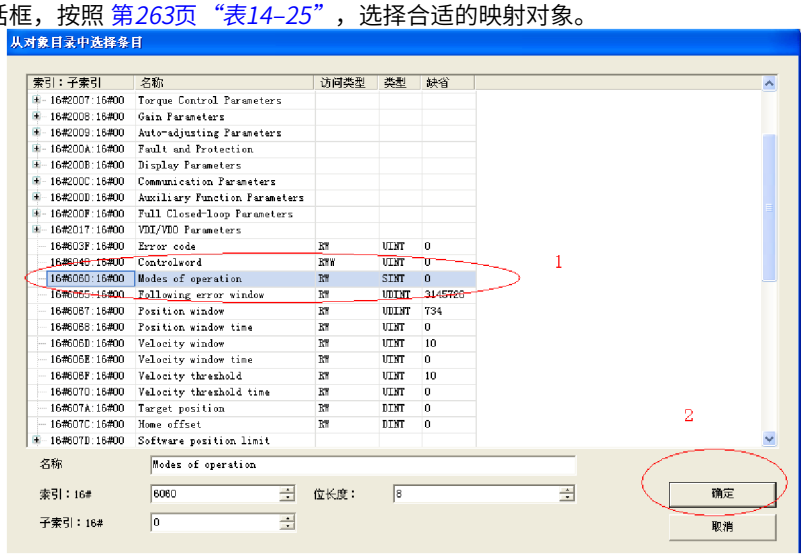
17. 弹出添加对话框，按照 第263页 “表14–25”，选择合适的映射对象。



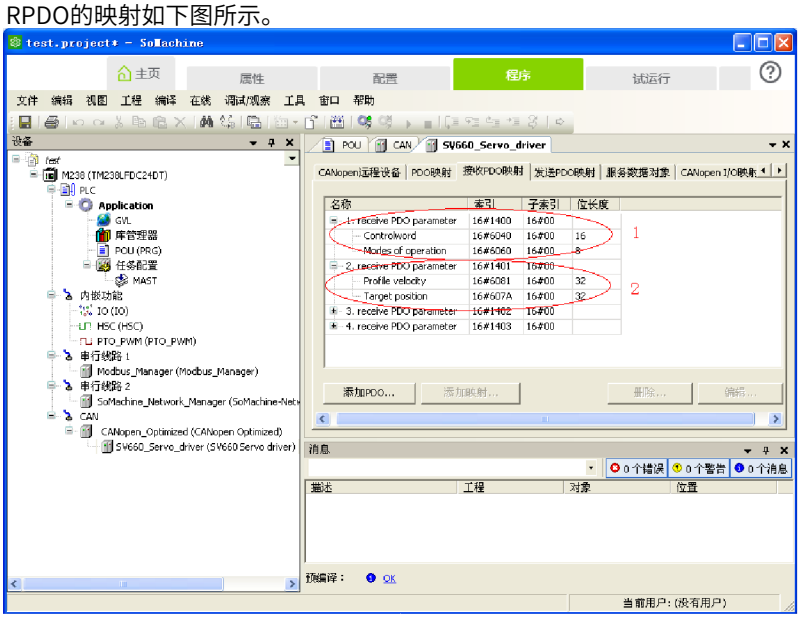
18. 完成添加后，RPDO的映射如下图所示。



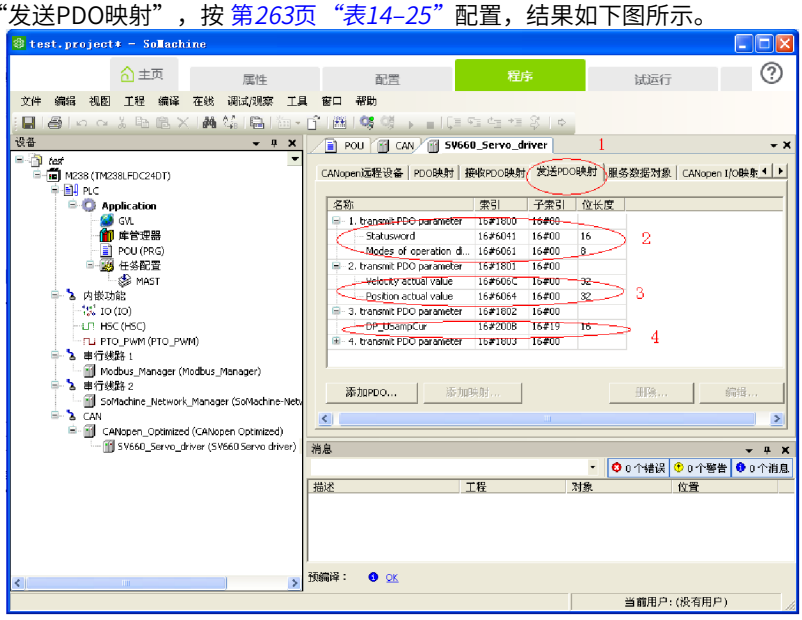
19. 同理，单击“发送PDO映射”，按 第263页 “表14–25” 配置，结果如下图所示。



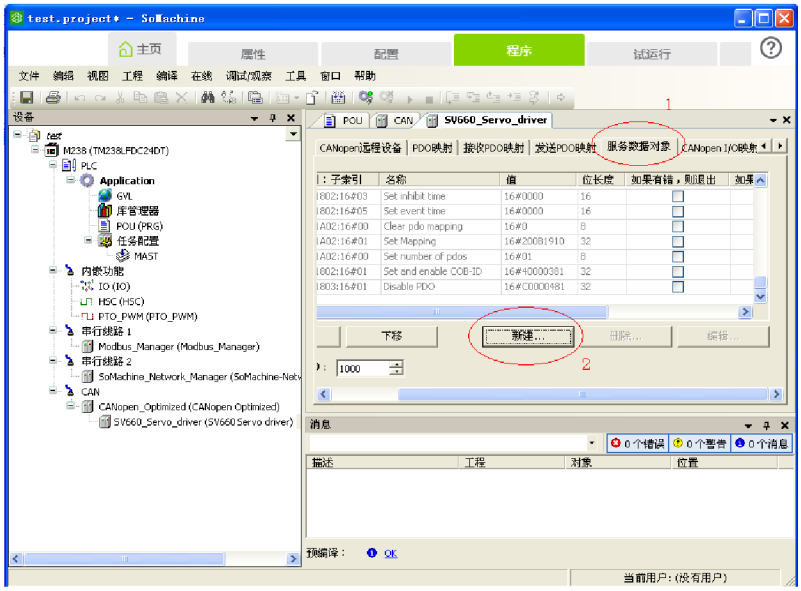
20. 单击“服务数据对象”，点击“新建”，可以添加需要的SDO。（可选）（如果按默认值来，步骤20、21、22可以省略）



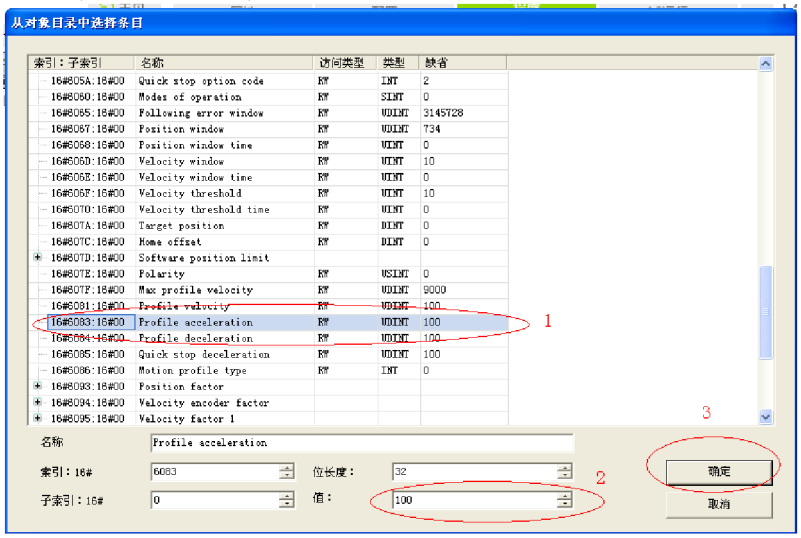
21. 列表选择对应的SDO，可以修改数值，单击“确定”。（可选）



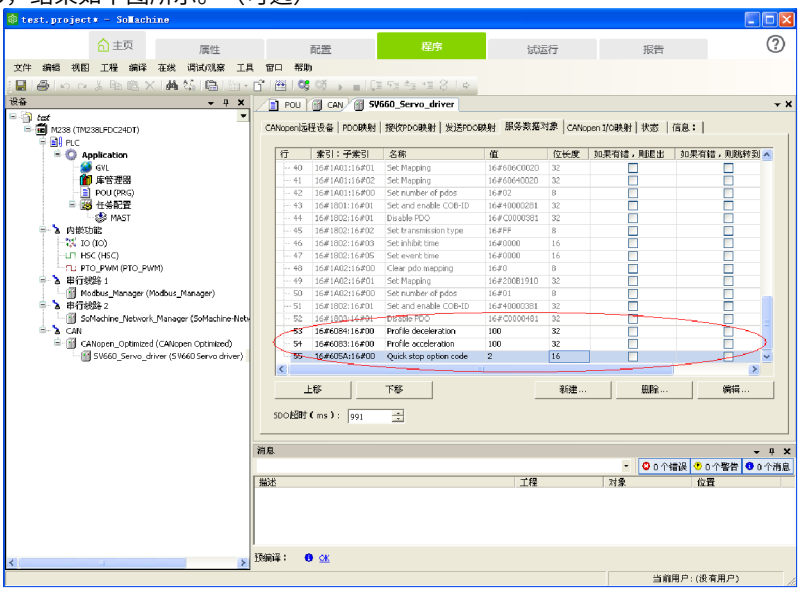
22. 新添加的SDO，结果如下图所示。（可选）



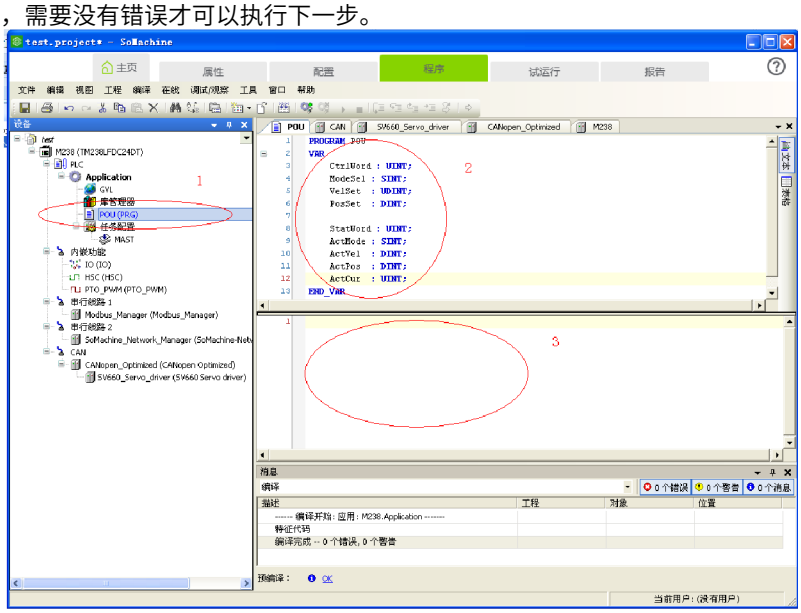
23. 双击左侧“POU”，在“2”处增加变量定义，在“3”处添加PLC程序逻辑。完成后选择“编译”或者快捷键“F11”，需要没有错误才可以执行下一步。



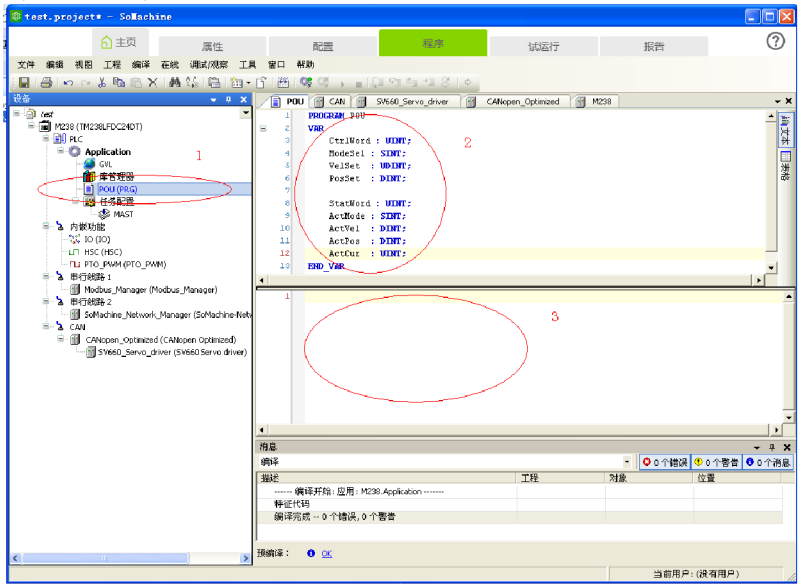
24. 双击“MAST”，添加POU，同时可设置程序循环时间。



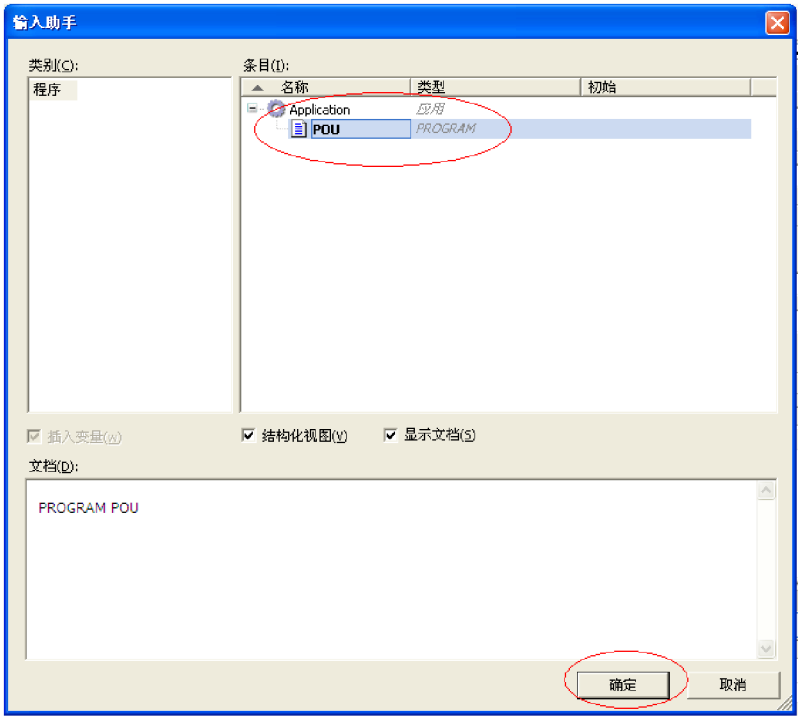
25. 添加的POU按以下对话框选择。



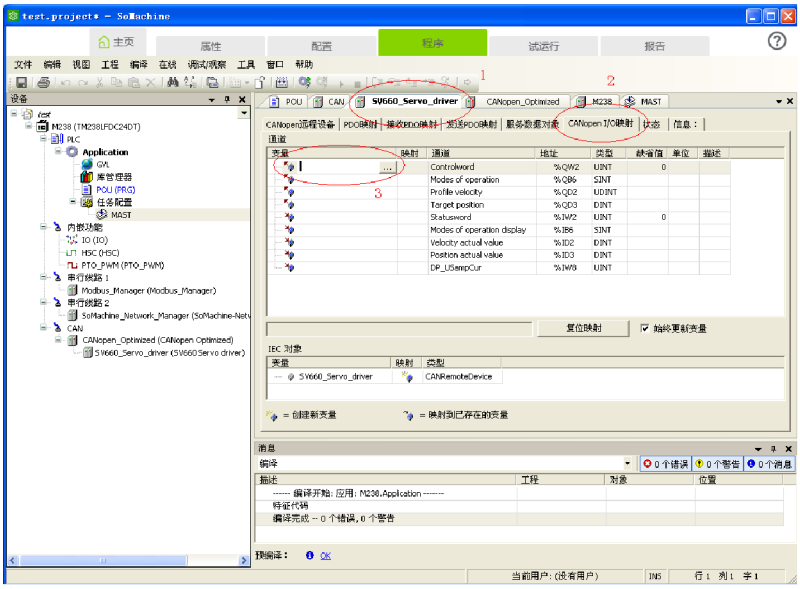
26. 选择“SV660C…”的“CANopen I/O映射”，在变量处双击，会出来一个“…”按钮，单击“…”按钮。



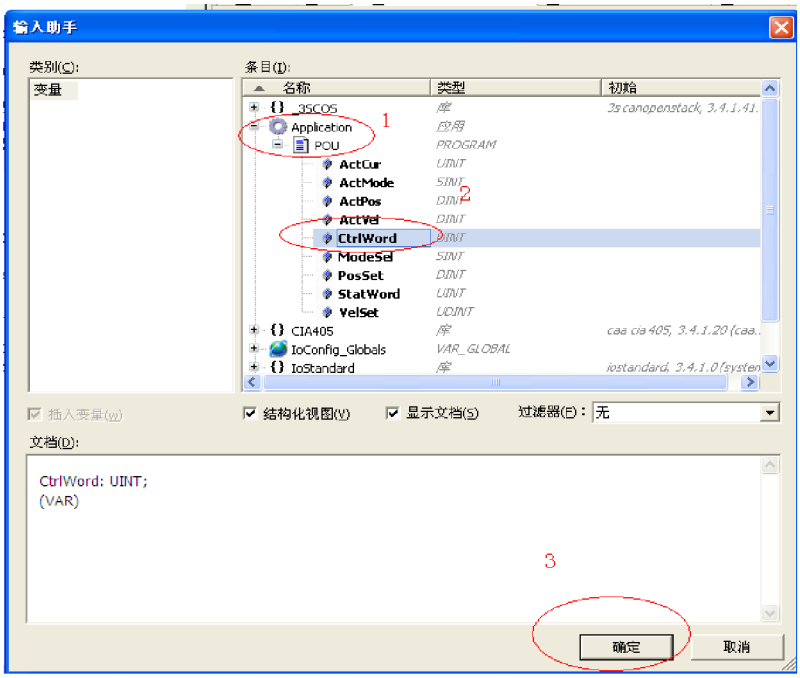
27. 按照如下的方式，选择PLC定义的变量。



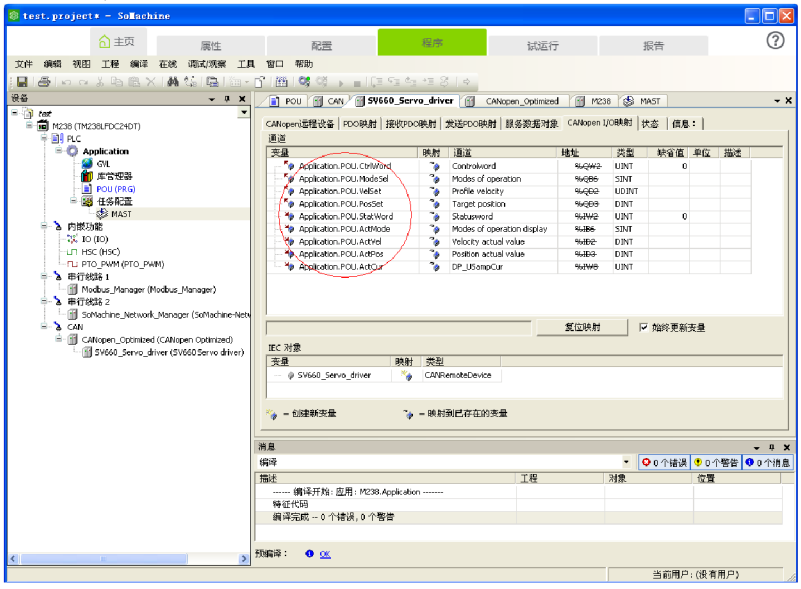
28. 其它也按类似方法添加，完成后映射如下图所示。



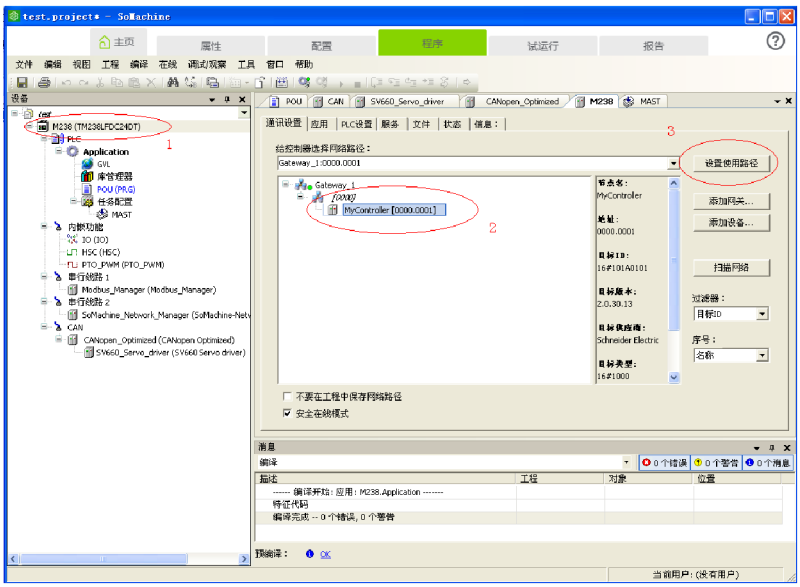
29. 双击左侧的主站名，选择“MyController”，单击右侧的“设置使用路径”。



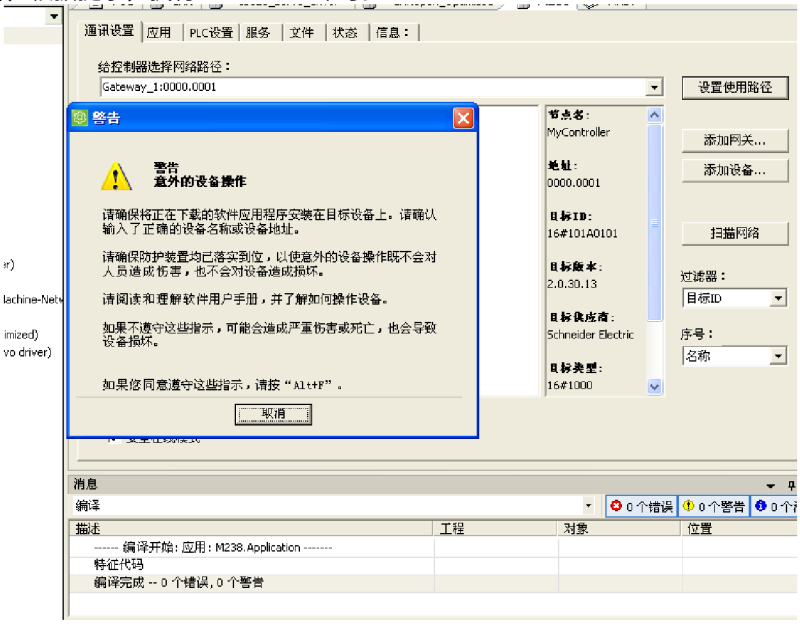
30. 弹出如下警告，根据提示，执行“Alt + F”即可。



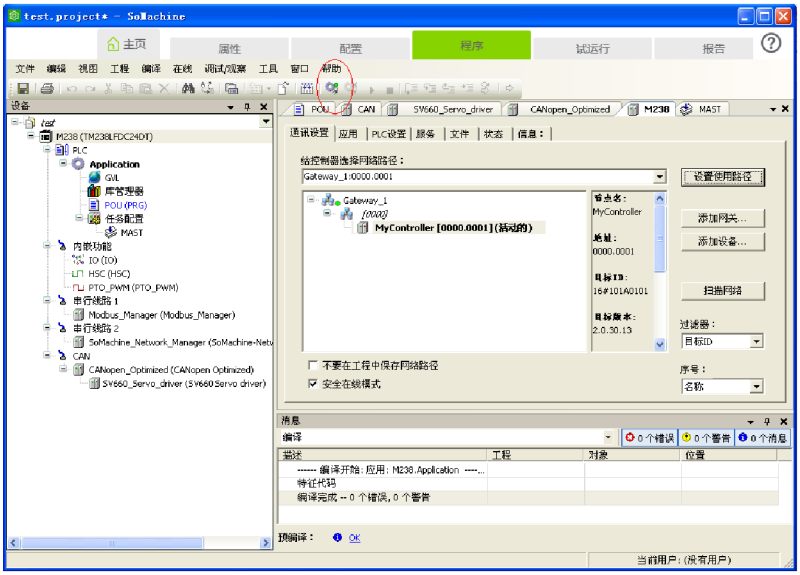
31. 单击图中圆圈图标，或者选择工具栏“在线”—“登录到”，或者快捷键“Alt + F8”。



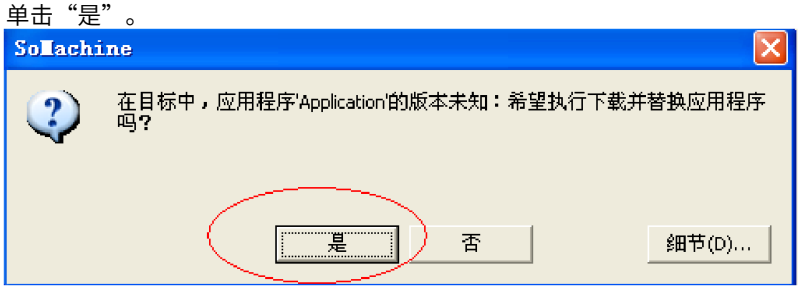32. 弹出对话框，单击“是”。



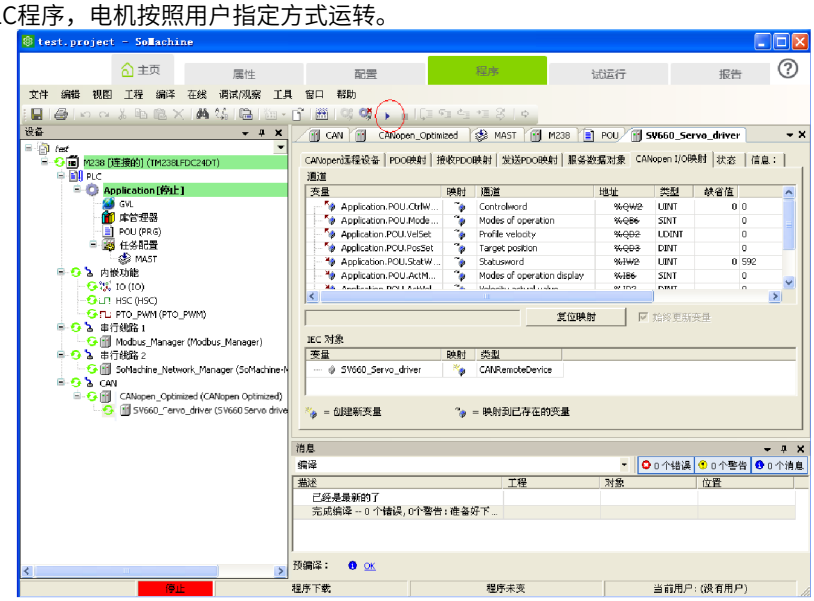
33. 等待下载完成，单击圆圈内的“▶”，或者工具栏“在线”—“启动”，或者快捷键“F5”，即可启动用户编写的PLC程序，电机按照用户指定方式运转。



34. 也可按照手动方式调试电机，具体方式如下。

选择“SV660C…”底下的“CANopen I/O映射”，在相应变量的“准备值”栏目输入需要写入的值，然后单击工具栏“调试/观察”—“强制值”，或者快捷键“F7”，可将需要的输出变量内容强制手动修改。

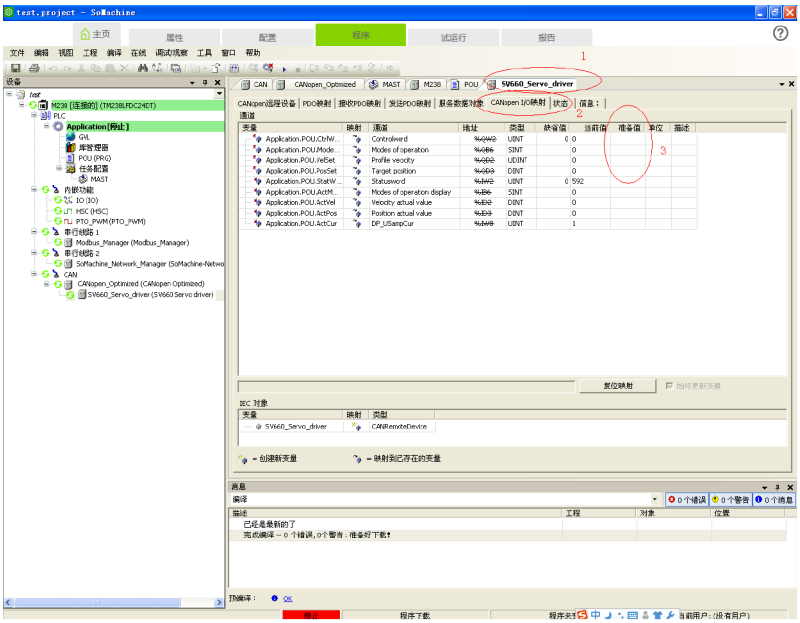
35. 写入模式6060h = 1；速度指令6081h = 100，位置指令607Ah = 83886080(10圈)，6040h依次写入“6(0x06)”—“7(0x07)”—“47(0x2f)”—“63(0x3f)”，电机即可转动起来。



说明

- 相同的变量，每写入一个值都需要执行“强制值”指令。不同的变量输入数值时，可以全部输入后，执行一次“强制值”指令。
- 当需要有新的位置指令或者速度指令时，写入新的指令，然后6040h依次写入“47(0x2f)”—“63(0x3f)”，不管上段位置有无执行完毕，电机按照新的指令执行位置。
- 需要停机时，6040h写入“0”即可。
- 不要再手动强制输入，执行工具栏“调试/观察”—“释放值”，或者快捷键“Alt + F7”，变量不再执行手动输入，而遵循PLC程序逻辑执行。

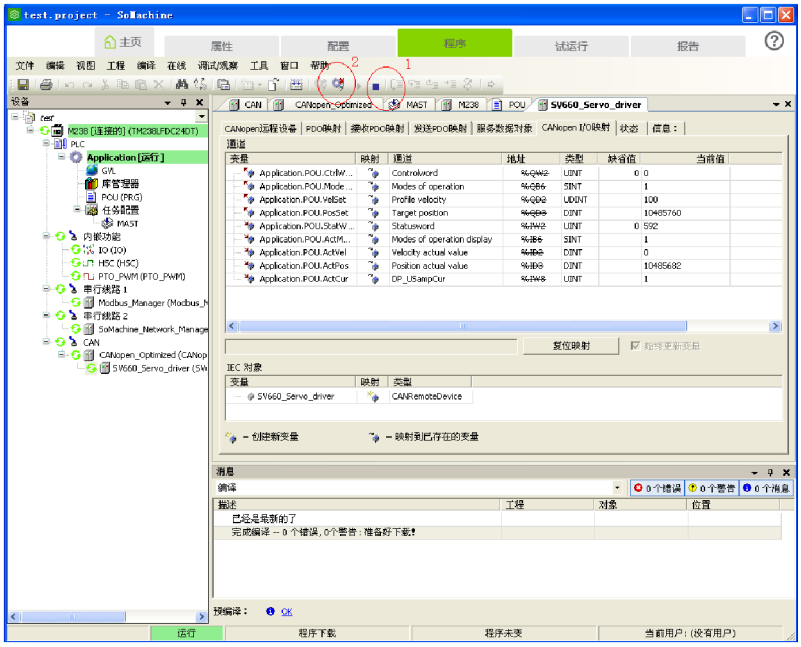36. 执行下图中的“1”，或者工具栏“在线”—“停止”，或者快捷键“Shift + F8”，可停止PLC程序的执行。单击图中“2”，或者工具栏“在线”—“退出”，或者快捷键“Ctrl +F8”，可退出本例程的在线功能。



14.2.2 SV660C伺服驱动器接入倍福CANopen主站


同样是位置模式，按照 第279页 “表14–26” 分配PDO。

1. 倍福主站配置PDO映射较繁琐，因此在连接网络之前，手动配置PDO映射。以下表为目标，通过修改参数改变映射。修改的参数如下：


表14–26 倍福主站PDO映射举例

参数	对象	映射对象	输入内容
H2d.32	1600.00h	RPDO1映射对象个数	2
H2d.33	1600.01h	6040.00h	60400010h
H2d.35	1600.02h	6060.00h	60600008h
H2d.49	1601.00h	RPDO2映射对象个数	2
H2d.50	1601.01h	6081.00h	60810020h
H2d.52	1601.02h	607A.00h	607A0020h
H2E.20	1A00.00h	TPDO1映射对象个数	2
H2E.21	1A00.01h	6041.00h	60410010h
H2E.23	1A00.02h	6061.00h	60610008h
H2E.37	1A01.00h	TPDO2映射对象个数	2
H2E.38	1A01.01h	606C.00h	606C0020h
H2E.40	1A01.02h	6064.00h	60640020h
H2E.54	1A02.00h	TPDO3映射对象个数	1
H2E.55	1A02.01h	200B.19h	200B1910h
H2E.57	1A02.02h	-	0

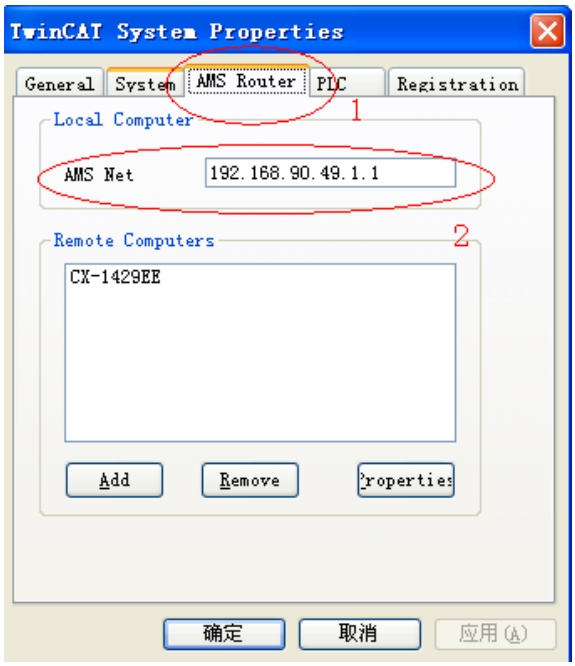
2. 以倍福CX9020连接EL6751的CANopen模块作为主站进行测试。保证CX9020的IP地址与电脑IP地址在同一个局域网，且倍福TwinCAT软件的“Properties”—“AMS Router”—“AMS Net”的前四位与电脑IP保持一致。



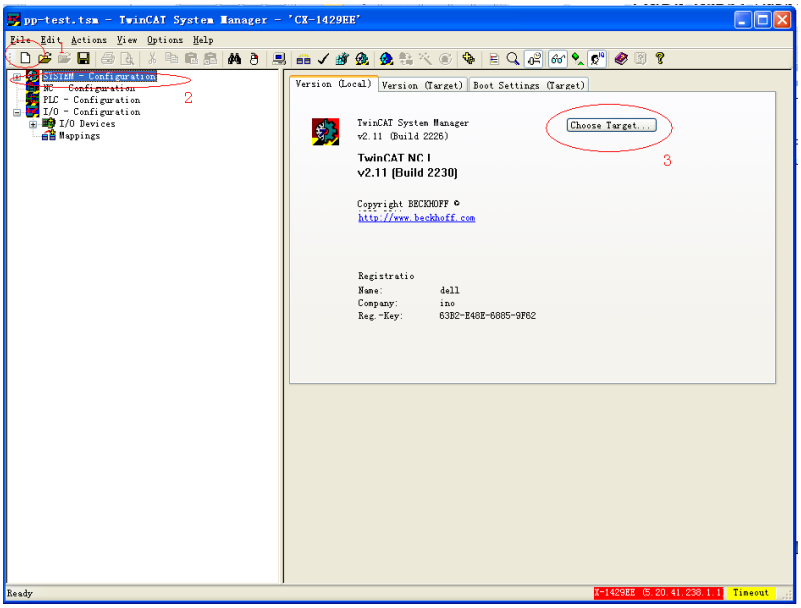
3. 打开TwinCAT System Manager，新建一个空的工程。点击左侧最上面的“SYSTEM configuration”，点击右侧的“Choose Target”。



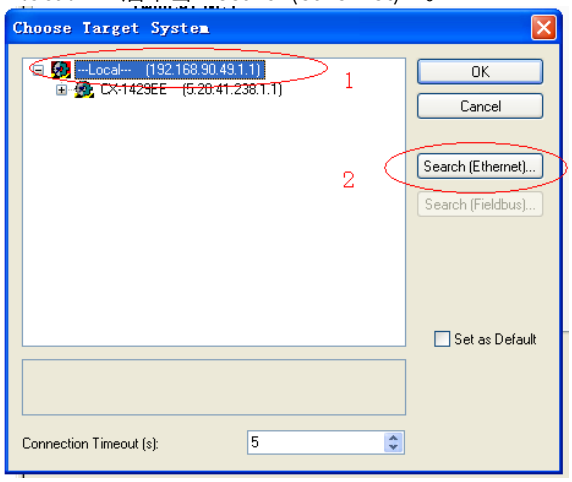
4. 弹出以下对话框。选择“…local…”后单击“search(ethernet)”。



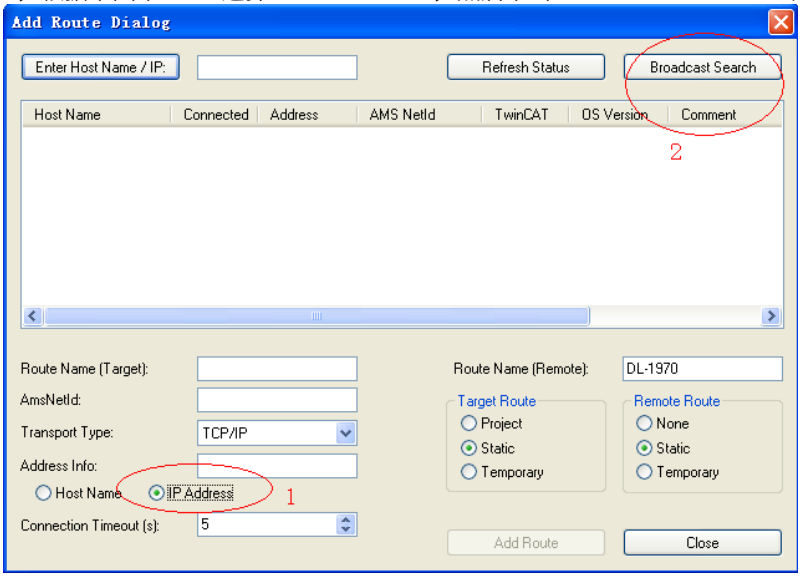
5. 弹出以下对话框，根据下图中“1”选择“IP Address”，然后单击“broadcast search”开始广播搜寻。



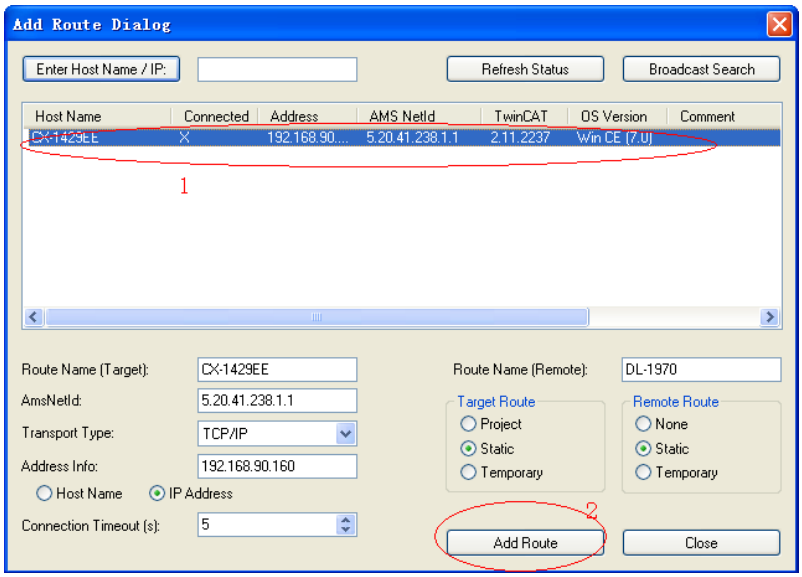
6. 搜寻到查找的主站，选择并单击“Add Route”。



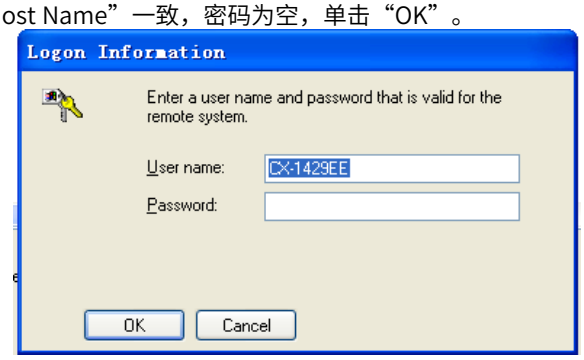
7. 弹出对话框，账号与“Host Name”一致，密码为空，单击“OK”。



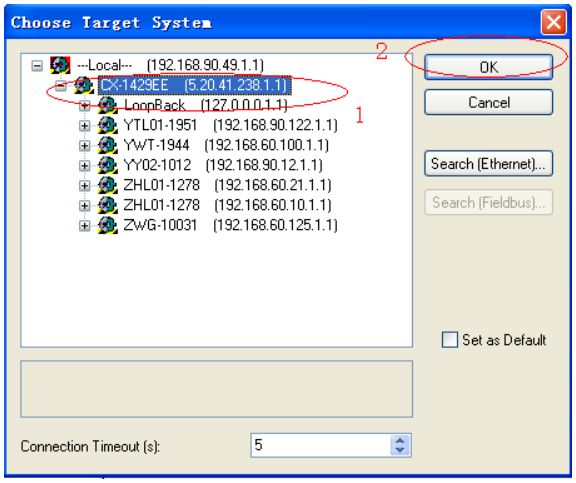8. 单击步骤6的关闭，此时“choose target system”对话框内主站的“+”可以点开，选择主站，点击“OK”。



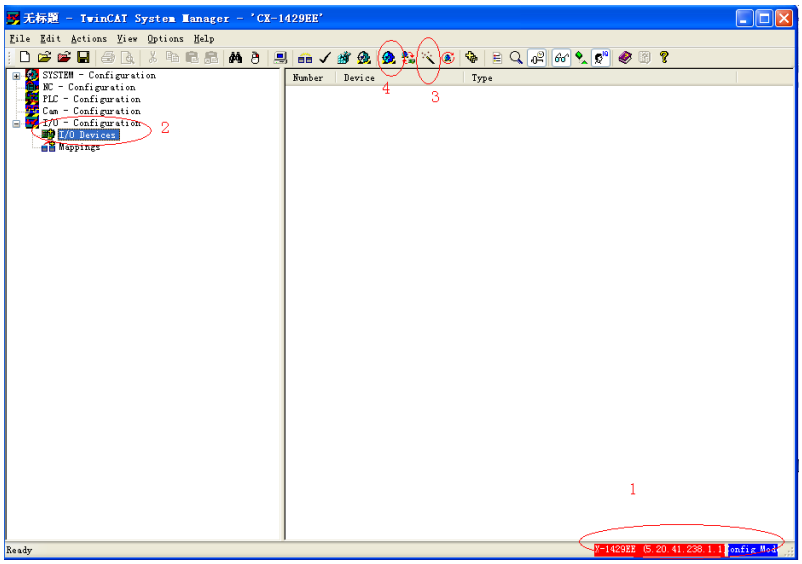
9. 此时主界面的右下角可以看到红色的主站连接，处于下图中“1”为蓝色的配置状态下。如果处于绿色的运行状态下，可单击下图中的“4”转为配置模式再执行下一步。
选择左侧的“I/O Device”，单击“3”或者在“I/O Devices”处右键选择“Scan Devices”，开始搜寻设备。




10. 弹出警告，单击“确定”。



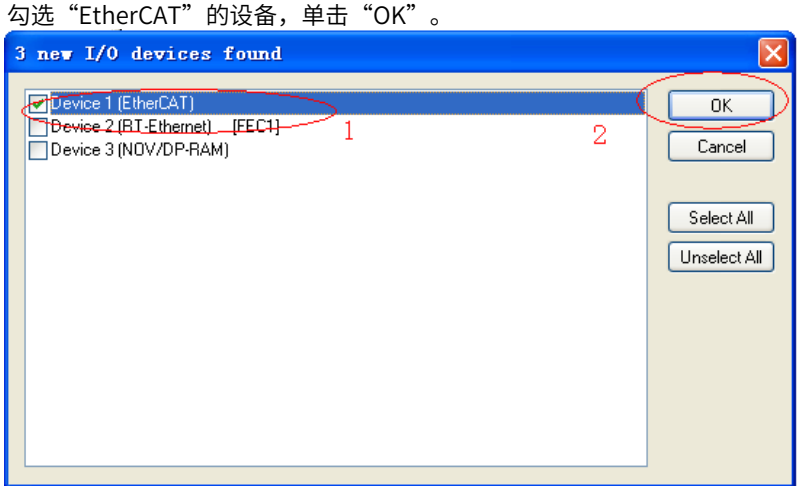
11. 弹出对话框，勾选“EtherCAT”的设备，单击“OK”。



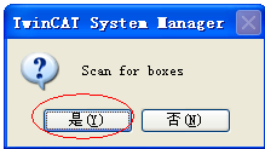
12. 是否搜寻boxes，单击“是”。



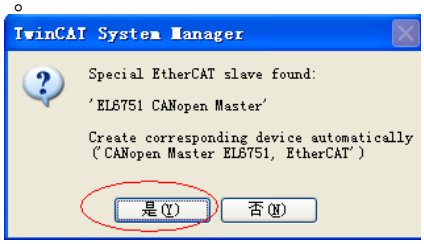
13. 自动建立6751主站，单击“是”。



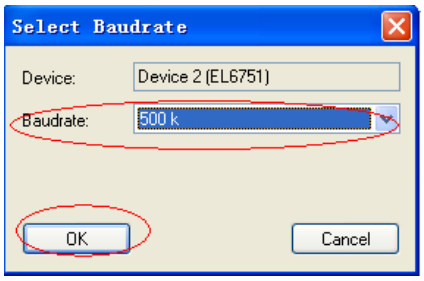
14. 选择波特率，默认500kbps，选择“OK”，主站开始搜寻设备，需要等待。



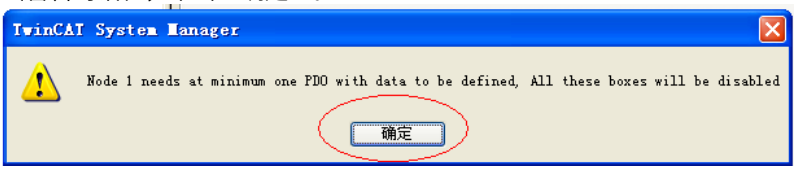
15. 搜寻完毕，弹出警告对话框，单击“确定”。



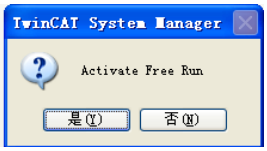16. 是否激活自由运行，单击“是”。



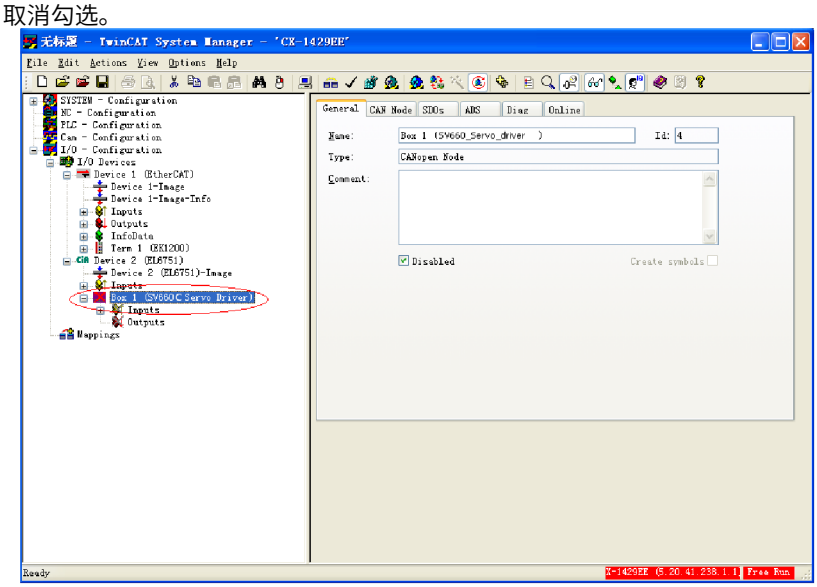17. 此时可以看到左侧出现了SV660C驱动器的Box，选择并右键插入3个TPDO和2个RPDO，并右键“Disabled”取消勾选。




说明


伺服驱动器需要配置终端电阻，主站才能扫描到。

本产品支持CANopen通信，在描述文件里的设备名称为SV680C。SV680国际版产品型号具体请参见型号说明章节。

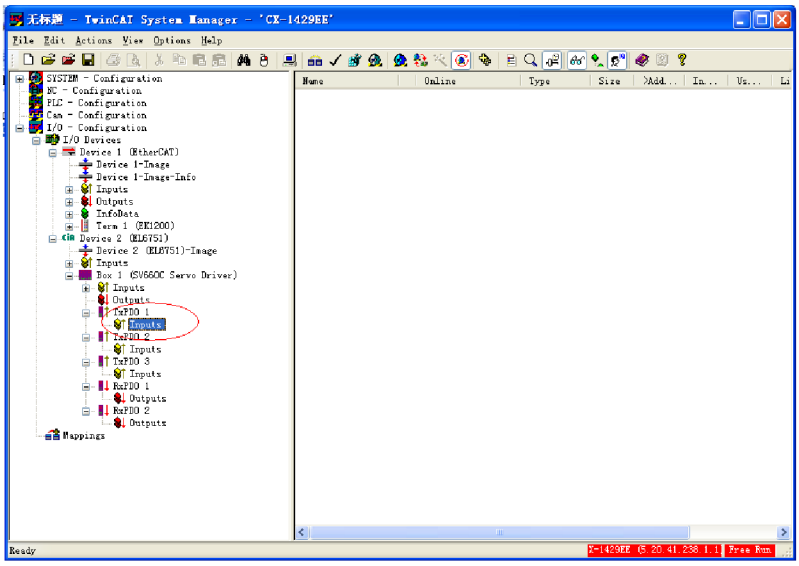
18. 完成后的效果如下，选择“TPDO1”—“Input”，右键“Insert Variable(插入变量)”。



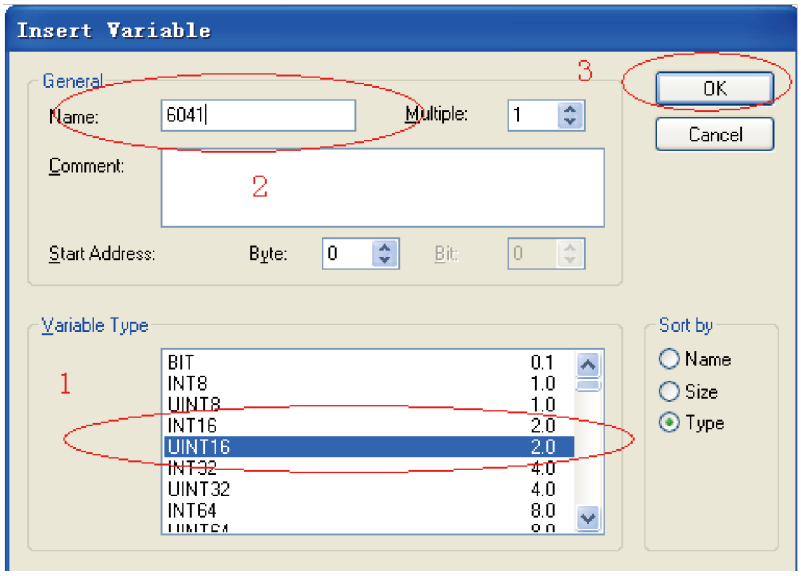
19. 按照 *第279页 “14–26 倍福主站PDO映射举例”*，在各个PDO映射不同变量。TPDO1映射6041.00h和6061.00h，首先放入第一个变量6041h，选择变量类型“UINT16”，输入合适的“Name”作为记号，单击“OK”。



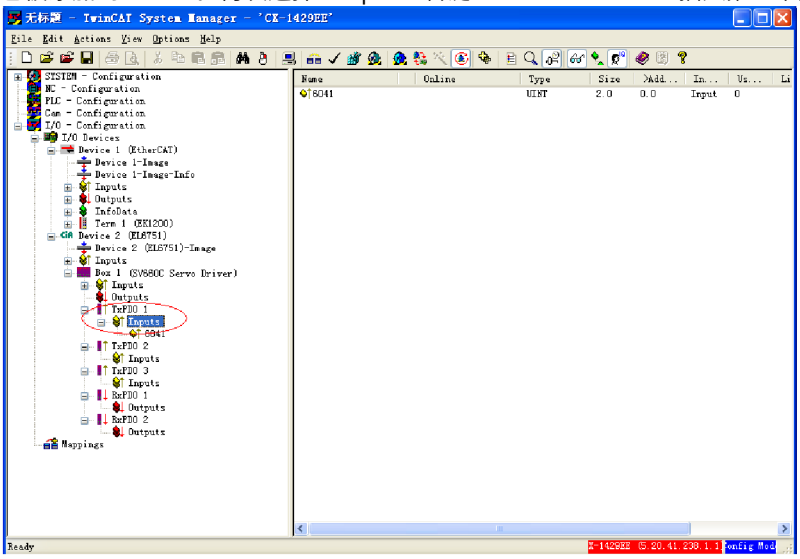20. 此时，6041h已被添加到TPDO1。再次选择“Input”右键“Insert Variable”插入第二个变量。




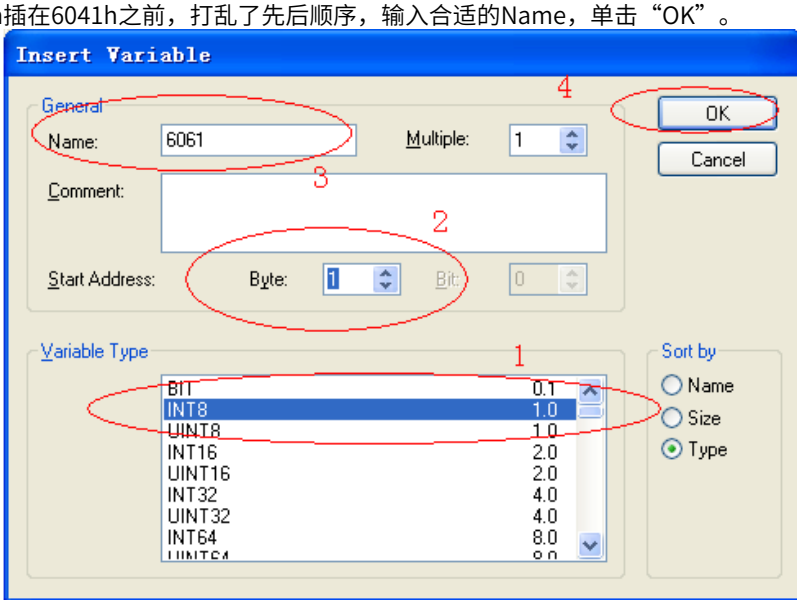21. 插入的模式选择6061h类型为“INT8”(说明书对象字典属性可以查到)，起始地址“Byte”输入一个较大的值防止6061h插在6041h之前，打乱了先后顺序，输入合适的Name，单击“OK”。




22. 此时可以看到TPDO1添加了两个对象，注意两个变量的先后顺序必须和 *第279页“14-26 倍福主站PDO映射举例”*保持一致，否则需要删除第二个变量，重新插入并在步骤21图中的“2”处输入一个较大的数值。

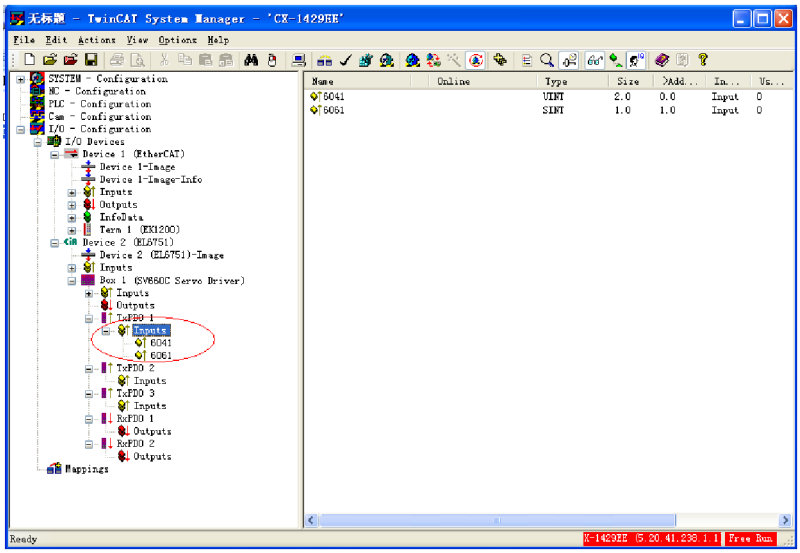
顺序无误后，选择“TPDO1”—“Input”，右键“Recalc Address”，重新分配好地址，此步骤必须执行，否则会出现地址紊乱。



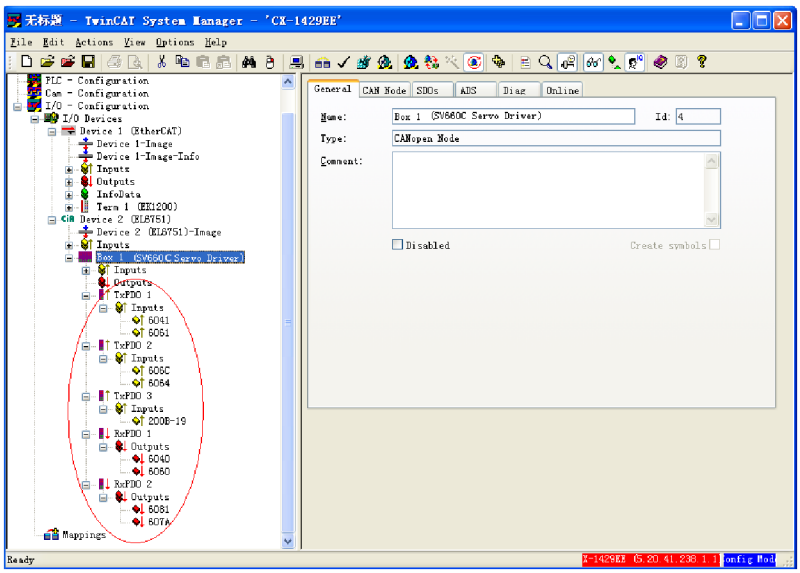23. 对其它PDO重复执行18~22，按 *第279页“14-26 倍福主站PDO映射举例”*添加相应的映射变量，添加结束后的界面如下图所示。



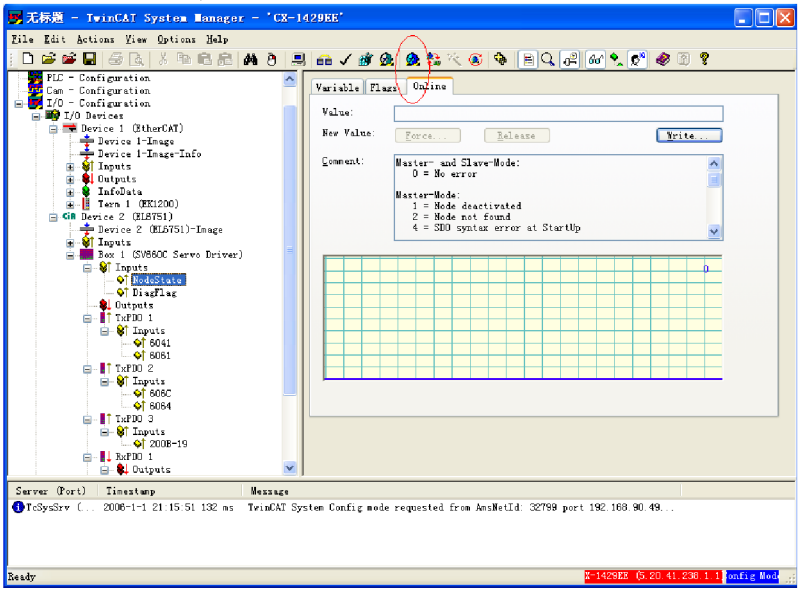
24. 单击图中圆圈内向配置模式转变，或者快捷键“Shift+F4”。




25. 加载I/O设备对话框，单击“是”。



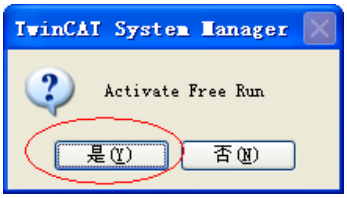
26. 是否激活，选择“是”。



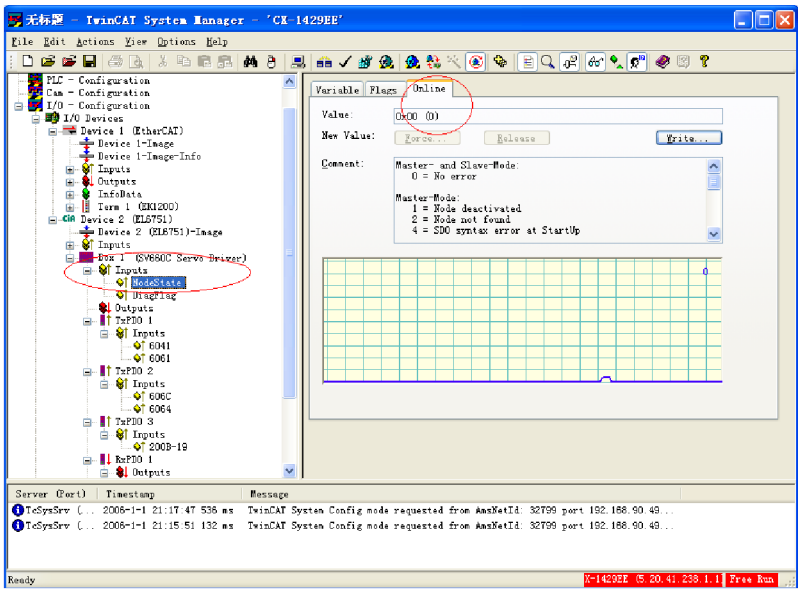
27. 选择SV660C的BOX，选择“Inputs”—“NodeState”，可以看到节点状态在“Online”时为0，证明节点无故障。



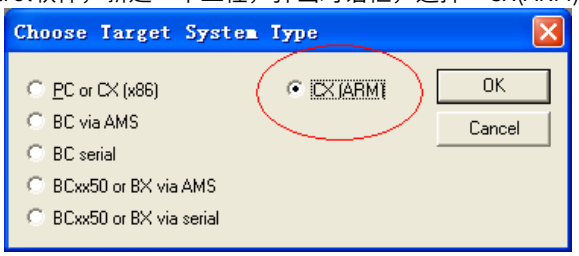
28. 打开TwinCAT PLC Control软件，新建一个工程，弹出对话框，选择“CX(ARM)”。



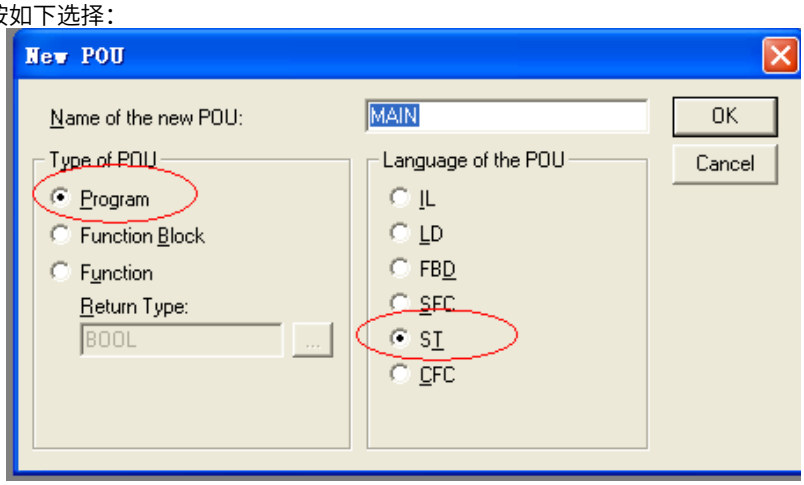
29. 弹出对话框按如下选择：



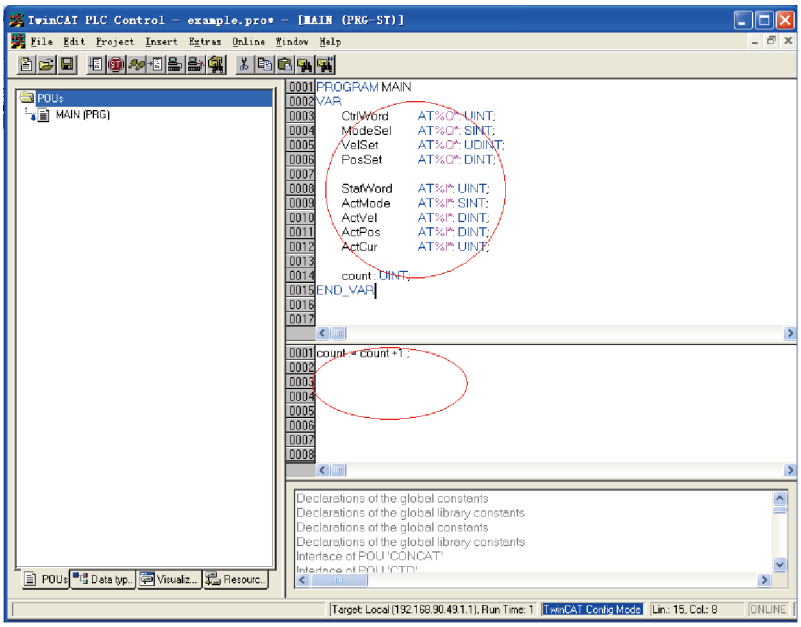
30. 输入相应的变量定义以及PLC逻辑。



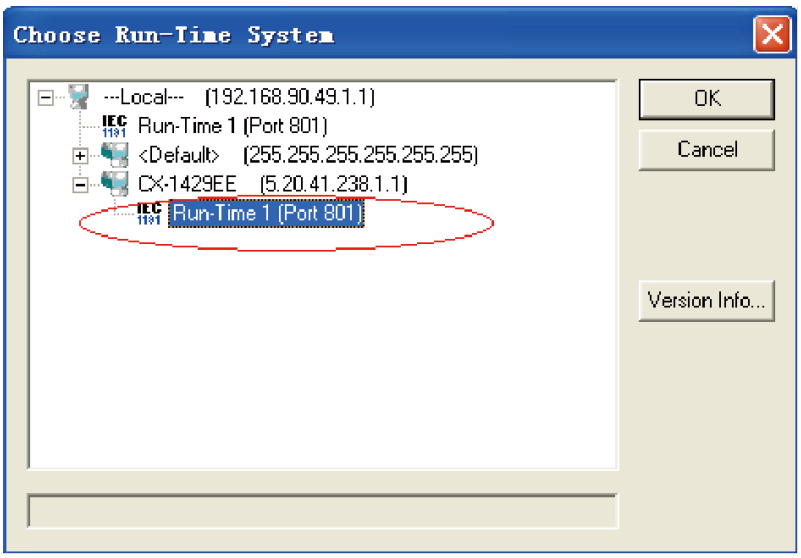
31. 选择工具栏“Online”—“Choose Run-time System”弹出对话框，选择相应主站的Port，单击“OK”。



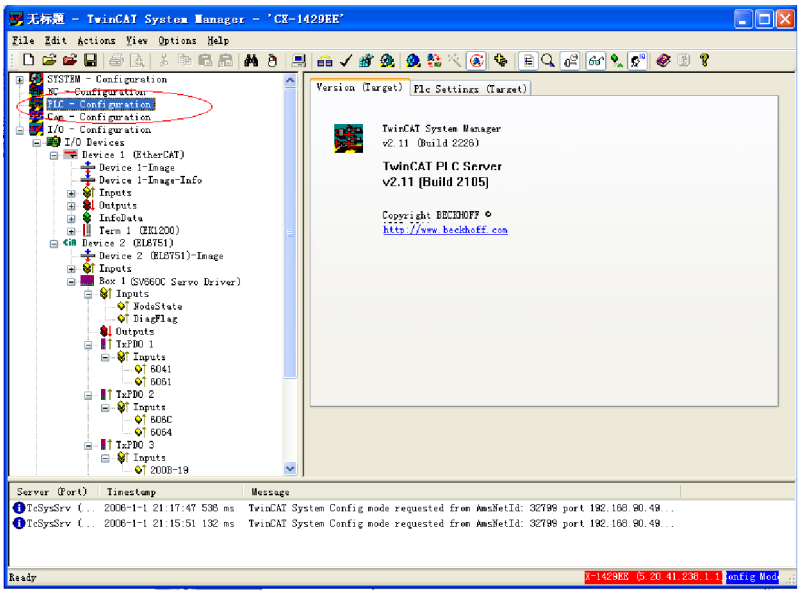
32. 在TwinCAT System Manager里面，选择左侧的“PLC…” → 右键选择 “Append PLC Project…” → 选择新建立的PLC程序(.tpy)。



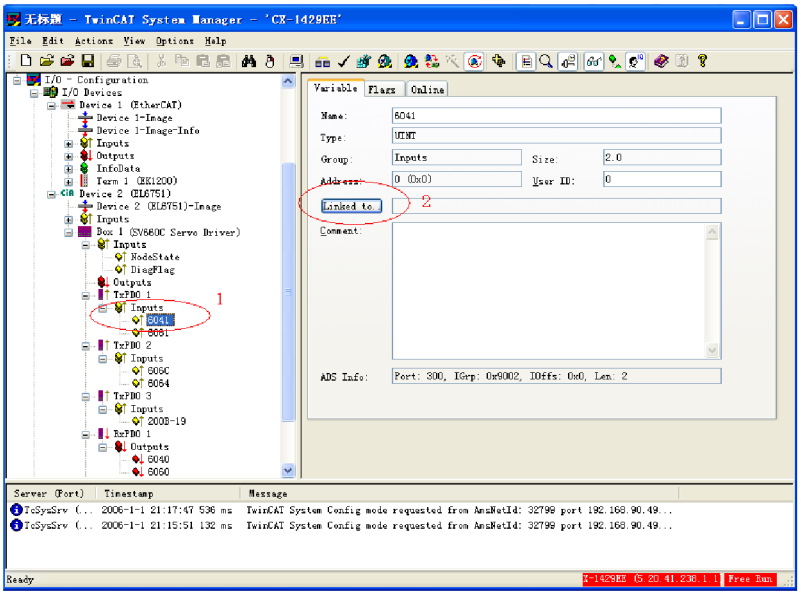33. 添加PLC程序后，选择PDO变量，单击“Linked to”，或者直接双击变量，将变量与PLC程序链接起来。



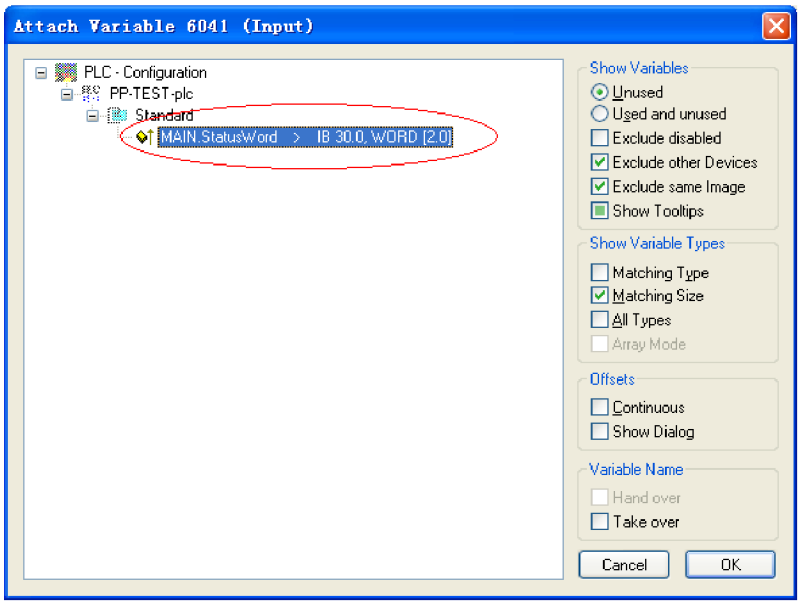
34. 选择对应的PLC变量，单击“OK”。



35. 变量完成链接后，变量名的左下角出现一个向右上方的小箭头。如下图，左边为未链接时变量名字，右边是链接后的变量名字。



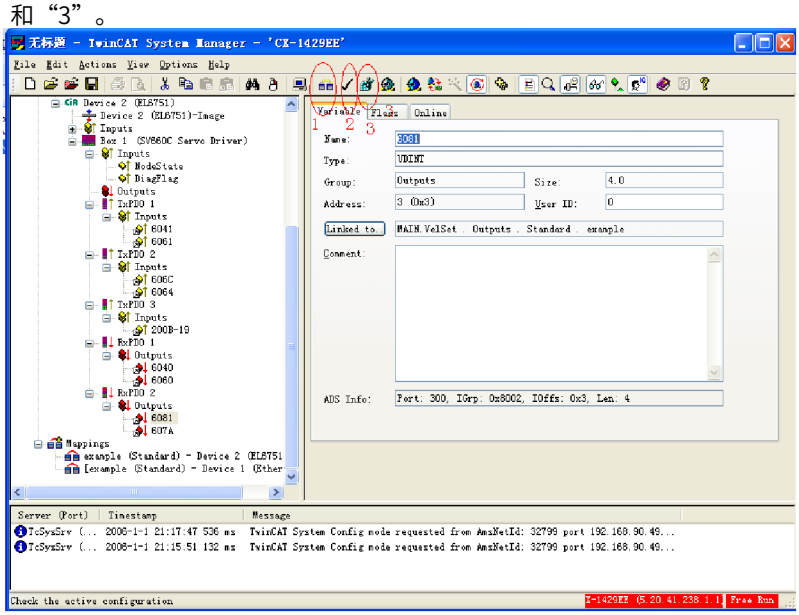36. 依次单击“Generate mapping”、“Check Configaration”和“Activate Configaration”，如下图中的“1”、“2”和“3”。




37. 激活配置对话框，单击“确定”。




38. 用运行模式重新启动，单击“确定”。



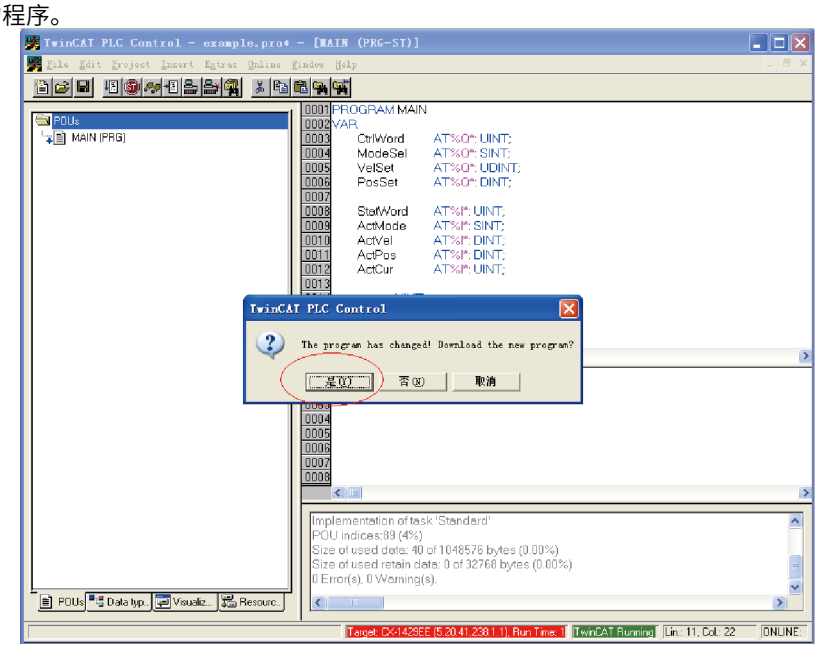
39. 打开TwinCAT PLC Control软件之前建立的工程，单击“Online”—“Login”，或者快捷键F11，弹出确认下载新的程序。



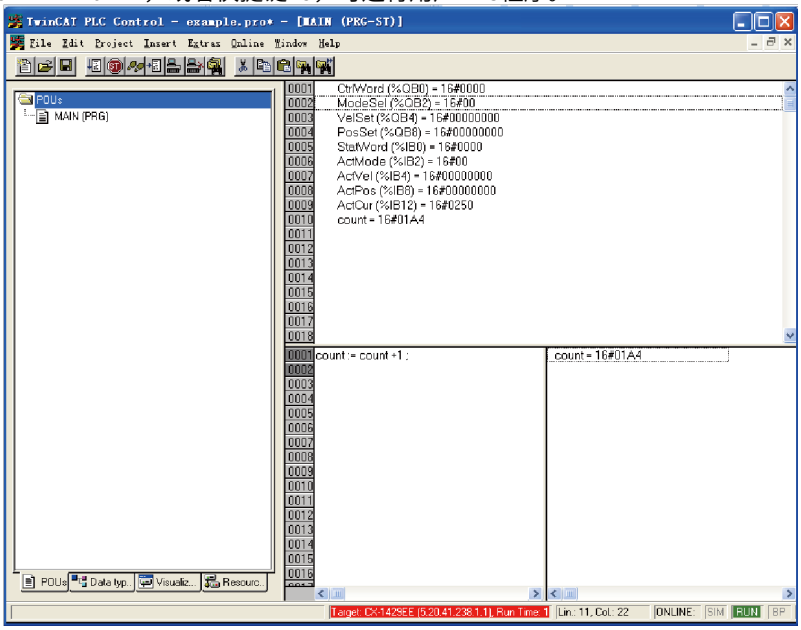
40. 单击“Online”—“Run”，或者快捷键F5，可运行用户PLC程序。



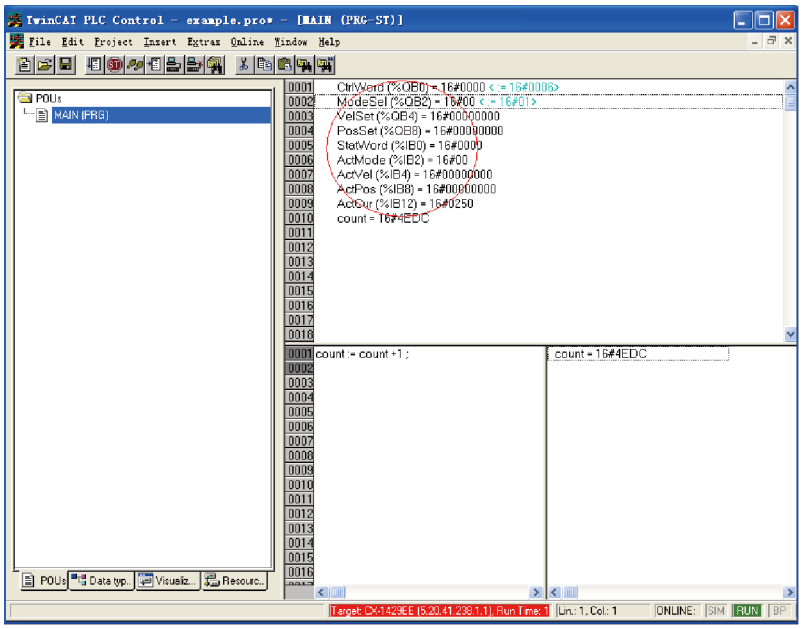41. 可使用手动模式进行强制写入调试，具体方法与施耐德类似。
双击图中圆圈范围内定义的变量，可写入数值。



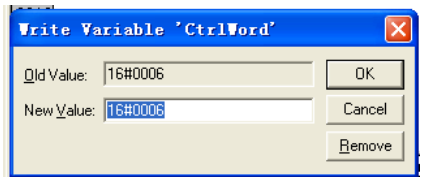42. 写入数值后，单击“OK”。



在原变量后边出现一个方括号的新数值，可选择“Online” → “Force Values”，或者快捷键F7，强制写入该数值。

写入模式6060h = 1；速度指令6081h = 100，位置指令607Ah = 83886080(10圈)，6040h依次写入“6(0x06)” — “7(0x07)” — “47(0x2f)” — “63(0x3f)”，电机即可转动起来。

说明

- 相同的变量，每写入一个值都需要执行“强制值”指令。不同的变量输入数值时，可以全部输入后，执行一次“强制值”指令。
- 当需要有新的位置指令或者速度指令时，写入新的指令，然后6040h依次写入“47(0x2f)” — “63(0x3f)”，不管上段位置有无执行完毕，电机按照新的指令执行位置。
- 需要停机时，6040h写入“0”即可。
- 不要再手动强制输入，执行工具栏“Online” — “Release Force”，变量不再执行手动输入，而遵循PLC程序逻辑执行。

---

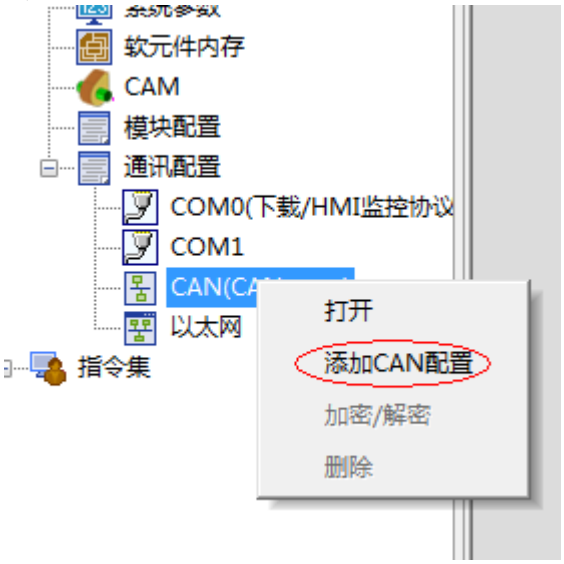
43. 执行工具栏“Online” — “Stop”，可以停止执行用户PLC程序，执行 “Online” — “Logout”，可以继续编辑PLC程序或者退出。

14.2.3 SV660C伺服驱动器接入汇川H3U CANopen主站

1. 打开AutoShop，在工程管理界面的通讯端口中双击“CAN”或右键“打开” → 弹出“CAN配置”窗口。协议类型选择CANopen主站，并设置主站的站号、波特率。




2. 鼠标选中“CAN（CANopen）” → 右键选择“添加CAN配置”。



3. 双击“CANopen配置”。


在CANopen配置界面可以看到H3U主站图标，双击图标可以打开主站配置界面，其中可以设置同步、心跳等参数。

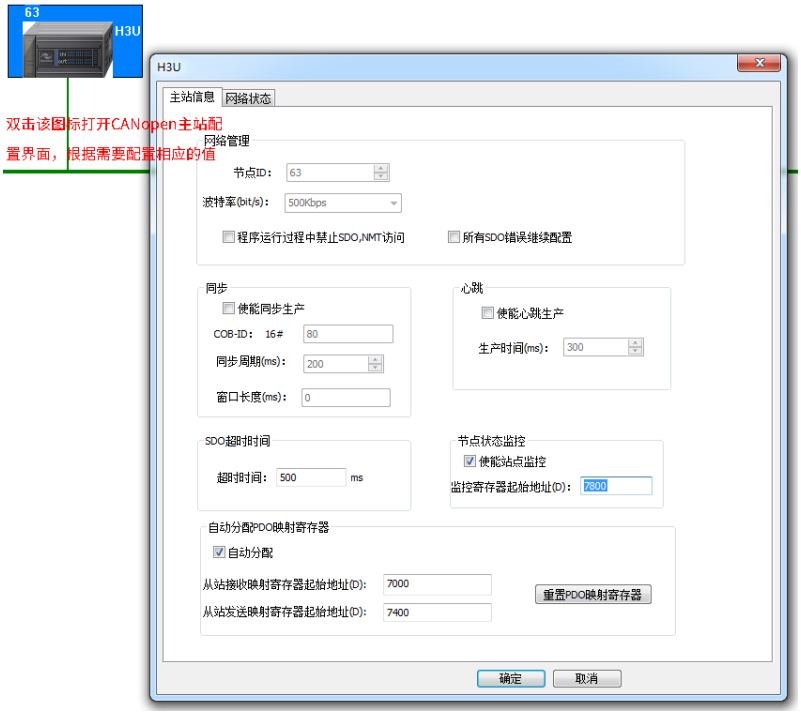H3U轴控指令通过PDO通讯方式控制驱动器，汇川SV660C伺服和H3U搭配使用时，PDO默认采用同步方式，因此在本界面需要勾选“使能同步生产”选项，并根据需求设置同步周期（一般8个轴设置为15ms即可）。其他型号的驱动器，如果PDO也采用同步方式，也需要勾选主站的同步使能。




4. 若CANopen设备列表中没有所需EDS的文件，则需要添加所需设备的EDS文件。

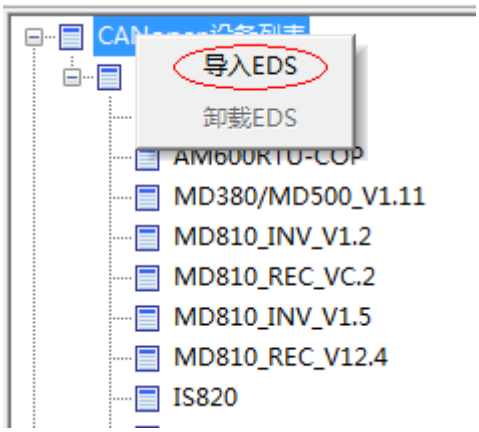a. 鼠标选中“CANopen设备列表”，然后点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择“导入EDS”选项。




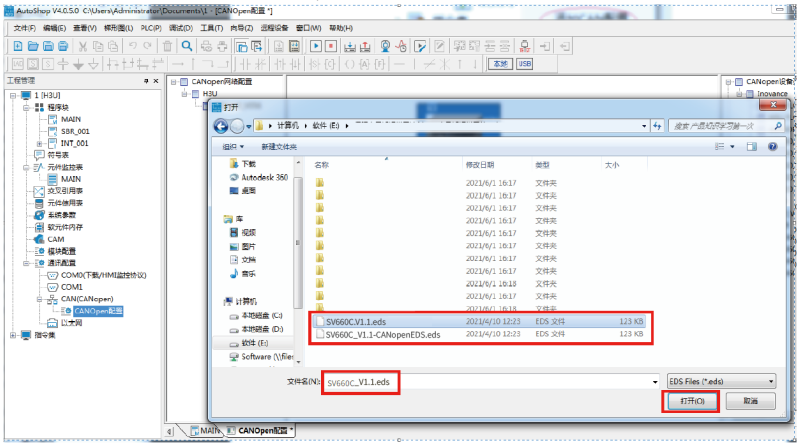b. 在弹出的对话框中选中需要添加的EDS文件，然后点击“打开”完成添加设备过程。




c. 添加后的设备会出现在右侧的“CANopen设备列表”中。

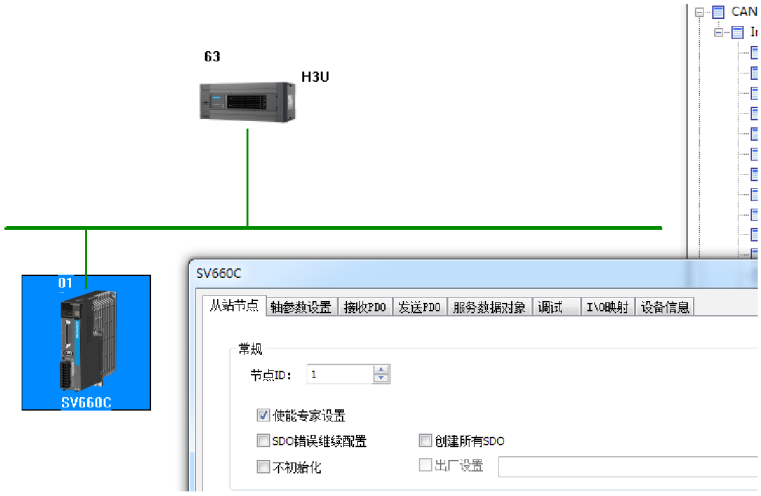5. 双击“CANopen设备列表”中的“SV660C”，添加CANopen从站设备。然后双击组态中SV660C的图标可打开从站配置参数列表。



6. 轴参数设置界面如下图所示，包括“轴参数设置”和“轴回零参数设置”两个界面。

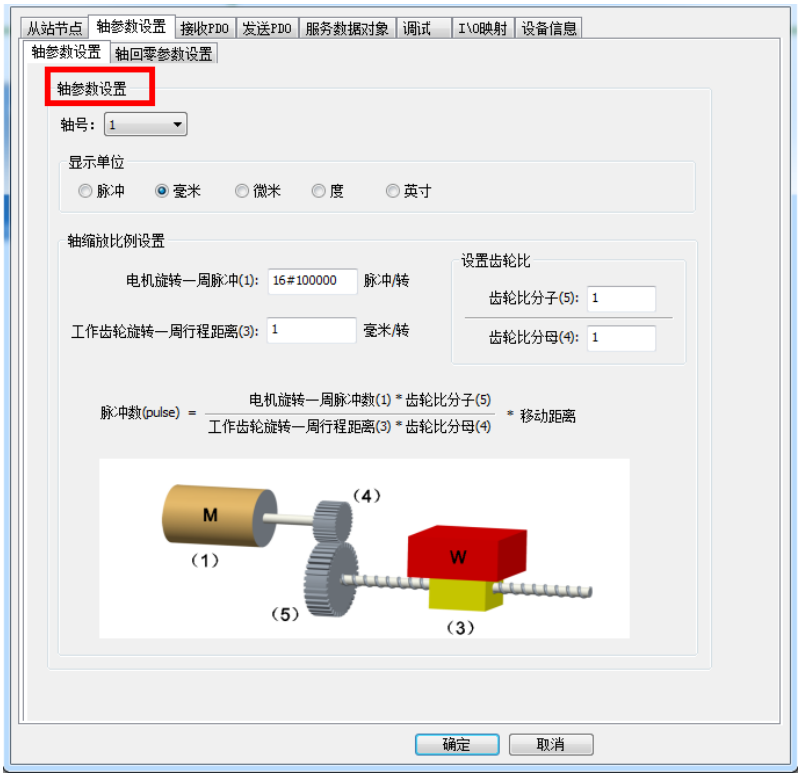
轴参数设置



- 对于不带减速机的设备，请设置齿轮比为1:1，根据现场使用的设备参数正确设置“电机旋转一周脉冲数”和 “电机旋转一周距离”两个参数，计算公式如下：

$$\text{脉冲数（pulse）} = \frac{\text{电机转一周的指令脉冲数 (1)}}{\text{电机转一周的距离 (3)}} \times \text{移动距离（显示单位）}$$

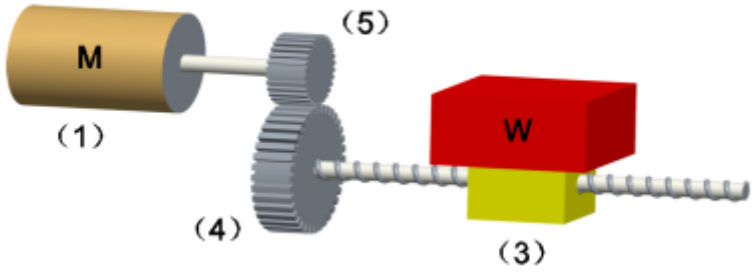
- 对于带减速机的场合，如下图所示：



则计算公式如下：

$$脉冲数(pluse)=\frac{电机转一周的指令脉冲数\ (1)\times电机齿轮比\ (5)}{电机每转的工作行程距离\ (3)\times工作齿轮比\ (4)}\times移动距离（显示单位）$$

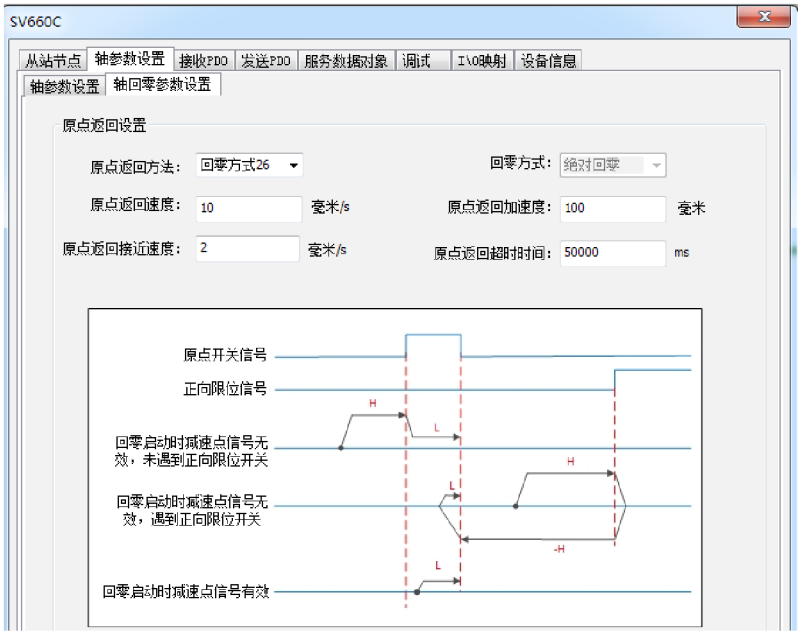轴回零参数设置



原点回归模式的范围是1-35号，每一种原点回归的具体实现方式请参考相应的伺服手册，原点返回速度、原点返回加速度、原点返回接近速度三个设置参数和对象字典计算方式如下：

$$对象字典值=\frac{电机转一周的指令脉冲数\ (1)\times电机齿轮比\ (5)}{电机每转的工作行程距离\ (3)\times工作齿轮比\ (4)}\times后台设置值（显示单位）$$

以上设置参数和对象字典的对应关系如下表所示：

索引	子索引	数据类型	描述	单位
6098h	00	SINT	原点返回方法	-
6099h	01	UDINT	搜索减速点信号速度	指令单位/s
6099h	02	UDINT	搜索零点信号速度	指令单位/s
609Ah	00	UDINT	原点返回加速度	指令单位/s^2
60E6h	00	USINT	回零方式	-

7. CANopen CiA402运动控制指令中指令需要操作的对象字典控制字6040h、状态字6041h、控制方式6060h、当前控制方式6061h、轮廓位置模式目标速度6081h、轮廓位置模式目标位置607ah、速度模式目标速度60FFh、当前位置6064h和当前速度606Ch均通过PDO方式和从站进行交互。以上参数必须按如下要求配置，否则在调用轴控指令时会提示轴配置失败。

说明

为保证通讯过程中受干扰引起的丢帧问题，建议PDO通讯配置为同步模式。同步模式时，需在主站配置中使能同步生产。
为保证通讯稳定，网络负载率需低于70%。

$$网络负载率 = \frac{328 \times 轴数量 + 79}{波特率 \times 同步周期} \times 100\%$$

接收PDO配置：




接收PDO必须按照如下顺序配置：

索引	子索引	名称
6040h	00	Control word
60FFh [1]	00	Target velocity
6060h	00	Modes of operation
607Ah	00	Target postion
6081h	00	Profile velocity

说明

[1]：该对象字典可用其他对象字典代替，但必须保证长度为0x20。

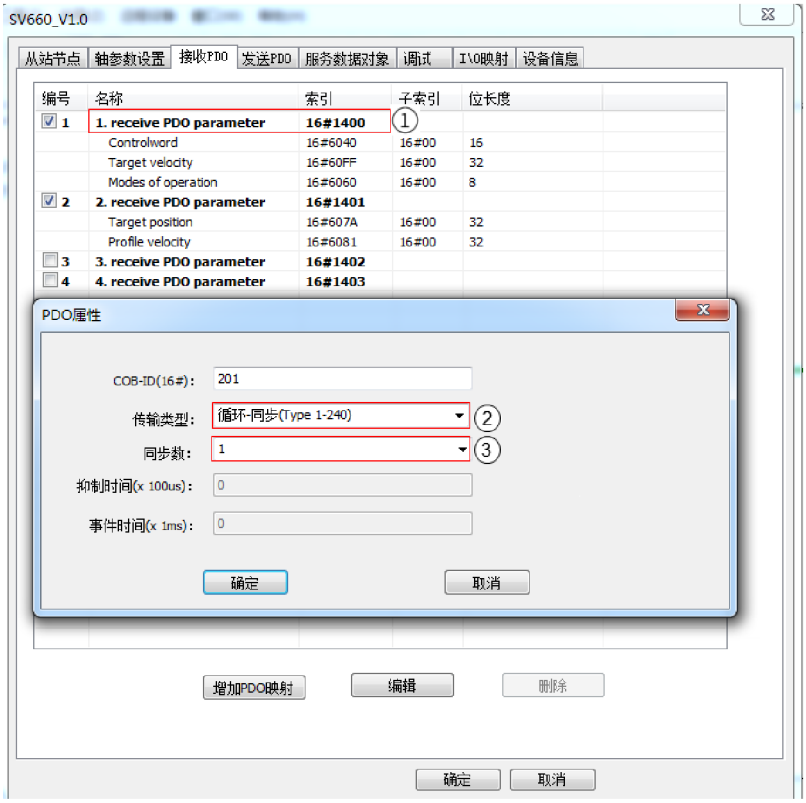PDO通讯推荐使用同步方式，从站同步PDO通讯设置方式如下：



说明

在不用MCMOVVEL和MCJOG指令时，该对象字典可用其他对象字典代替，但必须保证长度为0x20。

其中：

- ①：双击组号，弹出对话框。
- ②：“传输类型”设置为“Type1-240”。
- ③：“同步数”设置为“1”。

发送PDO配置：

发送PDO必须按照如下顺序配置：

索引	子索引	名称
6041h	00	Status word
60FDh [1]	00	Digital inputs
6061h	00	Modes of operation
6064h	00	Position actual value
606Ch	00	Velocity actual value

说明

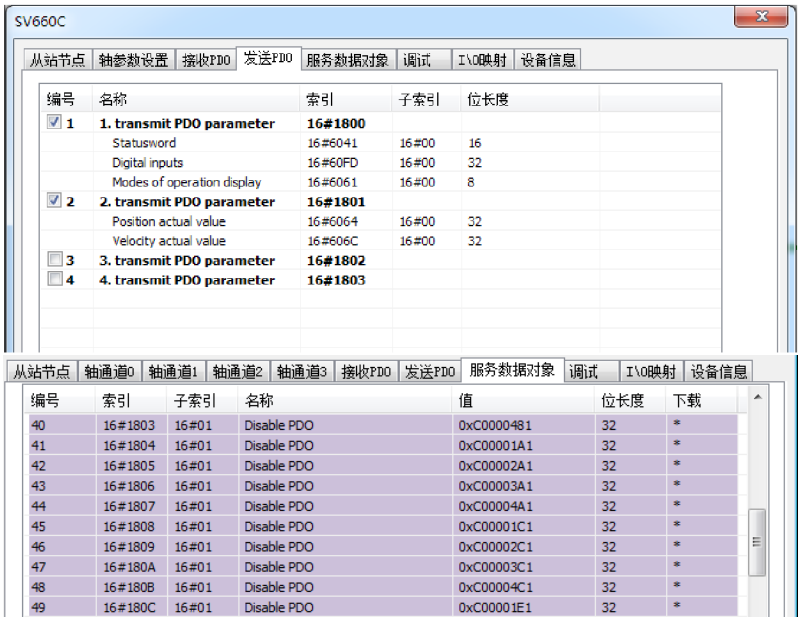
[1]：该对象字典可用其他对象字典代替，但必须保证长度为0x20。

发送PDO的同步设置方式和接收PDO的设置方式类似。


注 意

EDS默认是按照上述配置，用户添加新的对象时，务必注意上述对象配置顺序，否则H3U的轴控指令无法使用。使用其他制造商的PLC时，可以不按照上述配置顺序。

8. 将CANopen配置下载到H3U中，H3U按照前面设置的组态开始配置从站，配置过程是按照 “服务数据对象”页面列出的对象字典列表进行，要查看该列表的内容，首先要勾选“从站节点”页面下的“使能专家设置”选项。



在调试阶段，H3U允许在线监控设备的状态和读写从站的对象字典，界面如下：

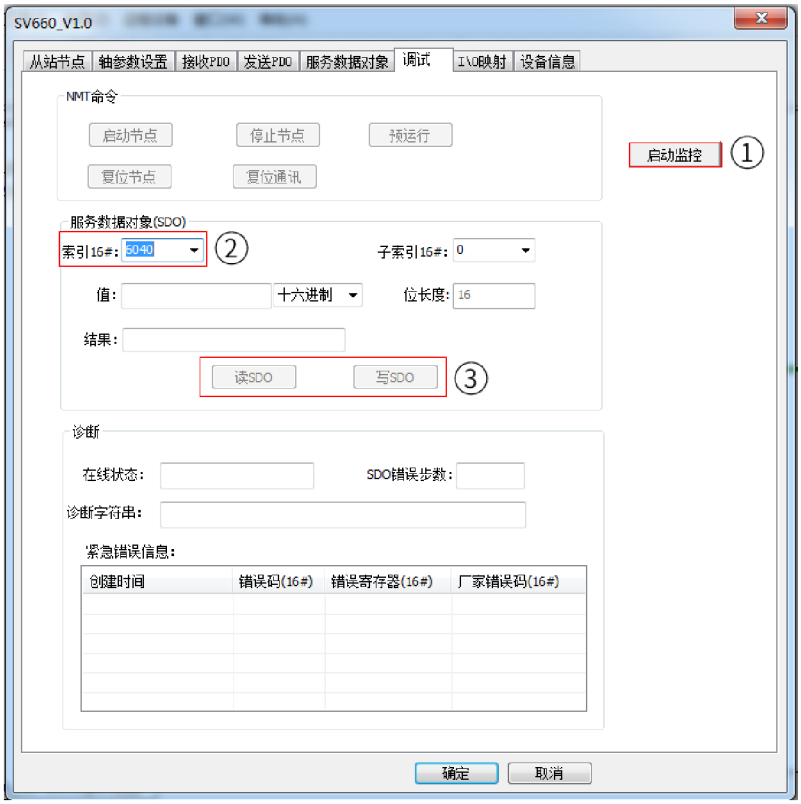

其中：

- ①：单击“启动监控”。
- ②：在“索引”框中写入要操作的对象字典的索引，在“子索引”框中写入要操作的对象字典的子索引。
- ③：根据需要单击“读”或“写”。

15 参数详细说明

15.1 H00 伺服电机参数

H00.00 **电机编号**

16进制参数:	2000-01h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	14101	更改方式:	停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

14000：汇川20位增量编码器电机

14101：汇川23位绝对值编码器电机

H00.02 **非标号**

16进制参数:	2000-03h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00~42949672.95

设定说明

用于区分MCU非标软件的版本，标准机没有非标号

H00.04 **编码器版本号**

16进制参数:	2000-05h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

存储在编码器中，用于区分编码器软件版本

H00.05 **总线电机编号**

16进制参数:	2000-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示总线式电机的具体编号，由电机型号决定，不可更改

H00.06 **FPGA非标号**

16进制参数:	2000-07h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0~42949672.95

设定说明

用于区分FPGA非标软件的版本，标准机没有非标号

H00.08 **总线编码器类型**

16进制参数:	2000-09h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

14100：多圈绝对编码器

其他：单圈绝对编码器

H00.09 **电机电压等级**

16进制参数:	2000-0Ah	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	V
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：220V

1：380V

设定说明

0：220V

1：380V

H00.10 **额定功率**

16进制参数:	2000-0Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	kW
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.75	更改方式:	停机更改

设定值:

0.00kW~655.35kW

设定说明

-

H00.11 **额定电流**

16进制参数:	2000-0Ch	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	A
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	4.70	更改方式:	停机更改

设定值:

0.00A~655.35A

设定说明

-

H00.12 **额定转矩**

16进制参数:	2000-0Dh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	N·m
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.39	更改方式:	停机更改

设定值：
0.00N·m~655.35N·m
设定说明
-

H00.13 **最大转矩**

16进制参数:	2000-0Eh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位：	N·m
最大值:	655.35	数据类型：	无符号16位
默认值:	7.16	更改方式：	停机更改

设定值：
0.00N·m~655.35N·m
设定说明
-

H00.14 **额定转速**

16进制参数:	2000-0Fh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	rpm
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	3000	更改方式：	停机更改

设定值：
0rpm~65535rpm
设定说明
-

H00.15 **最大转速**

16进制参数:	2000-10h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	rpm
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	6000	更改方式：	停机更改

设定值：
0rpm~65535rpm
设定说明
-

H00.16 **转动惯量**

16进制参数:	2000-11h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位：	kgc㎡
最大值:	655.35	数据类型：	无符号16位
默认值:	1.30	更改方式：	停机更改

设定值：
0.00kgc㎡~655.35kgc㎡
设定说明
-

H00.17 **永磁同步电机极对数**

16进制参数:	2000-12h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	4	更改方式：	停机更改

设定值：
0~65535

设定说明
-

H00.18 **定子电阻**

16进制参数:	2000-13h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.000	单位:	Ω
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.500	更改方式:	停机更改

设定值:
0.000Ω~65.535Ω
设定说明
-

H00.19 **定子电感Lq**

16进制参数:	2000-14h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	mH
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.27	更改方式:	停机更改

设定值:
0.00mH~655.35mH
设定说明
-

H00.20 **定子电感Ld**

16进制参数:	2000-15h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	mH
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.87	更改方式:	停机更改

设定值:
0.00mH~655.35mH
设定说明
-

H00.21 **线反电势系数**

16进制参数:	2000-16h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	mV/rpm
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	33.30	更改方式:	停机更改

设定值:
0.00mV/rpm~655.35mV/rpm
设定说明
-

H00.22 **转矩系数Kt**

16进制参数:	2000-17h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	N·m/Arms
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.51	更改方式:	停机更改

设定值:
0.00N·m/Arms~655.35N·m/Arms
设定说明
-

H00.23 **电气常数Te**

16进制参数:	2000-18h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	6.54	更改方式:	停机更改

设定值:

0.00ms~655.35ms

设定说明

-

H00.24 **机械常数Tm**

16进制参数:	2000-19h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.24	更改方式:	停机更改

设定值:

0.00ms~655.35ms

设定说明

-

H00.27 **总线电机正余弦个数**

16进制参数:	2000-1Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H00.28 **绝对式码盘位置偏置**

16进制参数:	2000-1Dh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	P/Rev
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	8192	更改方式:	停机更改

设定值:

0P/Rev~4294967295P/Rev

设定说明

存储角度辨识的结果

H00.30 **编码器选择**

16进制参数:	2000-1Fh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	19	更改方式:	停机更改

设定值:

0：普通增量式编码器(UVW-ABZ)
1：省线式编码器(ABZ(UVW))
2：普通增量式编码器(ABZ无UVW)
16：多摩川17位编码器
18：汇川20位编码器
19：丹纳赫省线式编码器ABZ(UVW))
48：光栅尺
设定说明
0：普通增量式编码器(UVW - ABZ)
1：省线式编码器(ABZ(UVW))
2：普通增量式编码器(ABZ无UVW)
16：多摩川编码器
18：尼康编码器
19：汇川编码器
48：光栅尺

H00.31 **编码器线数**

16进制参数:	2000-20h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	P/Rev
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	8388608	更改方式:	停机更改

设定值:
0P/Rev~4294967295P/Rev
设定说明
电机旋转一周，编码器反馈的脉冲数

H00.35 **总线编码器存储的电机编号**

16进制参数:	2000-24h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H00.37 **总线编码器功能设置位**

16进制参数:	2000-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H00.43 **最大电流**

16进制参数:	2000-2Ch	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	A
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位

默认值: 16.95 更改方式: 停机更改

设定值:

0.00A~655.35A

设定说明

-

15.2 H01 厂家参数

H01.00 **软件版本号**

16进制参数: 2001-01h 生效方式: -

最小值: 0.0 单位: -

最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0 更改方式: 不可更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

显示MCU软件版本号，1位小数

H01.01 **FPGA软件版本**

16进制参数: 2001-02h 生效方式: -

最小值: 0.0 单位: -

最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0 更改方式: 不可更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

显示FPGA软件版本，1位小数

H01.02 **伺服驱动系列号**

16进制参数: 2001-03h 生效方式: 再上电生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 3 更改方式: 停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示伺服驱动系列号，0位小数

H01.04 **电压等级**

16进制参数: 2001-05h 生效方式: -

最小值: 0 单位: V

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 220 更改方式: 不可更改

设定值:

0V~65535V

设定说明

-

H01.05 **额定功率**

16进制参数: 2001-06h 生效方式: -

最小值:	0.01	单位:	kW
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.75	更改方式:	不可更改

设定值:

0.01kW~655.35kW

设定说明

显示驱动器额定功率，2位小数

H01.06 **最大输出功率**

16进制参数:	2001-07h	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	kW
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.75	更改方式:	不可更改

设定值:

0.01kW~655.35kW

设定说明

显示驱动器最大输出功率，2位小数

H01.07 **额定输出电流**

16进制参数:	2001-08h	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	A
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.50	更改方式:	不可更改

设定值:

0.01A~655.35A

设定说明

显示驱动器额定输出电流，2位小数

H01.08 **最大输出电流**

16进制参数:	2001-09h	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	A
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	16.90	更改方式:	不可更改

设定值:

0.01A~655.35A

设定说明

显示驱动器最大输出电流，2位小数

H01.10 **载波频率**

16进制参数:	2001-0Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	4000	单位:	-
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	停机更改

设定值:

4000~20000

设定说明

显示载波频率，0位小数

H01.11 **电流环调制频率选择**

16进制参数:	2001-0Ch	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

默认值: 1 更改方式: 停机更改

设定值:

0：载波频率

1：2倍的载波频率

设定说明

-

H01.12 速度环调度分频系数

16进制参数: 2001-0Dh 生效方式: 再上电生效

最小值: 1 单位: -

最大值: 32 数据类型: 无符号16位

默认值: 1 更改方式: 停机更改

设定值:

1：电流环调制频率/1

2：电流环调制频率/2

4：电流环调制频率/4

8：电流环调制频率/8

16：电流环调制频率/16

32：电流环调制频率/16

设定说明

-

H01.13 位置环调度分频系数

16进制参数: 2001-0Eh 生效方式: 再上电生效

最小值: 2 单位: -

最大值: 128 数据类型: 无符号16位

默认值: 4 更改方式: 停机更改

设定值:

2：电流环调制频率/2

4：电流环调制频率/4

8：电流环调制频率/8

16：电流环调制频率/16

32：电流环调制频率/32

64：电流环调制频率/64

128：电流环调制频率/128

设定说明

-

H01.14 死区时间

16进制参数: 2001-0Fh 生效方式: 再上电生效

最小值: 0.01 单位: us

最大值: 20.00 数据类型: 无符号16位

默认值: 2.00 更改方式: 停机更改

设定值:

0.01us~20.00us

设定说明

显示死区时间，2位小数

H01.15 直流母线过压保护点

16进制参数: 2001-10h 生效方式: 再上电生效

最小值: 0
最大值: 900
默认值: 420
单位: V
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:
0V~900V

设定说明
显示直流母线过压保护点，0位小数

H01.16 **直流母线电压泄放点**

16进制参数: 2001-11h
最小值: 0
最大值: 900
默认值: 380
生效方式: -
单位: V
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:
0V~900V

设定说明
显示直流母线电压泄放点，0位小数

H01.17 **直流母线电压欠压点**

16进制参数: 2001-12h
最小值: 0
最大值: 900
默认值: 200
生效方式: 再上电生效
单位: V
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:
0V~900V

设定说明
显示直流母线电压欠压点，0位小数

H01.18 **驱动器过流保护点**

16进制参数: 2001-13h
最小值: 10
最大值: 100
默认值: 100
生效方式: 再上电生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:
10%~100%

设定说明
-

H01.19 **7860采样系数**

16进制参数: 2001-14h
最小值: 1
最大值: 65535
默认值: 3200
生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:
1~65535

设定说明
-

H01.20 **死区补偿量**

16进制参数: 2001-15h
最小值: 0.00
最大值: 20.00
生效方式: 再上电生效
单位: us
数据类型: 无符号16位

默认值: 2.00 更改方式: 实时更改

设定值:

0.00us~20.00us

设定说明

-

H01.21 自举最小导通时间

16进制参数: 2001-16h 生效方式: 再上电生效

最小值: 1.0 单位: us

最大值: 60.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 4.0 更改方式: 实时更改

设定值:

1.0us~60.0us

设定说明

-

H01.22 D轴反电动势补偿系数

16进制参数: 2001-17h 生效方式: -

最小值: 0.0 单位: %

最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位

默认值: 60.0 更改方式: 实时更改

设定值:

0.0%~6553.5%

设定说明

-

H01.23 Q轴反电动势补偿系数

16进制参数: 2001-18h 生效方式: -

最小值: 0.0 单位: %

最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0 更改方式: 实时更改

设定值:

0.0%~6553.5%

设定说明

-

H01.24 D轴电流环增益

16进制参数: 2001-19h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 1000 更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示D轴电流环增益，0位小数

H01.25 D轴电流环积分补偿因子

16进制参数: 2001-1Ah 生效方式: -

最小值: 0.00 单位: -

最大值: 655.35 数据类型: 无符号16位

默认值: 2.00 更改方式: 实时更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

显示D轴电流环积分补偿因子，2位小数

H01.26 电流采样Sinc3滤波器数据抽取率

16进制参数:	2001-1Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	3	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：抽取率32

1：抽取率64

2：抽取率128

3：抽取率256

设定说明

显示电流采样Sinc3滤波器数据抽取率，0位小数

H01.27 电流环增益

16进制参数:	2001-1Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	1000	更改方式：	实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

显示Q轴电流环增益，0位小数

H01.28 电流环积分补偿因子

16进制参数:	2001-1Dh	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位：	-
最大值:	655.35	数据类型：	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式：	实时更改

设定值：

0.00~655.35

设定说明

显示Q轴电流环积分补偿因子，2位小数

H01.29 控制电电压采样系数

16进制参数:	2001-1Eh	生效方式:	-
最小值:	50.0	单位：	-
最大值:	150.0	数据类型：	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式：	停机更改

设定值：

50.0~150.0

设定说明

-

H01.30 母线电压增益调整

16进制参数:	2001-1Fh	生效方式:	-
最小值:	50.0	单位：	%
最大值:	150.0	数据类型：	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式：	停机更改

设定值：
50.0%~150.0%
设定说明
显示母线电压增益调整，1位小数

H01.31 **FOC计算时间**

16进制参数:	2001-20h	生效方式:	再上电生效
最小值:	100	单位：	us
最大值:	10000	数据类型：	无符号16位
默认值:	260	更改方式：	实时更改

设定值：
100us~10000us
设定说明
-

H01.32 **UV采样相对增益**

16进制参数:	2001-21h	生效方式:	再上电生效
最小值:	1	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	32768	更改方式：	停机更改

设定值：
1~65535
设定说明
显示UV采样相对增益，0位小数

H01.37 **机型识别版本号**

16进制参数:	2001-26h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位：	-
最大值:	655.35	数据类型：	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式：	实时更改

设定值：
0.00~655.35
设定说明
-

H01.44 **第二组电流采样Sinc3滤波器数据抽取率**

16进制参数:	2001-2Dh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	3	数据类型：	无符号16位
默认值:	2	更改方式：	实时更改

设定值：
0：抽取率32
1：抽取率64
2：抽取率128
3：抽取率256
设定说明
-

H01.45 **电压注入时得到的U相占空比**

16进制参数:	2001-2Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H01.47 MCU电流指令处理时间

16进制参数: 2001-30h 生效方式: 再上电生效

最小值: 0.00 单位: us

最大值: 60.00 数据类型: 无符号16位

默认值: 38.00 更改方式: 停机更改

设定值:

0.00us~60.00us

设定说明

-

H01.48 AD采样延时

16进制参数: 2001-31h 生效方式: 再上电生效

最小值: -40.00 单位: us

最大值: 40.00 数据类型: 有符号16位

默认值: 1.00 更改方式: 停机更改

设定值:

-40.00us~40.00us

设定说明

-

H01.49 总线编码器数据传播延时

16进制参数: 2001-32h 生效方式: 再上电生效

最小值: 0.00 单位: us

最大值: 500.00 数据类型: 无符号16位

默认值: 61.00 更改方式: 停机更改

设定值:

0.00us~500.00us

设定说明

-

H01.50 DSP软件内部版本号

16进制参数: 2001-33h 生效方式: -

最小值: 0.00 单位: -

最大值: 655.35 数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00 更改方式: 不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

-

H01.52 性能优先模式D轴增益

16进制参数: 2001-35h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 2000 更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示性能优先模式D轴比例增益，0位小数

H01.53 **性能优先模式D轴积分补偿因子**

16进制参数:	2001-36h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

显示性能优先模式D轴积分增益，2位小数

H01.54 **性能优先模式Q轴增益**

16进制参数:	2001-37h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	2000	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示性能优先模式Q轴比例增益，0位小数

H01.55 **性能优先模式Q轴积分补偿因子**

16进制参数:	2001-38h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

显示性能优先模式Q轴积分增益，2位小数

H01.56 **性能优先模式第二组比例增益系数**

16进制参数:	2001-39h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	102.4	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~1000.0%

设定说明

-

H01.57 **性能优先模式第三组比例增益系数**

16进制参数:	2001-3Ah	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	102.4	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~1000.0%

设定说明
-

H01.58 **性能优先模式第一增益切换点**

16进制参数:	2001-3Bh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~300.0%
设定说明
-

H01.59 **性能优先模式第二增益切换点**

16进制参数:	2001-3Ch	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~300.0%
设定说明
-

H01.60 **性能优先模式第三增益切换点**

16进制参数:	2001-3Dh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~300.0%
设定说明
-

H01.61 **性能优先模式第四增益切换点**

16进制参数:	2001-3Eh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~300.0%
设定说明
-

H01.62 **U V相7860检测保护点**

16进制参数:	2001-3Fh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	320	数据类型:	无符号16位
默认值:	280	更改方式:	不可更改

设定值:
0~320
设定说明
-

H01.63 **总线编码器数据传输补偿时间**

16进制参数:	2001-40h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	ns
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	停机更改

设定值:

0.00ns~10.00ns

设定说明

显示总线编码器数据传输补偿时间，3位小数

15.3 H02 基本控制参数

H02.00 **模式选择**

16进制参数:	2002-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	8	更改方式:	停机更改

设定值:

0：速度模式

1：位置模式

2：转矩模式

3：转矩模式<->速度模式

4：速度模式<->位置模式

5：转矩模式<->位置模式

6：转矩模式<->速度<->位置混合模式

8：CanOpen模式

设定说明

0：速度模式

1：位置模式

2：转矩模式

3：转矩模式<->速度模式

4：速度模式<->位置模式

5：转矩模式<->位置模式

6：转矩模式<->速度<->位置混合模式

8：CanOpen模式

H02.01 **绝对位置检测系统选择**

16进制参数:	2002-02h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：增量位置模式

1：绝对位置线性模式

2：绝对位置旋转模式

设定说明

旋转驱动器绝对位置功能。

H02.02 **旋转方向选择**

16进制参数:	2002-03h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:


0：以CCW方向为正转方向(A超前B)

1：以CW方向为正转方向(反转模式，A滞后B)

设定说明

设定从电机轴侧观察时，电机旋转方向。

设定值	旋转方向	备注
0	以CCW方向为正转方向	正向指令时，从电机轴侧看，电机旋转方向为CCW方向，即电机逆时针旋转。
1	以CW方向为正转方向	正向指令时，从电机轴侧看，电机旋转方向为CW方向，即电机顺时针旋转。

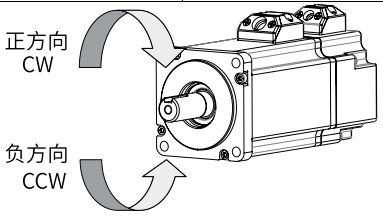

H02.03 **输出脉冲反馈方向选择**

16进制参数:	2002-04h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改



设定值:

0：以CCW方向为正转方向(A超前B)

1：以CW方向为正转方向(反转模式，A滞后B)

设定说明

设置使用脉冲输出功能时，电机旋转方向不变的情况下，输出A相与B相脉冲间的相位关系。

设定值	输出脉冲相位	备注
0	A超前B	编码器分频输出脉冲中A 相脉冲超前于B 相脉冲90° 
1	A滞后B	编码器分频输出脉冲中A 相脉冲滞后于B 相脉冲90° 

H02.05 **伺服OFF停机方式选择**

16进制参数:	2002-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：零速停机，保持自由运行状态

2：零速停机，保持DB状态

3：DB停机，保持DB状态

设定说明

设置伺服使能OFF时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.06 **故障No.2停止方式选择**

16进制参数:	2002-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停车，保持自由运行状态

1：零速停止，保持自由运行状态

2：零速停机，保持DB状态

3：DB停机，保持DB状态

4：DB停机，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服驱动器发生第2类故障时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.07 **超程停机方式选择**

16进制参数:	2002-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停车，保持自由运行状态

1：零速停车，位置锁定状态

2：零速停车，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服驱动器发生超程时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.08 **故障No.1停止方式**

16进制参数:	2002-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停车，保持自由运行状态

1：DB停车，保持自由运行状态

2：DB停车，保持DB状态

设定说明

设置伺服驱动器发生第1类故障时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.09 **抱闸输出ON至指令接收延时**

16进制参数:	2002-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	500	数据类型:	无符号16位
默认值:	250	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~500ms

设定说明

设置伺服驱动器上电后，伺服驱动器开始接收输入指令，距离抱闸输出ON的延迟时间。

H02.10 **静止状态，抱闸输出OFF至电机不通电延时**

16进制参数:	2002-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值:

1ms~1000ms

设定说明

设置电机处于静止状态时，电机进入不通电状态，距离抱闸输出OFF的延迟时间。

H02.11 **旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值**

16进制参数:	2002-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~3000rpm

设定说明

设置电机处于旋转状态时，将BK置为OFF时电机速度阈值

H02.12 **旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时**

16进制参数:	2002-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	实时更改

设定值:

1ms~1000ms

设定说明

设置电机处于旋转状态时，将BK置为OFF，距离伺服使能OFF的延迟时间。

H02.14 **停机方式和停止状态切换速度条件值**

16进制参数:	2002-0Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	停机更改

设定值:

0：立即输出警告信息

1：不输出警告信息

设定说明

-

H02.15 **LED警告显示选择**

16进制参数:	2002-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：立即输出警告信息

1：不输出警告信息

设定说明

设置驱动器发生第3类警告时，面板是否切换到故障显示模式

H02.17 **主回路掉电零速停机使能**

16进制参数:	2002-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

伺服驱动器主回路掉电时，电机从旋转到静止的停止方式。

H02.18 **伺服使能（S-ON）滤波时间常数**

16进制参数:	2002-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	64	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0ms~64ms

设定说明

-

H02.19 **伺服on上电抱闸延时打开时间**

16进制参数:	2002-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：立即输出警告信息

1：不输出警告信息

设定说明

设置伺服ON到抱闸打开的延时时间

H02.20 **DB继电器线圈通电延时**

16进制参数:	2002-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	30000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

0：立即输出警告信息

1：不输出警告信息

设定说明

-

H02.21 **驱动器允许的能耗电阻最小值**

16进制参数:	2002-16h	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	Ω
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	不可更改

设定值:

1Ω~1000Ω

设定说明

H02.22 **内置能耗电阻功率容量**

16进制参数:	2002-17h	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	W
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	不可更改

设定值:

1W~65535W

设定说明

查看某一型号驱动器内置的制动电阻功率，不可更改，只与驱动器型号相关。

H02.23 **内置能耗电阻阻值**

16进制参数:	2002-18h	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	Ω
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	不可更改

设定值:

1Ω~1000Ω

设定说明

查看某一型号驱动器内置的制动电阻阻值，不可更改，只与驱动器型号相关。

表15–1 制动电阻规格

驱动器型号（SV660、SV630）	内置制动电阻规格		外接制动电阻最小允许电阻值(Ω) (H02.21)
	电阻值(Ω)	功率Pr(W)	
SV6*0PS1R6I	-	-	50
SV6*0PS2R8I	-	-	45
SV6*0PS5R5I	50	50	40
SV6*0PS7R6I	25	80	20
SV6*0PS012I			15
SV6*0PT3R5I	100	80	80
SV6*0PT5R4I	100	80	60
SV6*0PT8R4I	50	80	45
SV6*0PT012I			40
SV6*0PT017I	35	100	35
SV6*0PT021I			25
SV6*0PT026I			

H02.24 **电阻散热系数**

16进制参数:	2002-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

设定值:

10~100

设定说明

设置电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

设置使用制动电阻时，电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

请根据实际电阻的散热条件设置H02.24(电阻散热系数)。

建议值：

一般情况下，自然冷却时，H02.24(电阻散热系数) 不超过30%。

强迫风冷时，H02.24 (电阻散热系数) 不超过50%。

H02.25 **能耗电阻设置**

16进制参数:	2002-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：使用内置能耗电阻

1：使用外置能耗电阻并且自然冷却

2：使用外置能耗电阻并且强迫风冷

3：不用能耗电阻，全靠电容吸收

设定说明

设置吸收和释放能量的方式。

设定值	吸收和释放制动能量的方式	备注
0	使用内置制动电阻	“最大制动能量计算值”＞“电容能够吸收的最大制动能量” 且“制动功率计算值”≤“内置制动电阻功率”时使用。
1	使用外接制动电阻，自然冷却	“最大制动能量计算值”＞“电容能够吸收的最大制动能量” 且“制动功率计算值”＞“内置制动电阻功率”时使用。
2	使用外接制动电阻，强迫风冷	“最大制动能量计算值”＞“电容能够吸收的最大制动能量” 且“制动功率计算值”＞“内置制动电阻功率”时使用。
3	不使用制动电阻，全靠电容吸收	“最大制动能量计算值”≤“电容能够吸收的最大制动能量”时使用。

H02.26 **外置能耗电阻功率容量**

16进制参数:	2002-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	W
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	停机更改

设定值:

1W~65535W

设定说明

设置某一型号驱动器外接制动电阻的功率。

H02.27 **外置能耗电阻阻值**

16进制参数:	2002-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	Ω
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	停机更改

设定值:

1Ω~1000Ω

设定说明

用于设置某一型号驱动器外接制动电阻的阻值。

H02.28 **220V电压等级母线电压最小值**

16进制参数:	2002-1Dh	生效方式:	再上电生效
最小值:	190	单位:	V
最大值:	260	数据类型:	无符号16位
默认值:	235	更改方式:	停机更改

设定值:

190V~260V

设定说明

-

H02.30 **用户密码**

16进制参数:	2002-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

H02.31 **系统参数初始化**

16进制参数:	2002-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：无操作

1：恢复出厂设定值(除H0/1组参数)

2：清除故障记录

设定说明

用于使参数恢复出厂值或清除故障记录。

设定值	停机方式	备注
0	无操作	-
1	恢复出厂设定值	除H00、H01 组参数，其他组参数恢复至驱动器出厂值。
2	清除故障记录	最近10 次故障和警告代码被清除。

H02.32 **面板默认显示功能**

16进制参数:	2002-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

0~99

设定说明

根据设置，面板可自动切换到监控参数显示模式(H0b组参数)，H02.32用于设置H0b组参数的组内偏置

设定值	H0b组参数	备注
0	H0b.00	电机转速不为零，面板显示H0b.00(实际电机转速) 设置。
1	H0b.01	面板显示H0b.01(速度指令) 数值。

H02.34 **CAN软件版本号**

16进制参数:	2002-23h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

-

H02.35 **面板显示刷新频率**

16进制参数:	2002-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0Hz~20Hz

设定说明

-

H02.37 **母线电压保持时间**

16进制参数:	2002-26h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~3000ms

设定说明

-

H02.41 **厂家密码**

16进制参数:	2002-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

15.4 H03 端子输入参数

H03.00 **DIFunIN.1～16信号未分配的状态**

16进制参数:	2003-01h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无
1：FunIN.1
2：FunIN.2
4：FunIN.3
8：FunIN.4
16：FunIN.5
32：FunIN.6
64：FunIN.7
128：FunIN.8
256：FunIN.9
512：FunIN.10
1024：FunIN.11
2048：FunIN.12
4096：FunIN.13
8192：FunIN.14
16384：FunIN.15

设定说明

设置某一DI功能(FunIN.1~FunIN.16)重新上电后立即有效

H03.01 **DIFunIN.17～32信号未分配的状态**

16进制参数:	2003-02h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：无
1：FunIN.17
2：FunIN.18
4：FunIN.19
8：FunIN.20
16：FunIN.21
32：FunIN.22
64：FunIN.23
128：FunIN.24
256：FunIN.25
512：FunIN.26
1024：FunIN.27
2048：FunIN.28
4096：FunIN.29
8192：FunIN.30
16384：FunIN.31

设定说明

设置某一DI功能(FunIN.17~FunIN.32)重新上电后立即有效

H03.02 **DI1端子功能选择**

16进制参数:	2003-03h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	41	数据类型：	无符号16位

默认值: 14 更改方式: 实时更改

设定值:

0：无定义
1：伺服使能
2：报警复位信号
3：增益切换开关
4：主辅运行指令切换
5：多段运行指令方向选择
6：多段运行指令切换CMD1
7：多段运行指令切换CMD2
8：多段运行指令切换CMD3
9：多段运行指令切换CMD4
10：模式切换 M1-SEL
11：模式切换 M2-SEL
12：零位固定使能信号
13：位置指令禁止
14：正向超程开关
15：反向超程开关
16：正外部转矩限制
17：负外部转矩限制
18：正向点动
19：反向点动
20：步进量使能
21：手轮倍率信号1
22：手轮倍率信号2
23：手轮使能信号
24：电子齿轮选择
25：转矩指令方向设定
26：速度指令方向设定
27：位置指令方向设定
28：多段位置指令使能
29：中断定长状态解除信号
31：原点开关
32：原点复归使能
33：中断定长禁止
34：紧急停机
35：清除位置偏差
36：内部速度限制源
37：脉冲指令禁止
38：轴控写入指令产生中断
39：轴控写入指令不产生中断
40：定位和指令完成信号清除
41：以当前位置为原点

设定说明

设置硬件DI1端子对应的DI功能

H03.03 **DI1端子逻辑选择**

16进制参数:	2003-04h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：表示低电平有效


1：表示高电平有效

设定说明

设置使得DI1选择的DI功能有效时，硬件DI1端子的电平逻辑。

DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。请根据上位机和外围电路正确设置有效电平逻辑，输入信号宽度请参考下表。

表15–2 普通DI端子说明

设定值	DI功能有效时DI端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	

H03.04 **DI2端子功能选择**

16进制参数:	2003-05h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H03.02

设定说明

设置硬件DI2端子对应的DI功能

H03.05 **DI2端子逻辑选择**

16进制参数:	2003-06h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：表示低电平有效

1：表示高电平有效

设定说明

设置使得DI2选择的DI功能有效时，硬件DI2端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.06 **DI3端子功能选择**

16进制参数:	2003-07h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	13	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H03.02

设定说明

设置硬件DI3端子对应的DI功能

H03.07 **DI3端子逻辑选择**

16进制参数:	2003-08h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：表示低电平有效

1：表示高电平有效

设定说明

设置使得DI3选择的DI功能有效时，硬件DI3端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.08 **DI4端子功能选择**

16进制参数:	2003-09h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H03.02

设定说明

设置硬件DI4端子对应的DI功能

H03.09 **DI4端子逻辑选择**

16进制参数:	2003-0Ah	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：表示低电平有效

1：表示高电平有效

设定说明

设置使得DI4选择的DI功能有效时，硬件DI4端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.10 **DI5端子功能选择**

16进制参数:	2003-0Bh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H03.02

设定说明

设置硬件DI5端子对应的DI功能

H03.11 **DI5端子逻辑选择**

16进制参数:	2003-0Ch	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：表示低电平有效

1：表示高电平有效

设定说明

设置使得DI5选择的DI功能有效时，硬件DI5端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.16　DI8端子功能选择

16进制参数:	2003-11h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	41	数据类型：	无符号16位
默认值:	31	更改方式：	实时更改

设定值：

同参数H03.02

设定说明

设置硬件DI8端子对应的DI功能

H03.17　DI8端子逻辑选择

16进制参数:	2003-12h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：表示低电平有效



1：表示高电平有效

设定说明

设置使得DI8选择的DI功能有效时，硬件DI8端子的电平逻辑。

DI8和DI9属于高速DI，输入信号宽度应大于0.25ms。请根据上位机和外围电路正确设置有效电平逻辑，输入信号宽度请参考下表。

表15–3 高速DI端子说明

设定值	DI功能有效时DI端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	

H03.18　DI9端子功能选择

16进制参数:	2003-13h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	41	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

同参数H03.02

设定说明

设置硬件DI9端子对应的DI功能

H03.19 **DI9端子逻辑选择**

16进制参数:	2003-14h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：表示低电平有效

1：表示高电平有效

设定说明

设置使得DI9选择的DI功能有效时，硬件DI9端子的电平逻辑。DI8和DI9属于高速DI，输入信号宽度应大于0.25ms。

H03.34 **DIFunIN.33~48信号未分配的状态**

16进制参数:	2003-23h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无

1：FunIN.33

2：FunIN.34

4：FunIN.35

8：FunIN.36

16：FunIN.37

32：FunIN.38

64：FunIN.39

128：FunIN.40

256：FunIN.41

512：FunIN.42

1024：FunIN.43

2048：FunIN.44

4096：FunIN.45

8192：FunIN.46

16384：FunIN.47

设定说明

-

H03.35 **DIFunIN.49~64信号未分配的状态**

16进制参数:	2003-24h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无
1：FunIN.49
2：FunIN.50
4：FunIN.51
8：FunIN.52
16：FunIN.53
32：FunIN.54
64：FunIN.55
128：FunIN.56
256：FunIN.57
512：FunIN.58
1024：FunIN.59
2048：FunIN.60
4096：FunIN.61
8192：FunIN.62
16384：FunIN.63

设定说明

-

H03.60 **DI1 滤波**

16进制参数:	2003-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位：	ms
最大值:	500.00	数据类型：	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式：	实时更改

设定值：

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI1端子的滤波时间，有效电平持续H03.60时间后才被认为DI功能有效

H03.61 **DI2 滤波**

16进制参数:	2003-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位：	ms
最大值:	500.00	数据类型：	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式：	实时更改

设定值：

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI2端子的滤波时间，有效电平持续H03.61时间后才被认为DI功能有效

H03.62 **DI3 滤波**

16进制参数:	2003-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位：	ms
最大值:	500.00	数据类型：	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式：	实时更改

设定值：

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI3端子的滤波时间，有效电平持续H03.62时间后才被认为DI功能有效

H03.63 **DI4 滤波**

16进制参数:	2003-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI4端子的滤波时间，有效电平持续H03.63时间后才被认为DI功能有效

H03.64 **DI5 滤波**

16进制参数:	2003-41h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI5端子的滤波时间，有效电平持续H03.64时间后才被认为DI功能有效

H03.65 **DI8滤波1**

16进制参数:	2003-42h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI8端子的滤波时间，有效电平持续H03.65时间后才被认为DI功能有效

H03.66 **DI9滤波1**

16进制参数:	2003-43h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI9端子的滤波时间，有效电平持续H03.66时间后才被认为DI功能有效

15.5 H04 端子输出参数

H04.00 **DO1端子功能选择**

16进制参数:	2004-01h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无定义
1：S-RDY+- 伺服准备好
2：TGON+- 电机旋转输出信号
3：ZERO+- 零速信号
4：V-CMP+- 速度一致
5：COIN+- 位置到达
6：NEAR+- 定位接近信号
7：C-LT+- 转矩限制信号
8：V-LT+- 转速限制信号
9：BK+- 制动器输出信号
10：WARN+- 警告输出信号
11：ALM+- 故障输出信号
12：ALMO1 输出3位报警代码
13：ALMO2 输出3位报警代码
14：ALMO3 输出3位报警代码
15：中断定长完成输出
16：原点回零输出
17：电气回零输出
18：转矩指令到达信号
19：速度反馈到达信号
20：角度辨识输出
21：DB制动输出
22：内部指令完成
23：允许写入下段指令
24：内部运动完成
26：伺服上使能允许接收运行指令
27：故障或警告

设定说明

设置硬件DO1端子对应的DO功能

H04.01 **DO1端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2004-02h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改


设定值：

0：表示有效时输出L低电平（光耦导通）
1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）

设定说明

设置DO1选择的DO功能有效，硬件DO1端子的输出电平逻辑。

DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。上位机应正确设计，确保接收到有效的DO 端子逻辑变化。

设定值	DO功能有效时 DO1端子逻辑	晶体管状态	备注
0	低电平	导通	
1	高电平	关断	

接收DO 端子逻辑变化前，应首先确认H04.22(DO 来源选择)，确认DO 端子输出电平由驱动器实际状态决定还是由通信决定。

H04.02 **DO2端子功能选择**

16进制参数:	2004-03h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	5	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H04.00

设定说明

设置硬件DO2端子对应的DO功能

H04.03 **DO2端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2004-04h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：表示有效时输出L低电平（光耦导通）

1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）

设定说明

设置DO2选择的DO功能有效，硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.04 **DO3端子功能选择**

16进制参数:	2004-05h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	9	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H04.00

设定说明

设置硬件DO3端子对应的DO功能

H04.05 **DO3端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2004-06h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：表示有效时输出L低电平（光耦导通）

1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）

设定说明

设置DO3选择的DO功能有效，硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.06 DO4端子功能选择

16进制参数:	2004-07h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	11	更改方式:	实时更改

设定值：

同参数H04.00

设定说明

设置硬件DO4端子对应的DO功能

H04.07 DO4端子逻辑电平选择

16进制参数:	2004-08h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：表示有效时输出L低电平（光耦导通）

1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）

设定说明

设置DO4选择的DO功能有效，硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.08 DO5端子功能选择

16进制参数:	2004-09h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	16	更改方式:	实时更改

设定值：

同参数H04.00

设定说明

设置硬件DO5端子对应的DO功能

H04.09 DO5端子逻辑电平选择

16进制参数:	2004-0Ah	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：表示有效时输出L低电平（光耦导通）

1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）

设定说明

设置DO5选择的DO功能有效，硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.22 **DO来源选择**

16进制参数:	2004-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0~65535

设定说明


设置硬件DO端子选择的DO功能逻辑是由驱动器实际状态决定还是通信设定

H04.22在面板上显示为十进制，转化成二进制后： H04.22 的bit(n)=0表示DO(n+1) 功能逻辑由驱动器实际状态决定； H04.22的bit(n)=1表示DO(n+1)功能逻辑由通信决定(通信对应功能码H31.04)。

设定值(十进制)	设定值(二进制)					DO逻辑	
	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	驱动器状态决定	通讯(H31.04)设定
	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1		
0	0	0	0	0	0	DO1~DO5	无
1	0	0	0	0	1	DO2~DO5	DO1
…	…	…	…	…	…	…	…
31	1	1	1	1	1	无	DO1~DO5

H04.22的参数值请勿设定为上表以外的值。

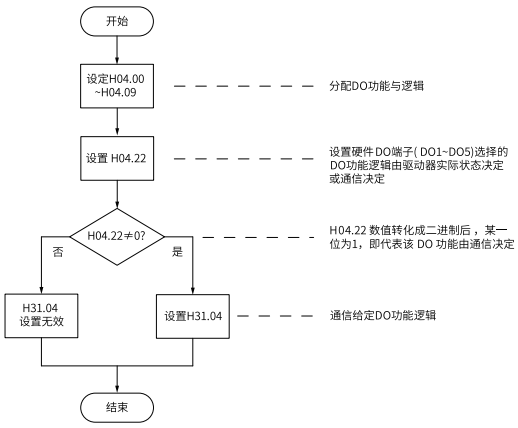H31.04在面板上不可见，仅可通过通信更改，H31.04 的bit(n)=1表示DO(n+1)功能逻辑有效，bit(n)=0 表示DO(n+1)功能逻辑无效。



15.6 H05 位置控制参数

H05.00 **位置指令来源**

16进制参数:	2005-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：脉冲指令（默认）

1：步进量给定

2：多段位置指令给定

设定说明

位置控制模式时，用于选择位置指令来源。

其中脉冲指令为外部位置指令，步进量和多段位置指令为内部位置指令。

设定值	指令来源	指令获取方式
0	脉冲指令	上位机或者其他脉冲发生装置产生位置脉冲指令，通过硬件端子输入至伺服驱动器。 硬件端子通过H05.01 选择。
1	步进量	由参数H05.05 设置步进量位移。 DI 功能FunIN.20 触发步进量指令。
2	多段位置指令	由H11 组参数设定多段位置功能的运行方式。 由DI 功能FunIN.28 触发多段位置指令。

H05.01　高低速脉冲位置指令选择

16进制参数:	2005-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

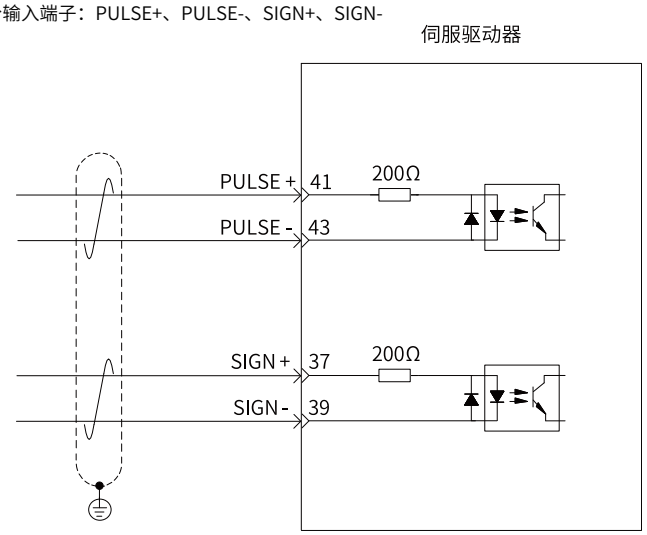
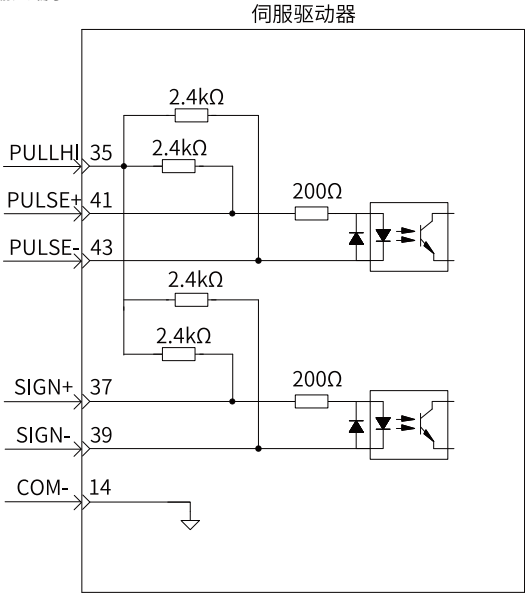
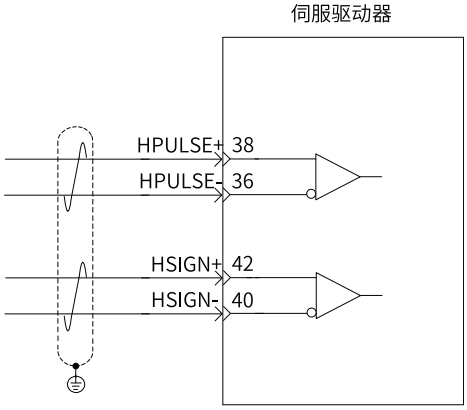
设定值：

0：低速

1：高速

设定说明

位置控制模式，位置指令来源为脉冲指令时，根据输入脉冲的频率，选择硬件输入端子。

设定值	输入端子	指令获取方式
0	低速	差分输入端子：PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN-  最大脉冲频率500kpps
		集电极开路输入端子：PULLHI、PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN-  最大脉冲频率200kpps。
1	高速	差分输入端子：HPULSE+、HPULSE-、HSIGN+、HSIGN-  最大脉冲频率4Mpps。

H05.02 **电机每旋转一圈的指令脉冲数**

16进制参数:	2005-03h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	P/Rev
最大值:	1048576	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0P/Rev~1048576P/Rev

设定说明

设置电机每旋转1圈所需的位置指令数。

H05.04 **一阶低通滤波时间**

16进制参数:	2005-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

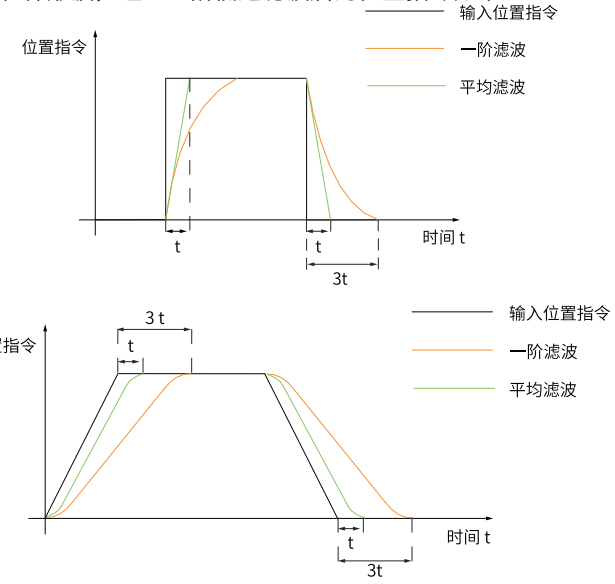
设定值:

0.0ms~6553.5ms

设定说明

设置位置指令的一阶低通滤波时间常数。

针对位置指令P 为矩形波和梯形波，经过一阶低通滤波后的位置指令如下:



该功能对位移量(位置指令总数) 没有影响。

若设定值过大，将导致响应的延迟性增大，应根据实际情况，设定滤波时间常数。

H05.05 **步进量**

16进制参数:	2005-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	-9999	单位:	指令单位
最大值:	9999	数据类型:	有符号16位
默认值:	50	更改方式:	停机更改

设定值:

-9999指令单位~9999指令单位

设定说明

设置主位置指令来源为步进量时的位置指令总数。

H05.06 **位置指令移动平均时间**

16进制参数:	2005-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	128.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

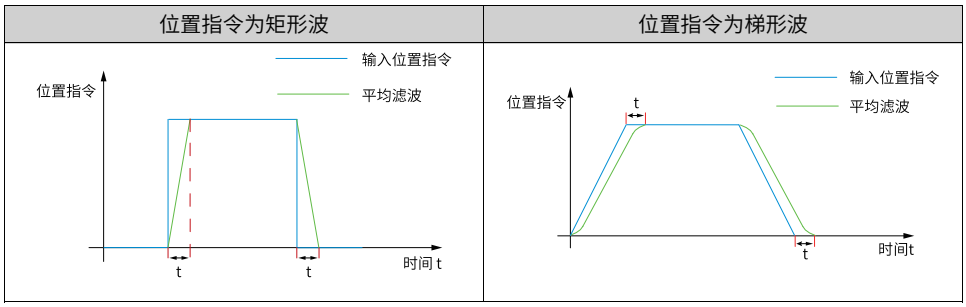
设定值:

0.0ms~128.0ms

设定说明

设置位置指令的平均值滤波时间常数。

针对位置指令P 为矩形波和梯形波，经过平均值滤波后的位置指令如下：



该功能对位移量(位置指令总数) 没有影响。若设定值过大，将导致响应的延迟性增大，应根据实际情况，设定滤波时间常数。

H05.07 **电子齿轮分子1**

16进制参数:	2005-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	1073741824	数据类型:	无符号32位
默认值:	4	更改方式:	实时更改

设定值:

1~1073741824

设定说明

设置针对位置指令分倍频的第1组电子齿轮比的分子。

H05.09 **电子齿轮分母1**

16进制参数:	2005-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	1073741824	数据类型:	无符号32位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

1~1073741824

设定说明

设置针对位置指令分倍频的第1组电子齿轮比的分母。

H05.11 **电子齿轮分子2**

16进制参数:	2005-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	1073741824	数据类型:	无符号32位
默认值:	4	更改方式:	实时更改

设定值:

1~1073741824

设定说明

设置针对位置指令分倍频的第2组电子齿轮比的分子。

H05.13 **电子齿轮分母2**

16进制参数:	2005-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	1073741824	数据类型:	无符号32位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

1~1073741824

设定说明

设置针对位置指令分倍频的第2组电子齿轮比的分母。

H05.15 **脉冲串形态**

16进制参数:	2005-10h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：方向+脉冲，正逻辑。(默认值)

1：方向+脉冲，负逻辑

2：A相+B相正交脉冲，4倍频

3：CW+CCW(脉冲型驱动器无此功能)

设定说明

设置主位置指令来源为脉冲指令时，输入脉冲形态。

表15–4 脉冲形态说明














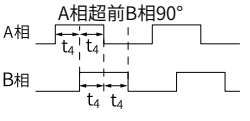


H02.02	H05.15	脉冲形态	信号	正转脉冲示意图	反转脉冲示意图
0	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE(A相) SIGN(B相)		
	3	CW+CCW	PULSE(CW) SIGN(CCW)		
1	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE(A相) SIGN(B相)		
	3	CW+CCW	PULSE(CW) SIGN(CCW)		

表15–5 脉冲指令规格

输入端子		最大频率	最小时间宽度/us					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
高速脉冲输入端子		4Mpps	0.125	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125
低速脉冲输入端子	差分输入	200kpps	2.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5
	集电极输入	200kpps	2.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5

H05.16 **清除动作选择**

16进制参数: 2005-11h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 2　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值:

0：伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差

1：伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差





2：伺服RUN时，通过DI输入的ClrPosErr信号清除位置偏差

设定说明

设置清除位置偏差的条件。

位置偏差 = (位置指令-位置反馈)(编码器单位)

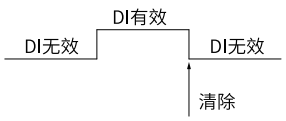表15–6 位置偏差清除设定

设定值	清除条件	清除时间
H05.16=0	伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差。	
H05.16=1	伺服使能OFF及发生故障停机时清除位置偏差。	
H05.16=2	伺服使能OFF及发生故障停机时清除位置偏差；伺服运行RUN状态时，可以通过DI输入ClrPosErr信号清除位置偏差。	 (上升沿有效)  (下降沿有效)

位置偏差绝对值大于H0A.10(位置偏差过大阈值)，将发生EB00.0(位置偏差过大)。

H05.17 **编码器分频输出**

16进制参数: 2005-12h　　生效方式: 再上电生效
最小值: 35　　单位: P/Rev
最大值: 32767　　数据类型: 无符号16位
默认值: 2500　　更改方式: 停机更改

设定值:

35P/Rev~32767P/Rev

设定说明

设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。
脉冲输出分辨率为：电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.17×4

H05.19 **位置前馈控制选择**

16进制参数:	2005-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

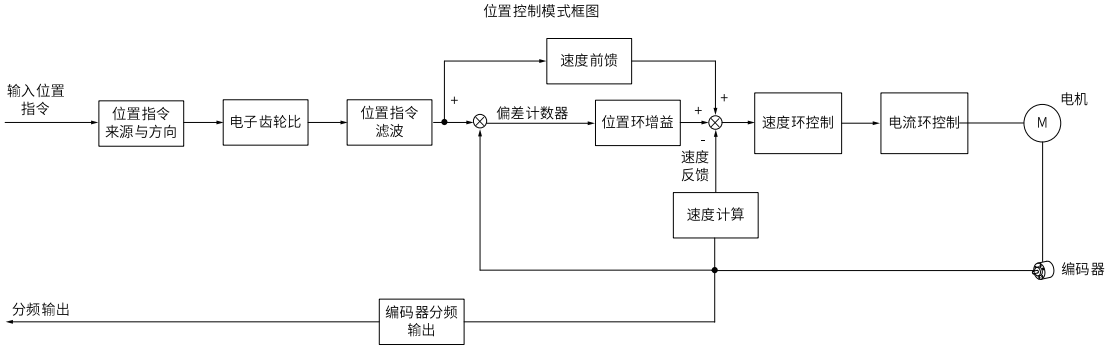
0：无速度前馈

1：内部速度前馈

设定说明

设置速度环前馈信号的来源。

位置控制模式下，采用速度前馈控制可提高位置指令响应速度。



H05.20 **定位完成信号（COIN）输出条件**

16进制参数:	2005-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：位置偏差绝对值小于定位完成幅度时输出

1：位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置指令滤波后的指令为0时输出

2：位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置指令为0时输出

3：位置偏差绝对值小于H05.-21，至少保持H05.-60设置的时间有效，且滤波前位置指令为为0时输出

设定说明

位置控制模式下，伺服正在运行时，位置偏差绝对值在H05.21设定值以内时，伺服可输出定位完成/接近信号，通过H05.20可设定定位完成/接近信号的输出条件。

H05.21 **定位完成幅度**

16进制参数:	2005-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	编码器单位
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	7	更改方式:	实时更改

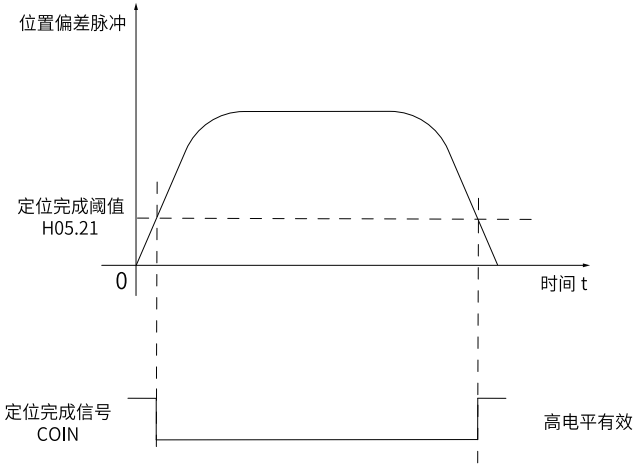
设定值:

1编码器单位~65535编码器单位

设定说明

设置伺服驱动器输出定位完成信号时位置偏差绝对值的阈值。

定位完成信号：DO 功能5(FunOUT.5：COIN，定位完成信号)。



定位完成信号仅在伺服驱动器处于位置控制模式，运行状态下有效。

H05.22　定位完成接近信号幅度

16进制参数:	2005-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位：	编码器单位
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	65535	更改方式：	实时更改

设定值：

1编码器单位~65535编码器单位

设定说明

设置伺服驱动器输出定位接近信号时位置偏差绝对值的阈值。

H05.23　中断定长使能

16进制参数:	2005-18h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

设定值：

0：禁止中断定长功能

1：使用中断定长功能

设定说明

0：禁止中断定长功能

1：使用中断定长功能

H05.24　中断定长位移

16进制参数:	2005-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型：	无符号32位
默认值:	10000	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位~1073741824指令单位

设定说明

设置中断定长运行时的位置指令数值。

H05.26 **中断定长恒速运行速度**

16进制参数:	2005-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置中断定长运行时的运行的最大速度。

表15–7 中断定长电机转速说明

H05.26	触发中断定长前电机速度	中断定长功能	中断定长恒速运行速度
0	<10	无效	-
	⩾10	有效	触发中断定长前电机速度
1~6000	-	有效	H05.26

H05.27 **中断定长加减速时间**

16进制参数:	2005-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~1000ms

设定说明

设置中断定长运行时，电机转速由0匀变速到1000rpm时的变速时间。

因此，中断定长运行时，电机实际加速时间t:

$$t = \frac{|\text{H05.26-中断定长前电机转速}|}{1000} \times (\text{H05.27})$$

H05.29 **定长锁定解除信号使能**

16进制参数:	2005-1Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

设置是否解除中断定长锁定信号。

设定值	定长锁定解除信号	备注
0	不使能	中断定长定位完成后，可直接响应其他位置指令。
1	使能	• 中断定长定位完成后，不可直接响应其他位置指令。 • 需要使用DI功能29(FunIN.29：XintFree，解除中断定长锁定状态)，才能响应其他位置指令。

H05.30 **原点复归使能控制**

16进制参数:	2005-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	8	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：关闭原点复归功能；

1：通过DI输入HomingStart信号来使能原点复归功能；

2：通过DI输入HomingStart信号使能电气回原点功能；

3：上电后立即启动原点复归；

4：立即进行原点复归

5：启动电气回零命令

6：以当前位置为原点

8：以DI触发的位置为原点

设定说明

设置原点复归模式及触发信号来源。

设定值	触发信号	备注	
		原点复归模式	触发信号
0	关闭原点复归	禁止原点复归功能	
1	通过DI输入HomingStart信号，使能原点复归功能	原点回零	DI信号FunIN.32(HomingStart：原点复归使能)
2	通过DI输入HomingStart信号，使能电气回零功能	电气回零	DI信号FunIN.32(HomingStart：原点复归使能)
3	上电后立即启动原点复归	原点回零	位置模式下，重新上电，第1次伺服使能信号
4	立即进行原点复归	原点回零	位置模式下，伺服使能信号 回零成功后，H05.30=0
5	启动电气回零命令	电气回零	位置模式下，伺服使能信号 回零成功后，H05.30=0
6	以当前位置为原点	原点回零	不需要 回零成功后，H05.30=0
8	通过DI输入信号，使能当前位置为原点功能	原点回零	DI信号FunIN.41(以当前位置为原点使能)

H05.31　　原点复归模式

16进制参数:	2005-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	16	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：正向回零减速点原点为原点开关
1：反向回零减速点原点为原点开关
2：正向回零减速点原点为电机Z信号
3：反向回零减速点原点为电机Z信号
4：正向回零减速点为原点开关，原点为电机Z信号
5：反向回零减速点为原点开关，原点为电机Z信号
6：正向回零，减速点、原点为正向限位开关
7：反向回零，减速点、原点为反向限位开关
8：正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机Z信号
9：反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机Z信号
10：正向回零，减速点和原点为机械极限位置
11：反向回零，减速点和原点为机械极限位置
12：正向回零，减速点为机械极限位置，原点为电机Z信号
13：反向回零，减速点为机械极限位置，原点为电机Z信号
14：正向单圈回零
15：反向单圈回零
16：单圈就近回零

设定说明

设置原点回零时的默认电机转向，减速点，原点。

H05.32 **高速搜索原点开关信号的速度**

16进制参数:	2005-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~3000rpm

设定说明

设置原点回零时，搜索减速点信号时电机转速。

H05.33 **低速搜索原点开关的速度**

16进制参数:	2005-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~1000rpm

设定说明

设置原点回零时，搜索原点信号时电机转速。

H05.34 **限定搜索原点时的加减速时间**

16进制参数:	2005-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~1000ms

设定说明

设置原点回零时，电机由0匀变速到1000rpm的变速时间。

H05.35 **限定查找原点的时间**

16进制参数:	2005-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置最大的搜索原点时间。

H05.36 **机械原点偏移量**

16进制参数:	2005-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

设置原点复归后电机绝对位置数值。

H05.38 **伺服脉冲输出来源选择**

16进制参数:	2005-27h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：编码器分频输出

1：脉冲指令同步输出

2：分频和同步输出禁止

设定说明

设置脉冲输出端口的输出来源。

设定值	输出来源	备注
0	编码器分频输出	电机旋转时，将编码器反馈信号按照H05.17 的设定值分频后输出。 上位机用作闭环反馈时，建议采用编码器分频输出方式.
1	脉冲指令同步输出	仅在H05.00=0 时，将输入脉冲指令同步输出。 多轴伺服脉冲同步跟踪时，建议采用脉冲指令同步输出方式。
2	分频或同步输出禁止	脉冲输出端子无输出。

脉冲输出硬件端子:

信号名称	输出形式	输出端口	最大脉冲频率
A相信号	差分输出	PAO+、PAO-	2Mpps
B相信号	差分输出	PBO+、PBO-	2Mpps
Z相信号	差分输出	PZO+、PZO-	2Mpps
	集电极开路输出	PZ-OUT、GND	100kpps

A/B 相脉冲的信号宽度由电机转速决定，Z 相脉冲的信号宽度是A/B 相脉冲信号宽度的一半。

Z 相信号输出极性由H05.41(Z 脉冲输出极性选择) 设置。

H05.39 **电子齿轮比DI切换使能**

16进制参数:	2005-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

设定值：

0：位置脉冲指令为0持续10ms后切换

1：实时切换

设定说明

设置电子齿轮比的切换条件。

H05.40 **原点偏移量及遇限处理方式选择**

16进制参数:	2005-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	3	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

设定值：

0：H05.36是复归后坐标，遇到限位重新使能后反向找原点

1：H05.36是复归后相对偏移量，遇到限位使能后反向找原点

2：H05.36是复归后坐标，遇到限位自动反向找零

3：H05.36是复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零

设定说明

设置原点回零时机械原点与机械零点的偏置关系及原点回零过程中遇到超程开关后的处理方式。

注：以下逻辑在H11.00 不等于5 时生效。

设定值	机械原点偏移量及遇限处理方式	备注	
		机械原点	超程处理方式
0	H05.36 是原点复归后坐标，遇到限位重新触发原点复归使能后 反向找原点	机械原点与机械零点不重合，原点回零完成后，电机停止于机械原点，机械原点坐标被强制为H05.36。	再次给出原点复归触发信号，伺服反向执行原点复归
1	H05.36 是原点复归后相对偏移量，遇到限位重新触发原点复归使能后 反向找原点	机械原点与机械零点重合，电机定位了机械原点后，继续移动H05.36 设置的位移后停机。	再次给出原点复归触发信号，伺服反向执行原点复归
2	H05.36 是原点复归后坐标，遇到限位自动反向找零	机械原点与机械零点不重合，原点回零完成后，电机停止于机械原点，机械原点坐标被强制为H05.36。	伺服自动反向，继续执行原点复归
3	H05.36 是原点复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零	机械原点与机械零点重合，电机定位了机械原点后，继续移动H05.36 设置的位移后停机。	伺服自动反向，继续执行原点复归

原点复归完成后(包括原点回零和电气回零)，电机当前绝对位置(H0b.07) 均与H05.36 一致。

原点回零完成信号(FunOUT.16：HomeAttain) 或电气回零完成信号(FunOUT.17：ElecHomeAttain) 均在电机当前绝对 位置H0b.07=H05.36 后才会输出，且与伺服使能信号状态无关。

H05.41 **Z脉冲输出极性选择设置**

16进制参数:	2005-2Ah	生效方式:	再上电生效

最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	1	更改方式：	停机更改

设定值：









0：负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平)

1：正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平)

设定说明

设置脉冲输出端子Z脉冲有效时的输出电平。

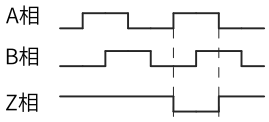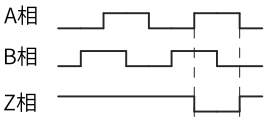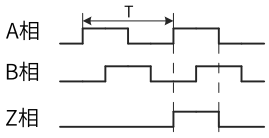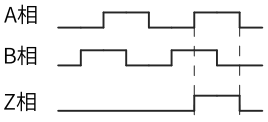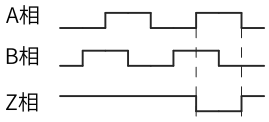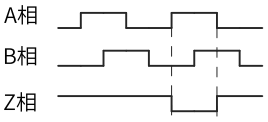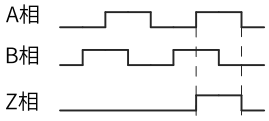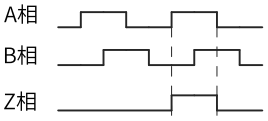表15–8 编码器分频输出(H05.38=0)脉冲示意图

H02.03 (输出脉冲相位)	H05.41 (Z脉冲输出极性)	正转，脉冲输出示意图	反转，脉冲输出示意图
0	0	 A相超前B相90°	 B相超前A相90°
	1	 A相超前B相90°	 B相超前A相90°
1	0	 B相超前A相90°	 A相超前B相90°
	1	 B相超前A相90°	 A相超前B相90°

Z 信号分频输出精度要求较高的使用场合，建议使用Z 信号输出的有效变化沿：

设定值	Z脉冲输出极性选择
0	负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平)
1	正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平)

H05.41=0有效变化沿为下降沿； H05.41=1有效变化沿为上升沿。

H05.43　位置脉冲边沿选择

16进制参数:	2005-2Ch	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：下降沿有效

1：上升沿有效

设定说明
-

H05.44 **编码器多圈数据偏置**

16进制参数:	2005-2Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H05.46 **绝对位置线性模式位置偏置（低32位）**

16进制参数:	2005-2Fh	生效方式:	再上电生效
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位
设定说明
绝对值位置线性模式(H02.01=1)，绝对位置线性模式位置偏置等于当前编码器绝对位置与机械位置(编码器单位)的差值。

H05.48 **绝对位置线性模式位置偏置（高32位）**

16进制参数:	2005-31h	生效方式:	再上电生效
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位
设定说明
绝对值位置线性模式(H02.01=1)，绝对位置线性模式位置偏置等于当前编码器绝对位置与机械位置(编码器单位)的差值。

H05.50 **绝对位置旋转模式 机械齿轮比（分子）**

16进制参数:	2005-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:
1~65535
设定说明
绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比

H05.51 **绝对位置旋转模式 机械齿轮比（分母）**

16进制参数:	2005-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:
1~65535

设定说明
绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比

H05.52 **绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（低32位）**

16进制参数:	2005-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0编码器单位~4294967295编码器单位
设定说明
绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数

H05.54 **绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（高32位）**

16进制参数:	2005-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0编码器单位~4294967295编码器单位
设定说明
绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数

H05.56 **机械触停回零速度判断值**

16进制参数:	2005-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:
0rpm~1000rpm
设定说明
触停回零过程中，判断负载到达机械位置的速度阈值

H05.57 **机械极限判断次数**

16进制参数:	2005-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H05.58 **机械触停回零转矩判断值**

16进制参数:	2005-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

设定值:
0%~3000%
设定说明
触停回零过程中，正负最大转矩限制值

H05.59 **定位窗口时间**

16进制参数:	2005-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	30000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~30000ms

设定说明

定位偏差小于定位完成阈值的时间，需要大于设定的窗口时间，定位完成信号才能输出有效状态。

H05.60 **定位完成保持时间**

16进制参数:	2005-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	30000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~30000ms

设定说明

定位完成信号有效状态的保持时间。

H05.61 **编码器分频脉冲输出（32位）**

16进制参数:	2005-3Eh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	P/Rev
最大值:	262143	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0P/Rev~262143P/Rev

设定说明

H0517容量不够时，设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。
脉冲输出分辨率为：电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.66×4

H05.63 **位置指令来源可实时更新使能**

16进制参数:	2005-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0~1

设定说明

-

H05.64 **位置指令来源可实时更新使能**

16进制参数:	2005-41h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：0-用户单位

1：1-编码器单位

设定说明

H05.66 **回零时间单位选择**

16进制参数:	2005-43h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：ms

1：10ms

2：100ms

设定说明

回零时间的单位，实际超时时间位H05.35*H05.66ms

H05.67 **零点和单圈绝对位置的偏置**

16进制参数:	2005-44h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

H05.69 **回零辅助功能**

16进制参数:	2005-46h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：禁用

1：单圈回零使能

2：记录偏置位置

3：启动新的找Z回零

4：清除偏置位置

设定说明

单圈回零的回零方式设置

0：禁用

1：单圈回零使能

2：记录偏置位置

3：启动新的找Z回零

4：清除偏置位置

15.7 H06 速度控制参数

H06.00 **主速度指令A来源**

16进制参数:	2006-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：数字给定（H06.03）

设定说明

设置主速度指令A来源的速度指令源。

设定值	指令来源	指令获取方式
0	数字给定	速度指令A来源由H06.03设置。

H06.01 **辅助速度指令B来源**

16进制参数: 2006-02h　　生效方式: 实时生效

最小值: 0　　单位: -

最大值: 5　　数据类型: 无符号16位

默认值: 5　　更改方式: 停机更改

设定值：

0：数字给定（H06.03）

5：多段速度指令

设定说明

设置主速度指令A来源的速度指令源。

设定值	指令来源	指令获取方式
0	数字给定	速度指令A来源由H06.03设置。
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	多段速度指令	辅助速度指令B来源由内部多段速度指令规划，多段速度的相关设置请参照H12组参数。

H06.02 **速度指令选择**

16进制参数: 2006-03h　　生效方式: 实时生效

最小值: 0　　单位: -

最大值: 4　　数据类型: 无符号16位

默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值：

0：主速度指令A来源

1：辅助速度指令B来源

2：A+B

3：A/B切换

4：通讯给定

设定说明

设置辅助速度指令B来源的速度指令源。

<table>
<tr><th>设定值</th><th>控制模式</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>0</td><td>主速度指令A来源</td><td>由功能码H06.00选择实际输入的指令源。</td></tr>
<tr><td>1</td><td>辅助速度指令B来源</td><td>由功能码H06.01选择实际输入的指令源。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>主指令A来源+辅助指令B来源</td><td>由功能码H06.00和H06.01选择输入的指令源共同作用作为实际速度指令。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>主指令A来源/辅助指令B来源切换</td><td>由DI功能FunIN.4(Cmd_SEL)状态来进行A/B 来源切换。
<table><tr><th>FunIN.4(Cmd_SEL)状态</th><th>指令选择</th></tr><tr><td>无效</td><td>主速度指令A来源</td></tr><tr><td>有效</td><td>辅助速度指令B来源</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>通讯给定</td><td>由通讯方式操作功能码H31.09输入速度指令，精度为0.001rpm。</td></tr>
</table>

H06.03　速度指令键盘设定值

16进制参数:	2006-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

设置速度指令选择的速度指令源。

H06.04　点动速度设定值

16进制参数:	2006-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置速度指令键盘设定值。

H06.05　速度指令加速斜坡时间

16进制参数:	2006-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置速度指令加减速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。

H06.05：速度指令从0加速到1000rpm的时间。

H06.06：速度指令从1000rpm减速到0的时间。

因此，实际的加减速时间计算公式如下：

实际加速时间t1=速度指令÷1000×速度指令加速斜坡时间

实际减速时间t2=速度指令÷1000×速度指令减速斜坡时间

H06.06 **速度指令减速斜坡时间**


16进制参数:	2006-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

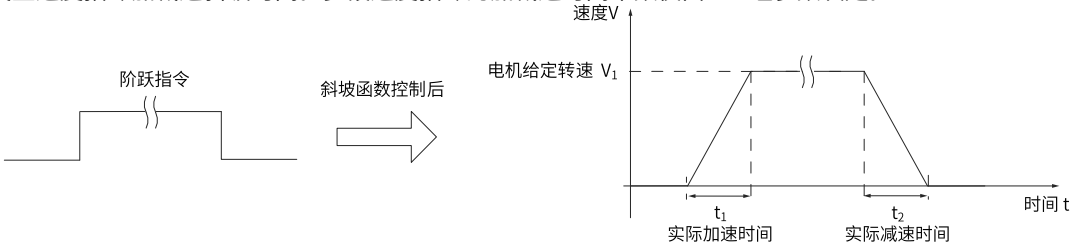设置速度指令加减速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。



H06.05：速度指令从0加速到1000rpm的时间。

H06.06：速度指令从1000rpm减速到0的时间。

因此，实际的加减速时间计算公式如下：

$$\text{实际加速时间 } t_1 = \frac{\text{速度指令}}{1000} \times \text{速度指令加速斜坡时间}$$

$$\text{实际减速时间 } t_2 = \frac{\text{速度指令}}{1000} \times \text{速度指令减速斜坡时间}$$

H06.07 **最大转速限制值**

16进制参数:	2006-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	6000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置最大转速阈值。

H06.08 **速度正向限制**

16进制参数:	2006-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	6000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置正向速度阈值。

H06.09 **速度反向限制**

16进制参数:	2006-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	6000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置反向速度阈值。

速度控制模式下，伺服驱动器可以限制速度指令的大小，速度指令限制来源包括：

- H06.07：设定正，负方向速度指令的幅度限制，正，负方向的速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- H06.08：设定正向速度阈值，正方向速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- H06.09：设定反向速度阈值，负方向速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- 电机最高转速(默认的限制点)：由实际使用的电机型号决定。

实际电机转速限制区间满足：

- |正向转速指令的幅度|≤min{电机最大转速、H06.07、H06.08}
- |负向转速指令的幅度|≤min{电机最大转速、H06.07、H06.09}

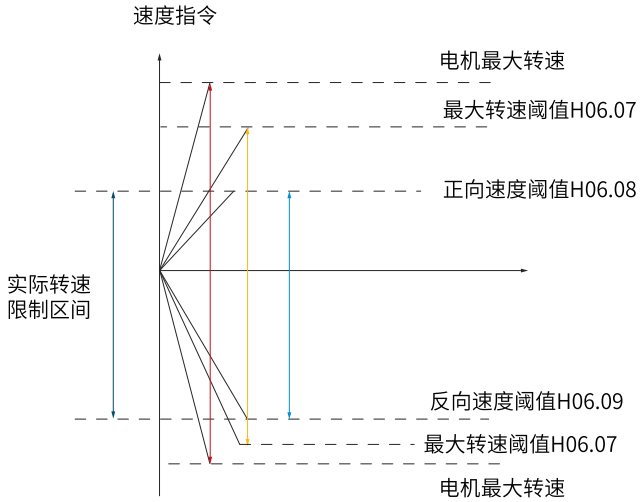


图15-1 速度指令限幅举例说明

H06.11 **转矩前馈选择**

16进制参数:	2006-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值：

0：无转矩前馈

1：内部转矩前馈

设定说明


设置转矩前馈控制选择的来源。

设置非转矩控制模式下，是否使能内部转矩前馈功能。
使用转矩前馈功能，可以提高转矩指令响应速度，减小固定加减速时的位置偏差。

设定值	转矩前馈控制选择	备注
0	无	-
1	内部转矩前馈	转矩前馈信号来源为速度指令： • 位置模式下，来自位置控制器的输出 • 速度模式下，来自用户给定速度指令

转矩前馈功能参数包括转矩前馈增益(H08.20) 和转矩前馈滤波时间常数(H08.21)。

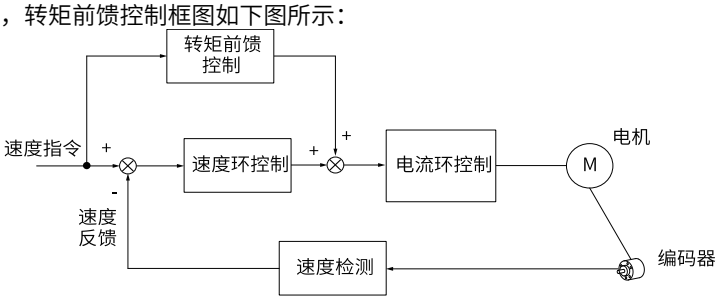非转矩控制模式下，转矩前馈控制框图如下图所示：



H06.13 **速度平滑滤波时间**

16进制参数:	2006-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	us
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0us~65535us

设定说明
设置速度前馈平滑滤波时间。

H06.15 **零速固定转速限制定值**

16进制参数:	2006-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0rpm~6000rpm


设定说明

设置零位固定转速阈值。

零位固定功能是在速度控制模式下，在零位固定DI 信号FunIN.12 (ZCLAMP)有效时，当速度指令幅值小于或等于H06.15设定值时，伺服电机进入零位置锁定状态，此时伺服驱动器内部构建位置环，速度指令无效。

伺服电机被固定在零位固定生效位置的±1个脉冲以内，即使因为外力发生了旋转，也会返回零位位置固定。

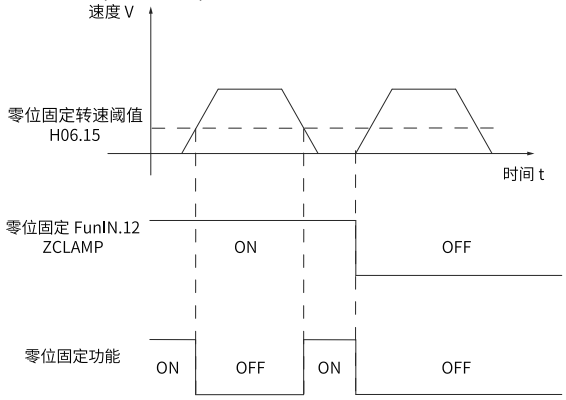若速度指令幅值大于H06.15，伺服电机退出零位锁定状态，此时伺服电机根据当前输入的速度指令继续运行。若零位固定DI信号FunIN.12 (ZCLAMP)无效，则零位固定功能无效。



H06.16　电机旋转信号速度门限值

16进制参数:	2006-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	rpm
最大值:	1000	数据类型：	无符号16位
默认值:	20	更改方式：	实时更改

设定值：

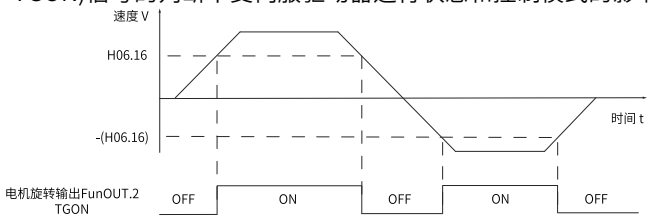
0rpm~1000rpm

设定说明

设置电机旋转状态转速阈值。

当滤波后电机实际转速的绝对值达到H06.16(电机旋转速度阈值)时，可认为电机旋转。此时，伺服驱动器可输出电机旋转 (FunOUT.2：TGON)信号，用于确认电机已发生旋转。反之，当滤波后电机实际转速绝对值小于H06.16时，认为电机未旋转。

电机旋转(FunOUT.2：TGON)信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。



注：上图中，ON代表电机旋转DO信号有效，OFF代表电机旋转DO信号无效。

通过H0A.27(速度DO 滤波时间常数) 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

H06.17　速度一致信号宽度

16进制参数:	2006-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	rpm
最大值:	100	数据类型：	无符号16位

默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值：

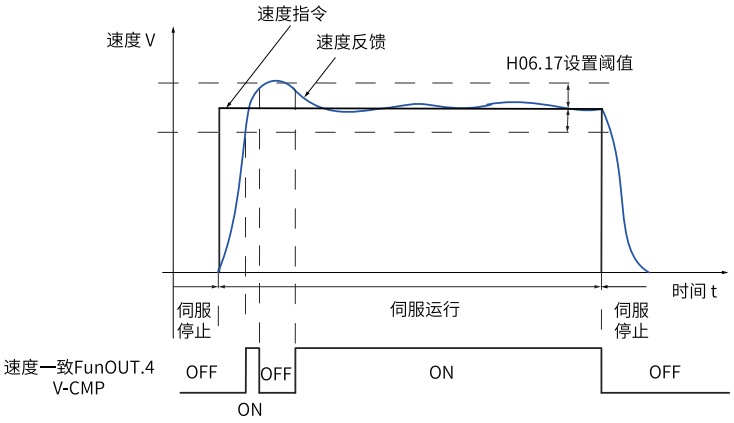
0rpm~100rpm

设定说明

设置速度一致信号转速阈值。

速度控制模式下，滤波后伺服电机实际转速与速度指令的偏差绝对值满足一定阈值(H06.17)时，认为电机实际转速达到速度指令设定值，此时伺服驱动器可输出速度一致 (FunOUT.4：V-Cmp)信号。反之，若滤波后伺服电机实际转速与速度指令的偏差绝对值超过该阈值，速度一致信号无效。

伺服驱动器处于非运行状态或者非速度控制模式下时，速度一致 (FunOUT.4：V-Cmp)信号始终无效。



注：上图中，ON表示速度一致DO信号有效，OFF表示速度一致DO信号无效。

通过H0A.27(速度DO 滤波时间常数) 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

H06.18 **速度到达信号阈值**

16进制参数:	2006-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位：	rpm
最大值:	6000	数据类型：	无符号16位
默认值:	1000	更改方式：	实时更改

设定值：

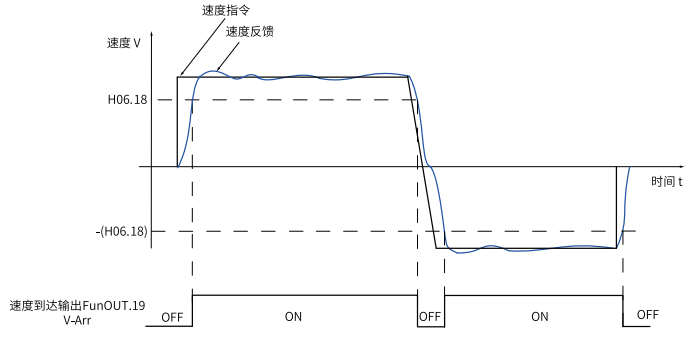
10rpm~6000rpm

设定说明

设置速度到达信号转速阈值。

滤波后伺服电机实际转速绝对值超过一定阈值(H06.18)时，认为伺服电机实际转速达到期望值，此时伺服驱动器可输出速度到达 (FunOUT.19：V-Arr)信号。反之，若滤波后伺服电机实际转速绝对值不大于该值，速度到达信号无效。

速度到达 (FunOUT.19：V-Arr)信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。



注：上图中，ON代表速度到达DO信号有效，OFF代表速度到达DO信号无效。

通过H0A.27(速度DO 滤波时间常数) 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

H06.19 **零速输出信号阀值**

16进制参数:	2006-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

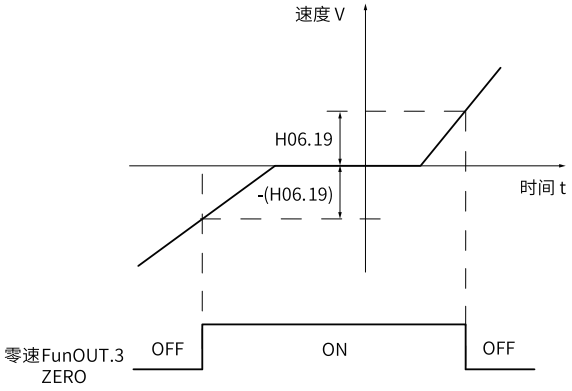
设定说明

设置零速输出信号转速阈值。

伺服电机实际转速绝对值小于一定阈值(H06.19)时，认为伺服电机实际转速接近静止，此时伺服驱动器可输出零速 (FunOUT.3：V-Zero)信号。反之，若伺服电机实际转速绝对值不小于该值，则认为电机未处于静止状态，零速信号无效。

零速 (FunOUT.3：V-Zero)信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。

当速度反馈存在干扰时，可通过速度反馈DO滤波器滤除掉，相应的滤波时间参数由H0A.27设定。



注：上图中，ON表示零速DO信号有效，OFF表示零速DO信号无效。

通过H0A.27(速度DO 滤波时间常数) 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

H06.28 **齿槽力矩波动补偿使能**

16进制参数:	2006-1Dh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1

设定说明

设置齿槽力矩波动补偿使能。

H06.31 **正弦频率**

16进制参数:	2006-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	16000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

0~16000

设定说明

-

H06.32 **正弦幅值**

16进制参数:	2006-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	30000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

0~30000

设定说明

-

H06.33 **正弦指令使能**

16进制参数:	2006-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：0-不使能

1：1-位置指令正弦

2：2-速度指令正弦

3：3-转矩指令正弦

设定说明

-

H06.35 **正弦偏置**

16进制参数:	2006-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	-9900	单位:	-
最大值:	9900	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-9900~9900

设定说明

-

15.8 H07 转矩控制参数

H07.00 **转矩指令A来源**

16进制参数:	2007-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：数字给定（H703）

设定说明

设置主转矩指令A的转矩指令源

设定值	指令来源	指令获取方式
0	转矩指令键盘设定值(H07.03)给定。	转矩指令A来源由H07.03设置。

H07.01 **转矩指令B来源**

16进制参数: 2007-02h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 2　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值:

0：数字给定（H703）

设定说明

设置辅助转矩指令的转矩指令源

设定值	指令来源	指令获取方式
0	转矩指令键盘设定值(H07.03)给定。	转矩指令A来源由H07.03设置。

H07.02 **转矩指令选择**

16进制参数: 2007-03h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 4　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值:

0：主转矩指令A来源

1：辅助转矩指令B来源

2：A+B来源

3：A/B切换

4：通讯给定

设定说明

设置转矩指令选择

设定值	控制模式	备注
0	主转矩指令A来源	由功能码H07.00选择实际输入的指令源。
1	辅助转矩指令B来源	由功能码H07.01选择实际输入的指令源。
2	主指令A来源+辅助指令B来源	由功能码H07.00和H07.01选择输入的指令源共同作用作为实际转矩指令。
3	主指令A来源/辅助指令B来源切换	由DI功能FunIN.4(Cmd_SEL)状态来进行A/B 来源切换。 FunIN.4(Cmd_SEL)状态：无效 → 指令选择：主转矩指令A来源 FunIN.4(Cmd_SEL)状态：有效 → 指令选择：辅助转矩指令B来源
4	通讯给定	由通讯方式操作功能码H31.11输入转矩指令。

H07.03 **转矩指令键盘设定值**

16进制参数: 2007-04h　　生效方式: 实时生效
最小值: -400.0　　单位: %
最大值: 400.0　　数据类型: 有符号16位
默认值: 0.0　　更改方式: 实时更改

设定值:

-400.0%~400.0%

设定说明

设置转矩指令键盘值。

H07.05 **转矩指令滤波时间1**

16进制参数:	2007-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	30.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~30.00ms

设定说明

设置转矩指令滤波时间常数1

H07.06 **转矩指令滤波时间2**

16进制参数:	2007-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	30.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.27	更改方式:	实时更改

设定值:


0.00ms~30.00ms

设定说明

设置转矩指令滤波时间常数2

通过对转矩指令进行低通滤波处理，可使得转矩指令更加平滑，减少振动。

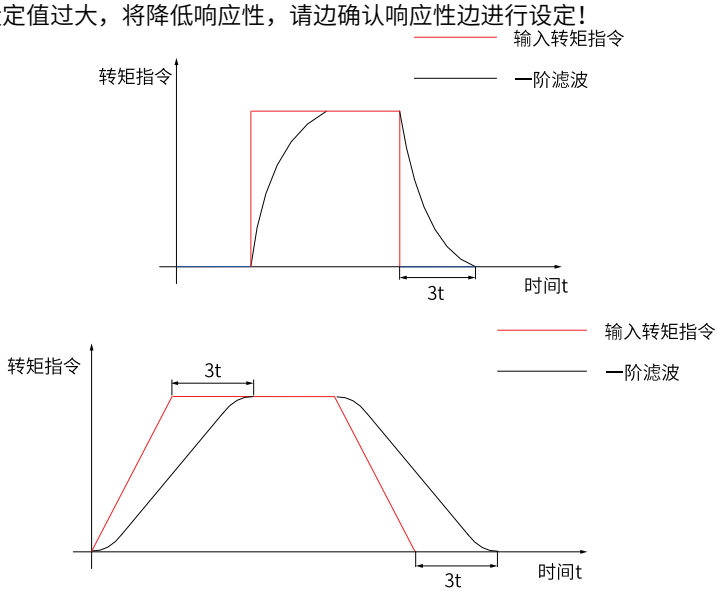若滤波时间常数设定值过大，将降低响应性，请边确认响应性边进行设定!



说明

- 伺服驱动器提供2 个转矩指令低通滤波器，默认使用滤波器1;
- 位置或速度控制模式下，使用增益切换功能，满足一定条件时，可切换至滤波器2。

H07.07 **转矩限制来源**

16进制参数:	2007-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：正反内部转矩限制（默认）

1：正反外部转矩限制（利用P-CL，N-CL选择）

设定说明
设置转矩限制来源

H07.09 **正转内部转矩限制**

16进制参数:	2007-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~400.0%
设定说明
设置正转内部转矩限制值

H07.10 **反转内部转矩限制**

16进制参数:	2007-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~400.0%
设定说明
设置反转内部转矩限制值

H07.11 **正转侧外部转矩限制**

16进制参数:	2007-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~400.0%
设定说明
设置正外部转矩限的转矩限制值

H07.12 **反转侧外部转矩限制**

16进制参数:	2007-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~400.0%
设定说明
设置负外部转矩限的转矩限制值

H07.15 **急停转矩**

16进制参数:	2007-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	停机更改

设定值:
0.0%~300.0%
设定说明
设置急停的转矩指令源

H07.17 **速度限制来源选择**

16进制参数:	2007-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：内部速度限制（转矩控制时速度限制）

1：将V-LMT用作外部速度限制输入

2：通过V-SEL选择第1或者第2速度限制

设定说明

设置速度限制来源

H07.19 **转矩控制时内部速度正向限制值/转矩控制时速度限制值1**

16进制参数:	2007-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置转矩控制时正的速度限制值

H07.20 **转矩控制时内部速度负向限制值/转矩控制时速度限制值2**

16进制参数:	2007-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置转矩控制时反的速度限制值

H07.21 **转矩到达基准值**

16进制参数:	2007-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~300.0%

设定说明

设置转矩到达基准的转矩指令值

H07.22 **转矩到达有效值**

16进制参数:	2007-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~300.0%

设定说明

设置转矩到达DO有效的转矩指令值

H07.23 **转矩到达无效值**

16进制参数:	2007-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位：	%
最大值:	300.0	数据类型：	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式：	实时更改

设定值：

0.0%~300.0%

设定说明

设置转矩到达DO无效的转矩指令值


转矩到达功能用于判断，实际转矩指令是否达到设定区间。实际转矩指令达到转矩指令阈值时，驱动器可输出对应的DO信号(FunOUT.18：ToqReach，转矩到达)供上位机使用。

- 实际转矩指令(可通过H0b.02查看)：A。
- 转矩到达基准值H07.21：B。
- 转矩达到有效值H07.22：C。
- 转矩到达无效值H07.23：D。

其中C和D是在B基础上的偏置。

因此，转矩到达DO信号由无效变为有效时，实际转矩指令必须满足|A|≥B+C，并保持10ms。否则，转矩到达DO信号保持无效。

反之，转矩到达DO信号由有效变为无效时，实际转矩指令必须满足： |A|<B+D。否则，转矩到达DO信号保持有效。

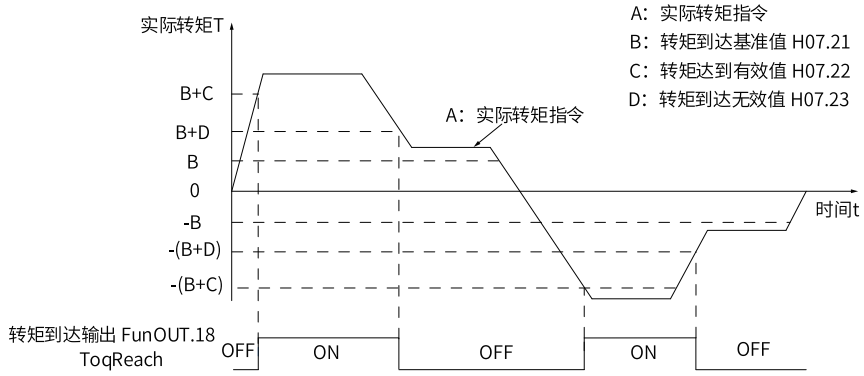

H07.24 **弱磁深度**

16进制参数:	2007-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	60	单位：	%
最大值:	120	数据类型：	无符号16位
默认值:	115	更改方式：	实时更改

设定值：

60%~120%

设定说明

设置弱磁深度

H07.25 **最大允许去磁电流**

16进制参数:	2007-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	%
最大值:	200	数据类型：	无符号16位
默认值:	100	更改方式：	实时更改

设定值：

0%~200%

设定说明

设置最大允许退磁的电流值

H07.26 **弱磁使能**

16进制参数:	2007-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1

设定说明

设置是否开启弱磁

H07.27 **弱磁增益**

16进制参数:	2007-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	Hz
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

1Hz~1000Hz

设定说明

设置弱磁的增益

H07.40 **是否超过速度限制判断等待时间**

16进制参数:	2007-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.5	单位:	ms
最大值:	30.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改

设定值:

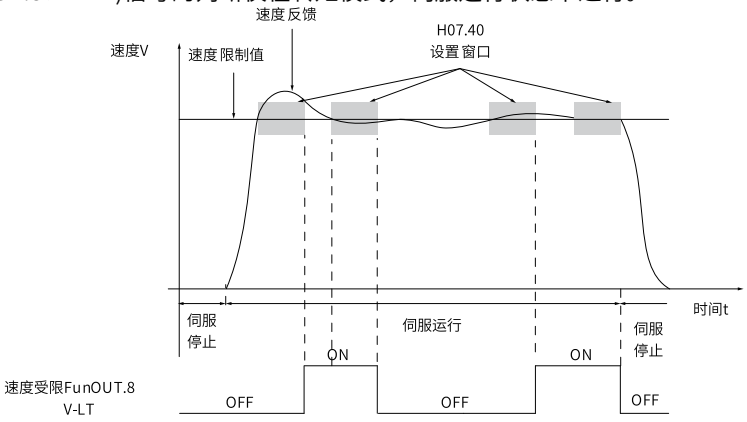
0.5ms~30.0ms

设定说明

设置转矩模式下速度受限窗口值

转矩模式下，伺服电机实际转速绝对值超过速度限制值，且时间达到H07.40时，认为伺服电机实际转速受限，此时伺服驱动器可输出速度受限 (FunOUT.8：V-LT)信号，供上位机使用。反之，不满足任一条件，速度受限信号无效。

速度受限 (FunOUT.8：V-LT)信号的判断仅在转矩模式，伺服运行状态下进行。



说明

上图中，ON 代表速度受限 DO 信号有效，OFF 代表速度受限 DO 信号无效。

15.9 H08 增益类参数

H08.00 **速度环增益**

16进制参数:	2008-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	40.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

设置速度环的比例增益，此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置的太大可能引起振动，需要注意。

位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。

H08.01 **速度环积分时间常数**

16进制参数:	2008-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	19.89	更改方式:	实时更改

设定值:

0.15ms~512.00ms

设定说明

设置速度环的积分时间常数。

设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。

注意:

H08.01设为512.00时，无积分效果。

H08.02 **位置环增益**

16进制参数:	2008-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	64.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0Hz~2000.0Hz

设定说明

设置位置环的比例增益。

此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。

H08.00、H08.01、H08.02和H07.05(转矩指令滤波时间常数)称为第一增益。

H08.03 **第2速度环增益**

16进制参数:	2008-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	75.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

-

H08.04 **第2速度环积分时间常数**

16进制参数:	2008-05h	生效方式:	实时生效

最小值:	0.15	单位：	ms
最大值:	512.00	数据类型：	无符号16位
默认值:	10.61	更改方式：	实时更改

设定值：

0.15ms~512.00ms

设定说明

-

H08.05 **第2位置环增益**

16进制参数:	2008-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位：	Hz
最大值:	2000.0	数据类型：	无符号16位
默认值:	120.0	更改方式：	实时更改

设定值：

0.0Hz~2000.0Hz

设定说明

设置位置环、速度环的第二增益。H08.03、H08.04、H08.05和H07.06(第二转矩指令滤波时间常数)称为第二增益。

H08.08 **第二增益模式设置**

16进制参数:	2008-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	1	更改方式：	实时更改

设定值：

0：第一增益固定，使用外部DI进行P/PI切换

1：根据H08.09的条件设置使用增益切换

设定说明

设置第二增益的切换模式。

设定值	第二增益的模式
0	第一增益固定，使用DI 功能3(FunIN.3：GAIN_SEL，增益切换) 将速度环的控制进行P/PI 切换。 • GAIN_SEL 信号无效—PI 控制 • GAIN_SEL 信号有效—P 控制
1	第一增益(H08.00~H08.02，H07.05) 和第二增益(H08.03~H08.05，H07.06) 切换有效，切换条件为H08.09。

H08.09 **增益切换条件选择**

16进制参数:	2008-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	10	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：第一增益固定 (PS)
1：使用外部DI进行切换 (PS)
2：转矩指令大 (PS)
3：速度指令大 (PS)
4：速度指令变化率大 (PS)
5：速度指令高低速阈值 (PS)
6：位置偏差大 (P)
7：有位置指令 (P)
8：定位未完成 (P)
9：实际速度 (P)
10：有位置指令+实际速度 (P)

设定说明

设置增益切换的条件

设定值	增益切换条件	备注
0	第一增益固定	固定为第一增益。
1	60FEh bit26切换	-
2	转矩指令大	在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过(等级+时滞)[%]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到(等级-时滞)[%]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。
3	速度指令大	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过(等级+时滞)[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于(等级-时滞)[rpm]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。
4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过(等级+时滞)[10rpm/s]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于(等级-时滞)[10rpm/s]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。
5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过(等级-时滞)[rpm]时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到(等级+时滞)[rpm]时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于(等级+时滞)[rpm]时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到(等级-时滞)[rpm]时，增益完全返回到第一增益。
6	位置偏差大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，位置偏差的绝对值超过(等级+时滞)[编码器单位]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置偏差的绝对值低于(等级-时滞)[编码器单位]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
7	有位置指令	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果位置指令为0的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
8	定位未完成	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果定位未完成，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果定位未完成状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。

设定值	增益切换条件	备注
9	实际速度大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，实际速度的绝对值超过(等级+时滞)[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，实际速度的绝对值不到(等级-时滞）[rpm]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
10	有位置指令+实际速度	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置指令为0的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续，为第二增益；当位置指令为0且H08.10时间到，若实际速度的绝对值不到(等级)[rpm]时，速度积分时间常数固定在H08.04(第二速度环积分时间常数)，其它返回到第一增益；若实际速度的绝对值不到(等级-时滞)[rpm]时，速度积分也返回到H08.01(速度环积分时间常数)。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。

H08.10　增益切换延迟时间

16进制参数:	2008-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足需要持续的时间。

H08.11　增益切换等级

16进制参数:	2008-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20000

设定说明

设置满足增益切换条件的等级。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。

H08.12　增益切换时滞

16进制参数:	2008-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

设定值:

0~20000

设定说明

设置满足增益切换条件的时滞。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。

注意:

请设置H08.11≥H08.12，如果设置的H08.11<H08.12则内部会置为H08.11=H08.12。

H08.13 **位置增益切换时间**

16进制参数:	2008-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.0	更改方式:	停机更改

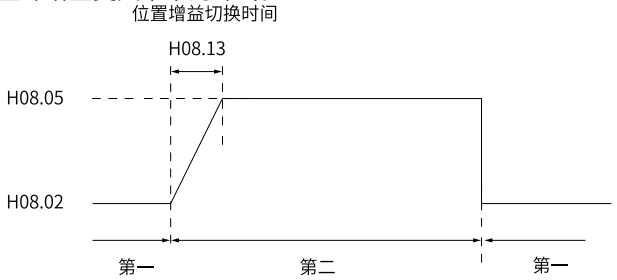
设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

位置控制模式时，若H08.05(第二位置环增益)远大于H08.02(位置环增益)，请设置切换动作产生后从H08.02切换到H08.05的时间。

使用此参数可以减小位置环增益变大带来的冲击。



如果H08.05 ≤ H08.02，则此参数无效，立刻切换到第二增益。

H08.14 **辨识惯量值**

16进制参数:	2008-0Fh	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	120.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00~120.00

设定说明

-

H08.15 **负载转动惯量比平均值**

16进制参数:	2008-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	120.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~120.00

设定说明

设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。

$$\text{负载转动惯量比} = \frac{\text{机械负载的转动惯量}}{\text{电机自身转动惯量}}$$

H08.15=0表示电机不带负载；H08.15=1.00表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。

H08.18 **速度前馈滤波时间参数**

16进制参数:	2008-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~64.00ms

设定说明

设置针对速度前馈的滤波时间常数。

H08.19 **速度前馈增益**

16进制参数:	2008-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

位置控制模式、全闭环功能下，将速度前馈信号乘以H08.19，得到的结果称为速度前馈，作为速度指令的一部分。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整时，首先，设定H08.18为一固定数值；然后，将H08.19设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。

调整时，应反复调整H08.18和H08.19，寻找平衡性好的设定。

注意:

速度前馈功能使能及速度前馈信号的选择请参考H05.19(速度前馈控制选择)。

H08.20 **转矩前馈滤波时间参数**

16进制参数:	2008-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~64.00ms

设定说明

设置针对转矩前馈的滤波时间常数。

H08.21 **转矩前馈增益**

16进制参数:	2008-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~200.0%

设定说明

非转矩控制模式下，将转矩前馈信号乘以H08.21，得到的结果称为转矩前馈，作为转矩指令的一部分。

增大此参数，可提高对变化的速度指令的响应性。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整转矩前馈参数时，首先保持H08.20(转矩前馈滤波时间常数)为默认值，逐步增大H08.21，以增大转矩前馈的作用；当出现速度过冲时，保持H08.21不变，增大H08.20。调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。

注意:

转矩前馈功能使能及转矩前馈信号的选择请参考H06.11(转矩前馈控制选择)。

H08.22 **速度反馈平均滤波**

16进制参数:	2008-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

0：禁止速度反馈平均滤波

1：速度反馈2次平均滤波器

2：速度反馈4次平均滤波器

3：速度反馈8次平均滤波器

4：速度反馈16次平均滤波器

设定说明

设置对速度反馈进行平均值滤波的次数。

滤波次数越大，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大，应注意。

H08.23 速度反馈低通滤波截止频率

16进制参数:	2008-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位：	Hz
最大值:	4000	数据类型：	无符号16位
默认值:	4000	更改方式：	实时更改

设定值：

100Hz~4000Hz

设定说明

设置对速度反馈进行一阶低通滤波的截止频率。

注意：

设置的越小，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大。

截止频率为4000Hz，无滤波效果。

H08.24 PDFF控制系数

16进制参数:	2008-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位：	%
最大值:	1000.0	数据类型：	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式：	实时更改

设定值：

0.0%~1000.0%

设定说明

设置速度环控制方式。

当此系数设置为100.0时，速度环采用PI控制(速度环默认控制方式)，动态响应快；

当设为0.0时，速度环积分作用明显，可滤除低频干扰，但动态响应较慢。

通过调节H08.24，可使得速度环既具有较快的响应性，又不会增大速度反馈超调，同时还能提升低频段的抗扰能力。

H08.27 速度观测截止频率

16进制参数:	2008-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位：	Hz
最大值:	2000	数据类型：	无符号16位
默认值:	170	更改方式：	实时更改

设定值：

10Hz~2000Hz

设定说明

设置速度观测器的截止频率。该值设置过大可能会引起共振。如果速度反馈噪音过大等应用场合，可以适当减小该设置值。

H08.28 速度惯量修正系数

16进制参数:	2008-1Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位：	%

最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

10%~10000%

设定说明

设置速度观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.29 速度观测滤波时间

16进制参数:	2008-1Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.02	单位:	ms
最大值:	20.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.80	更改方式:	实时更改

设定值:

0.02ms~20.00ms

设定说明

设置速度观测器滤波时间。建议该值设置为H07.05设定值加0.2ms。

H08.31 扰动观测截止频率

16进制参数:	2008-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	Hz
最大值:	1700	数据类型:	无符号16位
默认值:	600	更改方式:	实时更改

设定值:

1Hz~1700Hz

设定说明

设置扰动观测器的截止频率。增加该值可以提高扰动观测器的响应能力，增加补偿效果，该值设置过大可能会引起共振。

H08.32 扰动观测补偿系数

16进制参数:	2008-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~100%

设定说明

设置扰动观测器的补偿系数，设置为100%时为全补偿。

H08.33 扰动惯量修正系数

16进制参数:	2008-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	%
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

1%~10000%

设定说明

设置扰动观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.34 中高频抑制调相1

16进制参数:	2008-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	1600	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0%~1600%

设定说明

-

H08.35 中高频抑制频率1

16进制参数: 2008-24h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: Hz

最大值: 1000 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0Hz~1000Hz

设定说明

-

H08.36 中高频抑制补偿1

16进制参数: 2008-25h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: %

最大值: 200 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0%~200%

设定说明

-

H08.37 中频抑制2调相

16进制参数: 2008-26h 生效方式: 实时生效

最小值: -90 单位: °

最大值: 90 数据类型: 有符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

-90°~90°

设定说明

调节中频抑制2补偿量的相位。

H08.38 中频抑制2频率

16进制参数: 2008-27h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: Hz

最大值: 1000 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0Hz~1000Hz

设定说明

根据实际共振频率设置该系数，中频抑制2的有效抑制频率范围为100~1000Hz。

H08.39 中频抑制2补偿增益

16进制参数: 2008-28h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: %

最大值: 1500 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0%~1500%

设定说明

设置中频抑制2的补偿增益。正常补偿增益设置值为40~55，设置为0时中频抑制2不起作用。

H08.40 速度观测器使能

16进制参数:	2008-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1

设定说明

设置速度观测器的使能位。

H08.42 模型控制使能

16进制参数:	2008-2Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1

设定说明

使能模型跟踪控制。

H08.43 模型增益

16进制参数:	2008-2Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	40.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0~2000.0

设定说明

设置单惯量模型增益大小，增益越大，位置响应越快，该参数设置过大，可能会导致超调过大。

H08.45 前馈位置选择

16进制参数:	2008-2Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1

设定说明

设置单惯量模型前馈位置。

H08.46 模型前馈

16进制参数:	2008-2Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	102.4	数据类型:	无符号16位
默认值:	95.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0~102.4

设定说明

设置单惯量模型控制速度前馈增益，如果有超调，可以适当降低该参数。

H08.51 **模型滤波时间2**

16进制参数:	2008-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~655.35ms

设定说明

-

H08.53 **中低频抖动抑制频率3**

16进制参数:	2008-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0Hz~600.0Hz

设定说明

设置中低频抖动抑制频率。

H08.54 **中低频抖动抑制补偿3**

16进制参数:	2008-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~200%

设定说明

设置中低频抖动抑制补偿。

H08.56 **中低频抖动抑制调相3**

16进制参数:	2008-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1600

设定说明

设置中低频抖动抑制相位。

H08.58 **振动660故障开关**

16进制参数:	2008-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~2

设定说明

设置震荡检测功能的使能位。

H08.59 **中低频抖动抑制频率4**

16进制参数:	2008-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0Hz~600.0Hz

设定说明

-

H08.60 **中低频抖动抑制补偿4**

16进制参数:	2008-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~200%

设定说明

-

H08.61 **中低频抖动抑制调相4**

16进制参数:	2008-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1600

设定说明

-

H08.62 **位置环积分时间常数**

16进制参数:	2008-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	512.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.15ms~512.00ms

设定说明

设置位置环积分时间常数。

H08.63 **第二位置环积分时间常数**

16进制参数:	2008-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	512.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.15ms~512.00ms

设定说明

设置第2位置环积分时间常数。

H08.64 **速度观测器反馈选择**

16进制参数:	2008-41h	生效方式:	实时生效

最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~1

设定说明
设置速度观测器的反馈来源。

H08.81 双惯量模型跟踪使能

16进制参数: 2008-52h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H08.82 双惯量模型跟踪反共振点频率

16进制参数: 2008-53h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0Hz~65535Hz

设定说明
-

H08.83 双惯量模型跟踪共振点频率

16进制参数: 2008-54h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0Hz~65535Hz

设定说明
-

H08.84 双惯量模型跟踪增益

16进制参数: 2008-55h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: rad/s
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0rad/s~65535rad/s

设定说明
-

H08.85 双惯量模型跟踪惯量比

16进制参数: 2008-56h
最小值: 0
最大值: 65535
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

-

H08.86 双惯量模型跟踪电机侧摩擦系数

16进制参数: 2008-57h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

-

H08.87 双惯量模型跟踪负载侧摩擦系数

16进制参数: 2008-58h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

-

H08.88 双惯量模型跟踪阻尼系数

16进制参数: 2008-59h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

-

15.10 H09 自整定参数

H09.00 自调整模式选择

16进制参数: 2009-01h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 7 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值：

0：参数自调整无效，手动调节增益参数

1：标准刚性表模式，用刚性表自动调节增益参数

2：定位模式，用刚性表自动调节增益参数

3：插补模式+惯量自动辨识

4：标准模式+惯量自动辨识

6：6-快速定位模式+惯量自动辨识

设定说明

设置不同的增益调整模式，相关增益参数可手动设定或根据刚性表自动设定，也可以由自动辨识功能自动设定。

设定值	自调整的模式	备注
0	参数自调整无效，手动调节增益参数。	-
1	标准刚性表模式，用刚性表自动调节增益参数。	第二组增益不随刚性表自动变化
2	定位模式，用刚性表自动调节增益参数。	第二组增益随刚性表自动变化，且总比第一增益高一刚性等级，但不超过最高刚性等级。
3	插补模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益，自动识别惯量、抑制振动，适用于多轴插补场合。
4	普通模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益，自动识别惯量、抑制振动。
6	快速定位模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益，自动识别惯量、抑制振动，适用于快速定位场合。

H09.01 **第1组刚性等级选择**

16进制参数:	2009-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	41	数据类型：	无符号16位
默认值:	15	更改方式：	实时更改

设定值：

0~41

设定说明

设置伺服系统的刚性，刚性等级越高，增益越强，响应也越快，但过强的刚性会引起振动。

0级刚性最弱，41级最强。

H09.02 **自适应滤波器模式选择**

16进制参数:	2009-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	4	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：自适应滤波器不再更新；

1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器）

2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器）

3：只检测共振频率，不更新陷波器参数，共振频率显示在H09.-24；

4：恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态

设定说明

设置自适应陷波器的工作模式。

设定值	自适应陷波器的工作模式
0	第三、第四组自适应陷波器参数不再自动更新，但可手动输入。
1	1个自适应陷波器有效，第三组陷波器参数根据振动情况实时更新，不可手动输入。
2	2个自适应陷波器有效，第三、第四组陷波器参数根据振动情况实时更新，不可手动输入。
3	仅测试共振频率，在H09.24中显示 。
4	清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态。

H09.03 **在线惯量辨识模式**

16进制参数:	2009-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：关闭在线辨识

1：开启在线辨识，缓慢变化

2：开启在线辨识，一般变化

3：开启在线辨识，快速变化

设定说明

设置是否开启在线惯量辨识以及在线惯量辨识时惯量比更新的速度。

设定值	在线惯量辨识模式	备注
0	关闭在线辨识	-
1	开启在线辨识，缓慢变化	适用于实际负载惯量比几乎不变的场合
2	开启在线辨识，一般变化	适用于实际负载惯量比发生缓慢变化的场合
3	开启在线辨识，快速变化	适用于实际负载惯量比发生快速变化的场合

H09.04 **低频共振抑制模式选择**

16进制参数:	2009-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：手动设置振动频率

1：自动辨识振动频率

设定说明

设置低频共振抑制的模式。

H09.04=0，手动设置低频共振抑制滤波器的参数(H09.38和H09.39);

H09.04=1，自动设置低频共振抑制滤波器的参数(H09.38和H09.39)。

H09.05 **离线惯量辨识模式**

16进制参数:	2009-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：正反三角波模式

1：JOG点动模式

2：双向辨识模式

3：单向辨识模式

设定说明

设置离线惯量辨识的模式，离线惯量辨识功能可通过参数H0d.02使能。

设定值	离线惯量辨识的模式	备注
0	正反三角波模式	适用于电机可动行程较短的场合
1	JOG点动模式	适用于电机可动行程较长的场合
2	双向辨识模式	无需预设惯量比，适用电机能双向转动的场合
3	单向辨识模式	无需预设惯量比，适用电机只能单向转动的场合

H09.06 **惯量辨识最大速度**

16进制参数:	2009-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	停机更改

设定值:

100rpm~1000rpm

设定说明

设置离线惯量辨识模式下，允许的电机最大速度指令。

惯量辨识时速度越大，辨识结果越准确，通常保持默认值即可。

H09.07 **惯量辨识加减速时间**

16进制参数:	2009-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	20	单位:	ms
最大值:	800	数据类型:	无符号16位
默认值:	125	更改方式:	停机更改

设定值:

20ms~800ms

设定说明

设置离线惯量辨识下，电机从0rpm加速至惯量辨识最大速度(H09.06)的时间。

H09.08 **单次惯量辨识完成后等待时间**

16进制参数:	2009-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	ms
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	800	更改方式:	停机更改

设定值:

50ms~10000ms

设定说明

设置使用正反三角波模式离线惯量辨识功能(H09.05=1)时连续两次速度指令间的时间间隔。

H09.09 **完成单次惯量辨识需电机转动圈数**

16进制参数:	2009-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

显示使用正反三角波模式离线惯量辨识功能(H09.05=1)时需要电机转动的圈数。

注意:

使用离线惯量辨识功能时，务必确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则，应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。

H09.11 **振动阈值设置**

16进制参数:	2009-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

电流反馈震荡的报警阈值。

H09.12 **第1组陷波器频率**

16进制参数:	2009-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4000	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~4000Hz

设定说明

设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。

转矩控制模式下、陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。

H09.13 **第1组陷波器宽度等级**

16进制参数:	2009-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20

设定说明

设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。

陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。

H09.14 **第1组陷波器衰减等级**

16进制参数:	2009-0Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~99

设定说明

设置陷波器的深度等级。

陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。

此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。

H09.15 **第2组陷波器频率**

16进制参数:	2009-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4000	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~4000Hz

设定说明
-

H09.16 **第2组陷波器宽度等级**

16进制参数:	2009-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:
0~20
设定说明
-

H09.17 **第2组陷波器衰减等级**

16进制参数:	2009-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~99
设定说明
-

H09.18 **第3组陷波器频率**

16进制参数:	2009-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4000	更改方式:	实时更改

设定值:
50Hz~4000Hz
设定说明
-

H09.19 **第3组陷波器宽度等级**

16进制参数:	2009-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:
0~20
设定说明
-

H09.20 **第3组陷波器衰减等级**

16进制参数:	2009-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~99
设定说明
-

H09.21 **第4组陷波器频率**

16进制参数:	2009-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4000	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~4000Hz

设定说明

-

H09.22 **第4组陷波器宽度等级**

16进制参数:	2009-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20

设定说明

-

H09.23 **第4组陷波器衰减等级**

16进制参数:	2009-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~99

设定说明

-

H09.24 **共振频率辨识结果**

16进制参数:	2009-19h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~4000

设定说明

H09.02(自适应陷波器模式选择)=3时，显示当前的机械共振频率。

H09.30 **扰动转矩补偿增益**

16进制参数:	2009-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

-100.0%~100.0%

设定说明

-

H09.31 **扰动观测器滤波时间**

16进制参数:	2009-20h	生效方式:	实时生效

最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	25.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~25.00ms

设定说明

-

H09.32 重力补偿值

16进制参数:	2009-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.0	单位:	-
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

-100.0~100.0

设定说明

设置重力补偿值，在垂直轴应用场合合理设置该值可以减小启动瞬间的下坠幅度。

H09.33 正向摩擦补偿

16进制参数:	2009-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

-100.0%~100.0%

设定说明

设置正向摩擦力补偿值。

H09.34 负向摩擦补偿

16进制参数:	2009-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

-100.0%~100.0%

设定说明

设置反向摩擦力补偿值。

H09.35 摩擦补偿速度阀值

16进制参数:	2009-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	rpm
最大值:	30.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1rpm~30.0rpm

设定说明

设置摩擦补偿速度。

H09.36 摩擦补偿速度选择

16进制参数:	2009-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	18	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0：速度指令

1：模型跟踪速度

2：速度反馈

设定说明

-

H09.38 末端低频抑制频率

16进制参数: 2009-27h 生效方式: 实时生效

最小值: 1.0 单位: Hz

最大值: 100.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0 更改方式: 实时更改

设定值:

1.0Hz~100.0Hz

设定说明

设置末端低频共振抑制频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.39 末端低频抑制设定

16进制参数: 2009-28h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 3 数据类型: 无符号16位

默认值: 2 更改方式: 实时更改

设定值:

0~3

设定说明

设置不同末端低频抑制类型。类型1延时时间最小。

H09.41 第5组陷波器频率

16进制参数: 2009-2Ah 生效方式: 实时生效

最小值: 50 单位: Hz

最大值: 8000 数据类型: 无符号16位

默认值: 4000 更改方式: 实时更改

设定值:

50Hz~8000Hz

设定说明

-

H09.42 第5组陷波器宽度等级

16进制参数: 2009-2Bh 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 20 数据类型: 无符号16位

默认值: 2 更改方式: 实时更改

设定值:

0~20

设定说明

-

H09.43 第5组陷波器深度等级

16进制参数: 2009-2Ch 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 99 数据类型: 无符号16位

默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0~99

设定说明

-

H09.44 末端低频抑制1频率

16进制参数:	2009-2Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位：	Hz
最大值:	200.0	数据类型：	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式：	停机更改

设定值：

0.0Hz~200.0Hz

设定说明

设置末端低频共振抑制1频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.45 末端低频抑制1响应

16进制参数:	2009-2Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.01	单位：	-
最大值:	10.00	数据类型：	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式：	停机更改

设定值：

0.01~10.00

设定说明

设置末端低频抑制1响应，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，可减小延时时间。

H09.47 末端低频抑制1宽度

16进制参数:	2009-30h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位：	-
最大值:	2.00	数据类型：	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式：	停机更改

设定值：

0.00~2.00

设定说明

设置末端低频抑制1宽度，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，会增加延时时间。

H09.49 末端低频抑制2频率

16进制参数:	2009-32h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位：	Hz
最大值:	200.0	数据类型：	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式：	停机更改

设定值：

0.0Hz~200.0Hz

设定说明

设置末端低频共振抑制2频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.50 末端低频抑制2响应

16进制参数:	2009-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.01	单位：	-
最大值:	10.00	数据类型：	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式：	停机更改

设定值：

0.01~10.00

设定说明

设置末端低频抑制2响应，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，可减小延时时间。

H09.52 **末端低频抑制2宽度**

16进制参数:	2009-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	2.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	停机更改

设定值:

0.00~2.00

设定说明

设置末端低频抑制2宽度，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，会增加延时时间。

H09.57 **Stune共振抑制切换频率**

16进制参数:	2009-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	850	更改方式:	实时更改

设定值:

0Hz~4000Hz

设定说明

设置Stune共振抑制切换频率，共振频率低于该设置值，采用中频抑制2进行共振抑制，否则采用陷波器进行共振抑制。

H09.58 **Stune共振抑制复位使能**

16进制参数:	2009-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：Disable

1：Enable

设定说明

使能Stune共振抑制复位，可以清除共振抑制类功能参数，中频抑制2，陷波器3、4相关参数。

15.11 H0A 故障与保护参数

H0A.00 **电源输入缺相保护选择**

16进制参数:	200A-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：使能故障禁止警告

1：使能故障和警告

2：禁止故障和警告

设定说明

我司具有支持单相220V，三相220V和三相380V输入电压等级的伺服驱动器系列，当输入电压存在较大的波动或缺相现象时，驱动器可以根据H0A.00的设定，灵活选择电源输入缺相保护方式。

设定值	缺相保护方式	备注
0	使能故障禁止警告	额定功率1kW 及以上的驱动器(H01.02 ≥ 6)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E420.0。
1	使能故障和警告	• 额定功率1kW 及以上的驱动器(H01.02 ≥ 6)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E420.0。 • 额定功率0.75kW 的驱动器(H01.02=5)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E990.0。
2	禁止故障和警告	故障E420.0 和警告E990.0 均不报出。 共母线接线方式时，请将H0A.00 设为2，否则上电后驱动器不能进入rdy 状态。当H0A.00 设为2 时，不能执行掉电泄放和掉电记忆功能。

H0A.01 **软限位开关**

16进制参数:	200A-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：关闭软限位

1：使能软限位

设定说明

-

H0A.02 **振动失控报警开关**

16进制参数:	200A-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：报警

1：不报警

设定说明

-

H0A.03 **掉电保存使能**

16进制参数:	200A-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：禁止掉电保存

1：使能掉电保存

设定说明

是否执行掉电保存功能选择：

设定值	功能	指令获取方式
0	不使能	不执行掉电保存功能。
1	使能	执行掉电保存功能，驱动器将自动保存掉电时编码器反馈脉冲计数值(H0b.17)，重新上电后，可通过对应功能码查看。

H0A.04 **电机过载保护增益**

16进制参数: 200A-05h　　生效方式: 实时生效
最小值: 50　　单位: %
最大值: 300　　数据类型: 无符号16位
默认值: 100　　更改方式: 停机更改

设定值：

50%~300%

设定说明

通过H0A.04，设置电机过载故障E620.0报出的时间。

根据电机的发热情况更改该值，可以使电机出现过载保护故障的时间提前或延后，50%可使时间减少一半，150%则增长至1.5倍。

该值的设定应以电机实际的发热情况为根据，需谨慎使用！

H0A.08 **过速故障阀值**

16进制参数: 200A-09h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: rpm
最大值: 10000　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：

0rpm~10000rpm

设定说明

设定驱动器发生过速故障时的电机转速阈值。

设定值	判定阈值	过速故障E500.0判定条件
0	电机最大转速×1.2	当速度反馈值多次大于过速故障阈值时，驱动器发生E500.0。
1~10000	若H0A.08≥ (电机最大转速×1.2) 过速故障阈值：电机最大转速×1.2	
	若H0A.08＜ (电机最大转速×1.2) 过速故障阈值：H0A.08	

H0A.09 **最大位置脉冲频率**

16进制参数: 200A-0Ah　　生效方式: 实时生效
最小值: 100　　单位: kHz
最大值: 4000　　数据类型: 无符号16位
默认值: 4000　　更改方式: 停机更改

设定值：

100kHz~4000kHz

设定说明

设置位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0) 时，输入脉冲最大频率。

当实际脉冲输入频率大于H0A.09设定值时，伺服驱动器将发生EB01.0(位置指令输入异常)。

H0A.10 **位置偏差过大故障值**

16进制参数: 200A-0Bh　　生效方式: 实时生效

最小值:	1	单位：	编码器单位
最大值:	1073741824	数据类型：	无符号32位
默认值:	32767	更改方式：	实时更改

设定值：

1编码器单位~1073741824编码器单位

设定说明

设定位置控制模式下位置偏差过大故障阈值。

当位置偏差大于该阈值时，伺服驱动器将发生EB00.0(位置偏差过大)。

H0A.12　飞车保护功能使能

16进制参数:	200A-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	1	更改方式：	实时更改

设定值：

0：不作飞车保护

1：开启飞车保护

设定说明

设置是否开启飞车保护功能。

0：当处于垂直或被负载应用时，可以屏蔽飞车故障E234.0检测

1：开启飞车保护功能

H0A.16　伺服低频振动位置偏差判断阈值

16进制参数:	200A-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1000	数据类型：	无符号16位
默认值:	5	更改方式：	实时更改

设定值：

0~1000

设定说明

-

H0A.17　指令/脉冲选择

16进制参数:	200A-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

设定值：

0：脉冲单位

1：指令单位

设定说明

H05.21、H05.22和H0A.10位置设定的单位选择是编码器脉冲单位，还是输入指令单位。

H0A.18　IGBT过热温度阈值

16进制参数:	200A-13h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	℃
最大值:	100	数据类型：	无符号16位
默认值:	90	更改方式：	停机更改

设定值：

0℃~100℃

设定说明

-

H0A.19 **Di8滤波时间**

16进制参数:	200A-14h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	80	更改方式:	停机更改

设定值:

0~255

设定说明

设置高速DI输入端口DI8滤波时间常数，当外部输入信号存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.19滤除尖峰干扰

H0A.20 **Di9滤波时间**

16进制参数:	200A-15h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	80	更改方式:	停机更改

设定值:

0~255

设定说明

设置高速DI输入端口DI9滤波时间常数，当外部输入信号存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.19滤除尖峰干扰

H0A.22 **Sigma Delta滤波时间**

16进制参数:	200A-17h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ns
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0ns~3ns

设定说明

-

H0A.23 **Tz信号滤波时间**

16进制参数:	200A-18h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ns
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	停机更改

设定值:

0ns~31ns

设定说明

-

H0A.24 **低速脉冲输入管脚滤波时间**

16进制参数:	200A-19h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

设定值:

0~255

设定说明

设置位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0)，选用低速脉冲输入端子(H05.01=0)时，针对低速脉冲输入端子的滤波时间常数。
当低速脉冲输入端子存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.24对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

输入脉冲最大频率	推荐滤波参数(单位：25ns)
<167k	30
167k~250k	20
250k~500k	10

H0A.25 **速度反馈显示滤波时间**

16进制参数:	200A-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	停机更改

设定值:
0ms~5000ms
设定说明
设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的低通滤波时间常数。

H0A.26 **电机过载屏蔽使能**

16进制参数:	200A-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	停机更改

设定值:
0：开放电机过载
1：屏蔽电机过载警告和故障
2：无意义
3：开放新电机过载
设定说明
设置是否使能电机过载检测。

H0A.27 **速度反馈Do滤波时间**

16进制参数:	200A-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	停机更改

设定值:
0ms~5000ms
设定说明
设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的均值滤波时间常数。

H0A.28 **正交编码器滤波时间**

16进制参数:	200A-1Dh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ns
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

设定值:
0ns~255ns
设定说明
设置该参数后可以对增量式正交编码器反馈信息存在的尖峰干扰进行滤波一直。

H0A.30 **高速脉冲输入管脚滤波时间**

16进制参数:	200A-1Fh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ns
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0ns~255ns

设定说明

置位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0)，选用高速脉冲输入端子(H05.01=1)时，针对高速脉冲输入端子的滤波时间常数。

当高速脉冲输入端子存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.30对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

输入脉冲最大频率	推荐滤波参数 (单位：25ns)
500k~1M	5
>1M	3

H0A.32 **堵转过温保护时间阈值**

16进制参数:	200A-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

10ms~65535ms

设定说明

设置伺服驱动器检测出堵转过温故障(E630.0)的时间阈值。

通过改变H0A.32可调整赌转过温故障检测灵敏度。

H0A.33 **堵转过温保护使能**

16进制参数:	200A-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无操作

1：使能

2：新过温保护使能

设定说明

设置是否使能电机堵转过温保护(E630.0)检测.

H0A.35 **上电禁止读取编码器EEprom（针对第三方编码器）**

16进制参数:	200A-24h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：允许

1：禁止

设定说明

-

H0A.36 **编码器多圈溢出故障选择**

16进制参数:	200A-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：不屏蔽

1：屏蔽

设定说明

绝对位置线性模式（H02.01=1），无需检测编码器多圈溢出故障时，设置H0A.36=1屏蔽多圈溢出故障.

H0A.38 **IGBT过温点**

16进制参数:	200A-27h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	℃
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	135	更改方式:	停机更改

设定值:

0℃~175℃

设定说明

-

H0A.39 **IGBT过热保护开关**

16进制参数:	200A-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：禁用

1：启用

设定说明

-

H0A.40 **软件限位设置选择**

16进制参数:	200A-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：无操作

1：立即生效

2：原点复位结束生效

设定说明

0：无操作

1：立即生效

2：原点复位结束生效

H0A.41 **软件限位正向位置**

16进制参数:	200A-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	2147483647	更改方式:	停机更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

当绝对位置计数器（H0b.07)大于H0A.41发生E950.0警告，执行正向超程停机；

H0A.43 **软件限位反向位置**

16进制参数:	200A-2Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	-2147483648	更改方式:	停机更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

当绝对位置计数器（H0b.07)小于H0A.43发生E952.0警告，执行负向超程停机；

H0A.47 **抱闸保护**

16进制参数:	200A-30h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1

设定说明

设定值等于0时，不使能抱闸保护检测功能；设置值等于1时，使能抱闸保护检测功能。

H0A.48 **重力负载**

16进制参数:	200A-31h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	300	更改方式:	实时更改

设定值:

0~3000

设定说明

-

H0A.49 **泄放晶元过温点**

16进制参数:	200A-32h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	℃
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	115	更改方式:	停机更改

设定值:

0℃~175℃

设定说明

检测泄放电阻过载的温度阈值。

H0A.50 **转矩指令显示滤波时间**

16进制参数:	200A-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	停机更改

设定值:

0ms~5000ms

设定说明
-

H0A.51 **编码器容错次数**

16进制参数:	200A-34h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	31	更改方式:	实时更改

设定值:
0~31
设定说明
-

H0A.52 **编码器过温保护阈值**

16进制参数:	200A-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	°
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	105	更改方式:	实时更改

设定值:
0°~175°
设定说明
编码器温度H0b.66超过H0A.52+15度连续100ms后报警E760.0，或者H0A.52+5度连续1000ms后报警E760.0;H0A.52=0默认关闭760检测

H0A.55 **飞车电流判断阈值**

16进制参数:	200A-38h	生效方式:	实时生效
最小值:	100.0	单位:	0.001
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改

设定值:
100.0.~400.0.
设定说明
设置飞车保护检测的电流阈值。

H0A.57 **飞车速度判断阈值**

16进制参数:	200A-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
1rpm~1000rpm
设定说明
设置飞车保护检测的过速阈值。

H0A.58 **速度反馈滤波时间**

16进制参数:	200A-3Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.1	单位:	ms
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.1ms~100.0ms

设定说明
设置飞车保护检测的速度反馈滤波时间。

H0A.59 **飞车保护检出时间**

16进制参数:	200A-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:
10ms~1000ms
设定说明
飞车有效被连续检测超过H0A.59时间，报出飞车故障。

H0A.61 **缺相检测时间阈值**

16进制参数:	200A-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	30	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:
30ms~65535ms
设定说明
设置缺相检测的时间阈值。

H0A.85 **断线检测转矩阈值**

16进制参数:	200A-56h	生效方式:	实时生效
最小值:	4.0	单位:	-
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	停机更改

设定值:
4.0~400.0
设定说明
设置断线检测的电流阈值。

H0A.86 **断线检测滤波时间**

16进制参数:	200A-57h	生效方式:	实时生效
最小值:	5	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

设定值:
5ms~1000ms
设定说明
设置断线检测的滤波时间。

15.12 H0b 显示参数

H0b.00 **实际电机转速**

16进制参数:	200b-01h	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
-32767rpm~32767rpm
设定说明
显示伺服电机实际转速，经四舍五入显示，精度为1rpm。
通过H0A.25(速度反馈显示值滤波时间常数）可设定针对H0b.00的滤波时间常数。

H0b.01　速度指令

16进制参数:	200b-02h	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位：	rpm
最大值:	32767	数据类型：	有符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
-32767rpm~32767rpm
设定说明
位置和速度模式下，显示驱动器当前速度指令值，精度为1rpm。

H0b.02　内部转矩指令（相对于额定转矩）

16进制参数:	200b-03h	生效方式:	-
最小值:	-32767.0	单位：	%
最大值:	32767.0	数据类型：	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式：	不可更改


设定值：
-32767.0%~32767.0%
设定说明
显示当前的转矩指令值，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.03　输入信号监视DI

16进制参数:	200b-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
显示8个硬件DI端子当前的电平状态，未滤波。
显示方式：数码管上半部亮表示光耦导通(用“1”表示)；下半部亮表示光耦不导通(用“0”表示)。

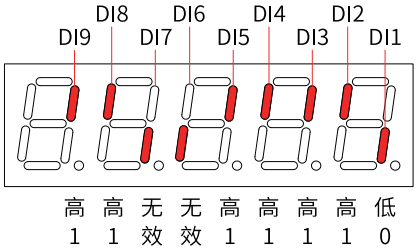以DI1端子为低电平，DI2~DI9端子为高电平为例，对应二进制码为“110011110”，后台软件读取的H0b.03值为414(十进制)。显示如下图所示：




H0b.05　输出信号监视DO

16进制参数:	200b-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
显示5个硬件DO端子当前的电平状态，未滤波。
显示方式：数码管上半部亮表示光耦导通(用“1”表示)；下半部亮表示光耦不导通(用“0”表示)。

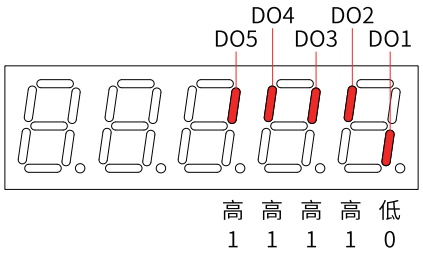以DO1端子为低电平，DO2~DO5端子为高电平为例，对应二进制码为“11110”，后台软件读取的H0b.05值为30(十进制)。显示如下图所示：



H0b.07 **绝对位置计数器**

16进制参数:	200b-08h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位：	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
-2147483648指令单位~2147483647指令单位
设定说明
位置模式下，显示电机当前绝对位置(指令单位)。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.09 **机械角度（从原点开始的脉冲数）**

16进制参数:	200b-0Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
显示电机当前机械角度(编码器单位)，0对应于机械角度0°。
实际机械角度=360°×H0b.09/(H0b.09最大值+1)

绝对式编码器H0b.09最大值：65535

H0b.10 **旋转角度2（电气角度）**

16进制参数:	200b-0Bh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位：	°
最大值:	6553.5	数据类型：	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式：	不可更改

设定值：
0.0°~6553.5°
设定说明
显示电机当前电角度，精度为0.1°。
电机旋转时，电气角度变化范围为±360.0°；当电机为4对极时，电机每旋转一圈时会经过4次0°~359°变化；同理，当电机为5对极时，电机每旋转一圈电气角度会经过5次0°~359°变化。

H0b.11 **输入位置指令对应速度信息**

16进制参数:	200b-0Ch	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-32767rpm~32767rpm

设定说明

位置模式下，显示驱动器单个位置控制周期的位置指令对应的速度值。

H0b.12 **平均负载率**

16进制参数:	200b-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	800.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0%~800.0%

设定说明

显示平均负载转矩占电机额定转矩的百分比，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.13 **输入指令脉冲计数器（32位十进制显示）**

16进制参数:	200b-0Eh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

伺服运行过程中，统计并显示未经过电子齿轮比分倍频的位置指令个数。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.15 **位置偏差计数器(编码器单位)(仅位置控制时有效)**

16进制参数:	200b-10h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

位置模式下，统计并显示电子齿轮比分倍频后的位置偏差数值。该功能码为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.17 **反馈脉冲计数器（编码器单位）**

16进制参数:	200b-12h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

在任何模式下，对编码器反馈的位置脉冲进行计数。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.19 **总运行时间（32位10进制显示）**

16进制参数:	200b-14h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	429496729.5	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0s~429496729.5s

设定说明

该参数用于记录伺服驱动器总共运行的时间。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

注意:

当驱动器发生短时间内连续多次上下电的情况下，总上电时间记录可能会存在小于1小时的偏差。

H0b.24 **相电流有效值**

16进制参数:	200b-19h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	A
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00A~655.35A

设定说明

伺服电机相电流有效值，显示精度为0.01A。

H0b.26 **母线电压值**

16进制参数:	200b-1Bh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0V~6553.5V

设定说明

驱动器主回路输入电压经整流后的直流母线电压值，显示精度为0.01V。

H0b.27 **驱动器温度**

16进制参数:	200b-1Ch	生效方式:	-
最小值:	-20	单位:	℃
最大值:	200	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-20℃~200℃

设定说明

驱动器内部模块温度值，可作为当前驱动器实际温度的参考值。

H0b.28 **FPGA给出绝对值编码器故障信息**

16进制参数:	200b-1Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.29 **FPGA给出系统状态信息**

16进制参数:	200b-1Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.30 **FPGA给出系统故障信息**

16进制参数:	200b-1Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.33 **故障记录的显示**

16进制参数:	200b-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	19	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：当前故障

1：上1次故障

2：上2次故障

3：上3次故障

4：上4次故障

5：上5次故障

6：上6次故障

7：上7次故障

8：上8次故障

9：上9次故障

10：上10次故障

11：上11次故障

12：上12次故障

13：上13次故障

14：上14次故障

15：上15次故障

16：上16次故障

17：上17次故障

18：上18次故障

19：上19次故障

设定说明

用于选择查看伺服驱动器最近20次故障。

H0b.34 **故障码**

16进制参数:	200b-23h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.35 **所选故障时间戳**

16进制参数:	200b-24h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	429496729.5	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0s~429496729.5s

设定说明

-

H0b.37 **所选故障时电机转速**

16进制参数:	200b-26h	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-32767rpm~32767rpm

设定说明

-

H0b.38 **所选故障时电机U相电流**

16进制参数:	200b-27h	生效方式:	-
最小值:	-327.67	单位:	A
最大值:	327.67	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

-327.67A~327.67A

设定说明

-

H0b.39 **所选故障时电机V相电流**

16进制参数:	200b-28h	生效方式:	-
最小值:	-327.67	单位:	A
最大值:	327.67	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

-327.67A~327.67A

设定说明

-

H0b.40 **所选故障时母线电压**

16进制参数:	200b-29h	生效方式:	-

最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 0.0
单位: V
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0.0V~6553.5V

设定说明
-

H0b.41 故障时输入端子状态

16进制参数: 200b-2Ah
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.42 所选故障时输出端子状态

16进制参数: 200b-2Bh
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.43 参数异常的功能码组号

16进制参数: 200b-2Ch
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.44 参数异常的功能码组内偏置

16进制参数: 200b-2Dh
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.45 内部故障码

16进制参数: 200b-2Eh
最小值: 0
最大值: 65535
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示伺服当前故障主码+故障子码

H0b.46 所选故障时FPGA给出绝对值编码器故障信息

16进制参数: 200b-2Fh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.47 所选故障时FPGA给出系统状态信息

16进制参数: 200b-30h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.48 所选故障时FPGA给出系统故障信息

16进制参数: 200b-31h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.51 所选故障时内部故障码

16进制参数: 200b-34h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.52 所选故障时FPGA给出超时故障标志位信息

16进制参数: 200b-35h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.53 **位置随动偏差（指令单位）(仅位置控制时有效)**

16进制参数:	200b-36h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

位置控制模式下，未经过电子齿轮比的位置偏差数值。

位置偏差（指令单位）是经过编码器位置偏差折算后的值，做除法运算时，有精度损失。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.55 **实际电机转速（0.1rpm）**

16进制参数:	200b-38h	生效方式:	-
最小值:	-214748364.8	单位:	rpm
最大值:	214748364.7	数据类型:	有符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

-214748364.8rpm~214748364.7rpm

设定说明

显示伺服电机的实际运行转速，精度为0.1rpm。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

通过H0A.25可设置针对显示用速度反馈滤波时间常数。

H0b.57 **控制电母线电压**

16进制参数:	200b-3Ah	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0V~6553.5V

设定说明

-

H0b.58 **机械绝对位置（低32位）**

16进制参数:	200b-3Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈低32位数值(编码器单位)。

H0b.60 **机械绝对位置（高32位）**

16进制参数:	200b-3Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈高32位数值(编码器单位)。

H0b.63 NotRdy状态

16进制参数: 200b-40h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 7 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

1：控制电异常

2：主回路电输入异常

3：母线欠压

4：软启动失败

5：编码器初始化未完成

6：对地短路失败

7：其他

设定说明

显示伺服NRD原因。

H0b.64 实时输入位置指令计数器

16进制参数: 200b-41h 生效方式: -

最小值: -2147483648 单位: 指令单位

最大值: 2147483647 数据类型: 有符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示未经过电子齿轮比分倍频之前的脉冲指令计数器，与伺服当前状态、控制模式无关。

H0b.66 编码器温度

16进制参数: 200b-43h 生效方式: -

最小值: -32768 单位: ℃

最大值: 32767 数据类型: 有符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

-32768℃~32767℃

设定说明

-

H0b.70 绝对值编码器旋转圈数数据

16进制参数: 200b-47h 生效方式: -

最小值: 0 单位: Rev

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0Rev~65535Rev

设定说明

显示绝对值编码器的旋转圈数。

H0b.71 **绝对值编码器的1圈内位置**

16进制参数:	200b-48h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

显示绝对值编码器的单圈位置反馈数值。

H0b.73 **绝对值编码器的1圈内偏置位置**

16进制参数:	200b-4Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

-

H0b.75 **在线惯量辨识时负载惯量比**

16进制参数:	200b-4Ch	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

-

H0b.76 **在线惯量辨识时外部负载**

16进制参数:	200b-4Dh	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	-
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

-100.0~100.0

设定说明

-

H0b.77 **绝对值编码器绝对位置（低32位）**

16进制参数:	200b-4Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

显示绝对值编码器的位置反馈数值，低32位数据。

H0b.79 **绝对值编码器绝对位置（高32位）**

16进制参数:	200b-50h	生效方式:	-

最小值:	0	单位：	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

显示绝对值编码器的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.81 **绝对位置旋转模式负载1圈内位置（低32位）**

16进制参数:	200b-52h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，低32位数据。

H0b.83 **绝对位置旋转模式负载1圈内位置（高32位）**

16进制参数:	200b-54h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.85 **绝对位置旋转模式负载1圈内位置**

16进制参数:	200b-56h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	指令单位
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

0指令单位~4294967295指令单位

设定说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.89 **DI功能有效状态低0~15位**

16进制参数:	200b-5Ah	生效方式:	
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

H0b.90 **DI功能有效状态低16~31位**

16进制参数:	200b-5Bh	生效方式:	
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

H0b.91 **DI功能有效状态低32~47位**

16进制参数: 200b-5Ch 生效方式:

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

H0b.92 **DI功能有效状态低48~63位**

16进制参数: 200b-5Dh 生效方式:

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

15.13 H0C 通讯参数

H0C.00 **驱动轴地址**

16进制参数: 200C-01h 生效方式: 实时生效

最小值: 1 单位: -

最大值: 247 数据类型: 无符号16位

默认值: 1 更改方式: 停机更改

设定值:

1~247

设定说明

CAN从站节点地址，请确认此参数和上位机组态配置一致。

H0C.02 **波特率设置**

16进制参数: 200C-03h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 7 数据类型: 无符号16位

默认值: 5 更改方式: 实时更改

设定值:

0：2400

1：4800

2：9600

3：19200

4：38400

5：57600

6：115200

设定说明

设置驱动器与上位机485通信时的串口波特率。

0：2400bps

1：4800bps

2：9600bps

3：19200bps

4：38400bps

5：57600bps

6：115200bps

伺服驱动器数据格式必须和上位机一致，否则通信无法进行。

H0C.03 **Modbus数据格式**

16进制参数:	200C-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	3	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：无校验，2个停止位

1：偶校验，1个停止位

2：奇校验，1个停止位

3：无校验，1个停止位

设定说明

设置驱动器与上位机485通信时的数据校验方式。

0：无校验，2个结束位

1：偶校验，1个结束位

2：奇校验，1个结束位

3：无校验，1个结束位

伺服驱动器数据格式必须和上位机一致，否则通信无法进行。

H0C.04 **同步周期误差容限**

16进制参数:	200C-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	5	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

设定值：

0：1/4同步周期

1：1/2同步周期

2：3/4同步周期

3：1个同步周期 4：2个同步周期 5：屏蔽

设定说明

-

H0C.08 **CAN通信速率选择**

16进制参数:	200C-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	5	更改方式:	停机更改

设定值:

0：20K

1：50K

2：100K

3：125K

4：250K

5：500K

6：1M

7：1M

设定说明

设置使用CAN通信(CANlink或CANopen)时，驱动器与上位机的通信速率。伺服驱动器通信速率必须和上位机一致，否则通信无法进行。若选择为H0E.11选择为6时，则按照1Mbps进行处理，采用80%采样点设计，用来匹配大多数标准1M波特率PLC;

若选择为H0C.08选择为7时，则按照1Mbps进行处理，采用70%采样点设计，用来匹配非标准（偏差）1M波特率，使用降低采样点的方式减少错误帧

H0C.09 **通信虚拟VDI**

16进制参数:	200C-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：禁用

1：使能

设定说明

若使用VDI功能:

1.设置H0C.09使能VDI。

2.通过H0C.10设置上电后的默认电平。

3.设置H17组VDI端子对应的DI功能。

4.通过H31.00设置VDI输出。

H0C.10 **上电后VDI默认值**

16进制参数:	200C-0Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

伺服上电时，VDI的初值配置。

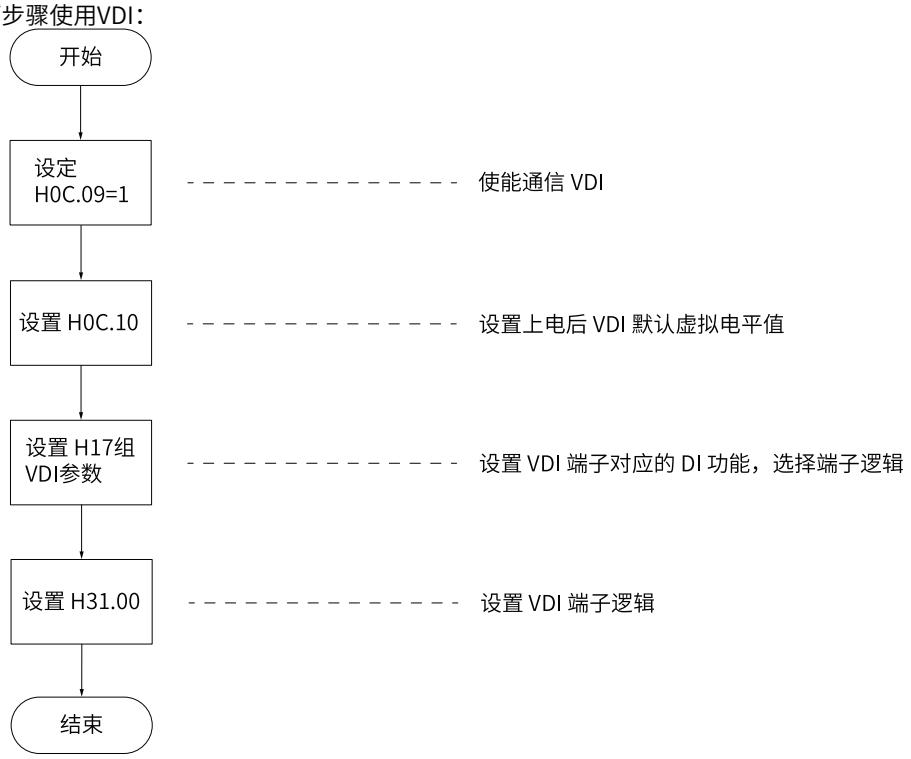
bit0对应VDI1

bit1对应VDI2

...

bit15对应VDI16

请按以下步骤使用VDI：



H0C.11 **通信虚拟VDO**

16进制参数:	200C-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

设定值：

0：禁用

1：使能

设定说明

若使用VDO功能：

1.设置H0C.11使能VDO。

2.通过H0C.12设置上电后的默认电平。

3.设置H17组VDO端子对应的DO功能。

4.通过H17.32读取VDO端子的输出电平。

H0C.12 **VDO功能选择为0时默认电平**

16进制参数:	200C-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

设定值：

0~65535

设定说明

伺服上电时，VDO的初值配置。

bit0对应VDO1

bit1对应VDO2

...

bit15对应VDO16

请按以下步骤使用VDO：



H0C.13 **通信写入功能码值是否更新到EEPROM**

16进制参数:	200C-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	1	更改方式：	实时更改

设定值：

0：不更新EEPROM

1：更新EEPROM

设定说明

设置通过ModBus通信方式写入的功能码是否保存入EEPROM。

H0C.14 **Modbus错误码**

16进制参数:	200C-0Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

0：无

1：0x0001非法功能码(命令码)

2：0x0002-命令码数据地址

3：0x0003-非法数据

4：0x0004-从站设备故障

设定说明

当发生通信故障时，显示错误码。

H0C.16 **统计接收到上位机发送过来的NodeGuard报文次数**

16进制参数:	200C-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：不更新EEPROM

1：更新EEPROM

设定说明

设置通过CAN通信方式写入的功能码是否保存入EEPROM。

H0C.25 **Modbus指令应答延时**

16进制参数:	200C-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~20ms

设定说明

设置从机接收到上位机指令后距离应答上位机的延时。

H0C.26 **32位高低位次序选择**

16进制参数:	200C-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：高十六位在前，低十六位在后

1：低十六位在前，高十六位在后

设定说明

设置使用Modbus通信时，针对32位数据的传送格式。

H0C.30 **Modbus错误帧格式选择**

16进制参数:	200C-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：旧报错协议

1：标准报错协议

设定说明

设置发生通信错误时的报错协议。

H0C.31 **Modbus接收处理**

16进制参数:	200C-20h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：0-使能接收中断

1：1-电流环中断查询

设定说明
-

15.14 H0d 辅助功能参数

H0d.00 **软件复位操作**

16进制参数:	200d-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0：无操作
1：软件复位
设定说明
使能软件复位后，在无需掉电的情况下，驱动器内程序自动复位(类似执行上电时程序复位操作)。

H0d.01 **故障复位**

16进制参数:	200d-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0：无操作
1：故障复位
设定说明
第一类和第二类可复位故障，在伺服非运行状态下，在原因解除后，可以通过使能故障复位功能，使驱动器停止故障显示，进入“rdy”状态。
第三类警告，可直接使用故障复位功能，与伺服当前运行状态无关。

故障复位操作选择:

设定值	功能	备注
0	无操作	-
1	故障复位	• 第一类和第二类可复位故障，在伺服非运行状态下，在原因解除后，可以通过使能故障复位功能，使驱动器停止故障显示，进入“rdy”状态。 • 第三类警告，可直接使用故障复位功能，与伺服当前运行状态无关。

H0d.02 **惯量辨识使能**

16进制参数:	200d-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65
设定说明
面板离线惯量辨识的操作入口。

H0d.03 **初始角度辨识**

16进制参数:	200d-04h	生效方式:	实时生效

最小值: 0
最大值: 2
默认值: 0
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0：无操作

1：初始角度辨识使能

设定说明

0：无操作

1：使能

H0d.04 编码器ROM区读写

16进制参数: 200d-05h
最小值: 0
最大值: 3
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0：无操作

1：写ROM区

2：读ROM区

设定说明

0：无操作

1：写ROM区

2：读ROM区

H0d.05 紧急停机

16进制参数: 200d-06h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：无操作

1：紧急停机

设定说明

0：无操作

1：紧急停机

H0d.06 电流环参数自调谐

16进制参数: 200d-07h
最小值: 0
最大值: 2
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0：无操作

1：自调谐存储参数

2：自调谐不存储参数

设定说明

-

H0d.12 U V相电流平衡矫正

16进制参数: 200d-0Dh
最小值: 0
生效方式: -
单位: -

最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~1

设定说明

-

H0d.17 **DIDO仿真模式强行输出使能**

16进制参数:	200d-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无操作

1：使能

2：强制DO使能，强制DI不使能

3：强制DIDO都使能

设定说明

DIDO强制输入输出使能操作选择。

H0d.18 **DI强制输入给定**

16进制参数:	200d-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	511	数据类型:	无符号16位
默认值:	511	更改方式:	实时更改

设定值:

0~511

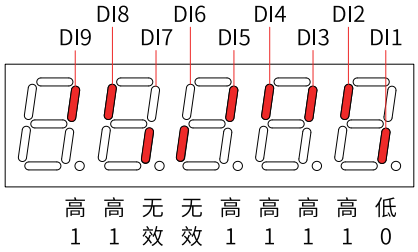
设定说明

当DI强制输入有效(H0d.17=1或3)时，通过该参数设置H03组分配的D功能的电平逻辑。

H0d.18在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1表示DI功能的电平逻辑为高电平。bit(n)=0表示DI功能的电平逻辑为低电平。

例如:

H0d.18”参数值为414（十进制），转化成二进制为“110011110”，因此，DI1为低电平，DI2~DI9端口为高电平，也可以通过H0b.03监控9个DI端口电平状态信息。



DI功能是否有效应结合H03组设置的DI端子逻辑共同查看。

H0d.19 **DO强制输出给定**

16进制参数:	200d-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~31

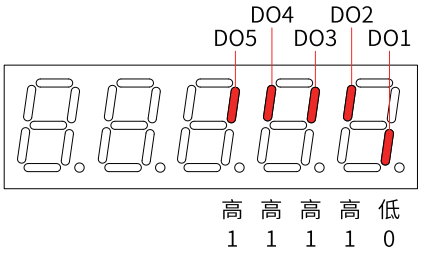
设定说明

当DO强制输出有效(H0d.17=2或3)时，通过该参数设置H04组分配的DO功能是否有效。

H0d.19在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1表示DO有效，bit(n)=0,表示DO功能无效。

例如：

H0d.19参数值为为30（十进制），转化成二进制为“11110”，因此，DO1端口配置的DO功能有效，DO2~DO5端口配置的DO功能无效，然后再根据H04组DO逻辑电平设置信息进行处理后，输出对应的DO端口电平。假定H04组DO1~DO5端子逻辑电平均选择为：0-有效时输出L低电平，则由H0b.05查看显示结果如下：



H0d.20 **多圈绝对编码器复位**

16进制参数:	200d-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	2	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	停机更改

设定值：

0：无操作

1：复位故障

2：复位故障和多圈数据

设定说明

通过设置H0d.20复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。

15.15 H11 多段位置功能

H11.00 **多段位置运行方式**

16进制参数:	2011-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	5	数据类型：	无符号16位
默认值:	1	更改方式：	停机更改

设定值：

0：单次运行结束停机（H11.01进行段数选择）

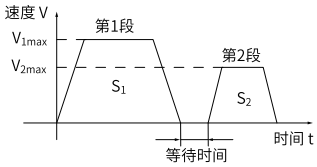
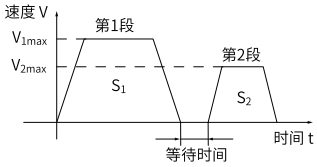
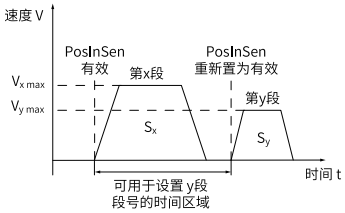
1：循环运行（H11.01进行段数选择）





2：DI切换运行(通过DI来选择)

3：顺序运行H11.01进行段数选择）

5：轴控连续运行

设定说明

设定值	运行方式	备注	运行波形
0	单次运行结束停机	• 运行1轮。 • 段号自动递增切换。 • 每段之间可设置等待时间。 • 多段位置指令使能(PoslnSen)信号为电平有效。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。
1	循环运行	• 循环运行，每轮起始段号均为1。 • 段号自动递增切换。 • 每段之间可设置等待时间。 • FunIN.28(多段位置指令使能)有效，保持循环运行状态。 • 多段位置指令使能(PoslnSen)信号为电平有效。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。
2	DI切换运行	• 运行当前段号时可设置下次运行段号，完成当前段号设置的位置指令后电机停机。多段位置指令使能重新置为ON后，运行此时段号指令。 • 段号由DI端子逻辑决定。 • 每段之间无等待时间，间隔时间由上位机指令延时决定。 • 多段位置指令使能(PoslnSen)信号为沿变化有效。	 V_{xmax}、V_{ymax}：第x段、第y段最大运行速度； S_x、S_y：第x段、第y段位移；

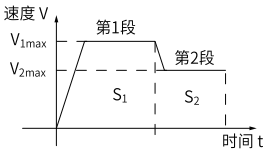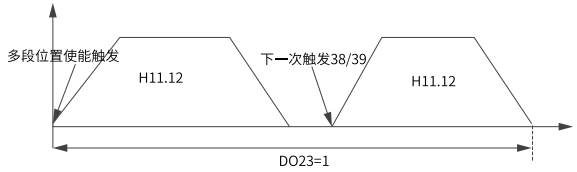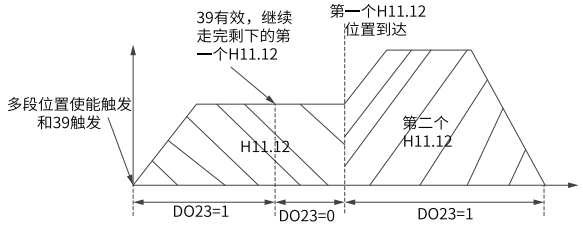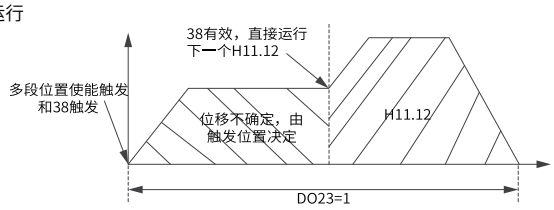设定值	运行方式	备注	运行波形
3	顺序运行	• 可运行1轮即停机。 • (H11.05=0或H11.05＞H11.01)。 • 可循环运行，第1轮后的起始段号为H11.05。 • 段号自动递增切换。 • 每段之间无等待时间。 • 多段位置指令使能(PoslnSen)信号为电平有效。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。
5	轴控连续运行	• 运行1段。 • 包含单次、顺序和中断运行三种模式。 • 多段位置指令使能(PoslnSen)信号为电平有效。	• 单次运行  • 触发一次伺服多段位置使能（后续触发FunIN.39/38），伺服走H11.12的距离后停机。 • 顺序运行  • 触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一次H11.12的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12，并设置FunIN.39有效。• 伺服接收到有新的距离（或速度）后，继续走完第一段H11.12，走完之后直接顺序运行走第二个H11.12。因此，伺服会先走完第一个H11.12的距离后直接过渡到第二个H11.12，移动的距离为第一个H11.12+第二个H11.12。 • 中断运行  • 触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一个H11.12（如9000000）的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12（如1000000），设置FunIN.38有效，告知伺服有新的距离（或速度），伺服在检测到FunIN.38有效之后马上中断运行，执行第二个H11.12的距离。

使用多段位置功能时，必须设置1个DI端口为DI功能28(FunIN.28：PosInSen，多段位置使能)，设置方法请参考“H03端子输入参数”章节。

每段位移指令运行结束，定位完成(COIN) 均有效，若要用于判断某段是否运行结束，请使用DO功能5 (FunOUT.5： COIN，定位完成)，设置方法请参考“H04端子输出参数”。

每段运行期间，必须保证伺服使能有效。否则，驱动器立即按照H02.05 设置的伺服使能OFF方式停机，停机完成后定 位完成(COIN) 均无效； 非DI切换运行模式下，某段运行期间，伺服使能有效，而关闭了多段位置使能，伺服将放弃本段未发送的位移指令并停机， 停机完成后定位完成(COIN) 有效。重新打开多段位置使能，运行段号由H11.02的设置决定。

H11.01 **位移指令终点段数选择**

16进制参数:	2011-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	16	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~16

设定说明

设置位置指令的总段数。不同段可设置不同的位移、运行速度、加速度时间。

H11.00≠2时，多段段号自动递增切换，切换顺序：1，2，…，H11.01。

H11.00＝2时，应设置4个DI(硬件DI或虚拟DI均可)为DI功能6~9(FunIN.6：CMD1~FunIN.9：CMD4)，并通过上位机控制DI逻辑以实现段号切换。多段段号为4位二进制数，bit0~bit3与CMD1~CMD4对应。

多段段号为4 位二进制数，CMD1~CMD4 与段号的对应关系如下表所示。

FunIN.9	FunIN.8	FunIN.7	FunIN.6	段号
CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
……				
1	1	1	1	16

H11.02 **余量处理方式**

16进制参数:	2011-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：继续运行没走完的段

1：从第1段重新开始运行

设定说明

H11.02功能仅在H11.00（多段位置模式）=0或1或3时有效。

使用多段位置功能运行时发生暂停，重新恢复多段位置功能运行时，设置起始段的段号。

暂停:

①多段位置运行过程中，伺服驱动器切换到其他控制模式或中断定长功能运行；

②内部多段位置使能信号(FunIN.28：PosInSen)由有效变为无效。

设定值	余量处理方式	备注
0	继续运行没走完的段	如：H11.01(位移指令终点段数)=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第3段开始运行。
1	从第1段重新开始运行	如：H11.01(位移指令终点段数)=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第1段开始运行。

H11.03 **等待时间单位**

16进制参数:	2011-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：ms (毫秒)

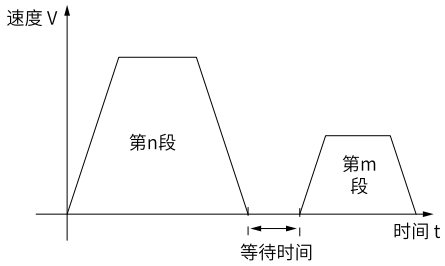
1：s (秒)

设定说明

使用多段位置功能运行时，设置加减速时间、等待时间的单位。

加减速时间：伺服电机从0rpm匀变速到1000rpm的时间；

等待时间：本段指令运行结束至下一段指令开始运行的时间间隔。

设定值	等待时间单位	备注
0	ms	
1	s	

H11.00=3(顺序模式) 模式下，H11.03 无效，段与段之间没有等待时间。

H11.00=2(DI 切换运行) 模式下，H11.03 无效，段与段之间间隔时间仅由上位机指令延时时间决定。

H11.04 **位移指令类型选择**

16进制参数:	2011-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0：相对位移指令

1：绝对位移指令

设定说明

相对位移是目标位置相对于电机当前位置的位置增量；

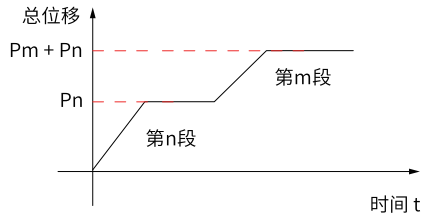
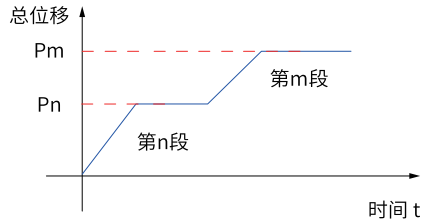
绝对位移是目标位置相对于电机原点的位置增量。

使用多段位置功能运行时，设置位移指令的类型。

位移指令：一段时间内，位置指令的总和。

相对位移是目标位置相对于电机当前位置的位置增量；绝对位移是目标位置相对于电机原点的位置增量。

举例说明：第n段移动位移为Pn(Pn ＞ 0)，第m 段移动位移为Pm(Pm ＞ 0)，假设Pm ＞ Pn，对比如下：

设定值	位移指令类型	备注
0	相对位移指令	 第m 段实际移动位移：Pm
1	绝对位移指令	 第m 段实际移动位移：Pm

实际移动位移为负时，电机转向反向。

H11.05　连续模式循环运行起始段选择

16进制参数:	2011-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	16	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0~16

设定说明

使用多段位置顺序运行模式(H11.00=3)时，设置是否循环运行及循环运行时第一轮以后的起始段号。

设定值	顺序运行起始段选择	备注
0	不循环	只运行1轮H11.01设置的段数，运行结束停机，电机处于锁定状态。
1~16	1~16	循环运行，第1轮以后的起始段号为H11.05设定值。 H11.05应小于或等于H11.01。

H11.09　轴控断多段使能减速度

16进制参数:	2011-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	65535	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.10 **第1段启动速度**

16进制参数:	2011-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.11 **第1段停止速度**

16进制参数:	2011-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.12 **第1段移动位移**

16进制参数:	2011-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

多段位置第1段移动位移(指令单位)。

H11.14 **第1段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-0Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

多段位置第1段最大运行速度。最大运行速度是指电机不处于加减速过程的匀速运行速度，若H11.12(第1段移动位移)过小，电机实际转速将小于H11.14。

H11.15 **第1段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

多段位置第1段电机由0rpm匀变速1000rpm的时间。实际加速到H11.14（第1段移动最大运行速度）的时间：

$$t = \frac{(H11.14) \times (H11.15)}{1000}$$

注意：刚性保证良好，速度环能跟随上位置指令。

H11.16 **第1段位移完成后等待时间**


16进制参数:	2011-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

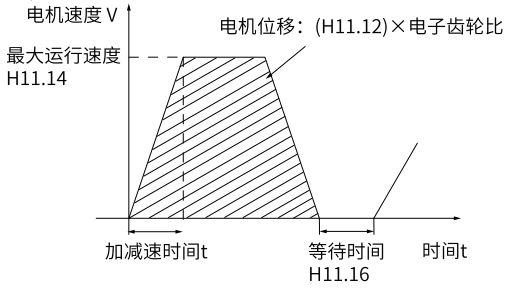多段位置第1段位移运行完成后，运行下一段位移前的等待时间。



H11.17 **第2段移动位移**

16进制参数:	2011-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.19 **第2段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.20 **第2段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.21 **第2段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.22 **第3段移动位移**

16进制参数:	2011-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.24 **第3段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.25 **第3段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.26 **第3段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明
-

H11.27 **第4段移动位移**

16进制参数:	2011-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:
-1073741824指令单位~1073741824指令单位
设定说明
-

H11.29 **第4段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-1Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:
1rpm~6000rpm
设定说明
-

H11.30 **第4段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms
设定说明
-

H11.31 **第4段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms(s)~10000ms(s)
设定说明
-

H11.32 **第5段移动位移**

16进制参数:	2011-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:
-1073741824指令单位~1073741824指令单位
设定说明
-

H11.34 **第5段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.35 **第5段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.36 **第5段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.37 **第6段移动位移**

16进制参数:	2011-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.39 **第6段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.40 **第6段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-29h	生效方式:	实时生效

最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms
设定说明
-

H11.41 **第6段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms(s)~10000ms(s)
设定说明
-

H11.42 **第7段移动位移**

16进制参数:	2011-2Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:
-1073741824指令单位~1073741824指令单位
设定说明
-

H11.44 **第7段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-2Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:
1rpm~6000rpm
设定说明
-

H11.45 **第7段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-2Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms
设定说明
-

H11.46 **第7段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-2Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位

默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.47 第8段移动位移

16进制参数: 2011-30h 生效方式: 实时生效

最小值: -1073741824 单位: 指令单位

最大值: 1073741824 数据类型: 有符号32位

默认值: 10000 更改方式: 实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.49 第8段位移恒速运行速度

16进制参数: 2011-32h 生效方式: 实时生效

最小值: 1 单位: rpm

最大值: 6000 数据类型: 无符号16位

默认值: 200 更改方式: 实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.50 第8段位移加减速时间

16进制参数: 2011-33h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.51 第8段位移完成后等待时间

16进制参数: 2011-34h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms(s)

最大值: 10000 数据类型: 无符号16位

默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.52 第9段移动位移

16进制参数: 2011-35h 生效方式: 实时生效

最小值: -1073741824 单位: 指令单位

最大值: 1073741824 数据类型: 有符号32位

默认值: 10000 更改方式: 实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.54 **第9段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.55 **第9段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-38h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.56 **第9段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.57 **第10段移动位移**

16进制参数:	2011-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.59 **第10段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明
-

H11.60 **第10段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms
设定说明
-

H11.61 **第10段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms(s)~10000ms(s)
设定说明
-

H11.62 **第11段移动位移**

16进制参数:	2011-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:
-1073741824指令单位~1073741824指令单位
设定说明
-

H11.64 **第11段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-41h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:
1rpm~6000rpm
设定说明
-

H11.65 **第11段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-42h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms
设定说明
-

H11.66 **第11段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-43h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.67 **第12段移动位移**

16进制参数:	2011-44h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.69 **第12段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-46h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.70 **第12段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-47h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.71 **第12段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-48h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.72 **第13段移动位移**

16进制参数:	2011-49h	生效方式:	实时生效

最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.74 **第13段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-4Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.75 **第13段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-4Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.76 **第13段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-4Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.77 **第14段移动位移**

16进制参数:	2011-4Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.79 **第14段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-50h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位

默认值: 200 更改方式: 实时更改

设定值：

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.80 第14段位移加减速时间

16进制参数: 2011-51h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值：

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.81 第14段位移完成后等待时间

16进制参数: 2011-52h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms(s)

最大值: 10000 数据类型: 无符号16位

默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值：

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.82 第15段移动位移

16进制参数: 2011-53h 生效方式: 实时生效

最小值: -1073741824 单位: 指令单位

最大值: 1073741824 数据类型: 有符号32位

默认值: 10000 更改方式: 实时更改

设定值：

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.84 第15段位移恒速运行速度

16进制参数: 2011-55h 生效方式: 实时生效

最小值: 1 单位: rpm

最大值: 6000 数据类型: 无符号16位

默认值: 200 更改方式: 实时更改

设定值：

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.85 第15段位移加减速时间

16进制参数: 2011-56h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值：

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.86 **第15段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-57h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.87 **第16段移动位移**

16进制参数:	2011-58h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.89 **第16段位移恒速运行速度**

16进制参数:	2011-5Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~6000rpm

设定说明

-

H11.90 **第16段位移加减速时间**

16进制参数:	2011-5Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.91 **第16段位移完成后等待时间**

16进制参数:	2011-5Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

15.16 H12 多段速度功能

H12.00 **多段速度指令运行方式**

16进制参数:	2012-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0：单次运行结束停机（H12.01进行段数选择）

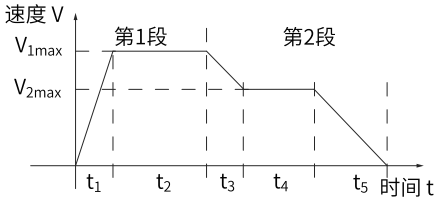
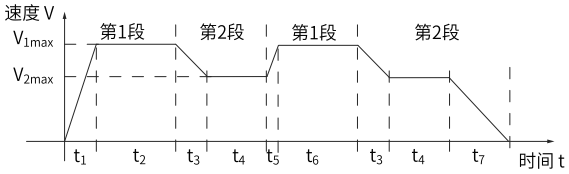
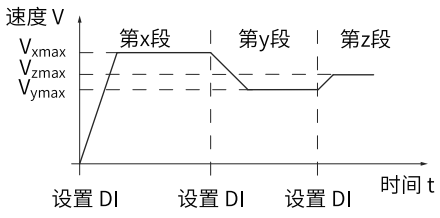
1：循环运行（H12.01进行段数选择）

2：通过外部DI进行切换

设定说明

速度控制时，速度指令来源为多段速度(H06.01=5，H06.02=1/2/3)时，设置多段速度指令运行方式。

某段速度指令达到设定值，速度到达(FunOUT.19：V-Arr)信号均有效。

设定值	运行方式	备注	运行波形
0	单次运行结束停机	运行1轮即停机； 段号自动递增切换。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段指令速度。 t_1：第1段实际加减速时间。 t_3、t_5：第2段时间加、减速时间。
1	循环运行	循环运行，每轮起始段号均为1； 段号自动递增切换； 伺服使能有效，则一直保持循环运行状态。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。
2	通过外部DI进行切换	伺服使能有效即可持续运行； 段号由DI端子逻辑决定； 每段速度指令运行时间仅由段号切换间隔时间决定； 可使用FunIN.5(DIR-SEL)实现速度指令方向切换。	 x，y：段号，段号与DI端子逻辑关系如下文所述。 V_x、V_y：第x 段、第y 段速度指令； DI 决定的段号不发生变化，该段速度指令即持续运行，不受指令运行时间影响。

H12.01 **速度指令终点段数选择**

16进制参数:	2012-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	16	数据类型:	无符号16位
默认值:	16	更改方式:	停机更改

设定值:

1~16

设定说明

设置速度指令的总段数。不同段可设置不同的速度、运行时间，并有4组加速时间供选择。

H12.00≠2时，多段段号自动递增切换，切换顺序：1，2，…，H12.01。

H12.00＝2时，应设置4个DI(硬件DI或虚拟DI均可)为DI功能6~9(FunIN.6：CMD1~FunIN.9：CMD4)，并通过上位机控制DI逻辑以实现段号切换。多段段号为4位二进制数，bit0~bit3与CMD1~CMD4对应关系如下：

FunIN.9	FunIN.8	FunIN.7	FunIN.6	段号
CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
……				
1	1	1	1	16

DI 端子逻辑有效时CMD(n) 值为1，否则为0。

H12.02 **运行时间单位选择**

16进制参数:	2012-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：sec

1：min

设定说明

0：sec

1：min

H12.03 **加速时间1**

16进制参数:	2012-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.04 **减速时间1**

16进制参数:	2012-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.05 **加速时间2**

16进制参数:	2012-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.06 **减速时间2**

16进制参数:	2012-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.07 **加速时间3**

16进制参数:	2012-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.08 **减速时间3**

16进制参数:	2012-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.09 **加速时间4**

16进制参数:	2012-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值：

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.10 **减速时间4**

16进制参数:	2012-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值：

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.20 **第1段指令**

16进制参数:	2012-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.21 **第1段指令运行时间**

16进制参数:	2012-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值：

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

设置第1段速度指令的运行时间。若运行时间设为0，驱动器将自动跳过该段速度指令。

H12.22 **第1段升降速时间**

16进制参数:	2012-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2


3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

选择第1段速度指令的加/减速时间。

设定值	加减速时间	备注
0	零加减速时间	加速时间：0 减速时间：0
1	加减速时间1	加速时间：H12.03 减速时间：H12.04
2	加减速时间2	加速时间：H12.05 减速时间：H12.06
3	加减速时间3	加速时间：H12.07 减速时间：H12.08
4	加减速时间4	加速时间：H12.09 减速时间：H12.10

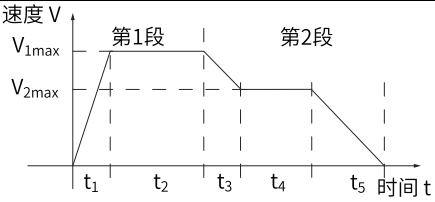

- V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段指令速度。
- t_1：第1段实际加减速时间。
- t_3、t_5：第2段时间加、减速时间。
- 某段运行时间：上一段速度指令切换到该段速度指令的变速时间+该段匀速运行时间(如：图中第一段运行时间为t_1+t_2，第二段运行时间为t_3+t_4，以此类推)。
- 某段运行时间勿设为0，驱动器将跳过该段速度指令，执行下一段。

实际加速时间t_1为：

$$t_1=\frac{V_1}{1000}\times\text{该段速度设置的加速时间}$$

实际减速时间t_2：

$$t_2=\frac{V_1}{1000}\times\text{该段速度设置的减速时间}$$

H12.23 **第2段指令**

16进制参数:	2012-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.24 **第2段指令运行时间**

16进制参数:	2012-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明
-

H12.25 **第2段升降速时间**

16进制参数:	2012-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0：零加减速时间
1：加减速时间1
2：加减速时间2
3：加减速时间3
4：加减速时间4
设定说明
-

H12.26 **第3段指令**

16进制参数:	2012-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	300	更改方式:	实时更改

设定值:
-6000rpm~6000rpm
设定说明
-

H12.27 **第3段指令运行时间**

16进制参数:	2012-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0s(m)~6553.5s(m)
设定说明
-

H12.28 **第3段升降速时间**

16进制参数:	2012-1Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0：零加减速时间
1：加减速时间1
2：加减速时间2
3：加减速时间3
4：加减速时间4
设定说明
-

H12.29 **第4段指令**

16进制参数: 2012-1Eh
最小值: -6000
最大值: 6000
默认值: 500
生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.30 **第4段指令运行时间**

16进制参数: 2012-1Fh
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0
生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.31 **第4段升降速时间**

16进制参数: 2012-20h
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

H12.32 **第5段指令**

16进制参数: 2012-21h
最小值: -6000
最大值: 6000
默认值: 700
生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.33 **第5段指令运行时间**

16进制参数: 2012-22h
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0
生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.34 **第5段升降速时间**

16进制参数:	2012-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

H12.35 **第6段指令**

16进制参数:	2012-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	900	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.36 **第6段指令运行时间**

16进制参数:	2012-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.37 **第6段升降速时间**

16进制参数:	2012-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

H12.38 **第7段指令**

16进制参数:	2012-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	600	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.39 **第7段指令运行时间**

16进制参数:	2012-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.40 **第7段升降速时间**

16进制参数:	2012-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

H12.41 **第8段指令**

16进制参数:	2012-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	300	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.42 **第8段指令运行时间**

16进制参数:	2012-2Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明
-

H12.43 **第8段升降速时间**

16进制参数:	2012-2Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0：零加减速时间
1：加减速时间1
2：加减速时间2
3：加减速时间3
4：加减速时间4
设定说明
-

H12.44 **第9段指令**

16进制参数:	2012-2Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:
-6000rpm~6000rpm
设定说明
-

H12.45 **第9段指令运行时间**

16进制参数:	2012-2Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0s(m)~6553.5s(m)
设定说明
-

H12.46 **第9段升降速时间**

16进制参数:	2012-2Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0：零加减速时间
1：加减速时间1
2：加减速时间2
3：加减速时间3
4：加减速时间4
设定说明
-

H12.47 **第10段指令**

16进制参数:	2012-30h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-100	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.48 **第10段指令运行时间**

16进制参数:	2012-31h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.49 **第10段升降速时间**

16进制参数:	2012-32h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

H12.50 **第11段指令**

16进制参数:	2012-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-300	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.51 **第11段指令运行时间**

16进制参数:	2012-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.52 **第11段升降速时间**

16进制参数:	2012-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

H12.53 **第12段指令**

16进制参数:	2012-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-500	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.54 **第12段指令运行时间**

16进制参数:	2012-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.55 **第12段升降速时间**

16进制参数:	2012-38h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

H12.56 **第13段指令**

16进制参数:	2012-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-700	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.57 **第13段指令运行时间**

16进制参数:	2012-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.58 **第13段升降速时间**

16进制参数:	2012-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

H12.59 **第14段指令**

16进制参数:	2012-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-900	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.60 **第14段指令运行时间**

16进制参数:	2012-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明
-

H12.61 **第14段升降速时间**

16进制参数:	2012-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0：零加减速时间
1：加减速时间1
2：加减速时间2
3：加减速时间3
4：加减速时间4
设定说明
-

H12.62 **第15段指令**

16进制参数:	2012-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-600	更改方式:	实时更改

设定值:
-6000rpm~6000rpm
设定说明
-

H12.63 **第15段指令运行时间**

16进制参数:	2012-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0s(m)~6553.5s(m)
设定说明
-

H12.64 **第15段升降速时间**

16进制参数:	2012-41h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0：零加减速时间
1：加减速时间1
2：加减速时间2
3：加减速时间3
4：加减速时间4
设定说明
-

H12.65 **第16段指令**

16进制参数:	2012-42h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-300	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

-

H12.66 **第16段指令运行时间**

16进制参数:	2012-43h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.67 **第16段升降速时间**

16进制参数:	2012-44h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：零加减速时间

1：加减速时间1

2：加减速时间2

3：加减速时间3

4：加减速时间4

设定说明

-

15.17 H17 VDI/VDO功能

H17.00 **VDI1端子功能选择**

16进制参数:	2017-01h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无定义
1：伺服使能
2：报警复位信号
3：增益切换开关
4：主辅运行指令切换
5：多段运行指令方向选择
6：多段运行指令切换CMD1
7：多段运行指令切换CMD2
8：多段运行指令切换CMD3
9：多段运行指令切换CMD4
10：模式切换 M1-SEL
11：模式切换 M2-SEL
12：零位固定使能信号
13：位置指令禁止
14：正向超程开关
15：反向超程开关
16：正外部转矩限制
17：负外部转矩限制
18：正向点动
19：反向点动
20：步进量使能
21：手轮倍率信号1
22：手轮倍率信号2
23：手轮使能信号
24：电子齿轮选择
25：转矩指令方向设定
26：速度指令方向设定
27：位置指令方向设定
28：多段位置指令使能
29：中断定长状态解除信号
30：无
31：原点开关
32：原点复归使能
33：中断定长禁止
34：紧急停机
35：清除位置偏差
36：内部速度限制源
37：脉冲指令禁止
38：轴控写入指令产生中断
39：轴控写入指令不产生中断
40：定位和指令完成信号清除
41：以当前位置为原点

设定说明

-

H17.01 **VDI1端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-02h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改



设定值:

0：表示VDI1写入1有效

1：表示VDI1写入值由0变为1时有效

设定说明

设置使得VDI1 选择的DI 功能有效，VDI1 端子的输入电平逻辑。

设定值	DI 功能有效时VDI1端子逻辑	备注
0	写入1 有效	
1	写入值由0 变为1 时有效	

H17.02 **VDI2端子功能选择**

16进制参数:	2017-03h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.03 **VDI2端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-04h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI2写入1有效

1：表示VDI2写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.04 **VDI3端子功能选择**

16进制参数:	2017-05h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.05 **VDI3端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-06h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI3写入1有效

1：表示VDI3写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.06 **VDI4端子功能选择**

16进制参数:	2017-07h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.07 **VDI4端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-08h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI4写入1有效

1：表示VDI4写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.08 **VDI5端子功能选择**

16进制参数:	2017-09h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.09 **VDI5端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-0Ah	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI5写入1有效

1：表示VDI5写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.10 **VDI6端子功能选择**

16进制参数:	2017-0Bh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.11 **VDI6端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-0Ch	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI6写入1有效

1：表示VDI6写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.12 **VDI7端子功能选择**

16进制参数:	2017-0Dh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.13 **VDI7端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-0Eh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI7写入1有效

1：表示VDI7写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.14 **VDI8端子功能选择**

16进制参数:	2017-0Fh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.15 **VDI8端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-10h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI8写入1有效

1：表示VDI8写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.16 **VDI9端子功能选择**

16进制参数:	2017-11h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.17 **VDI9端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-12h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI9写入1有效

1：表示VDI9写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.18 **VDI10端子功能选择**

16进制参数:	2017-13h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.19 **VDI10端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-14h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI10写入1有效

1：表示VDI10写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.20 **VDI11端子功能选择**

16进制参数:	2017-15h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.21 **VDI11端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-16h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI11写入1有效

1：表示VDI11写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.22 **VDI12端子功能选择**

16进制参数:	2017-17h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.23 **VDI12端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-18h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI12写入1有效

1：表示VDI12写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.24 **VDI13端子功能选择**

16进制参数:	2017-19h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.25 **VDI13端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-1Ah	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VD13写入1有效

1：表示VDI13写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.26 **VDI14端子功能选择**

16进制参数:	2017-1Bh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.27 **VDI14端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-1Ch	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI14写入1有效

1：表示VDI14写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.28 **VDI15端子功能选择**

16进制参数:	2017-1Dh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.29 **VDI15端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-1Eh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI15写入1有效

1：表示VDI15写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.30 **VDI16端子功能选择**

16进制参数:	2017-1Fh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H17.00

设定说明

-

H17.31 **VDI16端子逻辑选择**

16进制参数:	2017-20h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示VDI16写入1有效

1：表示VDI16写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.32 **VDO虚拟电平**

16进制参数:	2017-21h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置VDO功能选择为0(不分配DO功能)时，默认的虚拟电平值。

请按以下步骤使用VDO：



H17.33 **VDO1端子功能选择**

16进制参数:	2017-22h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：无定义

1：伺服准备好

2：电机旋转

3：零速信号

4：速度一致

5：定位完成

6：定位接近

7：转矩限制

8：速度限制

9：抱闸

10：警告

11：故障

12：输出3位报警代码

13：输出3位报警代码

14：输出3位报警代码

15：中断定长完成

16：原点回零完成

17：电气回零完成

18：转矩到达

19：速度到达

22：内部指令完成

23：允许写入下段指令

24：内部运动完成

设定说明

-

H17.34 **VDO1端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-23h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

设定值	VDO1 端子逻辑	备注
0	有效时输出1	
1	有效时输出0	

H17.35 **VDO2端子功能选择**

16进制参数:	2017-24h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.36 **VDO2端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-25h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.37 **VDO3端子功能选择**

16进制参数:	2017-26h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.38 **VDO3端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-27h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.39 **VDO4端子功能选择**

16进制参数:	2017-28h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.40 **VDO4端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-29h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.41 **VDO5端子功能选择**

16进制参数:	2017-2Ah	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.42 **VDO5端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-2Bh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.43 **VDO6端子功能选择**

16进制参数:	2017-2Ch	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.44 **VDO6端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-2Dh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.45 **VDO7端子功能选择**

16进制参数:	2017-2Eh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.46 **VDO7端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-2Fh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.47 **VDO8端子功能选择**

16进制参数:	2017-30h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.48 **VDO8端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-31h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.49 **VDO9端子功能选择**

16进制参数:	2017-32h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.50 **VDO9端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-33h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.51 **VDO10端子功能选择**

16进制参数:	2017-34h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.52 **VDO10端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-35h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.53 **VDO11端子功能选择**

16进制参数:	2017-36h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.54 **VDO11端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-37h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.55 **VDO12端子功能选择**

16进制参数:	2017-38h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.56 **VDO12端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-39h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.57 **VDO13端子功能选择**

16进制参数:	2017-3Ah	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.58 **VDO13端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-3Bh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.59 **VDO14端子功能选择**

16进制参数:	2017-3Ch	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.60 **VDO14端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-3Dh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.61 **VDO15端子功能选择**

16进制参数:	2017-3Eh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.62 **VDO15端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-3Fh	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

H17.63 **VDO16端子功能选择**

16进制参数:	2017-40h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

同参数H17.33

设定说明

-

H17.64 **VDO16端子逻辑电平选择**

16进制参数:	2017-41h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：表示有效时输出1

1：表示有效时输出0

设定说明

-

15.18 H1b 电机存储属性

H1b.14 **电机SN码01位**

16进制参数:	201b-0Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.15 **电机SN码23位**

16进制参数:	201b-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.16 **电机SN码45位**

16进制参数:	201b-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.17 **电机SN码67位**

16进制参数:	201b-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.18 **电机SN码89位**

16进制参数:	201b-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.19 **电机SN码11位**

16进制参数:	201b-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.20 **电机SN码13位**

16进制参数:	201b-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.21 **电机SN码15位**

16进制参数:	201b-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.22 **非标电机过载系数**

16进制参数:	201b-17h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0.0%~6553.5%
设定说明
-

H1b.47 **电机存储属性屏蔽字1**

16进制参数:	201b-30h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H1b.48 **电机存储属性屏蔽字2**

16进制参数:	201b-31h	生效方式:	再上电生效

最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

15.19 H2D CANopen通信参数1

H2D.00 **同步报文COB-ID(0x1005h)**

16进制参数: 202D-01h
最小值: 128
最大值: 1073741824
默认值: 128
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
128~1073741824

设定说明
-

H2D.02 **同步循环周期(0x1006h)**

16进制参数: 202D-03h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
-

H2D.04 **节点守护时间(0x100Ch)**

16进制参数: 202D-05h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0ms~65535ms

设定说明
-

H2D.05 **寿命因子(0x100Dh)**

16进制参数: 202D-06h
最小值: 0
最大值: 255
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~255

设定说明
-

H2D.06 **紧急报文COB-ID(0x1014h)**

16进制参数:	202D-07h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.08 **消费者心跳时间1(0x1016-01h)**

16进制参数:	202D-09h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.10 **消费者心跳时间2(0x1016-02h)**

16进制参数:	202D-0Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.12 **消费者心跳时间3(0x1016-03h)**

16进制参数:	202D-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.14 **消费者心跳时间4(0x1016-04h)**

16进制参数:	202D-0Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.16 **消费者心跳时间5(0x1016-05h)**

16进制参数:	202D-11h	生效方式:	-

最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
-

H2D.18 **生产者心跳时间(0x1017h)**

16进制参数: 202D-13h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0ms~65535ms

设定说明
-

H2D.19 **错误行为对象-通信错误(0x1029-01h)**

16进制参数: 202D-14h
最小值: 0
最大值: 255
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~255

设定说明
-

H2D.20 **RPDO1的COB-ID(0x1400-01h)**

16进制参数: 202D-15h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 512
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
-

H2D.22 **RPDO1的传输类型(0x1400-02h)**

16进制参数: 202D-17h
最小值: 0
最大值: 255
默认值: 255
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~255

设定说明
-

H2D.23 **RPDO2的COB-ID(0x1401-01h)**

16进制参数: 202D-18h
最小值: 0
最大值: 4294967295
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位

默认值: 768 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.25 RPDO2的传输类型(0x1401-02h)

16进制参数: 202D-1Ah 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 255 数据类型: 无符号16位

默认值: 255 更改方式: 实时更改

设定值:

0~255

设定说明

-

H2D.26 RPDO3的COB-ID(0x1402-01h)

16进制参数: 202D-1Bh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 1024 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.28 RPDO3的传输类型(0x1402-02h)

16进制参数: 202D-1Dh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 255 数据类型: 无符号16位

默认值: 255 更改方式: 实时更改

设定值:

0~255

设定说明

-

H2D.29 RPDO4的COB-ID(0x1403-01h)

16进制参数: 202D-1Eh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 1280 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.31 RPDO4的传输类型(0x1403-02h)

16进制参数: 202D-20h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 255 数据类型: 无符号16位

默认值: 255 更改方式: 实时更改

设定值:

0~255

设定说明

-

H2D.32 **RPDO1有效映射对象个数(0x1600-00h)**

16进制参数:	202D-21h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0~8

设定说明

-

H2D.33 **RPDO1映射对象1(0x1600-01h)**

16进制参数:	202D-22h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614807056	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.35 **RPDO1映射对象2(0x1600-02h)**

16进制参数:	202D-24h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.37 **RPDO1映射对象3(0x1600-03h)**

16进制参数:	202D-26h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.39 **RPDO1映射对象4(0x1600-04h)**

16进制参数:	202D-28h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明
-

H2D.41 **RPDO1映射对象5(0x1600-05h)**

16进制参数:	202D-2Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.43 **RPDO1映射对象6(0x1600-06h)**

16进制参数:	202D-2Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.45 **RPDO1映射对象7(0x1600-07h)**

16进制参数:	202D-2Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.47 **RPDO1映射对象8(0x1600-08h)**

16进制参数:	202D-30h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.49 **RPDO2有效映射对象个数(0x1601-00h)**

16进制参数:	202D-32h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:
0~8
设定说明
-

H2D.50 **RPDO2映射对象1(0x1601-01h)**

16进制参数:	202D-33h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614807056	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.52 **RPDO2映射对象2(0x1601-02h)**

16进制参数:	202D-35h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1616904200	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.54 **RPDO2映射对象3(0x1601-03h)**

16进制参数:	202D-37h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.56 **RPDO2映射对象4(0x1601-04h)**

16进制参数:	202D-39h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.58 **RPDO2映射对象5(0x1601-05h)**

16进制参数:	202D-3Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.60 **RPDO2映射对象6(0x1601-06h)**

16进制参数:	202D-3Dh	生效方式:	-

最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.62 **RPDO2映射对象7(0x1601-07h)**

16进制参数:	202D-3Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.64 **RPDO2映射对象8(0x1601-08h)**

16进制参数:	202D-41h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.66 **RPDO3有效映射对象个数(0x1602-00h)**

16进制参数:	202D-43h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:
0~8
设定说明
-

H2D.67 **RPDO3映射对象1(0x1602-01h)**

16进制参数:	202D-44h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614807056	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.69 **RPDO3映射对象2(0x1602-02h)**

16进制参数:	202D-46h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位

默认值: 1618608160 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.71 **RPDO3映射对象3(0x1602-03h)**

16进制参数: 202D-48h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.73 **RPDO3映射对象4(0x1602-04h)**

16进制参数: 202D-4Ah 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.75 **RPDO3映射对象5(0x1602-05h)**

16进制参数: 202D-4Ch 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.77 **RPDO3映射对象6(0x1602-06h)**

16进制参数: 202D-4Eh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.79 **RPDO3映射对象7(0x1602-07h)**

16进制参数: 202D-50h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.81 **RPDO3映射对象8(0x1602-08h)**

16进制参数:	202D-52h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.83 **RPDO4有效映射对象个数(0x1603-00h)**

16进制参数:	202D-54h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~8

设定说明

-

H2D.84 **RPDO4映射对象1(0x1603-01h)**

16进制参数:	202D-55h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614807056	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.86 **RPDO4映射对象2(0x1603-02h)**

16进制参数:	202D-57h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1627324448	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2D.88 **RPDO4映射对象3(0x1603-03h)**

16进制参数:	202D-59h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明
-

H2D.90 **RPDO4映射对象4(0x1603-04h)**

16进制参数:	202D-5Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.92 **RPDO4映射对象5(0x1603-05h)**

16进制参数:	202D-5Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.94 **RPDO4映射对象6(0x1603-06h)**

16进制参数:	202D-5Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.96 **RPDO4映射对象7(0x1603-07h)**

16进制参数:	202D-61h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2D.98 **RPDO4映射对象8(0x1603-08h)**

16进制参数:	202D-63h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

15.20 H2E CANopen通信参数2

H2E.00 **TPDO1的COB-ID(0x1800-01h)**

16进制参数: 202E-01h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 1073742208
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.02 **TPDO1的传输类型(0x1800-02h)**

16进制参数: 202E-03h
最小值: 0
最大值: 255
默认值: 255
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~255
设定说明
-

H2E.03 **TPDO1的禁止时间(0x1800-03h)**

16进制参数: 202E-04h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 100
生效方式: -
单位: us
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H2E.04 **TPDO1的事件计时器(0x1800-05h)**

16进制参数: 202E-05h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H2E.05 **TPDO2的COB-ID(0x1801-01h)**

16进制参数: 202E-06h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 1073742464
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.07 **TPDO2的传输类型(0x1801-02h)**

16进制参数:	202E-08h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	255	更改方式:	实时更改

设定值:
0~255
设定说明
-

H2E.08 **TPDO2的禁止时间(0x1801-03h)**

16进制参数:	202E-09h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	us
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H2E.09 **TPDO2的事件计时器(0x1801-05h)**

16进制参数:	202E-0Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H2E.10 **TPDO3的COB-ID(0x1802-01h)**

16进制参数:	202E-0Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1073742720	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.12 **TPDO3的传输类型(0x1802-02h)**

16进制参数:	202E-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	255	更改方式:	实时更改

设定值:
0~255
设定说明
-

H2E.13 **TPDO3的禁止时间(0x1802-03h)**

16进制参数:	202E-0Eh	生效方式:	-

最小值:	0	单位:	us
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H2E.14 **TPDO3的事件计时器(0x1802-05h)**

16进制参数:	202E-0Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H2E.15 **TPDO4的COB-ID(0x1803-01h)**

16进制参数:	202E-10h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1073742976	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.17 **TPDO4的传输类型(0x1803-02h)**

16进制参数:	202E-12h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	255	更改方式:	实时更改

设定值:
0~255
设定说明
-

H2E.18 **TPDO4的禁止时间(0x1803-03h)**

16进制参数:	202E-13h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	us
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H2E.19 **TPDO4的事件计时器(0x1803-05h)**

16进制参数:	202E-14h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H2E.20 TPDO1有效映射对象个数

16进制参数: 202E-15h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 8 数据类型: 无符号16位

默认值: 1 更改方式: 实时更改

设定值:

0~8

设定说明

-

H2E.21 TPDO1映射对象1(0x1A00-01h)

16进制参数: 202E-16h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 1614872592 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.23 TPDO1映射对象2(0x1A00-02h)

16进制参数: 202E-18h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.25 TPDO1映射对象3(0x1A00-03h)

16进制参数: 202E-1Ah 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.27 TPDO1映射对象4(0x1A00-04h)

16进制参数: 202E-1Ch 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.29 **TPDO1映射对象5(0x1A00-05h)**

16进制参数:	202E-1Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.31 **TPDO1映射对象6(0x1A00-06h)**

16进制参数:	202E-20h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.33 **TPDO1映射对象7(0x1A00-07h)**

16进制参数:	202E-22h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.35 **TPDO1映射对象8(0x1A00-08h)**

16进制参数:	202E-24h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.37 **TPDO2有效映射对象个数**

16进制参数:	202E-26h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~8

设定说明
-

H2E.38 **TPDO2映射对象1(0x1A01-01h)**

16进制参数:	202E-27h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614872592	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.40 **TPDO2映射对象2(0x1A01-02h)**

16进制参数:	202E-29h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1616969736	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.42 **TPDO2映射对象3(0x1A01-03h)**

16进制参数:	202E-2Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.44 **TPDO2映射对象4(0x1A01-04h)**

16进制参数:	202E-2Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.46 **TPDO2映射对象5(0x1A01-05h)**

16进制参数:	202E-2Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.48 **TPDO2映射对象6(0x1A01-06h)**

16进制参数:	202E-31h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.50 **TPDO2映射对象7(0x1A01-07h)**

16进制参数:	202E-33h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.52 **TPDO2映射对象8(0x1A01-08h)**

16进制参数:	202E-35h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.54 **TPDO3有效映射对象个数**

16进制参数:	202E-37h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~8

设定说明

-

H2E.55 **TPDO3映射对象1(0x1A02-01h)**

16进制参数:	202E-38h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614872592	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.57 **TPDO3映射对象2(0x1A02-02h)**

16进制参数:	202E-3Ah	生效方式:	-

最小值: 0 单位: -
最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位
默认值: 1617166368 更改方式: 实时更改
设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.59 **TPDO3映射对象3(0x1A02-03h)**
16进制参数: 202E-3Ch 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位
默认值: 0 更改方式: 实时更改
设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.61 **TPDO3映射对象4(0x1A02-04h)**
16进制参数: 202E-3Eh 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位
默认值: 0 更改方式: 实时更改
设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.63 **TPDO3映射对象5(0x1A02-05h)**
16进制参数: 202E-40h 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位
默认值: 0 更改方式: 实时更改
设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.65 **TPDO3映射对象6(0x1A02-06h)**
16进制参数: 202E-42h 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位
默认值: 0 更改方式: 实时更改
设定值:
0~4294967295
设定说明
-

H2E.67 **TPDO3映射对象7(0x1A02-07h)**
16进制参数: 202E-44h 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.69 TPDO3映射对象8(0x1A02-08h)

16进制参数: 202E-46h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.71 TPDO4有效映射对象个数

16进制参数: 202E-48h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 8 数据类型: 无符号16位

默认值: 2 更改方式: 实时更改

设定值:

0~8

设定说明

-

H2E.72 TPDO4映射对象1(0x1A03-01h)

16进制参数: 202E-49h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 1614872592 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.74 TPDO4映射对象2(0x1A03-02h)

16进制参数: 202E-4Bh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 1617690656 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.76 TPDO4映射对象3(0x1A03-03h)

16进制参数: 202E-4Dh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.78 **TPDO4映射对象4(0x1A03-04h)**

16进制参数:	202E-4Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.80 **TPDO4映射对象5(0x1A03-05h)**

16进制参数:	202E-51h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.82 **TPDO4映射对象6(0x1A03-06h)**

16进制参数:	202E-53h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.84 **TPDO4映射对象7(0x1A03-07h)**

16进制参数:	202E-55h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

H2E.86 **TPDO4映射对象8(0x1A03-08h)**

16进制参数:	202E-57h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

-

15.21 H30 通信读取伺服状态变量

H30.00 **通信读取伺服状态**

16进制参数: 2030-01h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

H30.00为16进制，在面板上不可见，通信读取时，必须转化为二进制，不同bit位表示不同意义。

bit	伺服状态	备注
0	伺服准备好	该位用于判断伺服主回路直流电压是否已准备好已使伺服驱动器处于可运行状态。 0：伺服未准备好 1：伺服准备好
1~11	保留	-
12~13	伺服运行状态	该位用于判断伺服运行状态。 00：伺服未准备好（主回路直流母线电压未正确建立） 01：伺服准备好（主回路直流母线电压正确建立，驱动器处于可运行的状态） 10：伺服运行（伺服使能有效） 11：伺服故障（伺服发生了第一类和第二类故障）
14~15	保留	-

H30.01 **通信读取FunOut**

16进制参数: 2030-02h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

通信按DO功能列表的排列顺序读取DO功能1-DO功能16的状态。H30.01为16进制数，在面板上不可见，通信读取时，必须转化为二进制。

bit	DO功能	备注
0	DO功能1(FunOUT.1：S-RDY，伺服准备好)	0：伺服未准备好 1：伺服准备好
……		
15	DO功能16(FunOUT.16：HomeAttain，原点回零输出)	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

H30.02 **通信读取FunOut**

16进制参数:	2030-03h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

bit0对应DO功能17
bit1对应DO功能18
bit2对应DO功能19
…

以此类推

bit	DO功能	备注
0	DO功能17(FunOUT.17：S-ElecHomeAttain，电气回零输出)	0：电气回零未完成 1：电气回零完成
……		
4~15	保留	-

H30.03 **通信读取输入脉冲指令采样值**

16进制参数:	2030-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

通信读取位置指令来源为脉冲指令(H05.00=1)或通过手轮输入脉冲指令时，脉冲输入端口单个位置控制周期输入的脉冲个数。此参数与伺服运行模式、伺服当前运行状态无关。

H30.04 **通讯读取DI状态**

16进制参数:	2030-05h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

DI9-DI1，对应DI导通表示1，不导通表示0
例如:
DI-9导通，DI8~DI1不导通时，H30.04=256(二进制：100 000 000)
DI-9，DI8导通，DI7-DI1不导通时，H30.04=384(二进制：110 000 000)
DI-9，DI8，DI3导通，DI7-DI4，DI2-DI1不导通时，H30.04=388(二进制：110 000 100)

15.22 H31 通信给定相关变量

H31.00 **VDI虚拟电平**

16进制参数:	2031-01h	生效方式:	实时生效

最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

使用VDI功能时，设定VDI1-VDI6对应的DI功能电平。H31.00为十进制数，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

H0C.09设置1，虚拟DI状态由此参数给定。

上电初始VDI端子逻辑由H0C.10((上电后VDI默认虚拟电平值)决定。之后，VDI端子逻辑由H31.00决定。

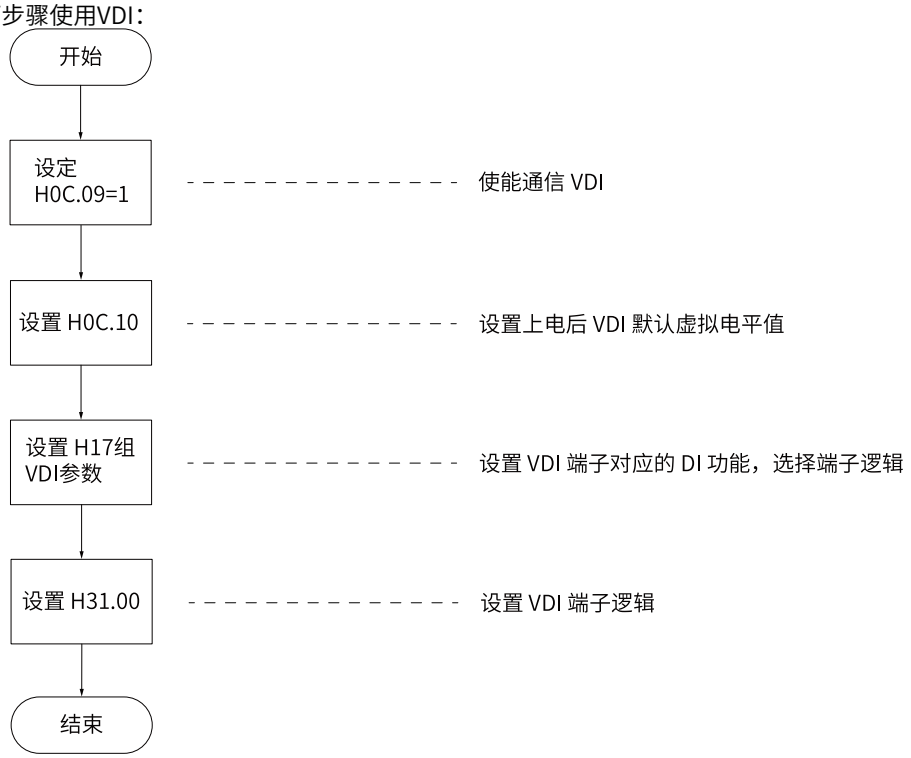
H31.00的bit(n)=1表示VDI(n+1)端子逻辑为“1”，bit(n)=0表示VDI(n+1)端子逻辑为“0”。

bit(0)–VDI(1)虚拟电平

. . . . . .

bit(15)–VDI(16)虚拟电平

请按以下步骤使用VDI：



H31.04　　通讯给定DO输出状态

16进制参数:	2031-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

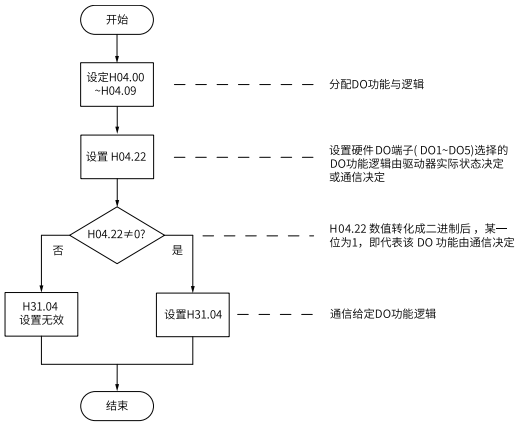
设定值：

0~65535

设定说明

使用DO功能时，根据功能码H04.22的设置，通信给定DO输出状态。H31.04为十进制数，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

请按以下步骤使用DO：



H31.09 **通信给定速度**

16进制参数:	2031-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-9000	单位：	rpm
最大值:	9000	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

-9000rpm~9000rpm

设定说明

速度控制模式下，速度指令来源为通信给定时，设置速度指令值，精度为0.001rpm。H31.09为32位功能码，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

H31.11 **转矩指令**

16进制参数:	2031-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-100000	单位：	%
最大值:	100000	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

-100000%~100000%

设定说明

转矩控制模式下，转矩指令来源为通信给定时，设置转矩指令值，精度为0.001%。
100.000%对应于1倍电机额定转矩。

H31.11为32位功能码，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

15.23 6000h 对象词典

603Fh **错误码**

16进制参数:	603Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

驱动器出现与DSP402子协议描述的错误时，603Fh与DS402协议规定一致。
驱动器出现用户所指定的异常情况时，603Fh为0xFF00，603Fh数值为十六进制数据。
另有对象字典203Fh以十六进制数据显示故障码的辅助字节：
203Fh为Uint 32数据，高16位为厂商内部故障码，低16位为厂商外部故障码。

6040h **控制字**

16进制参数:	6040h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

控制字说明详见通讯手册。

6041h **状态字**

16进制参数:	6041h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

控制字说明详见通讯手册。

605Ah **快速停机方式选择**

16进制参数:	605Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	有符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态

5：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态

6：6085h斜坡停机，保持位置锁定状态

7：急停转矩停机，保持位置锁定状态

设定说明

设置快速停机方式:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态

4：NA

5：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态

6：6085h斜坡停机，保持位置锁定状态

7：急停转矩停机，保持位置锁定状态

605Dh **暂停停机方式选择**

16进制参数:	605Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	有符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态

2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。

3：急停转矩停机，保持位置锁定状态

设定说明

设置暂停停机方式：

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态

2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。

3：急停转矩停机，保持位置锁定状态

6060h **伺服模式选择**

16进制参数:	6060h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	7	数据类型：	无符号8位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

7：插补模式(ip)

设定说明

选择伺服运行模式：

0：NA(内部强制为pp)

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

7：插补模式(ip)

其他：NA

通过SDO选择了不支持的伺服模式，将返回SDO错误。

通过PDO选择了不支持的伺服模式，伺服模式更改无效。

6061h **运行模式显示**

16进制参数:	6061h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	7	数据类型：	无符号8位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

7：插补模式(ip)

设定说明

反映伺服实际运行模式：
0：轮廓位置模式(pp)
1：轮廓位置模式(pp)
3：轮廓速度模式(pv)
4：轮廓转矩模式(pt)
6：回零模式(hm)
7：插补模式(ip)

6062h **位置指令**

16进制参数:	6062h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位：	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
-2147483648指令单位~2147483647指令单位
设定说明
反映实时位置指令(指令单位)。

6063h **位置反馈**

16进制参数:	6063h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位：	Pulse
最大值:	2147483647	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
-2147483648Pulse~2147483647Pulse
设定说明
反映实时电机绝对位置反馈(编码器单位)。

6064h **位置反馈**

16进制参数:	6064h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位：	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
-2147483648指令单位~2147483647指令单位
设定说明
反映实时用户绝对位置反馈(指令单位)。
用户位置反馈(6064h)× 齿轮比(6091h) = 电机位置反馈(6063h)

6065h **位置偏差过大阈值**

16进制参数:	6065h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	3435868	更改方式：	实时更改

设定值：
0指令单位~4294967295指令单位
设定说明
设置位置偏差过大阈值(指令单位)。
用户位置指令6062h与用户位置反馈6064h的差值超过±6065h,且时间达到6066h时，发生B00.0(位置偏差过大故障)。

6067h **位置达到阈值**

16进制参数:	6067h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	734	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位~4294967295指令单位

设定说明

设置位置到达的阈值。

用户位置指令6062h与用户实际位置反馈6064h的差值在±6067h以内，且时间达到6068h时，认为位置到达，轮廓位置模式下，状态字6041h的bit10=1。

轮廓位置模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

6068h **位置到达窗口时间**

16进制参数:	6068h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

位置到达窗口时间，配合6067h使用。

606Bh **用户实际速度指令**

16进制参数:	606Bh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s

设定说明

反映用户实际速度指令。

606Ch **用户实际速度反馈**

16进制参数:	606Ch	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s

设定说明

反映用户实际速度反馈值。

606Dh **速度到达阈值**

16进制参数:	606Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~65535rpm

设定说明

设置速度到达的阈值。

目标速度60FFh与用户实际速度606Ch的差值在±606Dh以内，且时间达到606Eh时，认为速度到达，轮廓速度模式下，状态字6041h的bit10=1。
轮廓速度模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

606Eh **速度到达窗口时间**

16进制参数:	606Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms
设定说明
速度到达有效的时间窗口，配合606Dh使用。

606Fh **零速信号阈值**

16进制参数:	606Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0rpm~65535rpm
设定说明
设置用于判断用户速度是否为0的阈值。
用户速度反馈606Ch在±606Fh内，且时间达到6070h设定值表示用户速度为0，不满足两者之中任一条件，认为用户速度不为0。
轮廓速度模式，此标志位有意义；否则无意义。
此标志位与伺服使能与否无关。

6070h **零速信号窗口时间**

16进制参数:	6070h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms

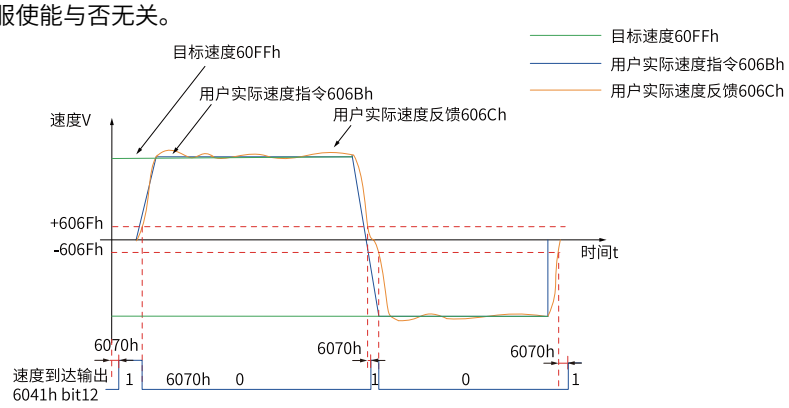
设定说明

用户速度是否为0的时间窗口,配合606Fh使用。

用户速度反馈606Ch在±606Fh 内，且时间达到6070h 设定值表示用户速度为0，不满足两者之中任一条件，认为用户速 度不为0。

轮廓速度模式，此标志位有意义；否则无意义。

此标志位与伺服使能与否无关。



6071h **目标转矩**

16进制参数:	6071h	生效方式:	实时生效
最小值:	-4000	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-4000.~4000.

设定说明

设置轮廓转矩模式的伺服目标转矩。

1000对应于1倍的电机额定转矩。

6072h **最大转矩指令**

16进制参数:	6072h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3500	更改方式:	实时更改

设定值:

0.~4000.

设定说明

最大转矩指令限制。

1000对应于1倍的电机额定转矩。

6074h **转矩指令**

16进制参数:	6074h	生效方式:	-
最小值:	-4000	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-4000.~4000.

设定说明

显示目标转矩值。

1000对应于1倍的电机额定转矩。

6077h **实际转矩**

16进制参数:	6077h	生效方式:	-
最小值:	-4000	单位：	0.001
最大值:	4000	数据类型：	有符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：

-4000.~4000.

设定说明

显示伺服内部转矩反馈。

1000对应于1倍的电机额定转矩。

607Ah **目标位置**

16进制参数:	607Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位：	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置轮廓位置模式下的伺服目标位置。

6040h的bit6=0：607Ah是当前段的目标绝对位置

当前段定位完成后，用户绝对位置6064h = 607Ah

6040h的bit6=1：607Ah是当前段的目标增量位移

当前段定位完成后，用户位移增量 = 607Ah

607Ch **原点偏移量**

16进制参数:	607Ch	生效方式:	停机生效
最小值:	-2147483648	单位：	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置位置类控制模式(轮廓位置模式、插补模式、原点回零)下机械零点偏离电机原点的物理位置。

原点偏置生效条件：本次上电运行，已完成原点回零操作，状态字6041h的bit15=1。

原点回零后：用户当前位置6064h = 607Ch

若607Ch误设在607Dh(软件绝对位置限制)之外，将发生E09.1(原点偏置设置错误)。

607D.01h **最小位置限制**

16进制参数:	607D-01h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位：	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型：	有符号32位
默认值:	-2147483648	更改方式：	实时更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置最小软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。

最小软件绝对位置限制 = (607D.01h)

软件内部位置超限是针对绝对位置进行判断，在伺服未进行原点回归操作时，软件内部位置限制无意义。

软件绝对位置限制生效条件：由参数H0A.01(对象字典0x200A.02h)设定。

607D.02h **最大位置限制**

16进制参数:	607D-02h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	2147483647	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置最大软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。

最大软件绝对位置限制 = (607D.02h)。

607Eh **指令极性**

16进制参数:	607Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	127	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~127

设定说明

设置位置指令或者速度指令的极性。

bit7=1，表示标准位置模式、插补模式下，将位置指令×(-1)，电机转向反向。

bit6=1，表示速度模式下，将速度指令（60FFh）×(-1)，电机转向反向。

bit5=1，表示转矩模式下，将转矩指令（6071h）×（-1），电机转向反向

其他bit位无定义。

607Fh **最大速度**

16进制参数:	607Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	104857600	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置用户最大运行速度。

使用26位编码器时，请设置合适齿轮比（推荐8：1），否则电机速度被限制在3840rpm。

6081h **轮廓运行速度**

16进制参数:	6081h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1747627	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令的匀速运行速度。

从站接收了该段位移指令后，设定值生效。

6083h **轮廓加速度**

16进制参数:	6083h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	174762666	更改方式:	实时更改

设定值：

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令加速段的加速度。

当使用23 位电机，齿轮比设置1：1 时，电机转速要求400rpm（6081h对应设置400*8388608/60），用户加速度要求400rpm/s（6083h对应设置400*8388608/60），用户减速度要求200rpm/s（6084h对应设置200*8388608/60），则：

加速时间 tup =Δ6081h/Δ6083h=1 (s)；减速时间 tdown =Δ6081h/Δ6084h=2 (s)

6084h **轮廓减速度**

16进制参数:	6084h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	174762666	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令减速段的减速度。

当使用23位电机，齿轮比设置1：1 时，电机转速要求400rpm（6081h对应设置400*8388608/60），用户加速度要求400rpm/s（6083h对应设置400*8388608/60），用户减速度要求200rpm/s（6084h对应设置200*8388608/60），则：

加速时间 tup =Δ6081h/Δ6083h=1 (s)；减速时间 tdown =Δ6081h/Δ6084h=2 (s)

6085h **快速减速**

16进制参数:	6085h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	2147483647	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置快速停机命令有效(6040h = 0x0002)，且停机方式(605Ah = 2或5)时减速段的减速度。

6087h **转矩斜坡**

16进制参数:	6087h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	0.1%/s
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	4294967295	更改方式：	实时更改

设定值：

0.%/s~4294967295.%/s

设定说明

设置轮廓转矩模式下的转矩指令加速度，其意义为：每秒转矩指令增量。

轮廓转矩模式下，快速停车605Ah=1/2/5/6，或暂停605Dh=1/2时将按6087h设定减速停车。

参数值超过转矩指令限幅值，将被强制为限幅值。

6091.01h **电机分辨率**

16进制参数:	6091-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位：	-
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	1	更改方式：	停机更改

设定值：

1~4294967295

设定说明

齿轮比分子。

齿轮比用于建立用户指定的负载轴位移与电机轴位移的比例关系。

电机位置反馈(编码器单位)与负载轴位置反馈(指令单位)的关系：

电机位置反馈 = 负载轴位置反馈×齿轮比

电机转速(rpm)与负载轴转速(指令单位/s)的关系：

电机转速(rpm) = 负载轴转速 * 6091h * 60/电机编码器分辨率

电机加速度(rpm/ms)与负载轴加速度(指令单位/s2)的关系：

电机加速度(rpm/ms) = 负载轴加速度 * 6091h * 1000/电机编码器分辨率/60

6091.02h **负载轴分辨率**

16进制参数:	6091-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位：	-
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	1	更改方式：	停机更改

设定值：

1~4294967295

设定说明

齿轮比分母。

6098h **原点复归方法**

16进制参数:	6098h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	35	数据类型：	无符号8位
默认值:	1	更改方式：	实时更改

设定值：

0~35

设定说明

选择原点回零方式：

-3 就近回零，原点为电机Z信号。

-2 正向回零，减速点为正向机械极限位置，原点为电机Z信号。

-1 反向回零，减速点为反向机械极限位置，原点为电机Z信号。

1 反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到反向限位下降沿。

2 正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到正向限位下降沿。

3 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

4 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

5 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

6 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

7 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

8 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

9 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿。

10 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿。
11 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。
12 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。
13 反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿。
14 反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿。
17~32 与1~14相似，但减速点与原点重合。
33 反向回零，原点为电机Z信号。
34 正向回零，原点为电机Z信号。
35 以当前位置为原点。
6098h=15/16/31/32时，无意义，伺服不执行回零动作。

6099.01h **搜索减速点信号速度**

16进制参数:	6099-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	174627	更改方式：	停机更改

设定值：
0指令单位/s~4294967295指令单位/s
设定说明
设置搜索减速点信号速度，此速度可以设置为较高数值，防止回零时间过长，发生回零超时故障。

6099.02h **搜索原点信号速度**

16进制参数:	6099-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	17463	更改方式：	停机更改

设定值：
0指令单位/s~4294967295指令单位/s
设定说明
设置搜索原点信号速度，此速度可以应设置为较低速度，防止伺服高速停车时产生过冲，导致停止位置与设定机械原点有较大偏差。

609Ah **回零加速度**

16进制参数:	609Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	174762666	更改方式：	实时更改

设定值：
0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2
设定说明
设置原点回零模式下的加速度。

60C1.01h **插补位移**

16进制参数:	60C1-01h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位：	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型：	无符号32位

默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置插补模式下的位移指令。

使用插补模式时，60C1.01h必须设置成同步PDO，传输类型为：1

每次同步周期到来，上位机发送一次位移指令至从机。

60C2.01h 插补周期时间常数

16进制参数:	60C2-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位：	-
最大值:	20	数据类型：	无符号8位
默认值:	1	更改方式：	实时更改

设定值：

1~20

设定说明

设置插补周期的时间常数。

支持1-20ms的同步周期，当设置了在此范围之外的同步周期时，同步周期将被设定在限定值。

同步周期必须在伺服停机状态下设定，伺服运行状态下更改无效。

60C2.02h 插补周期时间单位

16进制参数:	60C2-02h	生效方式:	-
最小值:	-3	单位：	-
最大值:	0	数据类型：	有符号8位
默认值:	-3	更改方式：	实时更改

设定值：

-3~0

设定说明

设置插补周期时间的单位。

-3代表时间单位为ms，因此，实际插补周期 (ms)= 60C2.01h。

60C5h 最大加速度

16进制参数:	60C5h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	2147483647	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式、轮廓速度模式、原点回零模式下加速段的最大允许加速度。

参数值设为0将被强制转换为1。

60C6h 最大减速度

16进制参数:	60C6h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	2147483647	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式、轮廓速度模式、原点回零模式下减速段的最大允许减速度。

参数值设为0将被强制转换为1。

60E0h **正向转矩限制**

16进制参数:	60E0h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3500	更改方式:	实时更改

设定值:

0.~4000.

设定说明

设置伺服的正向最大转矩限制值。

60E1h **反向转矩限制**

16进制参数:	60E1h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3500	更改方式:	实时更改

设定值:

0.~4000.

设定说明

设置伺服的负向最大转矩限制值。

60F4h **位置偏差**

16进制参数:	60F4h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示位置偏差(指令单位)。

60FCh **位置指令**

16进制参数:	60FCh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示位置指令(编码器单位)。

伺服使能状态下，未发生警告时，位置指令(编码器单位) 与位置指令(指令单位) 有如下关系:

位置指令60FCh(编码器单位) = 位置指令6062h(指令单位)× 电子齿轮比(6091h)

60FDh **DI状态**

16进制参数:	60FDh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

反映驱动器当前DI 端子逻辑:

0：逻辑无效

1：逻辑有效

各bit 位分别表示的DI 信号如下：

Bit 信号

0：反向超程有效

1：正向超程有效

2：原点信号有效

3~31 NA

60FE.01h **DO状态**

16进制参数:	60FE-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0~4294967295

设定说明

反应DO 输出逻辑。

各bit 位分别表示的信号如下：

Bit 相关信号描述

0：抱闸DO输出；

1~31：NA

60FFh **PV目标速度**

16进制参数:	60FFh	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位：	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型：	有符号32位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s

设定说明

设置轮廓速度模式下的目标速度。

16 参数一览表

16.1 H00组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.00	2000-01h	电机编号	0~65535	14101	-	停机更改	第301页“H00.00”
H00.02	2000-03h	非标号	0.00~42949672.95	0.00	-	不可更改	第301页“H00.02”
H00.04	2000-05h	编码器版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第301页“H00.04”
H00.05	2000-06h	总线电机编号	0~65535	0	-	不可更改	第301页“H00.05”
H00.06	2000-07h	FPGA非标号	0~42949672.95	0.00	-	不可更改	第301页“H00.06”
H00.08	2000-09h	总线编码器类型	0~65535	0	-	停机更改	第302页“H00.08”
H00.09	2000-0Ah	电机电压等级	0：220V 1：380V	0	V	停机更改	第302页“H00.09”
H00.10	2000-0Bh	额定功率	0.00kW~655.35kW	0.75	kW	停机更改	第302页“H00.10”
H00.11	2000-0Ch	额定电流	0.00A~655.35A	4.70	A	停机更改	第302页“H00.11”
H00.12	2000-0Dh	额定转矩	0.00N·m~655.35N·m	2.39	N·m	停机更改	第302页“H00.12”
H00.13	2000-0Eh	最大转矩	0.00N·m~655.35N·m	7.16	N·m	停机更改	第303页“H00.13”
H00.14	2000-0Fh	额定转速	0rpm~65535rpm	3000	rpm	停机更改	第303页“H00.14”
H00.15	2000-10h	最大转速	0rpm~65535rpm	6000	rpm	停机更改	第303页“H00.15”
H00.16	2000-11h	转动惯量	0.00kgcm²~655.35kgcm²	1.30	kgcm²	停机更改	第303页“H00.16”
H00.17	2000-12h	永磁同步电机极对数	0~65535	4	-	停机更改	第303页“H00.17”
H00.18	2000-13h	定子电阻	0.000Ω~65.535Ω	0.500	Ω	停机更改	第304页“H00.18”
H00.19	2000-14h	定子电感Lq	0.00mH~655.35mH	3.27	mH	停机更改	第304页“H00.19”
H00.20	2000-15h	定子电感Ld	0.00mH~655.35mH	3.87	mH	停机更改	第304页“H00.20”
H00.21	2000-16h	线反电势系数	0.00mV/rpm~655.35mV/rpm	33.30	mV/rpm	停机更改	第304页“H00.21”
H00.22	2000-17h	转矩系数Kt	0.00N·m/Arms~655.35N·m/Arms	0.51	N·m/Arms	停机更改	第304页“H00.22”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.23	2000-18h	电气常数Te	0.00ms~655.35ms	6.54	ms	停机更改	第305页“H00.23”
H00.24	2000-19h	机械常数Tm	0.00ms~655.35ms	0.24	ms	停机更改	第305页“H00.24”
H00.27	2000-1Ch	总线电机正余弦个数	0~65535	2	-	实时更改	第305页“H00.27”
H00.28	2000-1Dh	绝对式码盘位置偏置	0P/Rev~4294967295P/Rev	8192	P/Rev	停机更改	第305页“H00.28”
H00.30	2000-1Fh	编码器选择	0：普通增量式编码器(UVW-ABZ) 1：省线式编码器(ABZ(UVW)) 2：普通增量式编码器(ABZ无UVW) 16：多摩川17位编码器 18：汇川20位编码器 19：丹纳赫省线式编码器ABZ(UVW)) 48：光栅尺	19	-	停机更改	第305页“H00.30”
H00.31	2000-20h	编码器线数	0P/Rev~4294967295P/Rev	8388608	P/Rev	停机更改	第306页“H00.31”
H00.35	2000-24h	总线编码器存储的电机编号	0~65535	0	-	停机更改	第306页“H00.35”
H00.37	2000-26h	总线编码器功能设置位	0~65535	0	-	停机更改	第306页“H00.37”
H00.43	2000-2Ch	最大电流	0.00A~655.35A	16.95	A	停机更改	第306页“H00.43”

16.2 H01组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.01	2001-02h	FPGA软件版本	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第307页“H01.01”
H01.02	2001-03h	伺服驱动系列号	0~65535	3	-	停机更改	第307页“H01.02”
H01.04	2001-05h	电压等级	0V~65535V	220	V	不可更改	第307页“H01.04”
H01.05	2001-06h	额定功率	0.01kW~655.35kW	0.75	kW	不可更改	第307页“H01.05”
H01.06	2001-07h	最大输出功率	0.01kW~655.35kW	0.75	kW	不可更改	第308页“H01.06”
H01.07	2001-08h	额定输出电流	0.01A~655.35A	5.50	A	不可更改	第308页“H01.07”
H01.08	2001-09h	最大输出电流	0.01A~655.35A	16.90	A	不可更改	第308页“H01.08”
H01.10	2001-0Bh	载波频率	4000~20000	8000	-	停机更改	第308页“H01.10”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.11	2001-0Ch	电流环调制频率选择	0：载波频率 1：2倍的载波频率	1	-	停机更改	第308页“H01.11”
H01.12	2001-0Dh	速度环调度分频系数	1：电流环调制频率/1 2：电流环调制频率/2 4：电流环调制频率/4 8：电流环调制频率/8 16：电流环调制频率/16 32：电流环调制频率/16	1	-	停机更改	第309页“H01.12”
H01.13	2001-0Eh	位置环调度分频系数	2：电流环调制频率/2 4：电流环调制频率/4 8：电流环调制频率/8 16：电流环调制频率/16 32：电流环调制频率/32 64：电流环调制频率/64 128：电流环调制频率/128	4	-	停机更改	第309页“H01.13”
H01.14	2001-0Fh	死区时间	0.01us~20.00us	2.00	us	停机更改	第309页“H01.14”
H01.15	2001-10h	直流母线过压保护点	0V~900V	420	V	停机更改	第309页“H01.15”
H01.16	2001-11h	直流母线电压泄放点	0V~900V	380	V	停机更改	第310页“H01.16”
H01.17	2001-12h	直流母线电压欠压点	0V~900V	200	V	停机更改	第310页“H01.17”
H01.18	2001-13h	驱动器过流保护点	10%~100%	100	%	停机更改	第310页“H01.18”
H01.19	2001-14h	7860采样系数	1~65535	3200	-	停机更改	第310页“H01.19”
H01.20	2001-15h	死区补偿量	0.00us~20.00us	2.00	us	实时更改	第310页“H01.20”
H01.21	2001-16h	自举最小导通时间	1.0us~60.0us	4.0	us	实时更改	第311页“H01.21”
H01.22	2001-17h	D轴反电动势补偿系数	0.0%~6553.5%	60.0	%	实时更改	第311页“H01.22”
H01.23	2001-18h	Q轴反电动势补偿系数	0.0%~6553.5%	100.0	%	实时更改	第311页“H01.23”
H01.24	2001-19h	D轴电流环增益	0~65535	1000	-	实时更改	第311页“H01.24”
H01.25	2001-1Ah	D轴电流环积分补偿因子	0.00~655.35	2.00	-	实时更改	第311页“H01.25”
H01.26	2001-1Bh	电流采样Sinc3滤波器数据抽取率	0：抽取率32 1：抽取率64 2：抽取率128 3：抽取率256	0	-	实时更改	第312页“H01.26”
H01.27	2001-1Ch	电流环增益	0~65535	1000	-	实时更改	第312页“H01.27”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.28	2001-1Dh	电流环积分补偿因子	0.00~655.35	1.00	-	实时更改	第312页“H01.28”
H01.29	2001-1Eh	控制电电压采样系数	50.0~150.0	100.0	-	停机更改	第312页“H01.29”
H01.30	2001-1Fh	母线电压增益调整	50.0%~150.0%	100.0	%	停机更改	第312页“H01.30”
H01.31	2001-20h	FOC计算时间	100us~10000us	260	us	实时更改	第313页“H01.31”
H01.32	2001-21h	UV采样相对增益	1~65535	32768	-	停机更改	第313页“H01.32”
H01.37	2001-26h	机型识别版本号	0.00~655.35	0.00	-	实时更改	第313页“H01.37”
H01.44	2001-2Dh	第二组电流采样Sinc3滤波器数据抽取率	0：抽取率32 1：抽取率64 2：抽取率128 3：抽取率256	2	-	实时更改	第313页“H01.44”
H01.45	2001-2Eh	电压注入时得到的U相占空比	0~65535	0	-	停机更改	第313页“H01.45”
H01.47	2001-30h	MCU电流指令处理时间	0.00us~60.00us	38.00	us	停机更改	第314页“H01.47”
H01.48	2001-31h	AD采样延时	-40.00us~40.00us	1.00	us	停机更改	第314页“H01.48”
H01.49	2001-32h	总线编码器数据传播延时	0.00us~500.00us	61.00	us	停机更改	第314页“H01.49”
H01.50	2001-33h	DSP软件内部版本号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第314页“H01.50”
H01.52	2001-35h	性能优先模式D轴增益	0~65535	2000	-	实时更改	第314页“H01.52”
H01.53	2001-36h	性能优先模式D轴积分补偿因子	0.00~655.35	2.00	-	实时更改	第315页“H01.53”
H01.54	2001-37h	性能优先模式Q轴增益	0~65535	2000	-	实时更改	第315页“H01.54”
H01.55	2001-38h	性能优先模式Q轴积分补偿因子	0.00~655.35	1.00	-	实时更改	第315页“H01.55”
H01.56	2001-39h	性能优先模式第二组比例增益系数	0.0%~1000.0%	102.4	%	实时更改	第315页“H01.56”
H01.57	2001-3Ah	性能优先模式第三组比例增益系数	0.0%~1000.0%	102.4	%	实时更改	第315页“H01.57”
H01.58	2001-3Bh	性能优先模式第一增益切换点	0.0%~300.0%	1.0	%	实时更改	第316页“H01.58”
H01.59	2001-3Ch	性能优先模式第二增益切换点	0.0%~300.0%	2.0	%	实时更改	第316页“H01.59”
H01.60	2001-3Dh	性能优先模式第三增益切换点	0.0%~300.0%	100.0	%	实时更改	第316页“H01.60”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.61	2001-3Eh	性能优先模式第四增益切换点	0.0%~300.0%	200.0	%	实时更改	*第316页“H01.61”*
H01.62	2001-3Fh	U V相7860检测保护点	0~320	280	-	不可更改	*第316页“H01.62”*
H01.63	2001-40h	总线编码器数据传输补偿时间	0.00ns~10.00ns	0.00	ns	停机更改	*第317页“H01.63”*

16.3 H02组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.00	2002-01h	模式选择	0：速度模式 1：位置模式 2：转矩模式 3：转矩模式<->速度模式 4：速度模式<->位置模式 5：转矩模式<->位置模式 6：转矩模式<->速度<->位置混合模式 8：CanOpen模式	8	-	停机更改	*第317页“H02.00”*
H02.01	2002-02h	绝对位置检测系统选择	0：增量位置模式 1：绝对位置线性模式 2：绝对位置旋转模式	0	-	停机更改	*第317页“H02.01”*
H02.02	2002-03h	旋转方向选择	0：以CCW方向为正转方向(A超前B) 1：以CW方向为正转方向(反转模式，A滞后B)	0	-	停机更改	*第318页“H02.02”*
H02.03	2002-04h	输出脉冲反馈方向选择	0：以CCW方向为正转方向(A超前B) 1：以CW方向为正转方向(反转模式，A滞后B)	0	-	停机更改	*第318页“H02.03”*
H02.05	2002-06h	伺服OFF停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：零速停机，保持自由运行状态 2：零速停机，保持DB状态 3：DB停机，保持DB状态	0	-	停机更改	*第318页“H02.05”*
H02.06	2002-07h	故障No.2停止方式选择	0：自由停车，保持自由运行状态 1：零速停止，保持自由运行状态 2：零速停机，保持DB状态 3：DB停机，保持DB状态 4：DB停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改	*第319页“H02.06”*
H02.07	2002-08h	超程停机方式选择	0：自由停车，保持自由运行状态 1：零速停车，位置锁定状态 2：零速停车，保持自由运行状态	1	-	停机更改	*第319页“H02.07”*
H02.08	2002-09h	故障No.1停止方式	0：自由停车，保持自由运行状态 1：DB停车，保持自由运行状态 2：DB停车，保持DB状态	2	-	停机更改	*第319页“H02.08”*
H02.09	2002-0Ah	抱闸输出ON至指令接收延时	0ms~500ms	250	ms	实时更改	*第319页“H02.09”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.10	2002-0Bh	静止状态，抱闸输出OFF至电机不通电延时	1ms~1000ms	150	ms	实时更改	第320页“H02.10”
H02.11	2002-0Ch	旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值	0rpm~3000rpm	30	rpm	实时更改	第320页“H02.11”
H02.12	2002-0Dh	旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时	1ms~1000ms	500	ms	实时更改	第320页“H02.12”
H02.14	2002-0Fh	停机方式和停止状态切换速度条件值	0：立即输出警告信息 1：不输出警告信息	10	-	停机更改	第320页“H02.14”
H02.15	2002-10h	LED警告显示选择	0：立即输出警告信息 1：不输出警告信息	0	-	停机更改	第320页“H02.15”
H02.17	2002-12h	主回路掉电零速停机使能	0：不使能 1：使能	1	-	停机更改	第321页“H02.17”
H02.18	2002-13h	伺服使能（S-ON）滤波时间常数	0ms~64ms	0	ms	停机更改	第321页“H02.18”
H02.19	2002-14h	伺服on上电抱闸延时打开时间	0：立即输出警告信息 1：不输出警告信息	0	ms	停机更改	第321页“H02.19”
H02.20	2002-15h	DB继电器线圈通电延时	0：立即输出警告信息 1：不输出警告信息	30	ms	实时更改	第321页“H02.20”
H02.21	2002-16h	驱动器允许的能耗电阻最小值	1Ω~1000Ω	40	Ω	不可更改	第321页“H02.21”
H02.22	2002-17h	内置能耗电阻功率容量	1W~65535W	40	W	不可更改	第322页“H02.22”
H02.23	2002-18h	内置能耗电阻阻值	1Ω~1000Ω	50	Ω	不可更改	第322页“H02.23”
H02.24	2002-19h	电阻散热系数	10~100	30	-	停机更改	第322页“H02.24”
H02.25	2002-1Ah	能耗电阻设置	0：使用内置能耗电阻 1：使用外置能耗电阻并且自然冷却 2：使用外置能耗电阻并且强迫风冷 3：不用能耗电阻，全靠电容吸收	0	-	停机更改	第323页“H02.25”
H02.26	2002-1Bh	外置能耗电阻功率容量	1W~65535W	40	W	停机更改	第323页“H02.26”
H02.27	2002-1Ch	外置能耗电阻阻值	1Ω~1000Ω	50	Ω	停机更改	第323页“H02.27”
H02.28	2002-1Dh	220V电压等级母线电压最小值	190V~260V	235	V	停机更改	第323页“H02.28”
H02.30	2002-1Fh	用户密码	0~65535	0	-	实时更改	第324页“H02.30”
H02.31	2002-20h	系统参数初始化	0：无操作 1：恢复出厂设定值(除H0/1组参数) 2：清除故障记录	0	-	停机更改	第324页“H02.31”
H02.32	2002-21h	面板默认显示功能	0~99	50	-	实时更改	第324页“H02.32”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.34	2002-23h	CAN软件版本号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第324页“H02.34”
H02.35	2002-24h	面板显示刷新频率	0Hz~20Hz	0	Hz	实时更改	第325页“H02.35”
H02.37	2002-26h	母线电压保持时间	0ms~3000ms	150	ms	实时更改	第325页“H02.37”
H02.41	2002-2Ah	厂家密码	0~65535	0	-	实时更改	第325页“H02.41”

16.4 H03组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.00	2003-01h	DIFunIN.1～16信号未分配的状态	0：无 1：FunIN.1 2：FunIN.2 4：FunIN.3 8：FunIN.4 16：FunIN.5 32：FunIN.6 64：FunIN.7 128：FunIN.8 256：FunIN.9 512：FunIN.10 1024：FunIN.11 2048：FunIN.12 4096：FunIN.13 8192：FunIN.14 16384：FunIN.15	0	-	实时更改	第325页“H03.00”
H03.01	2003-02h	DIFunIN.17～32信号未分配的状态	0：无 1：FunIN.17 2：FunIN.18 4：FunIN.19 8：FunIN.20 16：FunIN.21 32：FunIN.22 64：FunIN.23 128：FunIN.24 256：FunIN.25 512：FunIN.26 1024：FunIN.27 2048：FunIN.28 4096：FunIN.29 8192：FunIN.30 16384：FunIN.31	0	-	实时更改	第326页“H03.01”
H03.02	2003-03h	DI1端子功能选择	请参考参数第326页“H03.02”详细说明。	14	-	实时更改	第326页“H03.02”
H03.03	2003-04h	DI1端子逻辑选择	0：表示低电平有效 1：表示高电平有效	0	-	实时更改	第328页“H03.03”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.04	2003-05h	DI2端子功能选择	同参数H03.02	15	-	实时更改	第328页“H03.04”
H03.05	2003-06h	DI2端子逻辑选择	0：表示低电平有效 1：表示高电平有效	0	-	实时更改	第328页“H03.05”
H03.06	2003-07h	DI3端子功能选择	同参数H03.02	13	-	实时更改	第328页“H03.06”
H03.07	2003-08h	DI3端子逻辑选择	0：表示低电平有效 1：表示高电平有效	0	-	实时更改	第329页“H03.07”
H03.08	2003-09h	DI4端子功能选择	同参数H03.02	2	-	实时更改	第329页“H03.08”
H03.09	2003-0Ah	DI4端子逻辑选择	0：表示低电平有效 1：表示高电平有效	0	-	实时更改	第329页“H03.09”
H03.10	2003-0Bh	DI5端子功能选择	同参数H03.02	1	-	实时更改	第329页“H03.10”
H03.11	2003-0Ch	DI5端子逻辑选择	0：表示低电平有效 1：表示高电平有效	0	-	实时更改	第329页“H03.11”
H03.16	2003-11h	DI8端子功能选择	同参数H03.02	31	-	实时更改	第330页“H03.16”
H03.17	2003-12h	DI8端子逻辑选择	0：表示低电平有效 1：表示高电平有效	0	-	实时更改	第330页“H03.17”
H03.18	2003-13h	DI9端子功能选择	同参数H03.02	0	-	实时更改	第330页“H03.18”
H03.19	2003-14h	DI9端子逻辑选择	0：表示低电平有效 1：表示高电平有效	0	-	实时更改	第331页“H03.19”
H03.34	2003-23h	DIFunIN.33~48信号未分配的状态	0：无 1：FunIN.33 2：FunIN.34 4：FunIN.35 8：FunIN.36 16：FunIN.37 32：FunIN.38 64：FunIN.39 128：FunIN.40 256：FunIN.41 512：FunIN.42 1024：FunIN.43 2048：FunIN.44 4096：FunIN.45 8192：FunIN.46 16384：FunIN.47	0	-	实时更改	第331页“H03.34”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.35	2003-24h	DIFunIN.49~64信号未分配的状态	0：无 1：FunIN.49 2：FunIN.50 4：FunIN.51 8：FunIN.52 16：FunIN.53 32：FunIN.54 64：FunIN.55 128：FunIN.56 256：FunIN.57 512：FunIN.58 1024：FunIN.59 2048：FunIN.60 4096：FunIN.61 8192：FunIN.62 16384：FunIN.63	0	-	实时更改	第331页“H03.35”
H03.60	2003-3Dh	DI1 滤波	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第332页“H03.60”
H03.61	2003-3Eh	DI2 滤波	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第332页“H03.61”
H03.62	2003-3Fh	DI3 滤波	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第332页“H03.62”
H03.63	2003-40h	DI4 滤波	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第333页“H03.63”
H03.64	2003-41h	DI5 滤波	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第333页“H03.64”
H03.65	2003-42h	DI8滤波1	0.00ms~500.00ms	0.00	ms	实时更改	第333页“H03.65”
H03.66	2003-43h	DI9滤波1	0.00ms~500.00ms	0.00	ms	实时更改	第333页“H03.66”

16.5 H04组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.00	2004-01h	DO1端子功能选择	请参考参数第333页“H04.00”详细说明。	1	-	实时更改	第333页“H04.00”
H04.01	2004-02h	DO1端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出L低电平（光耦导通） 1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）	0	-	实时更改	第334页“H04.01”
H04.02	2004-03h	DO2端子功能选择	同参数H04.00	5	-	实时更改	第335页“H04.02”
H04.03	2004-04h	DO2端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出L低电平（光耦导通） 1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）	0	-	实时更改	第335页“H04.03”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.04	2004-05h	DO3端子功能选择	同参数H04.00	9	-	实时更改	第335页“H04.04”
H04.05	2004-06h	DO3端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出L低电平（光耦导通） 1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）	0	-	实时更改	第335页“H04.05”
H04.06	2004-07h	DO4端子功能选择	同参数H04.00	11	-	实时更改	第336页“H04.06”
H04.07	2004-08h	DO4端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出L低电平（光耦导通） 1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）	0	-	实时更改	第336页“H04.07”
H04.08	2004-09h	DO5端子功能选择	同参数H04.00	16	-	实时更改	第336页“H04.08”
H04.09	2004-0Ah	DO5端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出L低电平（光耦导通） 1：表示有效时输出H高电平（光耦关断）	0	-	实时更改	第336页“H04.09”
H04.22	2004-17h	DO来源选择	0~65535	0	-	停机更改	第337页“H04.22”

16.6 H05组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.00	2005-01h	位置指令来源	0：脉冲指令（默认） 1：步进量给定 2：多段位置指令给定	0	-	实时更改	第337页“H05.00”
H05.01	2005-02h	高低速脉冲位置指令选择	0：低速 1：高速	0	-	停机更改	第338页“H05.01”
H05.02	2005-03h	电机每旋转一圈的指令脉冲数	0P/Rev~1048576P/Rev	0	P/Rev	停机更改	第340页“H05.02”
H05.04	2005-05h	一阶低通滤波时间	0.0ms~6553.5ms	0.0	ms	停机更改	第340页“H05.04”
H05.05	2005-06h	步进量	-9999指令单位~9999指令单位	50	指令单位	停机更改	第340页“H05.05”
H05.06	2005-07h	位置指令移动平均时间	0.0ms~128.0ms	0.0	ms	停机更改	第341页“H05.06”
H05.07	2005-08h	电子齿轮分子1	1~1073741824	4	-	实时更改	第341页“H05.07”
H05.09	2005-0Ah	电子齿轮分母1	1~1073741824	1	-	实时更改	第341页“H05.09”
H05.11	2005-0Ch	电子齿轮分子2	1~1073741824	4	-	实时更改	第341页“H05.11”
H05.13	2005-0Eh	电子齿轮分母2	1~1073741824	1	-	实时更改	第342页“H05.13”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.15	2005-10h	脉冲串形态	0：方向+脉冲，正逻辑。(默认值) 1：方向+脉冲，负逻辑 2：A相+B相正交脉冲，4倍频 3：CW+CCW(脉冲型驱动器无此功能)	0	-	停机更改	*第342页“H05.15”*
H05.16	2005-11h	清除动作选择	0：伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差 1：伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差 2：伺服RUN时，通过DI输入的ClrPosErr信号清除位置偏差	0	-	停机更改	*第343页“H05.16”*
H05.17	2005-12h	编码器分频输出	35P/Rev~32767P/Rev	2500	P/Rev	停机更改	*第343页“H05.17”*
H05.19	2005-14h	位置前馈控制选择	0：无速度前馈 1：内部速度前馈	1	-	停机更改	*第344页“H05.19”*
H05.20	2005-15h	定位完成信号（COIN）输出条件	0：位置偏差绝对值小于定位完成幅度时输出 1：位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置指令滤波后的指令为0时输出 2：位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置指令为0时输出 3：位置偏差绝对值小于H05.-21，至少保持H05.-60设置的时间有效，且滤波前位置指令为为0时输出	0	-	实时更改	*第344页“H05.20”*
H05.21	2005-16h	定位完成幅度	1编码器单位~65535编码器单位	7	编码器单位	实时更改	*第344页“H05.21”*
H05.22	2005-17h	定位完成接近信号幅度	1编码器单位~65535编码器单位	65535	编码器单位	实时更改	*第345页“H05.22”*
H05.23	2005-18h	中断定长使能	0：禁止中断定长功能 1：使用中断定长功能	0	-	停机更改	*第345页“H05.23”*
H05.24	2005-19h	中断定长位移	0指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	*第345页“H05.24”*
H05.26	2005-1Bh	中断定长恒速运行速度	0rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	*第346页“H05.26”*
H05.27	2005-1Ch	中断定长加减速时间	0ms~1000ms	10	ms	实时更改	*第346页“H05.27”*
H05.29	2005-1Eh	定长锁定解除信号使能	0：不使能 1：使能	1	-	实时更改	*第346页“H05.29”*
H05.30	2005-1Fh	原点复归使能控制	0：关闭原点复归 1：通过DI输入HomingStart信号来使能原点复归功能 2：通过DI输入HomingStart信号使能电气回原点功能 3：上电后立即启动原点复归 4：立即进行原点复归 5：启动电气回原点命令 6：以当前位置为原点 8：以DI触发的位置为原点	0	-	实时更改	*第346页“H05.30”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.31	2005-20h	原点复归模式	0：正向回零减速点原点为原点开关 1：反向回零减速点原点为原点开关 2：正向回零减速点原点为电机Z信号 3：反向回零减速点原点为电机Z信号 4：正向回零减速点为原点开关，原点为电机Z信号 5：反向回零减速点为原点开关，原点为电机Z信号 6：正向回零，减速点、原点为正向限位开关 7：反向回零，减速点、原点为反向限位开关 8：正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机Z信号 9：反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机Z信号 10：正向回零，减速点和原点为机械极限位置 11：反向回零，减速点和原点为机械极限位置 12：正向回零，减速点为机械极限位置，原点为电机Z信号 13：反向回零，减速点为机械极限位置，原点为电机Z信号 14：正向单圈回零 15：反向单圈回零 16：单圈就近回零	0	-	实时更改	第347页“H05.31”
H05.32	2005-21h	高速搜索原点开关信号的速度	0rpm~3000rpm	100	rpm	实时更改	第348页“H05.32”
H05.33	2005-22h	低速搜索原点开关的速度	0rpm~1000rpm	10	rpm	实时更改	第348页“H05.33”
H05.34	2005-23h	限定搜索原点时的加减速时间	0ms~1000ms	1000	ms	实时更改	第348页“H05.34”
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0ms~65535ms	10000	ms	实时更改	第349页“H05.35”
H05.36	2005-25h	机械原点偏移量	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	0	指令单位	实时更改	第349页“H05.36”
H05.38	2005-27h	伺服脉冲输出来源选择	0：编码器分频输出 1：脉冲指令同步输出 2：分频和同步输出禁止	0	-	停机更改	第349页“H05.38”
H05.39	2005-28h	电子齿轮比DI切换使能	0：位置脉冲指令为0持续10ms后切换 1：实时切换	0	-	停机更改	第350页“H05.39”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.40	2005-29h	原点偏移量及遇限处理方式选择	0：H05.36是复归后坐标，遇到限位重新使能后反向找原点 1：H05.36是复归后相对偏移量，遇到限位使能后反向找原点 2：H05.36是复归后坐标，遇到限位自动反向找零 3：H05.36是复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零	0	-	停机更改	第350页“H05.40”
H05.41	2005-2Ah	Z脉冲输出极性选择设置	0：负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平) 1：正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平)	1	-	停机更改	第350页“H05.41”
H05.43	2005-2Ch	位置脉冲边沿选择	0：下降沿有效 1：上升沿有效	0	-	实时更改	第351页“H05.43”
H05.44	2005-2Dh	编码器多圈数据偏置	0~65535	0	-	实时更改	第352页“H05.44”
H05.46	2005-2Fh	绝对位置线性模式位置偏置（低32位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第352页“H05.46”
H05.48	2005-31h	绝对位置线性模式位置偏置（高32位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第352页“H05.48”
H05.50	2005-33h	绝对位置旋转模式机械齿轮比（分子）	1~65535	1	-	停机更改	第352页“H05.50”
H05.51	2005-34h	绝对位置旋转模式机械齿轮比（分母）	1~65535	1	-	停机更改	第352页“H05.51”
H05.52	2005-35h	绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（低32位）	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第353页“H05.52”
H05.54	2005-37h	绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（高32位）	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第353页“H05.54”
H05.56	2005-39h	机械触停回零速度判断值	0rpm~1000rpm	2	rpm	实时更改	第353页“H05.56”
H05.57	2005-3Ah	机械极限判断次数	0~65535	20	-	实时更改	第353页“H05.57”
H05.58	2005-3Bh	机械触停回零转矩判断值	0%~3000%	1000	%	实时更改	第353页“H05.58”
H05.59	2005-3Ch	定位窗口时间	0ms~30000ms	0	ms	实时更改	第354页“H05.59”
H05.60	2005-3Dh	定位完成保持时间	0ms~30000ms	0	ms	实时更改	第354页“H05.60”
H05.61	2005-3Eh	编码器分频脉冲输出（32位）	0P/Rev~262143P/Rev	0	P/Rev	停机更改	第354页“H05.61”
H05.63	2005-40h	位置指令来源可实时更新使能	0~1	0	-	停机更改	第354页“H05.63”
H05.64	2005-41h	位置指令来源可实时更新使能	0：0-用户单位 1：1-编码器单位	0	-	停机更改	第354页“H05.64”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.66	2005-43h	回零时间单位选择	0：ms 1：10ms 2：100ms	0	-	停机更改	第355页“H05.66”
H05.67	2005-44h	零点和单圈绝对位置的偏置	0编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第355页“H05.67”
H05.69	2005-46h	回零辅助功能	0：禁用 1：单圈回零使能 2：记录偏置位置 3：启动新的找Z回零 4：清除偏置位置	0	-	停机更改	第355页“H05.69”

16.7 H06组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.00	2006-01h	主速度指令A来源	0：数字给定（H06.03）	0	-	停机更改	第355页“H06.00”
H06.01	2006-02h	辅助速度指令B来源	0：数字给定（H06.03） 5：多段速度指令	5	-	停机更改	第356页“H06.01”
H06.02	2006-03h	速度指令选择	0：主速度指令A来源 1：辅助速度指令B来源 2：A+B 3：A/B切换 4：通讯给定	0	-	停机更改	第356页“H06.02”
H06.03	2006-04h	速度指令键盘设定值	-6000rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第357页“H06.03”
H06.04	2006-05h	点动速度设定值	0rpm~6000rpm	100	rpm	实时更改	第357页“H06.04”
H06.05	2006-06h	速度指令加速斜坡时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第357页“H06.05”
H06.06	2006-07h	速度指令减速斜坡时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第358页“H06.06”
H06.07	2006-08h	最大转速限制值	0rpm~6000rpm	6000	rpm	实时更改	第358页“H06.07”
H06.08	2006-09h	速度正向限制	0rpm~6000rpm	6000	rpm	实时更改	第358页“H06.08”
H06.09	2006-0Ah	速度反向限制	0rpm~6000rpm	6000	rpm	实时更改	第358页“H06.09”
H06.11	2006-0Ch	转矩前馈选择	0：无转矩前馈 1：内部转矩前馈	1	-	实时更改	第359页“H06.11”
H06.13	2006-0Eh	速度平滑滤波时间	0us~65535us	0	us	实时更改	第360页“H06.13”
H06.15	2006-10h	零速固定转速限制定值	0rpm~6000rpm	10	rpm	实时更改	第360页“H06.15”
H06.16	2006-11h	电机旋转信号速度门限值	0rpm~1000rpm	20	rpm	实时更改	第361页“H06.16”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.17	2006-12h	速度一致信号宽度	0rpm~100rpm	10	rpm	实时更改	第361页“H06.17”
H06.18	2006-13h	速度到达信号阀值	10rpm~6000rpm	1000	rpm	实时更改	第362页“H06.18”
H06.19	2006-14h	零速输出信号阀值	1rpm~6000rpm	10	rpm	实时更改	第363页“H06.19”
H06.28	2006-1Dh	齿槽力矩波动补偿使能	0~1	1	-	实时更改	第363页“H06.28”
H06.31	2006-20h	正弦频率	0~16000	50	-	实时更改	第363页“H06.31”
H06.32	2006-21h	正弦幅值	0~30000	30	-	实时更改	第364页“H06.32”
H06.33	2006-22h	正弦指令使能	0：0-不使能 1：1-位置指令正弦 2：2-速度指令正弦 3：3-转矩指令正弦	0	-	实时更改	第364页“H06.33”
H06.35	2006-24h	正弦偏置	-9900~9900	0	-	实时更改	第364页“H06.35”

16.8 H07组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.00	2007-01h	转矩指令A来源	0：数字给定（H703）	0	-	停机更改	第364页“H07.00”
H07.01	2007-02h	转矩指令B来源	0：数字给定（H703）	0	-	停机更改	第365页“H07.01”
H07.02	2007-03h	转矩指令选择	0：主转矩指令A来源 1：辅助转矩指令B来源 2：A+B来源 3：A/B切换 4：通讯给定	0	-	停机更改	第365页“H07.02”
H07.03	2007-04h	转矩指令键盘设定值	-400.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第365页“H07.03”
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	第366页“H07.05”
H07.06	2007-07h	转矩指令滤波时间2	0.00ms~30.00ms	0.27	ms	实时更改	第366页“H07.06”
H07.07	2007-08h	转矩限制来源	0：正反内部转矩限制（默认） 1：正反外部转矩限制（利用P-CL，N-CL选择）	0	-	停机更改	第366页“H07.07”
H07.09	2007-0Ah	正转内部转矩限制	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第367页“H07.09”
H07.10	2007-0Bh	反转内部转矩限制	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第367页“H07.10”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.11	2007-0Ch	正转侧外部转矩限制	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第367页“H07.11”
H07.12	2007-0Dh	反转侧外部转矩限制	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第367页“H07.12”
H07.15	2007-10h	急停转矩	0.0%~300.0%	100.0	%	停机更改	第367页“H07.15”
H07.17	2007-12h	速度限制来源选择	0：内部速度限制（转矩控制时速度限制） 1：将V-LMT用作外部速度限制输入 2：通过V-SEL选择第1或者第2速度限制	0	-	实时更改	第368页“H07.17”
H07.19	2007-14h	转矩控制时内部速度正向限制值/转矩控制时速度限制值1	0rpm~6000rpm	3000	rpm	实时更改	第368页“H07.19”
H07.20	2007-15h	转矩控制时内部速度负向限制值/转矩控制时速度限制值2	0rpm~6000rpm	3000	rpm	实时更改	第368页“H07.20”
H07.21	2007-16h	转矩到达基准值	0.0%~300.0%	0.0	%	实时更改	第368页“H07.21”
H07.22	2007-17h	转矩到达有效值	0.0%~300.0%	20.0	%	实时更改	第368页“H07.22”
H07.23	2007-18h	转矩到达无效值	0.0%~300.0%	10.0	%	实时更改	第369页“H07.23”
H07.24	2007-19h	弱磁深度	60%~120%	115	%	实时更改	第369页“H07.24”
H07.25	2007-1Ah	最大允许去磁电流	0%~200%	100	%	实时更改	第369页“H07.25”
H07.26	2007-1Bh	弱磁使能	0~1	1	-	实时更改	第370页“H07.26”
H07.27	2007-1Ch	弱磁增益	1Hz~1000Hz	30	Hz	实时更改	第370页“H07.27”
H07.40	2007-29h	是否超过速度限制判断等待时间	0.5ms~30.0ms	1.0	ms	实时更改	第370页“H07.40”

16.9 H08组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	第371页“H08.00”
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	第371页“H08.01”
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.0Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	第371页“H08.02”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.03	2008-04h	第2速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	75.0	Hz	实时更改	第371页“H08.03”
H08.04	2008-05h	第2速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	10.61	ms	实时更改	第371页“H08.04”
H08.05	2008-06h	第2位置环增益	0.0Hz~2000.0Hz	120.0	Hz	实时更改	第372页“H08.05”
H08.08	2008-09h	第二增益模式设置	0：第一增益固定，使用外部DI进行P/PI切换 1：根据H08.09的条件设置使用增益切换	1	-	实时更改	第372页“H08.08”
H08.09	2008-0Ah	增益切换条件选择	0：第一增益固定 (PS) 1：使用外部DI进行切换 (PS) 2：转矩指令大 (PS) 3：速度指令大 (PS) 4：速度指令变化率大 (PS) 5：速度指令高低速阈值 (PS) 6：位置偏差大 (P) 7：有位置指令 (P) 8：定位未完成 (P) 9：实际速度 (P) 10：有位置指令+实际速度 (P)	0	-	实时更改	第372页“H08.09”
H08.10	2008-0Bh	增益切换延迟时间	0.0ms~1000.0ms	5.0	ms	停机更改	第374页“H08.10”
H08.11	2008-0Ch	增益切换等级	0~20000	50	-	实时更改	第374页“H08.11”
H08.12	2008-0Dh	增益切换时滞	0~20000	30	-	停机更改	第374页“H08.12”
H08.13	2008-0Eh	位置增益切换时间	0.0ms~1000.0ms	3.0	ms	停机更改	第375页“H08.13”
H08.14	2008-0Fh	辨识惯量值	0.00~120.00	1.00	-	不可更改	第375页“H08.14”
H08.15	2008-10h	负载转动惯量比平均值	0.00~120.00	2.00	-	实时更改	第375页“H08.15”
H08.18	2008-13h	速度前馈滤波时间参数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第375页“H08.18”
H08.19	2008-14h	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第376页“H08.19”
H08.20	2008-15h	转矩前馈滤波时间参数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第376页“H08.20”
H08.21	2008-16h	转矩前馈增益	0.0%~200.0%	0.0	%	实时更改	第376页“H08.21”
H08.22	2008-17h	速度反馈平均滤波	0：禁止速度反馈平均滤波 1：速度反馈2次平均滤波器 2：速度反馈4次平均滤波器 3：速度反馈8次平均滤波器 4：速度反馈16次平均滤波器	0	-	停机更改	第376页“H08.22”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.23	2008-18h	速度反馈低通滤波截止频率	100Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	第377页“H08.23”
H08.24	2008-19h	PDFF控制系数	0.0%~1000.0%	100.0	%	实时更改	第377页“H08.24”
H08.27	2008-1Ch	速度观测截止频率	10Hz~2000Hz	170	Hz	实时更改	第377页“H08.27”
H08.28	2008-1Dh	速度惯量修正系数	10%~10000%	100	%	实时更改	第377页“H08.28”
H08.29	2008-1Eh	速度观测滤波时间	0.02ms~20.00ms	0.80	ms	实时更改	第378页“H08.29”
H08.31	2008-20h	扰动观测截止频率	1Hz~1700Hz	600	Hz	实时更改	第378页“H08.31”
H08.32	2008-21h	扰动观测补偿系数	0%~100%	0	%	实时更改	第378页“H08.32”
H08.33	2008-22h	扰动惯量修正系数	1%~10000%	100	%	实时更改	第378页“H08.33”
H08.34	2008-23h	中高频抑制调相1	0%~1600%	0	%	实时更改	第378页“H08.34”
H08.35	2008-24h	中高频抑制频率1	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	第379页“H08.35”
H08.36	2008-25h	中高频抑制补偿1	0%~200%	0	%	实时更改	第379页“H08.36”
H08.37	2008-26h	中频抑制2调相	-90°~90°	0	°	实时更改	第379页“H08.37”
H08.38	2008-27h	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	第379页“H08.38”
H08.39	2008-28h	中频抑制2补偿增益	0%~1500%	0	%	实时更改	第379页“H08.39”
H08.40	2008-29h	速度观测器使能	0~1	0	-	实时更改	第380页“H08.40”
H08.42	2008-2Bh	模型控制使能	0~1	0	-	实时更改	第380页“H08.42”
H08.43	2008-2Ch	模型增益	0.0~2000.0	40.0	-	实时更改	第380页“H08.43”
H08.45	2008-2Eh	前馈位置选择	0~1	0	-	实时更改	第380页“H08.45”
H08.46	2008-2Fh	模型前馈	0.0~102.4	95.0	-	实时更改	第380页“H08.46”
H08.51	2008-34h	模型滤波时间2	0.00ms~655.35ms	0.00	ms	实时更改	第381页“H08.51”
H08.53	2008-36h	中低频抖动抑制频率3	0.0Hz~600.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第381页“H08.53”
H08.54	2008-37h	中低频抖动抑制补偿3	0%~200%	0	%	实时更改	第381页“H08.54”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.56	2008-39h	中低频抖动抑制调相3	0~1600	100	-	实时更改	第381页“H08.56”
H08.58	2008-3Bh	振动660故障开关	0~2	0	-	实时更改	第381页“H08.58”
H08.59	2008-3Ch	中低频抖动抑制频率4	0.0Hz~600.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第382页“H08.59”
H08.60	2008-3Dh	中低频抖动抑制补偿4	0%~200%	0	%	实时更改	第382页“H08.60”
H08.61	2008-3Eh	中低频抖动抑制调相4	0~1600	100	-	实时更改	第382页“H08.61”
H08.62	2008-3Fh	位置环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	512.00	ms	实时更改	第382页“H08.62”
H08.63	2008-40h	第二位置环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	512.00	ms	实时更改	第382页“H08.63”
H08.64	2008-41h	速度观测器反馈选择	0~1	0	-	实时更改	第382页“H08.64”
H08.81	2008-52h	双惯量模型跟踪使能	0~65535	0	-	不可更改	第383页“H08.81”
H08.82	2008-53h	双惯量模型跟踪反共振点频率	0Hz~65535Hz	0	Hz	不可更改	第383页“H08.82”
H08.83	2008-54h	双惯量模型跟踪共振点频率	0Hz~65535Hz	0	Hz	不可更改	第383页“H08.83”
H08.84	2008-55h	双惯量模型跟踪增益	0rad/s~65535rad/s	0	rad/s	不可更改	第383页“H08.84”
H08.85	2008-56h	双惯量模型跟踪惯量比	0~65535	0	-	不可更改	第383页“H08.85”
H08.86	2008-57h	双惯量模型跟踪电机侧摩擦系数	0~65535	0	-	不可更改	第384页“H08.86”
H08.87	2008-58h	双惯量模型跟踪负载侧摩擦系数	0~65535	0	-	不可更改	第384页“H08.87”
H08.88	2008-59h	双惯量模型跟踪阻尼系数	0~65535	0	-	不可更改	第384页“H08.88”

16.10 H09组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.00	2009-01h	自调整模式选择	0：参数自调整无效，手动调节增益参数 1：标准刚性表模式，用刚性表自动调节增益参数 2：定位模式，用刚性表自动调节增益参数 3：插补模式+惯量自动辨识 4：标准模式+惯量自动辨识 6：6-快速定位模式+惯量自动辨识	0	-	实时更改	第384页“H09.00”
H09.01	2009-02h	第1组刚性等级选择	0~41	15	-	实时更改	第385页“H09.01”
H09.02	2009-03h	自适应滤波器模式选择	0：自适应滤波器不再更新； 1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器） 2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器） 3：只检测共振频率，不更新陷波器参数，共振频率显示在H09.-24； 4：恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	0	-	实时更改	第385页“H09.02”
H09.03	2009-04h	在线惯量辨识模式	0：关闭在线辨识 1：开启在线辨识，缓慢变化 2：开启在线辨识，一般变化 3：开启在线辨识，快速变化	0	-	实时更改	第386页“H09.03”
H09.04	2009-05h	低频共振抑制模式选择	0：手动设置振动频率 1：自动辨识振动频率	0	-	实时更改	第386页“H09.04”
H09.05	2009-06h	离线惯量辨识模式	0：正反三角波模式 1：JOG点动模式 2：双向辨识模式 3：单向辨识模式	0	-	停机更改	第386页“H09.05”
H09.06	2009-07h	惯量辨识最大速度	100rpm~1000rpm	500	rpm	停机更改	第387页“H09.06”
H09.07	2009-08h	惯量辨识加减速时间	20ms~800ms	125	ms	停机更改	第387页“H09.07”
H09.08	2009-09h	单次惯量辨识完成后等待时间	50ms~10000ms	800	ms	停机更改	第387页“H09.08”
H09.09	2009-0Ah	完成单次惯量辨识需电机转动圈数	0.00~655.35	1.00	-	实时更改	第387页“H09.09”
H09.11	2009-0Ch	振动阈值设置	0.0%~100.0%	5.0	%	实时更改	第388页“H09.11”
H09.12	2009-0Dh	第1组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	第388页“H09.12”
H09.13	2009-0Eh	第1组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第388页“H09.13”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.14	2009-0Fh	第1组陷波器衰减等级	0~99	0	-	实时更改	*第388页“H09.14”*
H09.15	2009-10h	第2组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	*第388页“H09.15”*
H09.16	2009-11h	第2组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	*第389页“H09.16”*
H09.17	2009-12h	第2组陷波器衰减等级	0~99	0	-	实时更改	*第389页“H09.17”*
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	*第389页“H09.18”*
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	*第389页“H09.19”*
H09.20	2009-15h	第3组陷波器衰减等级	0~99	0	-	实时更改	*第389页“H09.20”*
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	*第390页“H09.21”*
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	*第390页“H09.22”*
H09.23	2009-18h	第4组陷波器衰减等级	0~99	0	-	实时更改	*第390页“H09.23”*
H09.24	2009-19h	共振频率辨识结果	0~4000	0	-	不可更改	*第390页“H09.24”*
H09.30	2009-1Fh	扰动转矩补偿增益	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	*第390页“H09.30”*
H09.31	2009-20h	扰动观测器滤波时间	0.00ms~25.00ms	0.50	ms	实时更改	*第390页“H09.31”*
H09.32	2009-21h	重力补偿值	-100.0~100.0	0.0	-	实时更改	*第391页“H09.32”*
H09.33	2009-22h	正向摩擦补偿	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	*第391页“H09.33”*
H09.34	2009-23h	负向摩擦补偿	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	*第391页“H09.34”*
H09.35	2009-24h	摩擦补偿速度阀值	0.1rpm~30.0rpm	2.0	rpm	实时更改	*第391页“H09.35”*
H09.36	2009-25h	摩擦补偿速度选择	0：速度指令 1：模型跟踪速度 2：速度反馈	0	-	实时更改	*第391页“H09.36”*
H09.38	2009-27h	末端低频抑制频率	1.0Hz~100.0Hz	100.0	Hz	实时更改	*第392页“H09.38”*
H09.39	2009-28h	末端低频抑制设定	0~3	2	-	实时更改	*第392页“H09.39”*
H09.41	2009-2Ah	第5组陷波器频率	50Hz~8000Hz	4000	Hz	实时更改	*第392页“H09.41”*
H09.42	2009-2Bh	第5组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	*第392页“H09.42”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.43	2009-2Ch	第5组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第392页“H09.43”
H09.44	2009-2Dh	末端低频抑制1频率	0.0Hz~200.0Hz	0.0	Hz	停机更改	第393页“H09.44”
H09.45	2009-2Eh	末端低频抑制1响应	0.01~10.00	1.00	-	停机更改	第393页“H09.45”
H09.47	2009-30h	末端低频抑制1宽度	0.00~2.00	1.00	-	停机更改	第393页“H09.47”
H09.49	2009-32h	末端低频抑制2频率	0.0Hz~200.0Hz	0.0	Hz	停机更改	第393页“H09.49”
H09.50	2009-33h	末端低频抑制2响应	0.01~10.00	1.00	-	停机更改	第393页“H09.50”
H09.52	2009-35h	末端低频抑制2宽度	0.00~2.00	1.00	-	停机更改	第394页“H09.52”
H09.57	2009-3Ah	Stune共振抑制切换频率	0Hz~4000Hz	850	Hz	实时更改	第394页“H09.57”
H09.58	2009-3Bh	Stune共振抑制复位使能	0：Disable 1：Enable	0	-	实时更改	第394页“H09.58”

16.11 H0A组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.00	200A-01h	电源输入缺相保护选择	0：使能故障禁止警告 1：使能故障和警告 2：禁止故障和警告	0	-	实时更改	第394页“H0A.00”
H0A.01	200A-02h	软限位开关	0：关闭软限位 1：使能软限位	0	-	实时更改	第395页“H0A.01”
H0A.02	200A-03h	振动失控报警开关	0：报警 1：不报警	0	-	实时更改	第395页“H0A.02”
H0A.03	200A-04h	掉电保存使能	0：禁止掉电保存 1：使能掉电保存	0	-	实时更改	第395页“H0A.03”
H0A.04	200A-05h	电机过载保护增益	50%~300%	100	%	停机更改	第396页“H0A.04”
H0A.08	200A-09h	过速故障阀值	0rpm~10000rpm	0	rpm	实时更改	第396页“H0A.08”
H0A.09	200A-0Ah	最大位置脉冲频率	100kHz~4000kHz	4000	kHz	停机更改	第396页“H0A.09”
H0A.10	200A-0Bh	位置偏差过大故障值	1编码器单位~1073741824编码器单位	32767	编码器单位	实时更改	第396页“H0A.10”
H0A.12	200A-0Dh	飞车保护功能使能	0：不作飞车保护 1：开启飞车保护	1	-	实时更改	第397页“H0A.12”
H0A.16	200A-11h	伺服低频振动位置偏差判断阈值	0~1000	5	-	实时更改	第397页“H0A.16”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.17	200A-12h	指令/脉冲选择	0：脉冲单位 1：指令单位	0	-	停机更改	第397页“H0A.17”
H0A.18	200A-13h	IGBT过热温度阈值	0°C~100°C	90	°C	停机更改	第397页“H0A.18”
H0A.19	200A-14h	Di8滤波时间	0~255	80	-	停机更改	第398页“H0A.19”
H0A.20	200A-15h	Di9滤波时间	0~255	80	-	停机更改	第398页“H0A.20”
H0A.22	200A-17h	Sigma Delta滤波时间	0ns~3ns	0	ns	停机更改	第398页“H0A.22”
H0A.23	200A-18h	Tz信号滤波时间	0ns~31ns	15	ns	停机更改	第398页“H0A.23”
H0A.24	200A-19h	低速脉冲输入管脚滤波时间	0~255	30	-	停机更改	第398页“H0A.24”
H0A.25	200A-1Ah	速度反馈显示滤波时间	0ms~5000ms	200	ms	停机更改	第399页“H0A.25”
H0A.26	200A-1Bh	电机过载屏蔽使能	0：开放电机过载 1：屏蔽电机过载警告和故障 2：无意义 3：开放新电机过载	3	-	停机更改	第399页“H0A.26”
H0A.27	200A-1Ch	速度反馈Do滤波时间	0ms~5000ms	10	ms	停机更改	第399页“H0A.27”
H0A.28	200A-1Dh	正交编码器滤波时间	0ns~255ns	30	ns	停机更改	第399页“H0A.28”
H0A.30	200A-1Fh	高速脉冲输入管脚滤波时间	0ns~255ns	2	ns	停机更改	第400页“H0A.30”
H0A.32	200A-21h	堵转过温保护时间阈值	10ms~65535ms	200	ms	实时更改	第400页“H0A.32”
H0A.33	200A-22h	堵转过温保护使能	0：无操作 1：使能 2：新过温保护使能	1	-	实时更改	第400页“H0A.33”
H0A.35	200A-24h	上电禁止读取编码器EEprom（针对第三方编码器）	0：允许 1：禁止	0	-	实时更改	第400页“H0A.35”
H0A.36	200A-25h	编码器多圈溢出故障选择	0：不屏蔽 1：屏蔽	0	-	停机更改	第401页“H0A.36”
H0A.38	200A-27h	IGBT过温点	0°C~175°C	135	°C	停机更改	第401页“H0A.38”
H0A.39	200A-28h	IGBT过热保护开关	0：禁用 1：启用	0	-	实时更改	第401页“H0A.39”
H0A.40	200A-29h	软件限位设置选择	0：无操作 1：立即生效 2：原点复位结束生效	0	-	停机更改	第401页“H0A.40”
H0A.41	200A-2Ah	软件限位正向位置	-2147483648~2147483647	2147483647	-	停机更改	第401页“H0A.41”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.43	200A-2Ch	软件限位反向位置	-2147483648~2147483647	-2147483648	-	停机更改	第402页“H0A.43”
H0A.47	200A-30h	抱闸保护	0~1	0	-	实时更改	第402页“H0A.47”
H0A.48	200A-31h	重力负载	0~3000	300	-	实时更改	第402页“H0A.48”
H0A.49	200A-32h	泄放晶元过温点	0℃~175℃	115	℃	停机更改	第402页“H0A.49”
H0A.50	200A-33h	转矩指令显示滤波时间	0ms~5000ms	200	ms	停机更改	第402页“H0A.50”
H0A.51	200A-34h	编码器容错次数	0~31	31	-	实时更改	第403页“H0A.51”
H0A.52	200A-35h	编码器过温保护阈值	0°~175°	105	°	实时更改	第403页“H0A.52”
H0A.55	200A-38h	飞车电流判断阈值	100.0.~400.0.	200.0	0.001	实时更改	第403页“H0A.55”
H0A.57	200A-3Ah	飞车速度判断阈值	1rpm~1000rpm	10	rpm	实时更改	第403页“H0A.57”
H0A.58	200A-3Bh	速度反馈滤波时间	0.1ms~100.0ms	2.0	ms	实时更改	第403页“H0A.58”
H0A.59	200A-3Ch	飞车保护检出时间	10ms~1000ms	30	ms	实时更改	第404页“H0A.59”
H0A.61	200A-3Eh	缺相检测时间阈值	30ms~65535ms	50	ms	实时更改	第404页“H0A.61”
H0A.85	200A-56h	断线检测转矩阈值	4.0~400.0	5.0	-	停机更改	第404页“H0A.85”
H0A.86	200A-57h	断线检测滤波时间	5ms~1000ms	30	ms	停机更改	第404页“H0A.86”

16.12 H0b组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.01	200b-02h	速度指令	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第405页“H0b.01”
H0b.02	200b-03h	内部转矩指令（相对于额定转矩）	-32767.0%~32767.0%	0.0	%	不可更改	第405页“H0b.02”
H0b.03	200b-04h	输入信号监视DI	0~65535	0	-	不可更改	第405页“H0b.03”
H0b.05	200b-06h	输出信号监视DO	0~65535	0	-	不可更改	第405页“H0b.05”
H0b.07	200b-08h	绝对位置计数器	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第406页“H0b.07”
H0b.09	200b-0Ah	机械角度（从原点开始的脉冲数）	0~65535	0	-	不可更改	第406页“H0b.09”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.10	200b-0Bh	旋转角度2（电气角度）	0.0°~6553.5°	0.0	°	不可更改	第406页“H0b.10”
H0b.11	200b-0Ch	输入位置指令对应速度信息	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第407页“H0b.11”
H0b.12	200b-0Dh	平均负载率	0.0%~800.0%	0.0	%	不可更改	第407页“H0b.12”
H0b.13	200b-0Eh	输入指令脉冲计数器（32位十进制显示）	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第407页“H0b.13”
H0b.15	200b-10h	位置偏差计数器(编码器单位)(仅位置控制时有效)	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第407页“H0b.15”
H0b.17	200b-12h	反馈脉冲计数器（编码器单位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第407页“H0b.17”
H0b.19	200b-14h	总运行时间（32位10进制显示）	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第408页“H0b.19”
H0b.24	200b-19h	相电流有效值	0.00A~655.35A	0.00	A	不可更改	第408页“H0b.24”
H0b.26	200b-1Bh	母线电压值	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	第408页“H0b.26”
H0b.27	200b-1Ch	驱动器温度	-20°C~200°C	0	°C	不可更改	第408页“H0b.27”
H0b.28	200b-1Dh	FPGA给出绝对值编码器故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第408页“H0b.28”
H0b.29	200b-1Eh	FPGA给出系统状态信息	0~65535	0	-	不可更改	第409页“H0b.29”
H0b.30	200b-1Fh	FPGA给出系统故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第409页“H0b.30”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.33	200b-22h	故障记录的显示	0：当前故障 1：上1次故障 2：上2次故障 3：上3次故障 4：上4次故障 5：上5次故障 6：上6次故障 7：上7次故障 8：上8次故障 9：上9次故障 10：上10次故障 11：上11次故障 12：上12次故障 13：上13次故障 14：上14次故障 15：上15次故障 16：上16次故障 17：上17次故障 18：上18次故障 19：上19次故障	0	-	实时更改	*第409页“H0b.33”*
H0b.34	200b-23h	故障码	0~65535	0	-	不可更改	*第410页“H0b.34”*
H0b.35	200b-24h	所选故障时间戳	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	*第410页“H0b.35”*
H0b.37	200b-26h	所选故障时电机转速	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	*第410页“H0b.37”*
H0b.38	200b-27h	所选故障时电机U相电流	-327.67A~327.67A	0.00	A	不可更改	*第410页“H0b.38”*
H0b.39	200b-28h	所选故障时电机V相电流	-327.67A~327.67A	0.00	A	不可更改	*第410页“H0b.39”*
H0b.40	200b-29h	所选故障时母线电压	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	*第410页“H0b.40”*
H0b.41	200b-2Ah	故障时输入端子状态	0~65535	0	-	不可更改	*第411页“H0b.41”*
H0b.42	200b-2Bh	所选故障时输出端子状态	0~65535	0	-	不可更改	*第411页“H0b.42”*
H0b.43	200b-2Ch	参数异常的功能码组号	0~65535	0	-	不可更改	*第411页“H0b.43”*
H0b.44	200b-2Dh	参数异常的功能码组内偏置	0~65535	0	-	不可更改	*第411页“H0b.44”*
H0b.45	200b-2Eh	内部故障码	0~65535	0	-	不可更改	*第411页“H0b.45”*
H0b.46	200b-2Fh	所选故障时FPGA给出绝对值编码器故障信息	0~65535	0	-	不可更改	*第412页“H0b.46”*
H0b.47	200b-30h	所选故障时FPGA给出系统状态信息	0~65535	0	-	不可更改	*第412页“H0b.47”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.48	200b-31h	所选故障时FPGA给出系统故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第412页“H0b.48”
H0b.51	200b-34h	所选故障时内部故障码	0~65535	0	-	不可更改	第412页“H0b.51”
H0b.52	200b-35h	所选故障时FPGA给出超时故障标志位信息	0~65535	0	-	不可更改	第412页“H0b.52”
H0b.53	200b-36h	位置随动偏差（指令单位）(仅位置控制时有效)	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第413页“H0b.53”
H0b.55	200b-38h	实际电机转速（0.1rpm）	-214748364.8rpm~214748364.7rpm	0.0	rpm	不可更改	第413页“H0b.55”
H0b.57	200b-3Ah	控制电母线电压	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	第413页“H0b.57”
H0b.58	200b-3Bh	机械绝对位置（低32位）	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第413页“H0b.58”
H0b.60	200b-3Dh	机械绝对位置（高32位）	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第413页“H0b.60”
H0b.63	200b-40h	NotRdy状态	1：控制电异常 2：主回路电输入异常 3：母线欠压 4：软启动失败 5：编码器初始化未完成 6：对地短路失败 7：其他	0	-	不可更改	第414页“H0b.63”
H0b.64	200b-41h	实时输入位置指令计数器	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第414页“H0b.64”
H0b.66	200b-43h	编码器温度	-32768°C~32767°C	0	°C	不可更改	第414页“H0b.66”
H0b.70	200b-47h	绝对值编码器旋转圈数数据	0Rev~65535Rev	0	Rev	不可更改	第414页“H0b.70”
H0b.71	200b-48h	绝对值编码器的1圈内位置	0编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第415页“H0b.71”
H0b.73	200b-4Ah	绝对值编码器的1圈内偏置位置	0编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第415页“H0b.73”
H0b.75	200b-4Ch	在线惯量辨识时负载惯量比	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第415页“H0b.75”
H0b.76	200b-4Dh	在线惯量辨识时外部负载	-100.0~100.0	0.0	-	不可更改	第415页“H0b.76”
H0b.77	200b-4Eh	绝对值编码器绝对位置（低32位）	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第415页“H0b.77”
H0b.79	200b-50h	绝对值编码器绝对位置（高32位）	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第415页“H0b.79”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.81	200b-52h	绝对位置旋转模式负载1圈内位置（低32位）	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第416页“H0b.81”
H0b.83	200b-54h	绝对位置旋转模式负载1圈内位置（高32位）	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第416页“H0b.83”
H0b.85	200b-56h	绝对位置旋转模式负载1圈内位置	0指令单位~4294967295指令单位	0	指令单位	不可更改	第416页“H0b.85”
H0b.89	200b-5Ah	DI功能有效状态低0~15位	0~65535	0	-	不可更改	第416页“H0b.89”
H0b.90	200b-5Bh	DI功能有效状态低16~31位	0~65535	0	-	不可更改	第416页“H0b.90”
H0b.91	200b-5Ch	DI功能有效状态低32~47位	0~65535	0	-	不可更改	第417页“H0b.91”
H0b.92	200b-5Dh	DI功能有效状态低48~63位	0~65535	0	-	不可更改	第417页“H0b.92”

16.13 H0C组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0C.00	200C-01h	驱动轴地址	1~247	1	-	停机更改	第417页“H0C.00”
H0C.02	200C-03h	波特率设置	0：2400 1：4800 2：9600 3：19200 4：38400 5：57600 6：115200	5	-	实时更改	第417页“H0C.02”
H0C.03	200C-04h	Modbus数据格式	0：无校验，2个停止位 1：偶校验，1个停止位 2：奇校验，1个停止位 3：无校验，1个停止位	0	-	实时更改	第418页“H0C.03”
H0C.04	200C-05h	同步周期误差容限	0：1/4同步周期 1：1/2同步周期 2：3/4同步周期 3：1个同步周期 4：2个同步周期 5：屏蔽	0	-	停机更改	第418页“H0C.04”
H0C.08	200C-09h	CAN通信速率选择	0：20K 1：50K 2：100K 3：125K 4：250K 5：500K 6：1M 7：1M	5	-	停机更改	第419页“H0C.08”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0C.09	200C-0Ah	通信虚拟VDI	0：禁用 1：使能	0	-	停机更改	第419页“H0C.09”
H0C.10	200C-0Bh	上电后VDI默认值	0~65535	0	-	实时更改	第419页“H0C.10”
H0C.11	200C-0Ch	通信虚拟VDO	0：禁用 1：使能	0	-	停机更改	第420页“H0C.11”
H0C.12	200C-0Dh	VDO功能选择为0时默认电平	0~65535	0	-	停机更改	第420页“H0C.12”
H0C.13	200C-0Eh	通信写入功能码值是否更新到EEPROM	0：不更新EEPROM 1：更新EEPROM	1	-	实时更改	第421页“H0C.13”
H0C.14	200C-0Fh	Modbus错误码	0：无 1：0x0001非法功能码(命令码) 2：0x0002-命令码数据地址 3：0x0003-非法数据 4：0x0004-从站设备故障	0	-	不可更改	第421页“H0C.14”
H0C.16	200C-11h	统计接收到上位机发送过来的NodeGuard报文次数	0：不更新EEPROM 1：更新EEPROM	0	-	实时更改	第422页“H0C.16”
H0C.25	200C-1Ah	Modbus指令应答延时	0ms~20ms	0	ms	实时更改	第422页“H0C.25”
H0C.26	200C-1Bh	32位高低位次序选择	0：高十六位在前，低十六位在后 1：低十六位在前，高十六位在后	1	-	实时更改	第422页“H0C.26”
H0C.30	200C-1Fh	Modbus错误帧格式选择	0：旧报错协议 1：标准报错协议	1	-	实时更改	第422页“H0C.30”
H0C.31	200C-20h	Modbus接收处理	0：0-使能接收中断 1：1-电流环中断查询	0	-	实时更改	第422页“H0C.31”

16.14 H0d组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.00	200d-01h	软件复位操作	0：无操作 1：软件复位	0	-	停机更改	第423页“H0d.00”
H0d.01	200d-02h	故障复位	0：无操作 1：故障复位	0	-	停机更改	第423页“H0d.01”
H0d.02	200d-03h	惯量辨识使能	0~65	0	-	实时更改	第423页“H0d.02”
H0d.03	200d-04h	初始角度辨识	0：无操作 1：初始角度辨识使能	0	-	停机更改	第423页“H0d.03”
H0d.04	200d-05h	编码器ROM区读写	0：无操作 1：写ROM区 2：读ROM区	0	-	停机更改	第424页“H0d.04”
H0d.05	200d-06h	紧急停机	0：无操作 1：紧急停机	0	-	实时更改	第424页“H0d.05”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.06	200d-07h	电流环参数自调谐	0：无操作 1：自调谐存储参数 2：自调谐不存储参数	0	-	停机更改	第424页“H0d.06”
H0d.12	200d-0Dh	U V相电流平衡矫正	0~1	0	-	不可更改	第424页“H0d.12”
H0d.17	200d-12h	DIDO仿真模式强行输出使能	0：无操作 1：使能 2：强制DO使能，强制DI不使能 3：强制DIDO都使能	0	-	实时更改	第425页“H0d.17”
H0d.18	200d-13h	DI强制输入给定	0~511	511	-	实时更改	第425页“H0d.18”
H0d.19	200d-14h	DO强制输出给定	0~31	0	-	实时更改	第425页“H0d.19”
H0d.20	200d-15h	多圈绝对编码器复位	0：无操作 1：复位故障 2：复位故障和多圈数据	0	-	停机更改	第426页“H0d.20”

16.15 H11组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H11.00	2011-01h	多段位置运行方式	0：单次运行结束停机（H11.01进行段数选择） 1：循环运行（H11.01进行段数选择） 2：DI切换运行(通过DI来选择) 3：顺序运行H11.01进行段数选择） 5：轴控连续运行	1	-	停机更改	第426页“H11.00”
H11.01	2011-02h	位移指令终点段数选择	1~16	1	-	停机更改	第429页“H11.01”
H11.02	2011-03h	余量处理方式	0：继续运行没走完的段 1：从第1段重新开始运行	0	-	停机更改	第429页“H11.02”
H11.03	2011-04h	等待时间单位	0：ms (毫秒) 1：s (秒)	0	-	停机更改	第429页“H11.03”
H11.04	2011-05h	位移指令类型选择	0：相对位移指令 1：绝对位移指令	0	-	实时更改	第430页“H11.04”
H11.05	2011-06h	连续模式循环运行起始段选择	0~16	0	-	停机更改	第431页“H11.05”
H11.09	2011-0Ah	轴控断多段使能减速度	0ms~65535ms	65535	ms	实时更改	第431页“H11.09”
H11.10	2011-0Bh	第1段启动速度	0rpm~6000rpm	0	rpm	实时更改	第432页“H11.10”
H11.11	2011-0Ch	第1段停止速度	0rpm~6000rpm	0	rpm	实时更改	第432页“H11.11”
H11.12	2011-0Dh	第1段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第432页“H11.12”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H11.14	2011-0Fh	第1段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第432页“H11.14”
H11.15	2011-10h	第1段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第432页“H11.15”
H11.16	2011-11h	第1段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第433页“H11.16”
H11.17	2011-12h	第2段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第433页“H11.17”
H11.19	2011-14h	第2段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第433页“H11.19”
H11.20	2011-15h	第2段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第433页“H11.20”
H11.21	2011-16h	第2段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第434页“H11.21”
H11.22	2011-17h	第3段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第434页“H11.22”
H11.24	2011-19h	第3段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第434页“H11.24”
H11.25	2011-1Ah	第3段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第434页“H11.25”
H11.26	2011-1Bh	第3段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第434页“H11.26”
H11.27	2011-1Ch	第4段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第435页“H11.27”
H11.29	2011-1Eh	第4段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第435页“H11.29”
H11.30	2011-1Fh	第4段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第435页“H11.30”
H11.31	2011-20h	第4段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第435页“H11.31”
H11.32	2011-21h	第5段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第435页“H11.32”
H11.34	2011-23h	第5段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第436页“H11.34”
H11.35	2011-24h	第5段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第436页“H11.35”
H11.36	2011-25h	第5段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第436页“H11.36”
H11.37	2011-26h	第6段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第436页“H11.37”
H11.39	2011-28h	第6段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第436页“H11.39”
H11.40	2011-29h	第6段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第436页“H11.40”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H11.41	2011-2Ah	第6段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第437页“H11.41”
H11.42	2011-2Bh	第7段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第437页“H11.42”
H11.44	2011-2Dh	第7段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第437页“H11.44”
H11.45	2011-2Eh	第7段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第437页“H11.45”
H11.46	2011-2Fh	第7段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第437页“H11.46”
H11.47	2011-30h	第8段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第438页“H11.47”
H11.49	2011-32h	第8段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第438页“H11.49”
H11.50	2011-33h	第8段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第438页“H11.50”
H11.51	2011-34h	第8段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第438页“H11.51”
H11.52	2011-35h	第9段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第438页“H11.52”
H11.54	2011-37h	第9段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第439页“H11.54”
H11.55	2011-38h	第9段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第439页“H11.55”
H11.56	2011-39h	第9段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第439页“H11.56”
H11.57	2011-3Ah	第10段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第439页“H11.57”
H11.59	2011-3Ch	第10段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第439页“H11.59”
H11.60	2011-3Dh	第10段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第440页“H11.60”
H11.61	2011-3Eh	第10段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第440页“H11.61”
H11.62	2011-3Fh	第11段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第440页“H11.62”
H11.64	2011-41h	第11段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第440页“H11.64”
H11.65	2011-42h	第11段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第440页“H11.65”
H11.66	2011-43h	第11段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第441页“H11.66”
H11.67	2011-44h	第12段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第441页“H11.67”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H11.69	2011-46h	第12段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第441页“H11.69”
H11.70	2011-47h	第12段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第441页“H11.70”
H11.71	2011-48h	第12段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第441页“H11.71”
H11.72	2011-49h	第13段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第441页“H11.72”
H11.74	2011-4Bh	第13段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第442页“H11.74”
H11.75	2011-4Ch	第13段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第442页“H11.75”
H11.76	2011-4Dh	第13段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第442页“H11.76”
H11.77	2011-4Eh	第14段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第442页“H11.77”
H11.79	2011-50h	第14段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第442页“H11.79”
H11.80	2011-51h	第14段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第443页“H11.80”
H11.81	2011-52h	第14段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第443页“H11.81”
H11.82	2011-53h	第15段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第443页“H11.82”
H11.84	2011-55h	第15段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第443页“H11.84”
H11.85	2011-56h	第15段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第443页“H11.85”
H11.86	2011-57h	第15段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第444页“H11.86”
H11.87	2011-58h	第16段移动位移	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第444页“H11.87”
H11.89	2011-5Ah	第16段位移恒速运行速度	1rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第444页“H11.89”
H11.90	2011-5Bh	第16段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第444页“H11.90”
H11.91	2011-5Ch	第16段位移完成后等待时间	0ms(s)~10000ms(s)	10	ms(s)	实时更改	第444页“H11.91”

16.16 H12组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H12.00	2012-01h	多段速度指令运行方式	0：单次运行结束停机（H12.01进行段数选择） 1：循环运行（H12.01进行段数选择） 2：通过外部DI进行切换	1	-	停机更改	第445页“H12.00”
H12.01	2012-02h	速度指令终点段数选择	1~16	16	-	停机更改	第446页“H12.01”
H12.02	2012-03h	运行时间单位选择	0：sec 1：min	0	-	停机更改	第446页“H12.02”
H12.03	2012-04h	加速时间1	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第446页“H12.03”
H12.04	2012-05h	减速时间1	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第446页“H12.04”
H12.05	2012-06h	加速时间2	0ms~65535ms	50	ms	实时更改	第447页“H12.05”
H12.06	2012-07h	减速时间2	0ms~65535ms	50	ms	实时更改	第447页“H12.06”
H12.07	2012-08h	加速时间3	0ms~65535ms	100	ms	实时更改	第447页“H12.07”
H12.08	2012-09h	减速时间3	0ms~65535ms	100	ms	实时更改	第447页“H12.08”
H12.09	2012-0Ah	加速时间4	0ms~65535ms	150	ms	实时更改	第447页“H12.09”
H12.10	2012-0Bh	减速时间4	0ms~65535ms	150	ms	实时更改	第448页“H12.10”
H12.20	2012-15h	第1段指令	-6000rpm~6000rpm	0	rpm	实时更改	第448页“H12.20”
H12.21	2012-16h	第1段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第448页“H12.21”
H12.22	2012-17h	第1段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第448页“H12.22”
H12.23	2012-18h	第2段指令	-6000rpm~6000rpm	100	rpm	实时更改	第449页“H12.23”
H12.24	2012-19h	第2段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第449页“H12.24”
H12.25	2012-1Ah	第2段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第450页“H12.25”
H12.26	2012-1Bh	第3段指令	-6000rpm~6000rpm	300	rpm	实时更改	第450页“H12.26”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H12.27	2012-1Ch	第3段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第450页“H12.27”
H12.28	2012-1Dh	第3段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第450页“H12.28”
H12.29	2012-1Eh	第4段指令	-6000rpm~6000rpm	500	rpm	实时更改	第451页“H12.29”
H12.30	2012-1Fh	第4段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第451页“H12.30”
H12.31	2012-20h	第4段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第451页“H12.31”
H12.32	2012-21h	第5段指令	-6000rpm~6000rpm	700	rpm	实时更改	第451页“H12.32”
H12.33	2012-22h	第5段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第451页“H12.33”
H12.34	2012-23h	第5段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第452页“H12.34”
H12.35	2012-24h	第6段指令	-6000rpm~6000rpm	900	rpm	实时更改	第452页“H12.35”
H12.36	2012-25h	第6段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第452页“H12.36”
H12.37	2012-26h	第6段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第452页“H12.37”
H12.38	2012-27h	第7段指令	-6000rpm~6000rpm	600	rpm	实时更改	第453页“H12.38”
H12.39	2012-28h	第7段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第453页“H12.39”
H12.40	2012-29h	第7段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第453页“H12.40”
H12.41	2012-2Ah	第8段指令	-6000rpm~6000rpm	300	rpm	实时更改	第453页“H12.41”
H12.42	2012-2Bh	第8段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第453页“H12.42”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H12.43	2012-2Ch	第8段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第454页“H12.43”
H12.44	2012-2Dh	第9段指令	-6000rpm~6000rpm	100	rpm	实时更改	第454页“H12.44”
H12.45	2012-2Eh	第9段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第454页“H12.45”
H12.46	2012-2Fh	第9段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第454页“H12.46”
H12.47	2012-30h	第10段指令	-6000rpm~6000rpm	-100	rpm	实时更改	第455页“H12.47”
H12.48	2012-31h	第10段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第455页“H12.48”
H12.49	2012-32h	第10段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第455页“H12.49”
H12.50	2012-33h	第11段指令	-6000rpm~6000rpm	-300	rpm	实时更改	第455页“H12.50”
H12.51	2012-34h	第11段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第455页“H12.51”
H12.52	2012-35h	第11段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第456页“H12.52”
H12.53	2012-36h	第12段指令	-6000rpm~6000rpm	-500	rpm	实时更改	第456页“H12.53”
H12.54	2012-37h	第12段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第456页“H12.54”
H12.55	2012-38h	第12段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第456页“H12.55”
H12.56	2012-39h	第13段指令	-6000rpm~6000rpm	-700	rpm	实时更改	第457页“H12.56”
H12.57	2012-3Ah	第13段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第457页“H12.57”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H12.58	2012-3Bh	第13段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第457页“H12.58”
H12.59	2012-3Ch	第14段指令	-6000rpm~6000rpm	-900	rpm	实时更改	第457页“H12.59”
H12.60	2012-3Dh	第14段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第457页“H12.60”
H12.61	2012-3Eh	第14段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第458页“H12.61”
H12.62	2012-3Fh	第15段指令	-6000rpm~6000rpm	-600	rpm	实时更改	第458页“H12.62”
H12.63	2012-40h	第15段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第458页“H12.63”
H12.64	2012-41h	第15段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第458页“H12.64”
H12.65	2012-42h	第16段指令	-6000rpm~6000rpm	-300	rpm	实时更改	第459页“H12.65”
H12.66	2012-43h	第16段指令运行时间	0.0s(m)~6553.5s(m)	5.0	s(m)	实时更改	第459页“H12.66”
H12.67	2012-44h	第16段升降速时间	0：零加减速时间 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	-	实时更改	第459页“H12.67”

16.17 H17组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.00	2017-01h	VDI1端子功能选择	请参考参数第459页“H17.00”详细说明。	0	-	实时更改	第459页“H17.00”
H17.01	2017-02h	VDI1端子逻辑选择	0：表示VDI1写入1有效 1：表示VDI1写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第461页“H17.01”
H17.02	2017-03h	VDI2端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第461页“H17.02”
H17.03	2017-04h	VDI2端子逻辑选择	0：表示VDI2写入1有效 1：表示VDI2写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第461页“H17.03”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.04	2017-05h	VDI3端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第461页“H17.04”
H17.05	2017-06h	VDI3端子逻辑选择	0：表示VDI3写入1有效 1：表示VDI3写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第462页“H17.05”
H17.06	2017-07h	VDI4端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第462页“H17.06”
H17.07	2017-08h	VDI4端子逻辑选择	0：表示VDI4写入1有效 1：表示VDI4写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第462页“H17.07”
H17.08	2017-09h	VDI5端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第462页“H17.08”
H17.09	2017-0Ah	VDI5端子逻辑选择	0：表示VDI5写入1有效 1：表示VDI5写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第462页“H17.09”
H17.10	2017-0Bh	VDI6端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第463页“H17.10”
H17.11	2017-0Ch	VDI6端子逻辑选择	0：表示VDI6写入1有效 1：表示VDI6写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第463页“H17.11”
H17.12	2017-0Dh	VDI7端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第463页“H17.12”
H17.13	2017-0Eh	VDI7端子逻辑选择	0：表示VDI7写入1有效 1：表示VDI7写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第463页“H17.13”
H17.14	2017-0Fh	VDI8端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第463页“H17.14”
H17.15	2017-10h	VDI8端子逻辑选择	0：表示VDI8写入1有效 1：表示VDI8写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第464页“H17.15”
H17.16	2017-11h	VDI9端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第464页“H17.16”
H17.17	2017-12h	VDI9端子逻辑选择	0：表示VDI9写入1有效 1：表示VDI9写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第464页“H17.17”
H17.18	2017-13h	VDI10端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第464页“H17.18”
H17.19	2017-14h	VDI10端子逻辑选择	0：表示VDI10写入1有效 1：表示VDI10写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第464页“H17.19”
H17.20	2017-15h	VDI11端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第465页“H17.20”
H17.21	2017-16h	VDI11端子逻辑选择	0：表示VDI11写入1有效 1：表示VDI11写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第465页“H17.21”
H17.22	2017-17h	VDI12端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第465页“H17.22”
H17.23	2017-18h	VDI12端子逻辑选择	0：表示VDI12写入1有效 1：表示VDI12写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第465页“H17.23”
H17.24	2017-19h	VDI13端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第465页“H17.24”
H17.25	2017-1Ah	VDI13端子逻辑选择	0：表示VD13写入1有效 1：表示VDI13写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第466页“H17.25”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.26	2017-1Bh	VDI14端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第466页“H17.26”
H17.27	2017-1Ch	VDI14端子逻辑选择	0：表示VDI14写入1有效 1：表示VDI14写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第466页“H17.27”
H17.28	2017-1Dh	VDI15端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第466页“H17.28”
H17.29	2017-1Eh	VDI15端子逻辑选择	0：表示VDI15写入1有效 1：表示VDI15写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第466页“H17.29”
H17.30	2017-1Fh	VDI16端子功能选择	同参数H17.00	0	-	实时更改	第467页“H17.30”
H17.31	2017-20h	VDI16端子逻辑选择	0：表示VDI16写入1有效 1：表示VDI16写入值由0变为1时有效	0	-	停机更改	第467页“H17.31”
H17.32	2017-21h	VDO虚拟电平	0~65535	0	-	不可更改	第467页“H17.32”
H17.33	2017-22h	VDO1端子功能选择	请参考参数第468页“H17.33”详细说明。	0	-	停机更改	第468页“H17.33”
H17.34	2017-23h	VDO1端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第468页“H17.34”
H17.35	2017-24h	VDO2端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第469页“H17.35”
H17.36	2017-25h	VDO2端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第469页“H17.36”
H17.37	2017-26h	VDO3端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第469页“H17.37”
H17.38	2017-27h	VDO3端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第469页“H17.38”
H17.39	2017-28h	VDO4端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第469页“H17.39”
H17.40	2017-29h	VDO4端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第470页“H17.40”
H17.41	2017-2Ah	VDO5端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第470页“H17.41”
H17.42	2017-2Bh	VDO5端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第470页“H17.42”
H17.43	2017-2Ch	VDO6端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第470页“H17.43”
H17.44	2017-2Dh	VDO6端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第470页“H17.44”
H17.45	2017-2Eh	VDO7端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第471页“H17.45”
H17.46	2017-2Fh	VDO7端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第471页“H17.46”
H17.47	2017-30h	VDO8端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第471页“H17.47”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.48	2017-31h	VDO8端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第471页“H17.48”
H17.49	2017-32h	VDO9端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第471页“H17.49”
H17.50	2017-33h	VDO9端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第472页“H17.50”
H17.51	2017-34h	VDO10端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第472页“H17.51”
H17.52	2017-35h	VDO10端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第472页“H17.52”
H17.53	2017-36h	VDO11端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第472页“H17.53”
H17.54	2017-37h	VDO11端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第472页“H17.54”
H17.55	2017-38h	VDO12端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第473页“H17.55”
H17.56	2017-39h	VDO12端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第473页“H17.56”
H17.57	2017-3Ah	VDO13端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第473页“H17.57”
H17.58	2017-3Bh	VDO13端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第473页“H17.58”
H17.59	2017-3Ch	VDO14端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第473页“H17.59”
H17.60	2017-3Dh	VDO14端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第474页“H17.60”
H17.61	2017-3Eh	VDO15端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第474页“H17.61”
H17.62	2017-3Fh	VDO15端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第474页“H17.62”
H17.63	2017-40h	VDO16端子功能选择	同参数H17.33	0	-	停机更改	第474页“H17.63”
H17.64	2017-41h	VDO16端子逻辑电平选择	0：表示有效时输出1 1：表示有效时输出0	0	-	停机更改	第474页“H17.64”

16.18 H1b组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H1b.14	201b-0Fh	电机SN码01位	0~65535	0	-	停机更改	第475页“H1b.14”
H1b.15	201b-10h	电机SN码23位	0~65535	0	-	停机更改	第475页“H1b.15”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H1b.16	201b-11h	电机SN码45位	0~65535	0	-	停机更改	第475页“H1b.16”
H1b.17	201b-12h	电机SN码67位	0~65535	0	-	停机更改	第475页“H1b.17”
H1b.18	201b-13h	电机SN码89位	0~65535	0	-	停机更改	第475页“H1b.18”
H1b.19	201b-14h	电机SN码11位	0~65535	0	-	停机更改	第476页“H1b.19”
H1b.20	201b-15h	电机SN码13位	0~65535	0	-	停机更改	第476页“H1b.20”
H1b.21	201b-16h	电机SN码15位	0~65535	0	-	停机更改	第476页“H1b.21”
H1b.47	201b-30h	电机存储属性屏蔽字1	0~65535	0	-	停机更改	第476页“H1b.47”
H1b.48	201b-31h	电机存储属性屏蔽字2	0~65535	0	-	停机更改	第476页“H1b.48”

16.19 H2D组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H2D.00	202D-01h	同步报文COB-ID(0x1005h)	128~1073741824	128	-	实时更改	第477页“H2D.00”
H2D.02	202D-03h	同步循环周期(0x1006h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第477页“H2D.02”
H2D.04	202D-05h	节点守护时间(0x100Ch)	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第477页“H2D.04”
H2D.05	202D-06h	寿命因子(0x100Dh)	0~255	0	-	实时更改	第477页“H2D.05”
H2D.06	202D-07h	紧急报文COB-ID(0x1014h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第478页“H2D.06”
H2D.08	202D-09h	消费者心跳时间1(0x1016-01h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第478页“H2D.08”
H2D.10	202D-0Bh	消费者心跳时间2(0x1016-02h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第478页“H2D.10”
H2D.12	202D-0Dh	消费者心跳时间3(0x1016-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第478页“H2D.12”
H2D.14	202D-0Fh	消费者心跳时间4(0x1016-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第478页“H2D.14”
H2D.16	202D-11h	消费者心跳时间5(0x1016-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第478页“H2D.16”
H2D.18	202D-13h	生产者心跳时间(0x1017h)	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第479页“H2D.18”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H2D.19	202D-14h	错误行为对象-通信错误(0x1029-01h)	0~255	0	-	实时更改	第479页“H2D.19”
H2D.20	202D-15h	RPDO1的COB-ID(0x1400-01h)	0~4294967295	512	-	实时更改	第479页“H2D.20”
H2D.22	202D-17h	RPDO1的传输类型(0x1400-02h)	0~255	255	-	实时更改	第479页“H2D.22”
H2D.23	202D-18h	RPDO2的COB-ID(0x1401-01h)	0~4294967295	768	-	实时更改	第479页“H2D.23”
H2D.25	202D-1Ah	RPDO2的传输类型(0x1401-02h)	0~255	255	-	实时更改	第480页“H2D.25”
H2D.26	202D-1Bh	RPDO3的COB-ID(0x1402-01h)	0~4294967295	1024	-	实时更改	第480页“H2D.26”
H2D.28	202D-1Dh	RPDO3的传输类型(0x1402-02h)	0~255	255	-	实时更改	第480页“H2D.28”
H2D.29	202D-1Eh	RPDO4的COB-ID(0x1403-01h)	0~4294967295	1280	-	实时更改	第480页“H2D.29”
H2D.31	202D-20h	RPDO4的传输类型(0x1403-02h)	0~255	255	-	实时更改	第480页“H2D.31”
H2D.32	202D-21h	RPDO1有效映射对象个数(0x1600-00h)	0~8	1	-	实时更改	第481页“H2D.32”
H2D.33	202D-22h	RPDO1映射对象1(0x1600-01h)	0~4294967295	1614807056	-	实时更改	第481页“H2D.33”
H2D.35	202D-24h	RPDO1映射对象2(0x1600-02h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第481页“H2D.35”
H2D.37	202D-26h	RPDO1映射对象3(0x1600-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第481页“H2D.37”
H2D.39	202D-28h	RPDO1映射对象4(0x1600-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第481页“H2D.39”
H2D.41	202D-2Ah	RPDO1映射对象5(0x1600-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第482页“H2D.41”
H2D.43	202D-2Ch	RPDO1映射对象6(0x1600-06h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第482页“H2D.43”
H2D.45	202D-2Eh	RPDO1映射对象7(0x1600-07h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第482页“H2D.45”
H2D.47	202D-30h	RPDO1映射对象8(0x1600-08h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第482页“H2D.47”
H2D.49	202D-32h	RPDO2有效映射对象个数(0x1601-00h)	0~8	2	-	实时更改	第482页“H2D.49”
H2D.50	202D-33h	RPDO2映射对象1(0x1601-01h)	0~4294967295	1614807056	-	实时更改	第483页“H2D.50”
H2D.52	202D-35h	RPDO2映射对象2(0x1601-02h)	0~4294967295	1616904200	-	实时更改	第483页“H2D.52”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H2D.54	202D-37h	RPDO2映射对象3(0x1601-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第483页“H2D.54”
H2D.56	202D-39h	RPDO2映射对象4(0x1601-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第483页“H2D.56”
H2D.58	202D-3Bh	RPDO2映射对象5(0x1601-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第483页“H2D.58”
H2D.60	202D-3Dh	RPDO2映射对象6(0x1601-06h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第483页“H2D.60”
H2D.62	202D-3Fh	RPDO2映射对象7(0x1601-07h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第484页“H2D.62”
H2D.64	202D-41h	RPDO2映射对象8(0x1601-08h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第484页“H2D.64”
H2D.66	202D-43h	RPDO3有效映射对象个数(0x1602-00h)	0~8	2	-	实时更改	第484页“H2D.66”
H2D.67	202D-44h	RPDO3映射对象1(0x1602-01h)	0~4294967295	1614807056	-	实时更改	第484页“H2D.67”
H2D.69	202D-46h	RPDO3映射对象2(0x1602-02h)	0~4294967295	1618608160	-	实时更改	第484页“H2D.69”
H2D.71	202D-48h	RPDO3映射对象3(0x1602-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第485页“H2D.71”
H2D.73	202D-4Ah	RPDO3映射对象4(0x1602-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第485页“H2D.73”
H2D.75	202D-4Ch	RPDO3映射对象5(0x1602-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第485页“H2D.75”
H2D.77	202D-4Eh	RPDO3映射对象6(0x1602-06h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第485页“H2D.77”
H2D.79	202D-50h	RPDO3映射对象7(0x1602-07h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第485页“H2D.79”
H2D.81	202D-52h	RPDO3映射对象8(0x1602-08h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第486页“H2D.81”
H2D.83	202D-54h	RPDO4有效映射对象个数(0x1603-00h)	0~8	2	-	实时更改	第486页“H2D.83”
H2D.84	202D-55h	RPDO4映射对象1(0x1603-01h)	0~4294967295	1614807056	-	实时更改	第486页“H2D.84”
H2D.86	202D-57h	RPDO4映射对象2(0x1603-02h)	0~4294967295	1627324448	-	实时更改	第486页“H2D.86”
H2D.88	202D-59h	RPDO4映射对象3(0x1603-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第486页“H2D.88”
H2D.90	202D-5Bh	RPDO4映射对象4(0x1603-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“H2D.90”
H2D.92	202D-5Dh	RPDO4映射对象5(0x1603-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“H2D.92”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H2D.94	202D-5Fh	RPDO4映射对象6(0x1603-06h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“H2D.94”
H2D.96	202D-61h	RPDO4映射对象7(0x1603-07h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“H2D.96”
H2D.98	202D-63h	RPDO4映射对象8(0x1603-08h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“H2D.98”

16.20 H2E组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H2E.00	202E-01h	TPDO1的COB-ID(0x1800-01h)	0~4294967295	1073742208	-	实时更改	第488页“H2E.00”
H2E.02	202E-03h	TPDO1的传输类型(0x1800-02h)	0~255	255	-	实时更改	第488页“H2E.02”
H2E.03	202E-04h	TPDO1的禁止时间(0x1800-03h)	0~65535	100	us	实时更改	第488页“H2E.03”
H2E.04	202E-05h	TPDO1的事件计时器(0x1800-05h)	0~65535	0	ms	实时更改	第488页“H2E.04”
H2E.05	202E-06h	TPDO2的COB-ID(0x1801-01h)	0~4294967295	1073742464	-	实时更改	第488页“H2E.05”
H2E.07	202E-08h	TPDO2的传输类型(0x1801-02h)	0~255	255	-	实时更改	第489页“H2E.07”
H2E.08	202E-09h	TPDO2的禁止时间(0x1801-03h)	0~65535	100	us	实时更改	第489页“H2E.08”
H2E.09	202E-0Ah	TPDO2的事件计时器(0x1801-05h)	0~65535	0	ms	实时更改	第489页“H2E.09”
H2E.10	202E-0Bh	TPDO3的COB-ID(0x1802-01h)	0~4294967295	1073742720	-	实时更改	第489页“H2E.10”
H2E.12	202E-0Dh	TPDO3的传输类型(0x1802-02h)	0~255	255	-	实时更改	第489页“H2E.12”
H2E.13	202E-0Eh	TPDO3的禁止时间(0x1802-03h)	0~65535	100	us	实时更改	第489页“H2E.13”
H2E.14	202E-0Fh	TPDO3的事件计时器(0x1802-05h)	0~65535	0	ms	实时更改	第490页“H2E.14”
H2E.15	202E-10h	TPDO4的COB-ID(0x1803-01h)	0~4294967295	1073742976	-	实时更改	第490页“H2E.15”
H2E.17	202E-12h	TPDO4的传输类型(0x1803-02h)	0~255	255	-	实时更改	第490页“H2E.17”
H2E.18	202E-13h	TPDO4的禁止时间(0x1803-03h)	0~65535	100	us	实时更改	第490页“H2E.18”
H2E.19	202E-14h	TPDO4的事件计时器(0x1803-05h)	0~65535	0	ms	实时更改	第490页“H2E.19”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H2E.20	202E-15h	TPDO1有效映射对象个数	0~8	1	-	实时更改	第491页“H2E.20”
H2E.21	202E-16h	TPDO1映射对象1(0x1A00-01h)	0~4294967295	1614872592	-	实时更改	第491页“H2E.21”
H2E.23	202E-18h	TPDO1映射对象2(0x1A00-02h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第491页“H2E.23”
H2E.25	202E-1Ah	TPDO1映射对象3(0x1A00-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第491页“H2E.25”
H2E.27	202E-1Ch	TPDO1映射对象4(0x1A00-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第491页“H2E.27”
H2E.29	202E-1Eh	TPDO1映射对象5(0x1A00-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“H2E.29”
H2E.31	202E-20h	TPDO1映射对象6(0x1A00-06h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“H2E.31”
H2E.33	202E-22h	TPDO1映射对象7(0x1A00-07h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“H2E.33”
H2E.35	202E-24h	TPDO1映射对象8(0x1A00-08h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“H2E.35”
H2E.37	202E-26h	TPDO2有效映射对象个数	0~8	2	-	实时更改	第492页“H2E.37”
H2E.38	202E-27h	TPDO2映射对象1(0x1A01-01h)	0~4294967295	1614872592	-	实时更改	第493页“H2E.38”
H2E.40	202E-29h	TPDO2映射对象2(0x1A01-02h)	0~4294967295	1616969736	-	实时更改	第493页“H2E.40”
H2E.42	202E-2Bh	TPDO2映射对象3(0x1A01-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第493页“H2E.42”
H2E.44	202E-2Dh	TPDO2映射对象4(0x1A01-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第493页“H2E.44”
H2E.46	202E-2Fh	TPDO2映射对象5(0x1A01-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第493页“H2E.46”
H2E.48	202E-31h	TPDO2映射对象6(0x1A01-06h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第494页“H2E.48”
H2E.50	202E-33h	TPDO2映射对象7(0x1A01-07h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第494页“H2E.50”
H2E.52	202E-35h	TPDO2映射对象8(0x1A01-08h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第494页“H2E.52”
H2E.54	202E-37h	TPDO3有效映射对象个数	0~8	2	-	实时更改	第494页“H2E.54”
H2E.55	202E-38h	TPDO3映射对象1(0x1A02-01h)	0~4294967295	1614872592	-	实时更改	第494页“H2E.55”
H2E.57	202E-3Ah	TPDO3映射对象2(0x1A02-02h)	0~4294967295	1617166368	-	实时更改	第494页“H2E.57”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H2E.59	202E-3Ch	TPDO3映射对象3(0x1A02-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第495页“H2E.59”
H2E.61	202E-3Eh	TPDO3映射对象4(0x1A02-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第495页“H2E.61”
H2E.63	202E-40h	TPDO3映射对象5(0x1A02-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第495页“H2E.63”
H2E.65	202E-42h	TPDO3映射对象6(0x1A02-06h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第495页“H2E.65”
H2E.67	202E-44h	TPDO3映射对象7(0x1A02-07h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第495页“H2E.67”
H2E.69	202E-46h	TPDO3映射对象8(0x1A02-08h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第496页“H2E.69”
H2E.71	202E-48h	TPDO4有效映射对象个数	0~8	2	-	实时更改	第496页“H2E.71”
H2E.72	202E-49h	TPDO4映射对象1(0x1A03-01h)	0~4294967295	1614872592	-	实时更改	第496页“H2E.72”
H2E.74	202E-4Bh	TPDO4映射对象2(0x1A03-02h)	0~4294967295	1617690656	-	实时更改	第496页“H2E.74”
H2E.76	202E-4Dh	TPDO4映射对象3(0x1A03-03h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第496页“H2E.76”
H2E.78	202E-4Fh	TPDO4映射对象4(0x1A03-04h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第497页“H2E.78”
H2E.80	202E-51h	TPDO4映射对象5(0x1A03-05h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第497页“H2E.80”
H2E.82	202E-53h	TPDO4映射对象6(0x1A03-06h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第497页“H2E.82”
H2E.84	202E-55h	TPDO4映射对象7(0x1A03-07h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第497页“H2E.84”
H2E.86	202E-57h	TPDO4映射对象8(0x1A03-08h)	0~4294967295	0	-	实时更改	第497页“H2E.86”

16.21 H30组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H30.00	2030-01h	通信读取伺服状态	0~65535	0	-	不可更改	第498页“H30.00”
H30.01	2030-02h	通信读取FunOut	0~65535	0	-	不可更改	第498页“H30.01”
H30.02	2030-03h	通信读取FunOut	0~65535	0	-	不可更改	第499页“H30.02”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H30.03	2030-04h	通信读取输入脉冲指令采样值	0~65535	0	-	不可更改	第499页“H30.03”
H30.04	2030-05h	通讯读取DI状态	0~65535	0	-	不可更改	第499页“H30.04”

16.22 H31组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H31.00	2031-01h	VDI虚拟电平	0~65535	0	-	实时更改	第499页“H31.00”
H31.04	2031-05h	通讯给定DO输出状态	0~65535	0	-	实时更改	第500页“H31.04”
H31.09	2031-0Ah	通信给定速度	-9000rpm~9000rpm	0	rpm	实时更改	第501页“H31.09”
H31.11	2031-0Ch	转矩指令	-100000%~100000%	0	%	实时更改	第501页“H31.11”

16.23 6000h参数组一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
603Fh	603Fh	错误码	0~65535	0	-	不可更改	第501页“603Fh”
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第502页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第502页“6041h”
605Ah	605Ah	快速停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 5：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 6：6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 7：急停转矩停机，保持位置锁定状态	2	-	停机更改	第502页“605Ah”
605Dh	605Dh	暂停停机方式选择	1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。 3：急停转矩停机，保持位置锁定状态	1	-	停机更改	第502页“605Dh”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 7：插补模式(ip)	0	-	实时更改	第503页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 7：插补模式(ip)	0	-	不可更改	第503页“6061h”
6062h	6062h	位置指令	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第504页“6062h”
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648Pulse~2147483647Pulse	0	Pulse	不可更改	第504页“6063h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第504页“6064h”
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	3435868	指令单位	实时更改	第504页“6065h”
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	734	指令单位	实时更改	第505页“6067h”
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第505页“6068h”
606Bh	606Bh	用户实际速度指令	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第505页“606Bh”
606Ch	606Ch	用户实际速度反馈	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第505页“606Ch”
606Dh	606Dh	速度到达阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第505页“606Dh”
606Eh	606Eh	速度到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第506页“606Eh”
606Fh	606Fh	零速信号阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第506页“606Fh”
6070h	6070h	零速信号窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第506页“6070h”
6071h	6071h	目标转矩	-4000.~4000.	0	0.001	实时更改	第507页“6071h”
6072h	6072h	最大转矩指令	0.~4000.	3500	0.001	实时更改	第507页“6072h”
6074h	6074h	转矩指令	-4000.~4000.	0	0.001	不可更改	第507页“6074h”
6077h	6077h	实际转矩	-4000.~4000.	0	0.001	不可更改	第508页“6077h”
607Ah	607Ah	目标位置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第508页“607Ah”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Ch	607Ch	原点偏移量	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第508页“607Ch”
607D.01h	607D-01h	最小位置限制	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	-2147483648	指令单位	实时更改	第508页“607D.01h”
607D.02h	607D-02h	最大位置限制	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	2147483647	指令单位	实时更改	第509页“607D.02h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第509页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	104857600	指令单位/s	实时更改	第509页“607Fh”
6081h	6081h	轮廓运行速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	1747627	指令单位/s	实时更改	第509页“6081h”
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改	第509页“6083h”
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改	第510页“6084h”
6085h	6085h	快速减速	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	2147483647	指令单位/s^2	实时更改	第510页“6085h”
6087h	6087h	转矩斜坡	0.%/s~4294967295.%/s	4294967295	0.1%/s	实时更改	第510页“6087h”
6091.01h	6091-01h	电机分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第510页“6091.01h”
6091.02h	6091-02h	负载轴分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第511页“6091.02h”
6098h	6098h	原点复归方法	0~35	1	-	实时更改	第511页“6098h”
6099.01h	6099-01h	搜索减速点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	174627	指令单位/s	停机更改	第512页“6099.01h”
6099.02h	6099-02h	搜索原点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	17463	指令单位/s	停机更改	第512页“6099.02h”
609Ah	609Ah	回零加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	174762666	指令单位/s^2	实时更改	第512页“609Ah”
60C1.01h	60C1-01h	插补位移	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第512页“60C1.01h”
60C2.01h	60C2-01h	插补周期时间常数	1~20	1	-	实时更改	第513页“60C2.01h”
60C2.02h	60C2-02h	插补周期时间单位	-3~0	-3	-	实时更改	第513页“60C2.02h”
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	2147483647	指令单位/s^2	实时更改	第513页“60C5h”
60C6h	60C6h	最大减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	2147483647	指令单位/s^2	实时更改	第513页“60C6h”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.~4000.	3500	0.001	实时更改	第514页“60E0h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.~4000.	3500	0.001	实时更改	第514页“60E1h”
60F4h	60F4h	位置偏差	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第514页“60F4h”
60FCh	60FCh	位置指令	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第514页“60FCh”
60FDh	60FDh	DI状态	0~4294967295	0	-	不可更改	第514页“60FDh”
60FE.01h	60FE-01h	DO状态	0~4294967295	0	-	实时更改	第515页“60FE.01h”
60FFh	60FFh	PV目标速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第515页“60FFh”

17 故障处理说明

17.1 故障等级分类及显示

伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级，可分为三级，第1 类、第2 类、第3 类，严重等级：第1 类> 第2 类> 第3 类，具体分类如下：

- 第1 类（ 简称NO.1） 不可复位故障；
- 第1 类（ 简称NO.1） 可复位故障；
- 第2 类（ 简称NO.2） 可复位故障；
- 第3 类（ 简称NO.3） 可复位警告。

说明

“可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

故障和警告记录

伺服驱动器具有故障记录功能，可以记录最近20[1]次的故障和警告名称及故障或警告发生时伺服驱动器的状态参数。若最近5次发生了重复的故障或警告，清除故障或警告记录后可重复记录相同故障或警告。

故障或警告复位后，故障记录依然会保存该故障和警告。使用“系统参数初始化能”（H02.31=1）可清除故障和警告记录。如下图所示：



通过查看H0b.34的数据以反映真实的故障或警告名称，例如：

H0b.34（十六进制）	H0b.34（十六进制）说明
0101	0：故障子码 101：故障代码

说明

[1]：显示20条故障历史条件：需MCU软件版本在6.3及以上，同时配合最新后台使用。

17.2 启动时的故障及警告处理

位置控制模式

- **故障检查**

启动过程	故障现象	原因	确认方法
接通控制电源 (L1C L2C) 主电源 (L1 L2) (L1 L2 L3) (R S T)	数码管不亮或不显示“rdy”	1.控制电源电压故障	拔下CN1、CN2、CN3、CN4后，故障依然存在。 测量(L1C、L2C)之间的交流电压 。
		2.主电源电压故障	• 单相220V电源机型测量(L1、L2)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、Nθ间电压)低于235V数码管显示“nrd”。 • 三相220V/380V电源机型测量(L1、L2、L3/R、S、T)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、Nθ间电压)低于451V数码管显示“nrd”。
		3.烧录程序端子被短接	检查烧录程序的端子，确认是否被短接。
		4.伺服驱动器故障	-
	面板显示“Exxx.x”	请参见*第580页“17.5.1 故障的处理方法”*和*第572页“警告的处理方法”*，查找原因，排除故障。	
	排除上述故障后，面板应显示“rdy”。		
伺服使能信号置为有效 (S-ON为ON)	面板显示“Exxx.x”	请参见*第580页“17.5.1 故障的处理方法”*和*第572页“警告的处理方法”*，查找原因，排除故障。	
	伺服电机的轴处于自由运行状态	1.伺服使能信号无效	将面板切换到伺服状态显示，查看面板是否显示为“rdy”，而不是“run”。 • 查看H03组和H17组，是否设置伺服使能信号(DI功能1：S-ON)。若已设置，则查看对应端子逻辑是否有效；若未设置，则进行设置，并使端子逻辑有效。参见H03组和H17组参数设置方法。 • 若H03组或H17组已设置伺服使能信号，且对应端子逻辑有效，但面板依然显示“rdy”，则检查该DI端子接线是否正确，请参见“硬件手册”中的“接线”章节。
		2.控制模式选择错误	查看H02.00是否为1，若误设为2(转矩模式)，由于默认转矩指令为零，电机轴也处于自由运行状态。
	排除上述故障后，面板应显示“run”。		
输入位置指令	伺服电机不旋转	输入位置指令计数器(H0b.13)为0	• 高/低速脉冲口接线错误。H05.00=0脉冲指令来源时，查看高/低速脉冲口接线是否正确，请参见“接线端子介绍”章节，同时查看H05.01设置是否匹配。 • 未输入位置指令。 • 是否使用DI功能13(FunIN.13：Inhibit，位置指令禁止)或DI功能37(FunIN.37：PulseInhibit，脉冲指令禁止)。 • H05.00=0脉冲指令来源时，上位机或其他脉冲输出装置未输出脉冲，可用示波器查看高/低速脉冲口是否有脉冲输入，请参见“接线端子介绍”章节。 • H05.00=1步进量指令来源时，查看H05.05是否为0，若不为0，查看是否已设置DI功能20(FunIN.20：PosStep，步进量指令使能)及对应端子逻辑是否有效。 • H05.00=2多段位置指令来源时，查看H11组参数是否设置正确，若正确，查看是否已设置DI功能28(FunIN.28：PosInSen，内部多段位置使能) 及对应端子逻辑是否有效。 • 若使用过中断定长功能，查看H05.29是否为1，(中断定长运行完成后，是否可以直接响应其他位置指令)，若为1，确认是否使用DI功能29(FunIN.29：XintFree，中断定长状态解除)解除锁定状态。

启动过程	故障现象	原因	确认方法
输入位置指令	伺服电机反转	输入位置指令计数器(H0b.13)为负数	• H05.00=0脉冲指令来源时，查看H05.15(脉冲指令形态)参数设置与实际输入脉冲是否对应，若不一致，则H05.15设置错误或者端子接线错误。 • H05.00=1步进量指令来源时，查看H05.05数值的正负。 • H05.00=2多段位置指令来源时，查看H11组每段移动位移的正负。 • 查看是否已设置DI功能27(FunIN.27：PosDirSel，位置指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效。 • 查看H02.02参数是否设置错误。
	排除上述故障后，伺服电机能旋转。		
低速旋转不平稳	低速旋转时速度不稳定	增益设置不合理	请参见“调整”章节，进行自动增益调整。
	电机轴左右震动	负载转动惯量比(H08.15)太大	若可安全运行，请参见“调整”章节，重新进行惯量辨识和自动增益调整。
	排除上述故障后，伺服电机能正常旋转。		
正常运行	定位不准	产生不符合要求的位置偏差	确定输入位置指令计数器(H0b.13)、反馈脉冲计数器(H0b.17)及机械停止位置，确认步骤请参见“定位不准时的故障原因检查步骤”。

- **定位不准时的故障原因检查步骤**
-

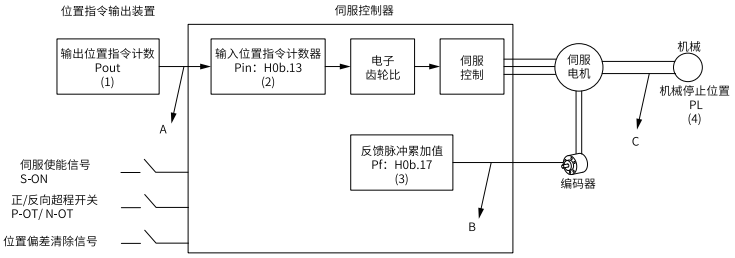


图17-1 定位控制原理框图

- 发生定位不准时，检查上图中的4个信号：
  - 位置指令输出装置(上位机或者驱动器内部参数)中的输出位置指令计数值Pout。
  - 伺服控制器接收到的输入位置指令计数器Pin，对应于参数H0b.13。
  - 伺服电机自带编码器的反馈脉冲累加值Pf，对应于参数H0b.17。
  - 机械停止的位置PL。
- 导致定位不准的原因有3个，对应图中的A、B、C，其中：
  - A表示：位置指令输出装置(专指上位机)和伺服驱动器的接线中，由于噪声的影响而引起输入位置指令计数错误。
  - B表示：电机运行过程中，输入位置指令被中断。
    原因：伺服使能信号被置为无效(S-ON为OFF)，正向/反向超程开关信号(P-OT或N-OT)有效，位置偏差清除信号(ClrPosErr)有效。
  - C表示：机械与伺服电机之间发生了机械位置滑动。
- 在不发生位置偏差的理想状态下，以下关系成立：
  - Pout=Pin，输出位置指令计数值 = 输入位置指令计数器
  - Pin×电子齿轮比 = Pf，输入位置指令计数器×电子齿轮比 = 反馈脉冲累加值
  - Pf ×△L = PL，反馈脉冲累加值×1个位置指令对应负载位移 = 机械停止的位置
- 发生定位不准的状态下，检查方法：

- Pout≠Pin
  故障原因：A

  排除方法与步骤：

  1. 检查脉冲输入端子(低速或高速脉冲输入端子，请参见“接线端子介绍”章节)是否采用双绞屏蔽线。
  2. 如果选用的是低速脉冲输入端子中的集电极开路输入方式，应改成差分输入方式。
  3. 脉冲输入端子的接线务必与主电路(L1、L2、R、S、T、U、V、W)分开走线。
  4. 选用的是低速脉冲输入端子，增大低速脉冲输入管脚滤波时间常数(H0A.24)；反之，选用的是高速脉冲输入端子，增大高速脉冲输入管脚滤波时间常数(H0A.30)。

- Pin×电子齿轮比 ≠ Pf：
  故障原因：B

  排除方法与步骤：

  1. 检查是否运行过程中发生了故障，导致指令未全部执行而伺服已经停机。
  2. 若是由于位置偏差清除信号(ClrPosErr)有效，应检查位置偏差清除方式(H05.16)是否合理。

- Pf ×△L ≠ PL：
  故障原因：C

  排除方法与步骤：逐级排查机械的连接情况，找到发生相对滑动的位置。

速度控制模式

<table>
<tr><th>启动过程</th><th>故障现象</th><th>原因</th><th>确认方法</th></tr>
<tr><td rowspan="6">接通控制电源
(L1C L2C)
主电源
(L1 L2)
(L1 L2 L3)
(R S T)</td><td rowspan="4">数码管不亮或不显示“rdy”</td><td>1.控制电源电压故障</td><td>拔下CN1、CN2、CN3、CN4后，故障依然存在。
测量(L1C、L2C)之间的交流电压 。</td></tr>
<tr><td>2.输入电压故障</td><td>• 单相220V电源机型测量(L1、L2)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、Nɵ间电压)低于235V数码管显示“nrd”。
• 三相220V/380V电源机型测量(L1、L2、L3/R、S、T)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、Nɵ间电压)低于451V数码管显示“nrd”。</td></tr>
<tr><td>3.烧录程序端子被短接</td><td>检查烧录程序的端子，确认是否被短接。</td></tr>
<tr><td>4.伺服驱动器故障</td><td>-</td></tr>
<tr><td>面板显示“Exxx.x”</td><td colspan="2">请参见第580页“17.5.1 故障的处理方法”和第572页“警告的处理方法”，查找原因，排除故障。</td></tr>
<tr><td colspan="3">排除上述故障后，面板应显示“rdy”。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">伺服使能信号置为有效
(S-ON为ON)</td><td>面板显示“Exxx.x”</td><td colspan="2">请参见第580页“17.5.1 故障的处理方法”和第572页“警告的处理方法”，查找原因，排除故障。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">伺服电机的轴处于自由运行状态</td><td>1.伺服使能信号无效</td><td>将面板切换到伺服状态显示，查看面板是否显示为“Rdy”，而不是“run”。
• 查看H03组和H17组，是否设置伺服使能信号(DI功能1：S-ON)。若已设置，则查看对应端子逻辑是否有效；若未设置，则进行设置，并使端子逻辑有效。参见H03组和H17组参数设置方法。
• 若H03组或H17组已设置伺服使能信号，且对应端子逻辑有效，但面板依然显示“rdy”，则检查该DI端子接线是否正确，可参见“接线端子介绍”章节。</td></tr>
<tr><td>2.控制模式选择错误</td><td>查看H02.00是否为0，若误设为2(转矩模式)，由于默认转矩指令为零，电机轴也处于自由运行状态。</td></tr>
<tr><td colspan="3">排除上述故障后，面板应显示“run”。</td></tr>
</table>

启动过程	故障现象	原因	确认方法
输入速度指令	伺服电机不旋转或转速不正确	速度指令(H0b.01)为0	• 速度指令选择错误。查看H06.02是否设置正确。 • 未输入速度指令或速度指令异常。 • 数字给定时，查看H06.03是否正确。 • 多段速度指令给定时，查看H12组参数是否设置正确。 • 通讯给定时，查看H31.09是否正确。 • 点动速度指令给定时，查看H06.04是否正确，是否已设置DI功能18和19，及对应端子逻辑是否有效。 • 查看加减速时间H06.05和H06.06设置是否正确。 • 零位固定功能是否被误启用，即查看DI功能12是否误配置，以及相应DI端子有效逻辑是否正确。
输入速度指令	伺服电机反转	速度指令(H0b.01)为负数	• 数字给定时，查看H06.03是否小于0。 • 多段速度指令给定时，查看H12组每组速度指令的正负。 • 通讯给定时，查看H31.09是否小于0。 • 点动速度指令给定时，查看H06.04数值、DI功能18、19的有效逻辑与预计转向是否匹配。 • 查看是否已设置DI功能26(FunIN.26：SpdDirSel，速度指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效。 • 查看H02.02参数是否设置错误。
	排除上述故障后，伺服电机能旋转。		
低速旋转不平稳	低速旋转时速度不稳定	增益设置不合理	请参见“调整”章节，进行自动增益调整。
	电机轴左右震动	负载转动惯量比(H08-15)太大	若可安全运行，请参见“调整”章节，重新进行惯量辨识。 请参见“调整”章节，进行自动增益调整。

转矩控制模式

启动过程	故障现象	原因	确认方法
接通控制电源(L1C L2C) 主电源 (L1 L2) (L1 L2 L3) (R S T)	数码管不亮或不显示“rdy”	1.控制电源电压故障	拔下CN1、CN2、CN3、CN4后，故障依然存在。 测量(L1C、L2C)之间的交流电压 。
		2.主电源电压故障	• 单相220V电源机型测量(L1、L2)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、Nθ间电压)低于235V数码管显示“nrd”。 • 三相220V/380V电源机型测量(L1、L2、L3/R、S、T)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、Nθ间电压)低于451V数码管显示“nrd” 。
		3.烧录程序端子被短接	检查烧录程序的端子，确认是否被短接。
		4.伺服驱动器故障	-
	面板显示“Exxx.x”	请参见*第580页“17.5.1 故障的处理方法”*和*第572页“警告的处理方法”*，查找原因，排除故障。	
	排除上述故障后，面板应显示“rdy”。		
伺服使能信号置为有效 (S-ON为ON)	面板显示“Exxx.x”	请参见*第580页“17.5.1 故障的处理方法”*和*第572页“警告的处理方法”*，查找原因，排除故障。	
	伺服电机的轴处于自由运行状态	伺服使能信号无效	• 将面板切换到伺服状态显示，查看面板是否显示为“Rdy”，而不是“run”。 • 查看H03组和H17组，是否设置伺服使能信号(DI功能1：S-ON)。若已设置，则查看对应端子逻辑是否有效；若未设置，则进行设置，并使端子逻辑有效。参见H03组和H17组参数设置方法。 • 若H03组或H17组已设置伺服使能信号，且对应端子逻辑有效，但面板依然显示“rdy”，则检查该DI端子接线是否正确，请参见“接线端子介绍”章节。
	排除上述故障后，面板应显示“run”。		

启动过程	故障现象	原因	确认方法
输入转矩指令	伺服电机不旋转	内部转矩指令(H0b.02)为0	转矩指令选择错误 查看H07.02是否设置正确。 未输入转矩指令： • 数字给定时，查看H07.03是否为0。 • 通讯给定时，查看H31.11是否为0。
	伺服电机反转	内部转矩指令(H0b.02)为负数	• 数字给定时，查看H07.03是否小于0。 • 通讯给定时，查看H31.11是否小于0。 • 查看是否已设置DI功能25(FunIN.25：ToqDirSel，转矩指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效。 • 查看H02.02参数是否设置错误。
	排除上述故障后，伺服电机能旋转。		
低速旋转不平稳	低速旋转时速度不稳定	增益设置不合理	进行自动增益调整。
	电机轴左右震动	负载转动惯量比(H08.15)太大	若可安全运行，则重新进行惯量辨识。 进行自动增益调整。

17.3 故障排除后复位方法

伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级，可分为三级，第1类、第2类、第3类，严重等级：第1类 > 第2类 > 第3类，具体分类如下：

- 第1 类（简称No.1）不可复位故障；
- 第1 类（简称No.1）可复位故障；
- 第2 类（简称No.2）可复位故障；
- 第3 类（简称No.3）可复位警告。

说明

“可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

具体操作：

- 设置参数H0d.01=1（故障复位）或者使用DI功能2（FunIN.2：ALM-RST故障和警告复位）且置为逻辑有效，可使面板停止故障显示。
- No.1、No.2可复位故障的复位方法：先关闭伺服使能信号（S-ON置为OFF），然后置 H0d.01=1或使用DI功能2。
- No.3可复位警告的复位方法：置H0d.01=1或使用DI功能2。

说明

- 对于一些故障或警告，必须通过更改设置，将产生的原因排除后才可复位，但复位不代表更改生效。
- 对于需要重新上电（R、S、T/L1C、 L2C）才生效的更改，必须重新上电。
- 对于需要停机才生效的更改，必须关闭伺服使能。更改生效后，伺服驱动器才能正常运行。

☆关联功能编号：

启动过程	故障现象	原因	确认方法
FunIN.2	ALM-RST	故障和警告复位信号	按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工 作的。 分配到普通DI时，有效的电平变化务必保持3ms以 上，否则将导致故障复位功能无效。 请勿分配故障复位功能到快速DI，否则功能无效。 • 无效，不复位故障和警告。 • 有效，复位故障和警告。

17.4 警告码说明

- E108.0：写入存储参数异常
  产生机理：

  无法向EEPROM中写入参数值。

原因	确认方法	处理措施
参数写入出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该异常，需要更换伺服驱动器。

- E108.1：读取存储参数异常
  产生机理：

  无法向EEPROM中读取参数值。

原因	确认方法	处理措施
参数读取出现异常, 提示EEPROM读操作失败	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该异常，需要更换伺服驱动器。

- E108.2：写EEPROM校验异常
  产生机理：

  写入EEPROM中数据时，校验写入数据失败。

原因	确认方法	处理措施
参数写入出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该异常，需要更换伺服驱动器。

- E108.3：读EEPROM校验异常
  产生机理：

  读取EEPROM中数据时，校验读取数据失败。

原因	确认方法	处理措施
参数读取出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该异常，需要更换伺服驱动器。

- E108.4：单个数据存储次数过多
  产生机理：

  EEPROM单个数据存储频率过多。

原因	确认方法	处理措施
EEPROM单个数据存储频率过多，长时间以这个频率存储有可能造成EEPROM损坏	1 查看功能码H0b.90和H0b.91，H0b.90显示存储过多的功能码或对象字典（16进制显示）， 如果H0b.91=15，则H0b.90显示的是软件内部变量； 2 通过示波器通道查看“Func测试1”，注意使用16进制显示。 该通道显示EEPROM正在存储的地址； 3 通过示波器通道“Func测试2”查看存储的次数。	1 如果确认是由于手动修改某一参数或对象字典造成的报警，正运行中不会出现频繁存储某一数据，可以直接进行故障复位； 2 通过H0b.90或示波器通道查看存储异常的功能码，定位到原因，如：上位机程序频繁通过SDO写参数，可以通过修改上位机程序解决此问题。

- E110.0: 分频脉冲输出设定异常

  产生机理：

  分频脉冲数（4倍频之后）超过电机分辨率

原因	确认方法	处理措施
分频脉冲数(4倍频之后)超过电机分辨率	检查H05.17设定值。	根据所用电机分辨率调整H05.17设定值。

- E121.0：伺服ON指令无效警告

  产生机理：

  使用某些辅助功能时，给出了冗余的伺服使能信号。

原因	确认方法	处理措施
内部使能情况下，通信伺服使能信号(S-ON)有效	确认是否使用辅助功能： H0d.02、H0d.03、H0d.12，同时DI功能1(FunIN.1：S-ON，伺服使能信号)有效。	将DI功能1(包括硬件DI和虚拟DI)信号置为无效。

- E122.0：多圈绝对值编码器设置错误

  产生机理：

  绝对位置模式电机不匹配或电机编号设置错误。

原因	确认方法	处理措施
绝对位置模式下检测电机不匹配或电机编号设置错误	1 检查电机铭牌是否为多圈绝对值编码器电机； 2 检查H00.00(电机编号)是否正确。	根据电机铭牌重新设置H00.00(电机编号)或更换匹配的电机。

- E510.0：分频脉冲输出过速

  产生机理：

  使用脉冲输出功能（H05.38=0/1/2）时，单路输出脉冲频率超过硬件允许的频率上限（4MHz）。

原因	确认方法	处理措施
MCU检测到FPGA反馈的脉冲增量过大	H05.38=0(编码器分频输出)时，计算发生故障时的电机转速对应的输出脉冲频率，确认是否超限。 输出脉冲频率(Hz)=电机转速（rpm）÷60×H05.17	减小H05.17(编码器分频脉冲数)，使得在机械要求的整个速度范围内，输出脉冲频率均小于硬件允许的频率上限。
	H05.38=1(脉冲指令同步输出)时，输入脉冲频率超过2MHz或脉冲输入管脚存在干扰。 • 低速脉冲输入管脚： • 集电极开路输入端子：PULLHI、PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN-，单路最大脉冲频率：200kpps。 • 高速脉冲输入管脚：差分输入端子：HPULSE+、HPULSE-、HSIGN+、HSIGN-，单路最大脉冲频率：4Mpps。	减小输入脉冲频率至硬件允许的频率上限以内。 **请注意：** 此时，若不修改电子齿轮比，电机转速会减小。 若输入脉冲频率本身已较高，但不超过硬件允许的频率上限，应做好防干扰措施(脉冲输入接线使用双绞屏蔽线，设置管脚滤波参数H0A.24或H0A.30)，防止干扰脉冲叠加在真实脉冲指令上，造成误报故障。

- E600.0：惯量辨识失败

  产生机理：

  振动抑制不住。可以手动设置陷波器参数（H09.12~H09.23）来消除振动。

  辨识值波动过大。ETune操作时，增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程。

  负载机械连接松动、机构有偏心引起。请排查机械故障。

  辨识过程中有报警导致运行中断。排除报警后，重新执行。

  带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和。

原因	确认方法	处理措施
1 辨识中有持续振动 2 辨识结果波动过大 3 负载机械连接松动、机构有偏心引起 4 辨识过程中有报警导致运行中断 5 带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和	• 内部检测停机时转矩抖动，不是FFT； • 5倍以下变化大于3倍，5倍以上变化大于0.5倍上次辨识值。	1 排除并解除报警；排除报警后，重新执行； 2 有振动无法自动抑制时可以开启振动抑制功能消除振动； 3 检查机械连接确保牢靠； 4 ETune 操作时，增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程。

- E601.0：原点回归警告

  产生机理：

  原点回归时间超过H05.35所设定的时间。

原因	确认方法	处理措施
1.原点开关故障	原点复归时一直在高速搜索而没有低速搜索过程。 原点复归高速搜索后，一直处在反向低速搜索过程。	若使用的是硬件DI，确认H03组已设置对应的DI功能，然后检查DI端子接线情况，手动使DI端子逻辑变化时，通过H0b.03监控伺服驱动器是否接收到对应的DI电平变化。若原点信号为Z信号，而始终找不到原点信号，确认Z信号情况。
2.限定查找原点的时间过短	查看H05.35所设定时间是否过小。	增大H05.35。
3.高速搜索原点开关信号的速度过小	查看回零起始位置距离原点开关的距离，判断6099-01h所设定速度值是否过小，导致寻找原点开关的时间过长。	增大6099-01h。

- E601.1：原点复归开关异常
  产生机理：

  开关设置不合理。

原因	确认方法	处理措施
开关设置不合理	确认两侧限位信号是否同时处于有效状态。 确认是否某一限位与减速点信号或原点信号同时有效。 确认是否正负限位先后均被触发。	合理设置硬件开关位置。

- E601.2：回零模式设置异常
  产生机理：

  原点回归模式设定值超过已有回原模式。

原因	确认方法	处理措施
原点回归模式设定值超过已有回原模式	确定回原方式的值是否超过已有回原模式(运行工艺段回零，确定参数H22.70）。	调整H22.70的值。

- E730.0：编码器电池警告
  产生机理：

  绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V。

原因	确认方法	处理措施
绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V	测量电池电压。	更换新的电压匹配的电池。

- E831.1：AI1零偏过大
  产生机理：

  AI1零偏过大。

原因	确认方法	处理措施
1.排查是否有接线错误或者干扰	参考正确配线图检查配线；	采用双绞屏蔽线重新接线，缩短线路长度，增大AI1端子输入滤波时间；
2.伺服驱动器故障	去掉AI1接线，测量实际端子处电压是否超过0.5V。	若没有超过，更换伺服驱动器。

- E834.1：AI1过压警告
  产生机理：

  AI1过压警告。

原因	确认方法	处理措施
1.排查是否有接线错误或者干扰	参考正确配线图检查配线	采用双绞屏蔽线重新接线，缩短线路长度，增大AI1端子输入滤波时间；
2.输入电压过高	测量实际端子处电压是否超过11.5V。	调整输入电压，直至低于11.5V。

- E900.0：紧急刹车

  产生机理：

  DI功能34(FunIN.34：刹车，Emergency)对应的DI端子逻辑有效(包括硬件DI和虚拟DI)。

原因	确认方法	处理措施
DI功能34：刹车，被触发	检查DI功能34：EmergencyStop刹车，及其对应DI端子逻辑是否被置为有效。	检查运行模式，确认安全的前提下，解除DI刹车有效信号。

- E902.0：DI设置无效

  产生机理：

  DI功能设置为无效的警告提示。

原因	确认方法	处理措施
DI1~DI8的端子功能选择为无效	H0b.45=0x 0902，查看H03.02，H03.04，H03.06，H03.08，H03.10，H03.12，H03.14和H03.16的功能选择值是否为无效值。	设置有效的DI功能选择值。

- E902.1：DO设置无效

  产生机理：

  DO功能设置为无效的警告提示。

原因	确认方法	处理措施
DO1~DO5的端子功能选择为无效	H0b.45=0x 1902，查看H04.00，H04.02，H04.04，H04.06和H04.08的功能选择值是否为无效值。	设置有效的DO功能选择值。

- E902.2：转矩到达设置无效

  产生机理：

  转矩模式下转矩到达DO参数设置无效。

原因	确认方法	处理措施
转矩模式下转矩到达DO参数设置无效	查看H07.22的值是否小于等于H07.23设置的值，设置单位：0.1%。	请设置合理的H07.22和H07.23参数值，使得H07.22大于H07.23。

- E908.0：机型识别校验码失败

  产生机理：

  机型参数识别校验码失败。

原因	确认方法	处理措施
1.存储在EEPROM中的机型识别校验字错误	断电重启是否还继续报警告。	H01.72=1可以用于暂时屏蔽机型识别功能。
2.伺服驱动器出厂前未烧录机型参数	EEPROM是否能正常存储参数参数。	

- E909.0：电机过载警告

  产生机理：

  电机累积热量超过过载保护警告值。

原因	确认方法	处理措施
1.电机接线、编码器接线错误或不良	对比正确接线图，查看电机、伺服驱动器、编码器相互间接线。	按照正确接线图连接线缆； 优先使用汇川标配的线缆； 使用自制线缆时，请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	确认电机或伺服驱动器的过载特性； 查看伺服驱动器平均负载率(H0b.12)是否长时间大于100.0%。	更换大容量伺服驱动器及匹配的电机； 或减轻负载，加大加减速时间。
3.加减速太频繁或负载惯量过大	查看机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比H08.15。 确认伺服电机循环运行时单次运行周期。	加大加减速时间。
4.增益调整不合适或刚性过强	观察运行时电机是否振动，声音异常。	重新调整增益。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看总线编码器电机型号H00.05和伺服驱动器型号H01.10。	查看伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号(H01.10) 和电机型号，更新成匹配机型。
6.因机械因素导致电机堵转，造成运行时的负载过大	使用汇川驱动调试平台或面板查看运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认是否对应模式下，运行指令不为0或很大，而电机转速为0。	排除机械因素。
7.伺服驱动器故障	下电后，重新上电。	重新上电仍报故障请更换伺服驱动器。

- E910.0：控制电过压

  产生机理：

  伺服驱动器控制电电压超过过压点。

原因	确认方法	处理措施
伺服驱动器控制电电压超过过压点	1 查看伺服驱动器输入电源规格，测量控制线缆的输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值： 380V~440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)。 2 检测控制电线缆是否连通，并测量控制电线缆伺服驱动器侧(L1C、L2C)的电压是否符合原因1的要求。	重新接线或者更换线缆。

- E920.0：制动电阻过载

  产生机理：

  制动电阻累积热量大于设定值。

原因	确认方法	处理措施
1.外接制动电阻器接线不良、脱落或断线	将外接制动电阻取下，直接测量电阻阻值是否为“∞”(无穷大)；测量P⊕、C之间阻值是否为“∞”(无穷大)。	更换新的外接制动电阻，测量电阻阻值与标称值一致后，接于P⊕、C之间。
		选用良好线缆，将外接制动电阻两端分别接于P⊕、C之间。
2.使用内置制动电阻时，电源端子P⊕、D之间的线缆短线或脱落	测量P⊕、D之间阻值是否为“∞”(无穷大)。	用良好线缆将P⊕、D直接相连。
3. 使用外接制动电阻时，H02.25(制动电阻设置)选择错误	• 查看H02.25参数值； • 测量实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值，并与对比，是否过大； • 查看H02.27参数值，是否大于实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值。	参考“制动电阻接线与设置”，设置H02.25： H02.25=1(使用外接电阻，自然冷却) H02.25=2(使用外接电阻，强迫风冷)。
4. 使用外接制动电阻时，实际选用的外接制动电阻阻值过大		按照“制动电阻规格”表，正确选用阻值合适的电阻。
5.H02.27(外接制动电阻阻值)大于实际外接制动电阻阻值		设置H02.27与实际选用外接电阻阻值一致。
6.主回路输入电压超过规格范围	测量主回路线缆伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格： • 220V伺服驱动器：• 有效值：220V~240V• 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) • 380V伺服驱动器：• 有效值：380V~440V• 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)	按照左侧规格，调整或更换电源。
7.负载转动惯量比过大	参考“惯量辨识”章节，进行转动惯量辨识；或根据机械参数，手动计算机械总惯量； 实际负载惯量比是否超过30。	• 选用大容量的外接制动电阻，并设置H02.26与实际值一致； • 选用大容量伺服驱动器； • 允许情况下，减小负载； • 允许情况下，加大加减速时间； • 允许情况下，加大电机运行周期。
8.电机速度过高，在设定的减速时间内减速过程未完成，周期性运动时，处于连续减速状态	查看周期性运动时电机的速度曲线，检查电机是否长时间处于减速状态。	
9.伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足	查看电机单周期的速度曲线，计算最大制动能量是否可被完全吸收。	
10. 伺服驱动器故障	-	更换新的伺服驱动器。

- E922.0：外接制动电阻阻值过小

  产生机理：

  H02.27(外接制动电阻阻值)小于H02.21(伺服驱动器允许的外接制动电阻的最小值)。

原因	确认方法	处理措施
使用外接制动电阻时(H02.25=1或2)，外接制动电阻阻值小于伺服驱动器允许的最小值	测量P⊕、C之间外接制动电阻阻值，确认是否小于H02.21。	• 若是，则更换为与伺服驱动器匹配的外接制动电阻，设置H02.27为选用的电阻阻值后，将电阻两端分别接于P⊕、C之间； • 若否，设置H02.27为实际外接制动电阻阻值。

- E924.0：泄放管过温

  产生机理：

  制动管的估算温度大于H0A.18(IGBT过热温度阈值)。

原因	确认方法	处理措施
1.制动控制的结温过高警告； 2.过载后会自动关闭制动管。	制动管温度超过了H0A.49设置的温度阈值。	控制工况控制制动管启用的次数。

- E941.0：变更参数需重新上电生效

  产生机理：

  伺服驱动器的参数属性“生效方式”为“再次通电”时，该参数参数值变更后，伺服驱动器提醒用户需要重新上电。

原因	确认方法	处理措施
变更了再次通电后才能生效的参数	确认是否更改了“生效方式”为“重新上电”的参数。	重新上电。

- E942.0：参数存储频繁

  产生机理：

  同时修改的参数个数超过200个。

原因	确认方法	处理措施
非常频繁且大量的修改参数参数，并存储入 EEPROM(H0C.13=1)	检查上位机系统是否频繁、快 速修改参数。	检查运行模式，对于无需存储 在EEPROM参数，上位机写操 作前将H0C.13设置为0。

- E950.0：正向超程警告

  产生机理：

  DI功能14(FunIN.14：P-OT，正向超程开关)对应的DI端子逻辑有效。

原因	确认方法	处理措施
1.DI功能14：禁止正向驱动，端子逻辑有效	• 检查H03组DI端子是否设置DI功能14。 • 查看输入信号监视(H0b.03)对应位的DI端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给负向指令或转动电机，使“正向超程开关”端子逻辑变为无效。
2.伺服驱动器位置反馈处于正向软件位置限制值处	检查位置反馈H0b.17是否在H0A.41附近（正向超程）。 检查H0A.40是否设置了软件限位功能。	确认电机行程是否需要超过正向软限位设定值，若是，调整正向软限位值；若否，调整电机行程

- E952.0：反向超程警告

  产生机理：

  DI功能15(FunIN.15：N-OT，反向超程开关)对应的DI端子逻辑有效。

原因	确认方法	处理措施
1.DI功能15：禁止反向驱动，端子逻辑有效	• 检查H03组DI端子是否设置了DI功能15。 • 查看输入信号监视(H0b.03)对应位的DI端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给正向指令或转动电机，使“反向超程开关”端子逻辑变为无效。
2.伺服驱动器位置反馈处于反向软件位置限制值处	检查位置反馈H0b.17是否在H0A.43附近（反向超程）。 检查H0A.40是否设置了软件限位功能。	确认电机行程是否需要超过反向软限位设定值，若是，调整反向软限位值；若否，调整电机行程。

- E980.0：编码器算法异常警告

  产生机理：

  编码器算法出错。

原因	确认方法	处理措施
编码器算法出错	1 检查接线 2 多次接通电源后仍报故障时，编码器产生故障。	更换伺服电机。

- E990.1：脉冲输入过速警告

  产生机理：

  脉冲输入过速警告。

原因	确认方法	处理措施
脉冲输入过速警告	检查输入脉冲频率是否过高。	降低输入脉冲频率至4M以内。

- EA41.0：转矩波动补偿失败

  产生机理：

  转矩补偿失败。

原因	确认方法	处理措施
辨识转矩波动补偿值失败	-	关闭转矩波动补偿功能。

17.5 故障码说明

17.5.1 故障的处理方法

- E101.0：H02及以上功能码参数异常

  产生机理：

  参数的总个数发生变化，一般在更新软件后出现；

  H02组及以后组的参数参数值超出上下限，一般在更新软件后出现。

原因	确认方法	处理措施
1.控制电源电压瞬时下降	1.确认是否处于切断控制电(L1C、L2C)过程中或者发生瞬间停电。	系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，然后重新写入参数。
	2.测量运行过程中控制电线缆的非伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值： 380V~440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)。	提高电源容量或者更换大容量的电源，系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新写入参数。
2.参数存储过程中瞬间掉电	确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。	重新上电，系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新写入参数。
3.一定时间内参数的写入次数超过了最大值	1 确认是否参数值存储过程发生瞬间停电； 2 确认是否上位装置频繁地进行参数变更。	1 重新上电，系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新写入参数； 2 改变参数写入方法，并重新写入。或是伺服驱动器故障，更换伺服驱动器。

原因	确认方法	处理措施
4.更新了软件	确认是否更新了软件导致H02组及以上参数组参数超过上下限范围。	重新设置伺服驱动器型号和电机型号，系统参数恢复初始化(H02.31=1)。
5.伺服驱动器故障	多次接通电源，并恢复出厂参数后，仍报故障时，伺服驱动器发生了故障。	更换伺服驱动器。

- E101.1：H00/H01组参数异常

  产生机理：

  参数的总个数发生变化，一般在更新软件后出现；

  H00组或者H01组的参数参数值超出上下限，一般在更新软件后出现。

原因	确认方法	处理措施
伺服上电初始化期间，会检测H00组和H01组中的参数值，参数值超过了对应的上限或者下限范围	查看H00和H01组哪一个参数的值超过了上下限范围。确认该异常范围参数是否是异常值。	将伺服驱动器型号(H01.10)设错，重新上电，再将伺服驱动器型号设对，再重新上电。

- E101.2：参数总个数变化读写时地址异常

  产生机理：

  参数总个数变化读写时地址异常。

原因	确认方法	处理措施
参数总个数变化，读写时地址异常	读H0b.90和H0b.91查看异常参数组号。	将异常的参数值修改到正确范围或者执行恢复出厂。

- E101.9：功能码属性初始化校验异常

  产生机理：

  功能码属性初始化校验异常。

原因	确认方法	处理措施
功能码属性初始化校验异常	确认功能码H0A.99=AA5C。	多次重新上电仍出现该问题，更换驱动器。

- E102.0：FPGA通信建立的异常

  产生机理：

  MCU无法与FPGA建立正常的通信

原因	确认方法	处理措施
MCU无法与FPGA建立正常的通信	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E102.1：FPGA初始化启动异常

  产生机理：

  FPGA故障。

原因	确认方法	处理措施
FPGA故障，无法正常启动完成。	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E102.8：FPGA与MCU版本号不匹配

  产生机理：

  FPGA和MCU软件版本不匹配。

原因	确认方法	处理措施
FPGA与MCU版本号不匹配	• 查看H01.00的MCU版本号是否为：9xx.x（面板显示第4位数为9）； • 查看H01.01的FPGA版本号是否为：9xx.x（面板显示第4位数为9）。	咨询汇川技术支持，更新相互匹配的FPGA或者MCU软件。

- E104.1：MCU运行超时（MCU死机）

  产生机理：

  MCU访问超时（MCU死机）。

原因	确认方法	处理措施
1. MCU运行异常	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
2.MCU与FPGA实时通讯异常		

- E104.2：FPGA运行超时（FPGA死机）

  产生机理：

  FPGA运行超时（FPGA死机）。

原因	确认方法	处理措施
1.FPGA故障	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
2.FPGA与MCU通信握手异常		

- E104.4：MCU指令更新超时

  产生机理：

  以进入中断为起始时间，当指令写入MCU时间大于FPGA启动位置和速度调节器时间时，提示报警。

原因	确认方法	处理措施
提示编码器通信时间设置错误，或指令计算时间过长异常	多次接通电源后仍报故障。	1 屏蔽不需要的功能； 2 更换伺服驱动器。

- E120.0: 无法识别的编码器类型

  产生机理：

  伺服上电初始化期间，会检测编码器的类型，当编码器类型不符合预先设计要求时，伺服显示错误码E120.0。

原因	确认方法	处理措施
1.产品编号(电机或伺服驱动器)不存在	根据伺服驱动器及电机铭牌，确认使用的 是SV660C系列伺服驱动器和23bit伺服电机，查看H00.00(电机编号)是否为14101。	电机编号不存在，采用SV660C伺服驱动器与23bit伺服电机时，应确保H00.00=14101。
	查看伺服驱动器型号(H01.02)，确认是否有此伺服驱动器型号。	伺服驱动器编号不存在，根据伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号。
2.电机与伺服驱动器功率等级不匹配	确认伺服驱动器型号(H01.02)与总线电机型号(H00.05)是否匹配。	更换不匹配的产品。
编码器型号不匹配	检查编码器型号是否正确。	正确设定电机编号。

- E120.1：无对应型号电机

  产生机理：

  伺服上电初始化期间，会检测H00.00设置的电机型号是否正常，如果对应的电机型号不存在，伺服显示错误码E120.1。

原因	确认方法	处理措施
电机型号H00.00设置不正确	确认总线电机型号H00.00与实际电机是否匹配。	修改H00.00，设置正确的电机型号。

- E120.2：无对应型号驱动器

  产生机理：

  伺服上电初始化期间，会检测H01.02设置的伺服驱动器型号是否正常，如果对应的伺服驱动器型号不存在，伺服显示错误码E120.2。

原因	确认方法	处理措施
伺服驱动器型号H01.02设置不正确	检查H01.02伺服驱动器型号是否正确。	关闭伺服驱动器型号自动识别功能，手动设置正常的H01.02伺服驱动器型号。

- E120.5：电机与驱动器电流匹配错误

  产生机理：

  使用额定输出过大的伺服驱动器带额定电流小的电机，需要更换更小的伺服驱动器或更大的电机。

原因	确认方法	处理措施
内部定标数异常	检查伺服驱动器型号是否正确，当设置电流采样系数太大时，会导致计算溢出。	更换伺服驱动器。

- E120.6：FPGA与电机型号不匹配

  产生机理：

  - 设置了错误的电机型号，导致匹配错误，伺服驱动器无法正常驱动。
  - 电机型号设置正确，但电机所配编码器伺服驱动器不支持。

原因	确认方法	处理措施
FPGA软件版本与H00.00设置的电机型号不匹配	查看H01.01的FPGA软件版本是否支持H00.00设置的电机型号。	升级FPGA软件，使得FPGA软件支持H00.00设置的电机型号。

- E120.7：机型参数校验错误

  产生机理：

  伺服机型识别参数错误。

原因	确认方法	处理措施
机型参数CRC校验未通过	确认是否未烧录机型参数或者机型参数丢失。	重新烧录机型参数。

- E120.8：结温参数校验错误

  产生机理：

  伺服结温参数识别错误。

原因	确认方法	处理措施
结温参数CRC校验未通过	确认是否未烧录结温参数或者结温参数丢失	重新烧录结温参数。

- E122.1：DI功能分配故障

  产生机理：

  同一DI功能被重复分配。

  DI功能编号超出DI功能数。

原因	确认方法	处理措施
1. DI功能分配时，同一功能重复分配给多个DI端子	检查H03组设置的DI功能号是否有重复的。	保证DI设置的功能号不要有重复。
2. DI功能编号超出DI功能个数	是否更新了MCU程序。	系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新上电。

- E122.2：DO功能分配故障

  产生机理：

  DO设置的功能号超过了最大值。

原因	确认方法	处理措施
DO设置的功能号超过了最大值	检查H04.00、H04.02、H04.04设置的DO功能号是否异常。	设置正确的DO功能号。

- E122.3：旋转模式上限过大

  产生机理：

  绝对值旋转模式，机械单圈位置上限值(指令范围)超过2 ^{31}。

原因	确认方法	处理措施
机械单圈位置上限值(指令范围)超过2的31次方	伺服驱动器工作在绝对值旋转模式H02.01=2时，检查机械齿轮比/机械单圈位置上限值/电子齿轮比的设置。	重新设定机械齿轮比/机械单圈位置上限值/电子齿轮比，使得机械单圈位置上限值(指令范围)不超过2^{31}。

- E122.4：VDI功能分配故障

  产生机理：

  同一VDI功能被重复分配。 VDI功能编号超出VDI功能数。

原因	确认方法	处理措施
1.设置的VDI端口功能重复(两个或两个以上VDI端口被赋值了相同的功能)	检查H17组设置的DI功能号是否有重复的。	保证VDI设置的功能号不要有重复。
2.VDI功能编号超出VDI功能数	是否更新了MCU程序。	系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新上电。

- E122.5：DI和VDI功能分配重复

  产生机理：

  同一输入信号功能被DI和VDI重复分配。VDI功能编号超出VDI功能数。

原因	确认方法	处理措施
1.设置的DI和VDI端口功能重复(两个或两个以上DI、VDI端口被赋值了相同的功能)	检查H03组和H17组设置的DI功能号是否有重复的。	将分配了同一非零功能编号的H03组、H17组参数，重新分配为不同的功能编号，然后重新上控制电，即可使更改生效，或先关闭伺服使能信号，并给出“复位信号”即可使更改生效。

- E136.0：编码器ROM电机参数校验异常

  产生机理：

  伺服驱动器读取编码器ROM区参数时，发现未存入参数，或参数与约定值不一致。

原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器和电机类型不匹配	确认是否为汇川SV660C系列伺服驱动器和伺服电机。	更换为相互匹配的伺服驱动器及电机。
2.总线式增量编码器ROM中参数校验错误或未存放参数	1 查看是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆规格请参见“配套线缆”。线缆无破皮、断线，两边端子无接触不良现象，并可靠连接； 2 测量编码器线缆两端信号：PS+、PS-、+5V，GND，观察两边信号是否一致。信号定义参考硬件接线。	1 使用汇川标配的编码器线缆，电机端确保端子间紧固连接，伺服驱动器端螺丝拧紧，必要时更换新的编码器线缆。 2 编码器线缆与动力线(RST、UVW)切勿捆绑，应分开走线。
3.伺服驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E136.1：编码器ROM电机参数读取异常

  产生机理：

  - 编码器线缆未插好。
  - 编码器通信受到干扰，出现通信异常。

原因	确认方法	处理措施
1.编码器接线错误或松动	检查编码器接线；检查现场振动是否过大，导致编码器线缆松动，甚至振坏编码器。	按照正确的配线图重新接线；重新接线，并确保编码器接线端子紧固连接。
2.伺服驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E150.0：STO进入安全状态

  产生机理：

  STO输入保护（安全状态）。

原因	确认方法	处理措施
两路24V输入被同时断开，STO安全功能被触发	1.检查是否启动了STO功能；	正常使用，不需处理；在STO端子恢复后，使用故障复位功能，可清除故障。
	2.检查STO供电是否正常；	测量24V STO供电是否稳定，紧固有松动、脱落的接线。
	3.确认以上2点后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

- E150.1：STO输入状态异常

  产生机理：

  STO单路输入无效。

原因	确认方法	处理措施
1. STO输入供电异常	检查STO供电是否正常。	测量24V STO供电是否稳定，紧固有松动、脱落的接线。
2. STO输入电阻异常	启动STO功能后，由于电阻漂移导致断开24V电源后，单路STO输入还是正常的。	更换伺服驱动器。
3.STO失效	确认以上2点后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

- E150.2：Buffer 5V电压检测异常

  产生机理：

  MCU对给PWM Buffer提供5V电源的电压进行过压和欠压监控，当电压异常时显示该故障码。

原因	确认方法	处理措施
STO Buffer供电的5V电压异常，存在欠压或者过压问题	断电重启后故障是否能自动消除，如果不能消除，说明给Buffer供电的5V电压异常。	更换伺服驱动器。

- E150.3：STO输入电路硬件诊断失败

  产生机理：

  对STO输入的前级硬件电路光耦进行检测，当STO前级光耦直通时，伺服显示E150.3。

原因	确认方法	处理措施
STO1或者STO2的前级输入光耦直通异常	断开24V电源后重新上电，问题依然存在，伺服显示E150.3。	更换伺服驱动器。

- E150.4：PWM buffer硬件诊断失败

  产生机理：

  PWM Buffer芯片在上电初始化检测期间发生异常时(无法封锁PWM信号)，伺服驱动器显示E150.4。

原因	确认方法	处理措施
STO Buffer上电检测异常	断开24V电源后重新上电，问题依然存在，伺服显示E150.4。	更换伺服驱动器。

- E201.0：P相过流

  产生机理：

  逆变电路正极流过大电流。

原因	确认方法	处理措施
1.增益设置不合理，电机振荡	检查电机启动和运行过程中，是否振动或有尖锐声音，也可用汇川驱动调试平台查看“电流反馈”。	1 电机参数设置错误，更改电机参数； 2 电流环参数异常，重新调整电流环参数； 3 速度环参数异常，伺服产生震荡； 4 伺服驱动器异常，需更换伺服驱动器。
2.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	1 检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况； 2 关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17是否随着电机轴旋转变化。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
3.制动电阻过流	检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过 小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P、C端）。	重新选择制动电阻阻值和型号； 重新接线。
4.伺服驱动器故障	将电机线缆拔下，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E201.1：U相过流

  产生机理：

  U相电流采集到了超过检测阈值的大电流。

原因	确认方法	处理措施
1.电机线缆接触不良	检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆中伺服驱动器UVW侧的连接是否松脱。	紧固有松动、脱落的接线。
2.电机线缆接地	确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器U V W端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值。	绝缘不良时更换电机。

原因	确认方法	处理措施
3.电机U V W线缆短路	将电机线缆拔下，检查电机线缆U V W间是否短路，接线是否有毛刺等。	正确连接电机线缆。
4.电机烧坏	1 将电机线缆拔下，检查电机线缆VW间是否短路，接线是否有毛刺等； 2 将电机线缆拔下，测量电机线缆UVW间电阻是否平衡。	1 正确连接电机线缆； 2 不平衡则更换电机。

- E201.2：V相过流

  产生机理：

  V相电流采集到了超过检测阈值的大电流。

原因	确认方法	处理措施
1.电机线缆接触不良	检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆中伺服驱动器UVW侧的连接是否松脱。	紧固有松动、脱落的接线。
2.电机线缆接地	确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器U V W端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值。	绝缘不良时更换电机。
3.电机U V W线缆短路	将电机线缆拔下，检查电机线缆U V W间是否短路，接线是否有毛刺等。	正确连接电机线缆。
4.电机烧坏	1 将电机线缆拔下，检查电机线缆VW间是否短路，接线是否有毛刺等； 2 将电机线缆拔下，测量电机线缆UVW间电阻是否平衡。	1 正确连接电机线缆； 2 不平衡则更换电机。

- E201.4：N相过流

  产生机理：

  逆变电路负极流过大电流。

原因	确认方法	处理措施
1.增益设置不合理，电机振荡	检查电机启动和运行过程中，是否振动或有尖锐声音，也可用汇川驱动调试平台查看“电流反馈”。	进行增益调整。
2.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
3.制动电阻过流	检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P ⊕ 、C端）。	重新选择制动电阻阻值和型号；重新接线。
4.制动电流与相电流叠加导致过流	检查伺服驱动器是否在制动的同时突加速。可以使用汇川驱动调试平台查看“电压反馈”是否超过泄放点，同时“转矩指令”是否突然增大。	增大加减速时间。
5.伺服驱动器故障	关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17是否随着电机轴旋转变化。将电机线缆拔下，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E208.2：编码器通讯超时

  产生机理：

  连续3个周期未能正常接收编码器回送的数据。

原因	确认方法	处理措施
连续3个周期未能正常接收编码器回送的数据	1 检查H0b.30参数bit12； 2 编码器接线错误； 3 编码器线缆松动； 4 编码器线缆过长； 5 编码器通信被干扰； 6 编码器故障。	1 检查电机型号是否正常； 2 检查编码器线缆是否正常； 3 检查编码器版本号H00.04是否正常； 4 伺服驱动器异常，更换伺服驱动器。

- E208.4：FPGA电流环运算超时

  产生机理：

  电流环运行时间超过了间隔阈值。

原因	确认方法	处理措施
FPGA运算超时	内部故障码H0b.45=4208：电流环运算超时。	可以关闭一些不必要的功能，节约电流环运行的时间。

- E210.0：输出对地短路

  产生机理：

  伺服驱动器上电自检中，检测到电机相电流或母线电压异常。

  - 母线电压超过制动点。
  - SIZE C/D/E的U相电流大于设定值。
  - SIZE A/B的P、N相过电流。

原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器动力线缆(U V W)对地发生短路	拔掉电机线缆，分别测量伺服驱动器动力线缆U V W是否对地(PE)短路。	重新接线或更换伺服驱动器动力线缆。
2.电机对地短路	确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器U V W端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值。	更换电机。
3.伺服驱动器故障	将伺服驱动器动力线缆从伺服驱动器上卸下，多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
4.对地检测时电机速度过高。	检查电机是否有在上电过程中带转速。	降低电机转速

- E234.0：飞车

  产生机理：

  转矩控制模式下，转矩指令方向与速度反馈方向相反；

  位置或速度控制模式下，速度反馈与速度指令方向相反。

原因	确认方法	处理措施
1.U V W相序接线错误	检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆U V W端、伺服驱动器U V W端的连接是否一一对应。	按照正确U V W相序接线。
2.上电时，干扰信号导致电机转子初始相位检测错误	U V W相序正确，但使能伺服驱动器即报E234.0。	重新上电。
3.编码器型号错误或接线错误	根据伺服驱动器及电机铭牌，确认是否为汇川SV660C系列伺服驱动器和23bit伺服电机。	更换为相互匹配的伺服驱动器及电机，采用汇川SV660C伺服驱动器与23bit伺服电机时，应确保H00.00=14101。重新确认电机型号，编码器类型，编码器接线。

原因	确认方法	处理措施
4.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	1 检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况； 2 关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.10是否随着电机轴旋转变化。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
5.参数设置不合理导致伺服振动过大	刚性等级是否过大导致伺服运行振动过大。	重设置合适的参数避免伺服运行振动过大。
6.垂直轴工况下，重力负载过大	检查垂直轴负载是否过大，调整H02.09~H02.12抱闸参数，是否可消除故障。	减小垂直轴负载，或提高刚性，或在不影响安全和使用的前提下，屏蔽该故障。

- E320.0：制动电阻过载

  产生机理：

  制动电阻过载。

原因	确认方法	处理措施
制动电阻的累积热量超过制动电阻最大热容量	查看H0b.67是否大于100%。	1 检查母线电压是否过高造成制动电流过大； 2 避免电机被反向拖动，造成制动电流过大； 3 更换伺服驱动器。

注 意

被拖、垂直轴工况下请设置H0A.12=0屏蔽飞车故障。

- E400.0: 主回路电过压

  产生机理：

  P ⊕ 、N ⊖ 之间直流母线电压超过故障值：

  220V伺服驱动器：正常值：310V，故障值：420V；

  380V伺服驱动器：正常值：540V，故障值：760V。

原因	确认方法	处理措施
1.主回路输入电压过高	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆伺服驱动器侧(R S T)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值： 380V-440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)。	按照左边规格，更换或调整电源。
2.电源处于不稳定状态，或受到了雷击影响	监测伺服驱动器输入电源是否遭受到雷击影响，测量输入电源是否稳定，满足上述规格要求。	接入浪涌抑制器后，再接通控制电和主回路电，若仍然发生故障时，则更换伺服驱动器。

原因	确认方法	处理措施
3.制动电阻失效	若使用内置制动电阻(H02.25=0)，确认P ⊕ 、D之间是否用导线可靠连接，若是，则测量C、D间电阻阻值确认电阻没有问题； 若使用外接制动电阻(H02.25=1/2)，测量P ⊕ 、C之间外接制动电阻阻值。 制动电阻规格请参考《SV660P系列伺服调试手册》中“制动电阻规格”表。	1 若阻值“∞”(无穷大)，则制动电阻内部断线； 2 若使用内置制动电阻泄放能力不足时，则调整为使用外接制动电阻(H02.25=1/2)，并拆除P ⊕ 、D之间短接线，电阻阻值可选为与内置制动电阻一致或小于内置制动电阻阻值，电阻功率需不小于内置制动电阻功率； 3 若使用外接制动电阻，则更换新的电阻。如果是因为原制动电阻烧坏更换电阻，则视情况考虑更换是否更换更大功率的制动电阻，如果是因为原制动电阻功率不够更换，则更换更大功率的制动电阻重新接于P ⊕ 、C之间； 4 务必设置H02.26(外接制动电阻功率)、H02.27(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
4.外接制动电阻阻值太大，最大制动能量不能完全被吸收	测量P ⊕ 、C之间的外接制动电阻阻值，与推荐值相比较。	1 更换外接制动电阻阻值为推荐值，重新接于P ⊕ 、C之间； 2 务必设置H02.26(外接制动电阻功率)、H02.27(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
5.电机运行于急加减速状态，最大制动能量超过可吸收值	确认运行中的加减速时间，测量P ⊕ 、N ⊖ 之间直流母线电压，确认是否处于减速段时，电压超过故障值。	首先确保主回路输入电压在规格范围内，其次在允许情况下增大加减速时间。
6.母线电压采样值有较大偏差	观察参数H0b.26(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器：H0b.26＞420V 380V伺服驱动器：H0b.26＞760V 测量P ⊕ 、N ⊖ 之间直流母线电压数值是否处于正常值，且小于H0b.26。	咨询汇川技术支持。
7.伺服驱动器故障	多次下电后，重新接通主回路电，仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E410.0: 主回路电欠压

  产生机理：

  P ⊕ 、N ⊖ 之间直流母线电压低于故障值：

  220V伺服驱动器：正常值：310V， 故障值：200V(S5R5机型的故障值是180V)。

  380V伺服驱动器：正常值：540V，故障值：380V。

原因	确认方法	处理措施
1.主回路电源不稳或者掉电	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆电源侧和伺服驱动器侧(RST)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 三相均需要测量。	提高电源容量。
2.发生瞬间停电		
3.运行中电源电压下降	监测伺服驱动器输入电源电压，查看同一主回路供电电源是否过多开启了其它设置，造成电源容量不足电压下降。	
4.缺相，应输入3相电源运行的伺服驱动器实际以单相电源运行	检查主回路接线是否正确可靠，查看参数H0A.00缺相故障检测是否屏蔽。	更换线缆并正确连接主回路电源线： 三相：ＲＳＴ。
5.伺服驱动器故障	观察参数H0b.26(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器： H0b.26＜200V 380V伺服驱动器： H0b.26＜380V 多次下电后，重新接通主回路电(RST)仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E410.1: 主回路断电

  产生机理：

  三相伺服驱动器缺相。

原因	确认方法	处理措施
运行中电源断开	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆电源侧和伺服驱动器侧(RST)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 三相均需要测量。	提高电源容量。
	监测伺服驱动器输入电源电压，查看同一主回路供电电源是否过多开启了其它设置，造成电源容量不足电压下降。	
	检查主回路接线是否正确可靠，查看参数H0A.00缺相故障检测是否屏蔽。	更换线缆并正确连接主回路电源线： 三相：ＲＳＴ。
	观察参数H0b.26(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器： H0b.26＜200V 380V伺服驱动器： H0b.26＜380V 多次下电后，重新接通主回路电(RST)仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E420.0：主回路电缺相

  产生机理：

  主回路PL信号检测异常。

原因	确认方法	处理措施
1.三相输入线接线不良	检查电源侧与伺服驱动器主回路输入端子(R S T)间线缆是否良好并紧固连接。	更换线缆并正确连接主回路电源线：
2.三相规格的伺服驱动器运行在单相电源下	查看伺服驱动器输入电源规格，检查实际输入电压规格，测量主回路输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值： 380V-440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V) 三相均需要测量。	对于0.75kW的三相伺服驱动器(伺服驱动器型号H01.02=5，允许运行在单相电源下。 若输入电压符合左边规格，可设置H0A.00=2(禁止电源输入缺相保护的故障和警告)；其他情况，若输入电压不符合左边规格，请按照左边规格，更换或调整电源。
3.三相电源不平衡或者三相电压均过低		
4.伺服驱动器故障	多次下电后，重新接通主回路电(R S T)仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E430.0：控制电源欠压

  产生机理：

  SizeC/D/E伺服驱动器的控制电源欠压。

原因	确认方法	处理措施
1.SizeC/D/E伺服驱动器的控制电源不稳或者掉电	查看伺服驱动器输入电源规格，检查实际输入电压规格，测量主回路输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220~240V，允许偏差：-10%~+10%（198V~264V）；380V伺服驱动器： 有效值：380V~440V，允许偏差：-10%~+10%（342V~484V）。三相均需要测量。	提高电源容量。
2.SizeC/D/E伺服驱动器的控制电源线缆接触不好	检测控制电线缆是否连通，并测量控制电线缆伺服驱动器侧（L1C、L2C）的电压是否符合原因1的要求。	重新接线或者更换电缆。

- E500.0：电机超速

  产生机理：

  伺服电机实际转速超过过速故障阈值。

原因	确认方法	处理措施
1.电机线缆U V W相序错误	检查伺服驱动器动力线缆两端与电机线缆U V W端、伺服驱动器U V W端的连接是否一一对应。	按照正确U V W相序接线。
2.H0A.08参数设置错误	检查过速故障阈值是否小于实际运行需达到的电机最高转速： 过速故障阈值=1.2倍电机最高转速(H0A.08 =0)； 过速故障阈值=H0A.08(H0A.08≠0，且H0A.08＜1.2倍电机最高转速)。	根据机械要求重新设置过速故障阈值。

原因	确认方法	处理措施
3.输入指令超过了过速故障阈值	输入指令对应的电机转速是否超过了过速故障阈值。 • 位置控制模式：• CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息；• PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定6081h(轮廓运行速度)；• HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定6099.01h和6099.02h。 • 速度控制模式：• 查看齿轮比6091h，目标速度60FFh和速度限制值H06.06~H06.09,607Fh(最大轮廓速度)。 • 转矩控制模式：• 查看转矩模式下的速度限制设置H07.17，然后查看对应的速度限制值。	• 位置控制模式：• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡；• PP：减小6081h，或增大加减速斜坡(6083h、6084h)；• HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡(609Ah)；• 根据实际情况，减小齿轮比。 • 速度模式：• 减小目标速度、速度限制、齿轮比，PV模式下，可增大速度斜坡6083h和6084h，CSV模式下，上位机应增加速度斜坡处理。 • 转矩控制模式：• 将速度限制值设置在过速故障阈值之下。
4.电机速度超调	用汇川驱动调试平台查看“速度反馈”是否超过了过速故障阈值。	进行增益调整或调整机械运行条件。
5.伺服驱动器故障	重新上电运行后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

- E500.1：速度反馈溢出

  产生机理：

  FPGA测速溢出。

原因	确认方法	处理措施
1.FPGA内部转速溢出	检查伺服驱动器动力线缆两端与电机线缆 V W端、伺服驱动器U V W端的连接是否一一对应。	按照正确U V W相序接线。
2.电机速度超调	用汇川驱动调试平台查看“速度反馈”是否超过了过速故障阈值。	进行增益调整或调整机械运行条件。
3.FPGA测速异常	检查H0b.30的bit9位是否为1。	1 编码器反馈异常，检查编码器版本H00.04是否正常； 2 编码器线缆异常，更换编码器线缆； 3 编码器线缆有干扰，重新接地线和屏蔽线，或者套磁环。

- E500.2：FPGA位置反馈脉冲过速

  产生机理：

  FPGA反馈转速溢出。

原因	确认方法	处理措施
驱动器板间通讯异常	重新上电反复报警。	更换驱动器。

- E602.2：UVW三相相序接反

  产生机理：

  角度辨识过程发现电机UVW三相相序接反。

原因	确认方法	处理措施
角度辨识时检测到UVW接线错误	确认电机的U/V/W三相接线是否正确。	更换UVW相序中任意两相，再启动辨识。

- E605.0：使能速度过快

产生机理：

SIZE-A和B伺服驱动器，使能时速度超额定速度。

原因	确认方法	处理措施
使能时速度超过电机额定转速	确认电机是否处于被拖状态的时候上了使能。	电机处于静止状态下上使能。

- E620.0：电机过载

产生机理：

电机累积热量过高，且达到故障阈值。

原因	确认方法	处理措施
1.电机接线、编码器接线错误、不良	对比正确“接线图”，查看电机、伺服驱动器、编码器相互间线。	按照正确接线图连接线缆； 优先使用汇川标配的线缆； 使用自制线缆时，请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	确认电机或伺服驱动器的过载特性：查看伺服驱动器平均负载率(H0b.12)是否长时间大于100.0%。	更换大容量伺服驱动器及匹配的电机；或减轻负载，加大加减速时间。
3.加减速太频繁或者负载惯量很大	计算机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比H08.15； 确认伺服电机循环运行时单次运行周期。	增大单次运行中的加减速时间。
4.增益调整不合适或刚性太强	观察运行时电机是否振动，声音异常。	重新调整增益。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看总线编码器中存储的电机型号(H00.05和伺服驱动器型号H01.10)。	查看伺服驱动器铭牌，对照《SV660P系列伺服硬件手册》中“伺服驱动器型号与铭牌说明”，设置正确的伺服驱动器型号(H01.10) 和电机型号更新成匹配机型。
6.因机械因素而导致电机堵转，造成运行时的负载过大	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排除机械因素。
7.伺服驱动器故障	断电后，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

说明

- 该故障必须停机30s 再运行。
- 当产生E620.0故障后，软件内部强制延迟H0A.56参数设置的延时时间之后，才能执行故障复位或软件复位操作清除故障。

- E625.0：抱闸异常生效

产生机理：

抱闸松开时，出现异常的抱闸

原因	确认方法	处理措施
抱闸松开时，出现异常的抱闸	检查抱闸在松闸信号有效时，电机轴端是否被抱闸机械抱住。	1 检查抱闸接线。 2 更换抱闸电机。

- E626.0：抱闸异常生效

  产生机理：

  抱闸松开时，出现异常的抱闸

原因	确认方法	处理措施
抱闸抱闸时，出现异常的松闸	检查抱闸在抱闸信号有效时，电机轴端并没有抱闸抱住，或抱闸力不够。	1 检查抱闸接线。 2 更换抱闸电机。

- E630.0：堵转电机过热保护

  产生机理：

  电机实际转速低于10rpm，但转矩指令达到限定值，且持续时间达到H0A.32设定值。

原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器U V W输出缺相、断线、相序接错	无负载情况下进行电机试运行，万用表测量检查接线是否断线，确认线缆相序是否正确。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.电机参数不正确：电机参数不对（尤其极对数）、电机未做角度辨识	读取H00组参数，确认极对数是否正确； 多次对电机做角度辨识，并确认H00.28参数是否一致。	修正电机参数。
3.通讯指令受干扰	确认上位机指令是否存在抖动、通讯被干扰。	检查上位机与伺服通讯线路是否受到干扰。
4.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速H0b.00： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。 确认电流反馈（转矩指令）波形。	排查机械因素是否存在卡死、偶尔卡顿、偏心状况。

说明

- 该故障必须停机30s 再运行。
- 当产生E630.0故障后，软件内部强制延迟H0A.56参数设置的延时时间之后，才能执行故障复位或软件复位操作清除故障。

- E640.0：逆变IGBT结温过高

  产生机理：

  伺服驱动器开关管结温估算过高，且达到故障阈值 H0A.18。

原因	确认方法	处理措施
1.环境温度过高	测量环境温度	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。
2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	查看故障记录(设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0、E630.0、E650.0、E909.0、E920.0、E922.0)。	变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

- 该故障必须停机30s 再运行。
- 当产生E640.0故障后，软件内部强制延迟H0A.56参数设置的延时时间之后，才能执行故障复位或软件复位操作清除故障。

- E640.1：续流二极管结温过高

  产生机理：

  伺服驱动器续流二极管的温度估算过高，且达到故障阈值H0A.18。

原因	确认方法	处理措施
1.环境温度过高	测量环境温度。	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。
2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	查看故障记录(设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0、E630.0、E650.0、E909.0、E920.0、E922.0)。	变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

- 该故障必须停机30s 再运行。
- 当产生E640.1故障后，软件内部强制延迟H0A.56参数设置的延时时间之后，才能执行故障复位或软件复位操作清除故障。

- E650.0：散热片温度过高

  产生机理：

  伺服驱动器功率模块温度高于过温保护点。

原因	确认方法	处理措施
1.环境温度过高	测量环境温度。	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。
2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	查看故障记录(设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0、E630.0、E650.0、E909.0、E920.0、E922.0)。	变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。

原因	确认方法	处理措施
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

- 该故障必须停机30s 再运行。
- 当产生E650.0故障后，软件内部强制延迟H0A.56参数设置的延时时间之后，才能执行故障复位或软件复位操作清除故障。

- E661.0：STune调整失败

  产生机理：

  ETune调整时增益下降达到下限。

原因	确认方法	处理措施
1.STune调整时增益下降达到下线，刚性等级<=10级	确认系统是否有共振未有效抑制。转矩共振幅值大于H09.11设定值。	有振动无法自动抑制时需手动设定陷波器修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或在参数配置界面增大指令滤波时间适当增大H09.11设置阈值 检查机械是否有周期波动。
2.STune调节过程中有共振无法抑制。	判断运行过程中是否有异响或转矩有波动。	1 手动设定陷波器； 2 修改电子齿轮比以提高指令分辨率，在参数配置界面增大指令滤波时间； 3 检查机械是否有周期波动； 4 设置H09.58为1，清除共振抑制类参数，重新进行STune调节。

- E662.0：ETune调整失败

  产生机理：

  ETune调节过程中有共振无法抑制。

原因	确认方法	处理措施
1.ETtune调整时增益下降达到下限： 位置环增益<5 速度环增益<5 模型环增益<10	确认系统是否有共振未有效抑制。转矩共振幅值大于H09.11设定值。	1 有振动无法自动抑制时需手动设定陷波器； 2 修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或在参数配置界面增大指令滤波时间； 3 适当增大H09.11设置阈值； 4 检查机械是否有周期波动； 5 检查定位阈值是否过小，增加指令加减速时间。
2.ETune调节过程中有共振无法抑制。	判断运行过程中是否有异响或转矩有波动。	1 手动设定陷波器； 2 修改电子齿轮比以提高指令分辨率，在参数配置界面增大指令滤波时间； 3 检查机械是否有周期波动。

- E663.0：ITune调整失败

  产生机理：

  ITune调节过程中有共振无法抑制。

原因	确认方法	处理措施
ITune调节过程中有共振无法抑制。	确认系统是否有共振未有效抑制。转矩共振幅值大于H09.11设定值。	1 有振动无法自动抑制时需手动设定陷波器； 2 修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或在参数配置界面增大指令滤波时间； 3 检查机械是否有周期波动； 4 适当增大H09.11设置阈值。

- E664.0：共振过大

  产生机理：

  伺服系统有共振，转矩波动幅值大于H09.54设置值。

原因	确认方法	处理措施
伺服系统有共振，转矩波动幅值大于H09.54设置值。	1 确认转矩波动范围是否大于H09.54设定值； 2 判断运行过程中是否有异响或转矩有波动。	1 确认惯量比及环路增益参数设置是否合适。 2 确认共振抑制参数是否设置合理。 3 适当增加H09.54设定值或者设置为0屏蔽该功能。

- E731.0：编码器多圈位置数据丢失

  产生机理：

  编码器多圈位置数据丢失。

原因	确认方法	处理措施
1.断电期间，未接电池	确认断电期间是否连接电池。	设置H0d.20=1且断电再重新上电清除故障。
2.编码器电池电压低于2.9V	测量电池电压。	更换新的电压匹配的电池。
3.编码器受强磁场干扰	确认编码器是否处于强磁场环境中。	去除强磁场，并设置H0d.20=1且断电再重新上电清除故障。

- E733.0：编码器多圈计数错误

  产生机理：

  编码器多圈计数错误。

原因	确认方法	处理措施
编码器故障	设置H0d.20=2清除故障，重新上电后仍发生E733.0。	更换电机。

- E735.0：编码器多圈计数溢出

  产生机理：

  绝对值编码器多圈计数溢出。

原因	确认方法	处理措施
绝对值编码器正方向旋转圈数超过32767或者负方向旋转超过32768	伺服驱动器工作在绝对值线性模式(H02.01=1)时，检查H0b.70是否达到32767或者32768后，依旧设定往该方向运行。	1 不需要记录多圈绝对位置的场合，但需要记录运行中绝对位置的场合，H0A.36=1可屏蔽该故障； 2 只需要记录单圈绝对位置的场合，使用旋转模式； 3 执行H0d.20=2，重新上电。必要时需重新进行原点回归操作。

- E740.0：编码器通讯超时

  产生机理：

绝对值编码器通讯超时。

原因	确认方法	处理措施
编码器线缆松动，伺服驱动器和编码器通讯出现超时	检查编码器接线，伺服重新上电。	1 检查编码器接线； 2 检查现场振动是否过大，导致编码器线缆松动，甚至振坏编码器； 3 更换可正常使用的编码器线缆，若更换后不再发生故障，则说明原编码器线缆损坏； 4 检查编码器版本号H00.04； 5 检查伺服驱动器软件版本号H01.00； 6 更换伺服电机。

- E740.2：绝对值编码器通讯错误

  产生机理：

  编码器RX端通信故障。

原因	确认方法	处理措施
1.编码器接线错误	检查编码器接线。	按照正确的配线图重新接线。
2.编码器线缆松动	检查现场振动是否过大，导致编码器线缆松动，甚至振坏编码器。	重新接线，并确保编码器接线端子紧固连接。
3.编码器Z信号受干扰	检查现场布线情况： 周围是否有大型设备产生干扰，或机柜中是否存在多种电源变频设备等多种干扰源。 让伺服处于“Rdy”状态，手动逆时针旋转电机轴，监控H0b.17是反馈脉冲计数器(电气角度)是否平滑增大或减小，且一圈对应5个0~360°。(指Z系列电机，若为X系列电机则为4个0~360°)。若转动过程中H0b.17异常突变，则编码器本身问题较大。 若转动过程中不报警，但伺服运行过程中报警，则干扰的可能性大。	线缆优先使用汇川标配线缆；如果非标配线，则要检查线缆是否符合规格要求，是否使用双绞屏蔽线等。走线上尽量强弱电分开，电机线缆和编码器线缆切勿捆扎，电机和伺服驱动器的地接触良好。检查编码器两端插头接触是否良好，是否有针头缩进去等情况。
4.编码器故障	更换可正常使用的编码器线缆，若更换后不再发生故障，则说明原编码器线缆损坏。将电机处于同一位置，多次上电并查看H0b.17，电角度偏差应该在±30°内。	更换可正常使用的编码器线缆。 如果不是，则编码器本身问题较大，需更换伺服电机。
5.伺服驱动器和编码器通信出现异常	确认H0b.28参数是否不为0。	1 检查电机型号是否设置正确； 2 检查编码器线缆是否正常连接； 3 检查伺服驱动器和电机接地是否良好，可以在编码器线缆上套磁环削弱干扰。

- E740.3：绝对值编码器单圈解算错误

  产生机理：

  编码器内部故障。

原因	确认方法	处理措施
编码器内部故障	检查H0b.28的bit7是否为1。	1 检查编码器版本H00.04是否正常； 2 检查编码器线缆是否正常； 3 更换电机。

- E740.6：编码器写入故障

  产生机理：

编码器写入失败。

原因	确认方法	处理措施
角度辨识后位置偏置写入失败	更换可正常使用的编码器线缆，若更换后不再发生故障，则说明原编码器线缆损坏。将电机处于同一位置，多次上电并查看H0b.17，电角度偏差应该在+-30°内。	更换可正常使用的编码器线缆。如果不是，则编码器本身问题较大，需要更换伺服电机。

- E760.0：编码器过热

  产生机理：

  绝对值编码器的温度过高。

原因	确认方法	处理措施
绝对值编码器的温度过高	测量编码器温度或者电机温度。	断开使能冷却一段时间，降低编码器温度。

- E939.0：电机动力线掉线

  产生机理：

  电机三相动力线发生断线。

原因	确认方法	处理措施
电机动力线断线、未接	检查U，V，W动力线接线情况。	1 确认动力线是否有断线、接触不良，重新接线; 2 更换伺服电机。

- E994.0：站号冲突

原因	确认方法	处理措施
CanLink站号冲突	检查H0C.00是否设置冲突。	重新设置H0C.00。

- EA33.0：编码器读写校验异常

  产生机理：

  编码器内部参数异常。

原因	确认方法	处理措施
1.总线式增量编码器线缆断线、或松动	检查接线。	确认编码器线缆是否有误连接，或断线、接触不良等情况，如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起，则请分开布线。
2.总线式增量编码器参数读写异常	多次接通电源后，仍报故障时，编码器发生故障。	更换伺服电机。

- EB00.0：位置偏差过大

  产生机理：

  位置控制模式下，位置偏差大于6065h设定值。

原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器U V W输出缺相或相序接错	无负载情况下进行电机试运行，并检查接线。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.伺服驱动器U V W输出断线或编码器断线	检查接线。	重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆UVW必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。

原因	确认方法	处理措施
3.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速H0b.00： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排查机械因素。
4.伺服驱动器增益较低	检查伺服驱动器位置环增益和速度环增益： 第一增益：H08.00~H08.02； 第二增益：H08.03~H08.05。	进行手动增益调整或者自动增益调整。
5.位置指令增量过大	位置控制模式： • CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息。 • PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定6081h(轮廓运行速度)。 • HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6099.01h和6099.02h。	• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡。 • PP：减小6081h，或增大加减速斜坡(6083h、6084h)。 • HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡(609Ah)。 • 根据实际情况，减小齿轮比。
6.相对于运行条件，故障值6065h(H0A.10)过小	确认位置偏差故障值6065h是否设置过小。	增大6065h设定值。
7.伺服驱动器/电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形： 位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令。	若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器/电机。

- EB00.1：位置偏差溢出

  产生机理：

  伺服驱动器内部计算位置偏差过大。

原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器U V W输出缺相或相序接错	无负载情况下进行电机试运行，并检查接线。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.伺服驱动器U V W输出断线或编码器断线	检查接线。	重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆UVW必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。
3.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器)。 • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令)。 • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令)。 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排查机械因素。

原因	确认方法	处理措施
4.伺服驱动器增益较低	检查伺服驱动器位置环增益和速度环增益： • 第一增益：H08.00~H08.02； • 第二增益：H08.03~H08.05。	进行手动增益调整或者自动增益调整。
5.位置指令增量过大	位置控制模式： • CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息。 • PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定6081h(轮廓运行速度)。 • HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6099.01h和6099.02h。	• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡。 • PP：减小6081h，或增大加减速斜坡(6083h、6084h)。 • HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡(609Ah)。 根据实际情况，减小齿轮比。
6.相对于运行条件，故障值6065h(H0A.10)过小	确认位置偏差故障值6065h是否设置过小。	增大6065h设定值。
7.伺服驱动器/电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形：位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令。	若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器/电机。

- EB01.0：位置指令增量过大

  产生机理：

  脉冲指令增量连续3次超过指令过大阈值。

原因	确认方法	处理措施
脉冲指令增量连续3次超过指令过大阈值	检查脉冲指令输入的频率是否超过H0A.09。	1 增大H0A.09的值； 2 降低脉冲输入的频率。

- EB01.1：位置指令增量单次过大

  产生机理：

  目标位置增量过大。

原因	确认方法	处理措施
目标位置增量过大	使用汇川驱动调试平台检查相邻两次目标位置的变化量。	1 确认电机最大转速是否符合应用要求，若符合需减小目标位置指令增量即降低规划的指令速度；若不符合，需更换电机。 2 模式切换前或伺服使能时，执行目标位置与当前位置反馈对齐。 3 上位机通讯时序异常，导致从站接收到的从站数据异常，请检查上位机通讯时序。

- EB01.3：指令溢出

  产生机理：

  伺服限位或者软限位信号有效时，目标位置仍在发送，且到达了32位数的上下限。

原因	确认方法	处理措施
伺服限位或者软限位信号有效时，目标位置仍在发送，且到达了32位数的上下限	确认是否伺服发生超程警告后，上位机仍继续发指令。	1 上位机识别伺服限位信号(建议使用60FDh的bit0和bit1)。 2 上位机识别到伺服限位信号有效后，停止发送限位方向的指令。

- EB03.0：电子齿轮比设定超限-H05.02
  产生机理：

  H05.02电子齿轮比超出限定值：(0.001~4000×编码器分辨率/10000)。

原因	确认方法	处理措施
H05.02折算的电子齿轮比超过齿轮比的最大值或小于齿轮比的最小值	检查H05.02折算的电子齿轮比 是否在0.001~4000×编码器分辨率/10000范围内。	调整H05.02。

- EB03.1：电子齿轮比设定超限-第一组电子齿轮比
  产生机理：

  第一组电子齿轮比超出限定值：(0.001~4000×编码器分辨率/10000)。

原因	确认方法	处理措施
第一组电子齿轮比超过齿轮比的最大值或小于齿轮比的最小值	检查第一组电子齿轮比是否在0.001~4000×编码器分辨率/10000范围内。	调整第一组电子齿轮比H05.07/H05.09。

- EB03.2：电子齿轮比设定超限-第二组电子齿轮比
  产生机理：

  第二组电子齿轮比超出限定值：(0.001~4000×编码器分辨率/10000)。

原因	确认方法	处理措施
第二组电子齿轮比超过齿轮比的最大值或小于齿轮比的最小值	检查第二组电子齿轮比是否在0.001~4000×编码器分辨率/10000范围内。	调整第一组电子齿轮比H05.11/H05.13。

- ED04.0：CANopen通信超时
  产生机理：

  从站到达消费者配置时间，或者到达节点守护时间。

原因	确认方法	处理措施
从站到达消费者配置时间，或者到达节点守护时间	抓帧确认上位机心跳帧周期是否异常。	检查CAN节点是否都在线，或者检查CANopen配置，复位节点或通信。

- ED05.0：CANopen通信恢复初始化
  产生机理：

  电机使能时，接收到NMT转向初始化过程中出现从站掉站、心跳异常、负载率过高、数据帧丢帧、主站误复位等。

原因	确认方法	处理措施
电机使能时，接收到NMT转向初始化过程中出现从站掉站、心跳异常、负载率过高、数据帧丢帧、主站误复位等	抓帧确认是否在伺服RUN时收到了复位帧。	复位NMT节点，在改变NMT时，禁止输出级。 1 使用带屏蔽的线缆，防止干扰； 2 确保伺服驱动器接地良好； 3 确保负载率正常； 4 若配置异步传输，确保设置抑制时间正确； 5 确保上位机未误发复位帧； 6 确保已加装终端电阻。

- ED08.0：CANopen总线PDO传输长度错误
  产生机理：

  PDO传输的内容长度与配置时的映射长度不一致。

原因	确认方法	处理措施
PDO传输的内容长度与配置时的映射长度不一致	抓帧确认下发PDO长度是否与配置一致。	重新配置PDO，复位节点或通信。

- ED11.0：Canopen同步周期误差过大
  产生机理：

  同步周期误差超过设定值。

原因	确认方法	处理措施
同步周期误差超过设定值	后台采集同步信号，计算是否周期大于报错阈值。	检查60C2.01h和60C2.02h设置，确认同步周期参数已正确设置。 确保上位机同步周期已正确设置，且与60C2h参数设置一致。 检查从站与主站间的接线情况。

17.5.2 内部故障

发生以下故障时，请联系汇川技术人员。

- E602.0：角度辨识失败。
- E220.0：相序错误。
- EA40.0：参数辨识失败。
- E111.0：伺服内部参数异常。

17.6 警告码一览表

表17–1 可复位警告一览表

警告码	警告子码	警告名称	故障级别	能否复位
E108	E108.0	写入存储参数故障	NO.3	是
	E108.1	读取存储参数故障	NO.3	是
	E108.2	写EEPROM校验错误	NO.3	是
	E108.3	读EEPROM校验错误	NO.3	是
	E108.4	单个数据存储次数过多	NO.3	是
E110	E110.0	分频脉冲输出设定故障	NO.3	是
E121	E121.0	伺服ON指令无效警告	NO.3	是
E122	E122.0	多圈绝对值编码器设置错误	NO.3	是
E510	E510.0	分频脉冲输出过速	NO.3	是
E600	E600.0	惯量辨识失败	NO.3	是
E601	E601.0	原点回归警告	NO.3	是
	E601.1	原点复归开关异常	NO.3	是
	E601.2	回零模式设置异常	NO.3	是
E730	E730.0	编码器电池警告	NO.3	是
E831	E831.1	AI1零偏过大	NO.3	是
E834	E834.1	AI1过压警告	NO.3	是

警告码	警告子码	警告名称	故障级别	能否复位
E900	E900.0	DI紧急刹车	NO.3	是
E908	E908.0	机型识别校验码失败	NO.3	是
E909	E909.0	电机过载警告	NO.3	是
E920	E920.0	制动电阻过载	NO.3	是
E922	E922.0	外接制动电阻阻值过小	NO.3	是
E924	E924.0	泄放管过温	NO.3	是
E941	E941.0	变更参数需重新上电生效	NO.3	是
E942	E942.0	参数存储频繁	NO.3	是
E950	E950.0	正向超程警告	NO.3	是
E952	E952.0	反向超程警告	NO.3	是
E980	E980.0	编码器算法异常警告	NO.3	是
E990	E990.1	脉冲输入过速警告	NO.3	是
EA41	EA41.0	转矩波动补偿失败	NO.3	是

17.7 故障码一览表

第1类(NO.1)不可复位故障：

表17–2 第1类(NO.1)不可复位故障表

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位
E101	E101.0	H02及以上功能码参数异常	NO.1	否
	E101.1	H00/H01组参数异常	NO.1	否
	E101.2	参数总个数变化读写时地址异常	NO.1	否
	E101.9	功能码属性初始化校验异常	NO.1	否
E102	E102.0	FPGA通信建立的异常	NO.1	否
	E102.1	FPGA初始化启动异常	NO.1	否
	E102.8	FPGA与MCU版本号不匹配	NO.1	否
E104	E104.1	MCU运行超时（MCU死机）	NO.1	否
	E104.2	FPGA运行超时（FPGA死机）	NO.1	否
	E104.4	MCU指令更新超时	NO.1	否
E120	E120.0	无法识别的编码器类型	NO.1	否
	E120.1	无对应型号电机	NO.1	否
	E120.2	无对应型号驱动器	NO.1	否
	E120.5	电机与驱动器电流匹配错误	NO.1	否
	E120.6	FPGA与电机型号不匹配	NO.1	否
	E120.7	机型参数校验错误	NO.1	否
	E120.8	结温参数校验错误	NO.1	否

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位
E136	E136.0	编码器ROM电机参数校验异常	NO.1	否
	E136.1	编码器ROM电机参数读取异常	NO.1	否
E201	E201.0	P相过流	NO.1	否
	E201.1	U相过流	NO.1	否
	E201.2	V相过流	NO.1	否
	E201.4	N相过流	NO.1	否
E210	E210.0	输出对地短路	NO.1	否
E234	E234.0	飞车	NO.1	否
E740	E740.0	编码器通讯超时	NO.1	否
	E740.2	绝对值编码器错误	NO.1	否
	E740.3	绝对值编码器单圈解算错误	NO.1	否
	E740.6	编码器写入故障	NO.1	否
EA33	EA33.0	编码器读写校验异常	NO.1	否

第1类(NO.1)可复位故障：

表17–3 第1类(NO.1)可复位故障表

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位
E150	E150.0	STO进入安全状态	NO.1	是
	E150.1	STO输入状态异常	NO.1	是
	E150.2	Buffer 5V电压检测异常	NO.1	是
	E150.3	STO输入电路硬件诊断失败	NO.1	是
	E150.4	PWM Buffer硬件诊断失败	NO.1	是
E208	E208.2	编码器通讯超时	NO.1	是
	E208.4	FPGA电流环运算超时	NO.1	是
E400	E400.0	主回路电过压	NO.1	是
E410	E410.0	主回路电欠压	NO.1	是
	E410.1	主回路断电	NO.1	是
E500	E500.0	电机超速	NO.1	是
	E500.1	速度反馈溢出	NO.1	是
	E500.2	FPGA位置反馈脉冲过速	NO.1	是
E602	E602.0	角度辨识失败	NO.1	是
	E602.2	UVW三相相序接反	NO.1	是
E605	E605.0	使能速度过快	NO.1	是
E620	E620.0	电机过载	NO.1	是
E625	E625.0	抱闸异常生效	NO.1	是
E626	E626.0	抱闸异常失效	NO.1	是
E630	E630.0	堵转电机过热保护	NO.1	是

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位
E640	E640.0	逆变IGBT结温过高	NO.1	是
	E640.1	续流二极管结温过高	NO.1	是
E650	E650.0	散热片温度过高	NO.1	是
E939	E939.0	电机动力线断线	NO.1	是

第2类(NO.2)可复位故障

表17–4 第2类(NO.2)可复位故障一览表

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位
E122	E122.1	DI功能分配故障	NO.2	是
	E122.2	DO功能分配故障	NO.2	是
	E122.3	旋转模式上限过大	NO.2	是
	E122.4	VDI功能分配故障	NO.2	是
	E122.5	DI和VDI功能分配重复	NO.2	是
E420	E420.0	主回路电缺相	NO.2	是
E430	E430.0	控制电源欠压	NO.2	是
E661	E661.0	STune调整失败	NO.2	是
E662	E662.0	ETune调整失败	NO.2	是
E663	E663.0	ITune调整失败	NO.2	是
E664	E664.0	共振过大	NO.2	是
E731	E731.0	编码器多圈位置数据丢失	NO.2	是
E733	E733.0	编码器多圈计数错误	NO.2	是
E735	E735.0	编码器多圈计数溢出	NO.2	是
E760	E760.0	编码器过热	NO.2	是
E994	E994.0	站号冲突	NO.2	是
EB00	EB00.0	位置偏差过大	NO.2	是
	EB00.1	位置偏差溢出	NO.2	是
EB01	EB01.0	位置指令增量过大	NO.2	是
	EB01.1	位置指令增量单次过大	NO.2	是
	EB01.3	指令溢出	NO.2	是
EB03	EB03.0	电子齿轮比设定超限-H05.02	NO.2	是
	EB03.1	电子齿轮比设定超限-第一组电子齿轮比	NO.2	是
	EB03.2	电子齿轮比设定超限-第二组电子齿轮比	NO.2	是
ED04	ED04.0	CANopen通信超时	NO.2	是
ED05	ED05.0	CANopen通信恢复初始化	NO.2	是
ED08	ED08.0	CANopen总线PDO传输长度错误	NO.2	是
ED11	ED11.0	Canopen同步周期误差过大	NO.2	是

18 保养与维护

18.1 日常保养项目

正常使用条件：

年平均环境温度30℃、平均负载率80%以下、日运行时间20h以下。

18.1.1 日常检查项目

日常检查项目按下列要点实施：

表18–1 日常检查项目清单

序号	日常检查项目	确认
1	检查环境温度和湿度正常、无灰尘和异物。	☐
2	检查无异常振动和噪音。	☐
3	检查电源电压正常。	☐
4	检查无异味。	☐
5	检查通风口处未粘有纤维线头。	☐
6	检查负载端无异物进入。	☐

18.1.2 日常清洁项目

日常清洁项目按下列要点实施：

表18–2 日常清洁项目清单

序号	日常清洁项目	确认
1	有效清除设备表面积尘，防止积尘进入设备内部，特别是金属粉尘。	☐
2	保持驱动器前端和连接器清洁。	☐

说明

- 清洁设备时，请先切断电源，用风枪或干抹布清洁。
- 请勿使用汽油、稀释剂、酒精、酸性及碱性洗涤剂，以免外壳变色或破损。

18.2 定期维护

18.2.1 定期检查项目

表18–3 定期检查项目清单

序号	检查项目	确认
1	检查设备之间连接部位的固定螺钉无松动。	☐
2	检查设备无过热迹象。	☐
3	检查端子台无损伤。	☐
4	检查端子台的紧固部位无松动。	☐

18.2.2 定期保养项目

伺服驱动器内部的电气、电子部件会发生机械性磨损及老化。为预防并维护伺服驱动器及电机，请按下表的标准进行更换。更换时，请与汇川技术或汇川技术代理商联系，我们将在调查后判断是否更换部件。

对象	类别	标准更换周期	备注
驱动器	母线滤波电容	约5年	标准更换周期仅供参考。 即使标准更换周期未满，一旦发生异常也需更换。
	冷却风扇	2~3年（1~3万小时）	
	电路板的铝电解电容	约5年	
	上电缓冲继电器	约10万次（寿命根据使用条件而异）	
	缓冲电阻	约2万次（寿命根据使用条件而异）	
电机	轴承	3~5年（2~3万小时）	
	油封	5000小时	
	编码器	3~5年（2~3万小时）	
	绝对式编码器用电池	寿命根据使用条件而异 请参考绝对编码器用电池附带操作说明	

19 附录

19.1 符合认证及标准要求

表19–1 产品符合指令表

认证名称	指令名称		符合标准
CE认证	EMC指令	2014/30/EU	EN IEC 61800-3
	LVD指令	2014/35/EU	EN 61800-5-1 EN 60034
	RoHS指令	2011/65/EU	EN 50581
UL/cUL认证	-		UL61800-5-1 C22.2 No.274-17 UL 1004-6 CSA C22.2 No. 100-14

说明

产品的CE、UL/cUL认证，符合最新版本指令和标准要求。

19.1.1 CE认证



图19-1 CE标志

- “CE 标志”是在欧洲地区进行商业贸易（生产、进口、销售）时，表示产品符合低电压安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、环保（RoHS）等指令的标记。
- 欧洲地区的商业贸易（生产、进口、销售）必须有CE 标记。
- 本产品符合低电压指令（LVD）、电磁兼容（EMC）指令及环保（RoHS）指令，贴有CE标记。
- 安装有本产品的机械和装置在欧洲地区销售也必须满足CE要求。
- 将CE标记贴于安装有本产品的终端时，责任应由最终组装产品的客户承担，由客户确认最终产品的机械及装置是否符合CE认证。

19.1.1.1 符合EMC指令的条件

本产品符合欧洲EMC指令2014/30/EU，满足标准EN IEC 61800-3要求，适用于第一类环境和第二类环境。

为了使本产品符合EMC指令和标准要求，需要在驱动器输入侧加装EMC滤波器，并在输出端选择推荐的屏蔽线缆，同时要保证滤波器的可靠接地和输出线缆屏蔽层的360°可靠搭接。

注 意

如果用于第一类环境中，本产品可能造成无线电干扰。除了本章所提到CE符合性要求以外，用户还应在必要时采取措施来防止对外干扰。

EMC标准介绍

电磁兼容性EMC（Electromagnetic Compatibility）是指电气和电子设备在电磁干扰的环境中正常工作的能力，以及不对本地其他设备或系统释放过多的电磁干扰，以免影响其他设备稳定工作的能力。因此，EMC包括两个方面的要求：一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值；另一方面是指对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度而正常工作的能力，即电磁敏感性。

EN IEC 61800-3定义了以下两类环境：

- 第一类环境：包括民用环境的设施，也包括不通过中间变压器直接连接到为民用建筑物供电的低压电网的设施。
- 第二类环境：除了直接连接到为民用建筑物供电的低压电网以外的设施。

根据预期的使用环境，将产品分为以下四类：

- C1类设备：电气传动系统的额定电源低于1000V，在第一环境中使用。
- C2类设备：电气传动系统的额定电压低于1000V，不能是插入式设备或可移动式设备，在第一环境中使用时只能由专业人士进行安装和调试。
- C3类设备：电气传动系统的额定电压低于1000V，适用于第二环境，不适用于第一环境。
- C4类设备：电气传动系统的额定电压不低于1000V，或额定电流不小于400A，或者适用于第二环境的复杂系统中。

19.1.1.2 符合LVD低电压指令的条件

本产品按照欧盟安全标准EN61800-5-1进行了试验，并确认符合低电压指令。为了使安装有本产品的机械及装置符合低电压指令，需满足以下要求。

安装场所

请将本产品设置在IEC 60664-1规定的过电压等级III，污染等级2及以下的场所。

安装环境

安装环境要求请参见*第48页“5.1.2 安装环境要求”*。

安装防护要求

本产品为控制柜内安装产品，需要安装在最终系统中使用，最终系统应提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等，并符合当地法律法规和相关IEC标准要求。

安装柜内安装型（IP20）的产品时，请将其安装在异物无法从顶部及前方进入的结构内。

主回路接线要求

主回路端子接线要求，具体内容请参见《SV660P系列伺服硬件手册》中有关“主回路接线要求”章节。

保护装置要求

为了符合欧盟安全标准EN 61800-5-1要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

保险丝/断路器推荐选型要求，请参见《SV660P系列伺服选型手册》中有关“保险丝”和“断路器”的选型表。

19.1.2 (UL&cUL)认证



图19-2 UL/cUL标志

UL/cUL 标记常见于美国和加拿大区域销售的产品上。带有UL/cUL 标记的产品表示UL 机构对该产品进行了检查、评定。为了取得UL/cUL 认证，内置于电气产品中的主要部件也必须使用经过UL认证的产品。

本产品按照北美安全标准UL 61800–5–1和 CSA C22.2 No. 274-17进行了试验，并确认其符合UL/cUL标准要求。为了使安装有本产品的机械及装置符合UL/cUL 标准，客户必须使其满足以下要求。

安装场所

请将本产品设置在北美安全标准UL61800–5–1规定的过电压等级III，污染等级2及以下的场所。

环境温度

根据保护等级，环境温度应保持在下述范围：

open type周围空气温度： 0°C~+ 50°C

安装要求

open type产品安装要求：

SV660C系列为open type产品，为控制柜内安装产品，需要安装在最终系统中使用，最终系统应提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等，并符合当地法律法规和相关NEC标准要求。

主回路接线要求

警告：输出端子(如P⊕、C、NΘ)禁止现场安装。

- 端子(P⊕、C、NΘ)为连接选购件用端子。请勿将这些端子连接到交流电源。
- 为了保护主回路，将其和可能接触的表面进行了分离遮盖。
- 控制回路为安全特别低电压回路，和其他回路进行加强绝缘隔离。请务必确保控制回路与安全特别低电压回路连接。
- 请注意不要让异物进入端子排的接线部。

- 使用绞合芯线时不要进行焊接处理。
- 各个端子的紧固力矩可能不同，请按规定的紧固力矩紧固螺丝。可使用扭矩起子、扭矩棘轮或扭矩扳手。
- 如果使用电动工具拧紧端子螺钉，请使用低速设置否则可能会损坏端子螺钉。
- 请勿以5度以上的角度拧紧端子螺丝，否则可能会损坏端子螺钉。

控制回路接线要求

控制回路线缆接线请依据UL508标准要求进行。

线缆要求

关于电线尺寸的选择，请根据NEC（美国国家电气规范）和CEC（加拿大电气规范第1部分）以及当地相关法规的要求。

- 线缆采用铜导线。
- 主回路用的推荐电线尺寸是连续最高允许温度为75°C的600V 2类耐热室内PVC线缆。以下述使用条件为前提：
  - 环境温度：40°C 以下。
  - 正常工作额定值。

如果外围设备或选件的推荐线缆规格超出了产品适用的线缆规格范围，请与我司联系。

端子线缆选型

为符合UL61800-5-1及CSA C22.2 No. 274-17, SV660系列伺服驱动电源线缆须满足：

- 伺服驱动电源线缆规格符合NEC， NFPA70 表 310-16、NFPA79。
- 伺服驱动电源线缆须使用额定温度不低于75°C (167°F)的铜电线。
- 伺服驱动电源线缆规格最小14AWG。
- 电线额定电压需不低于伺服产品额定电压。
- 建议使用本公司推荐的符合UL758 Style 2517，Style 2586的电机主回路线缆。

保护装置要求

为了符合北美安全标准UL61800-5-1要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

按照适用法规和本手册的规定安装足够的分支电路短路保护装置。本产品适用额定熔断容量在5000A以下，最大电压为480VAC（400 V级）的回路。

说明

所有的断路器保护装置都必须有UL认证。

SV660系列伺服驱动器北美市场应用的断路器，推荐的保护装置推荐如下：

表19–2 推荐保护装置规格

伺服驱动器型号 SV660系列伺服			断路器（A）	Bussmann半导体保险丝（A）	反时限断路器[1]（A）
SIZE	型号	额定输入电流(A)			
单相 220 V					
SIZE A	S1R6	2.3	15	-	40
	S2R8	4.0	15	-	40
SIZE B	S5R5	7.9	15	-	40
SIZE C	S7R6	9.6	15	-	100
SIZE D	S012	12.8	20	-	100
三相 220 V					
SIZE C	S7R6	5.1	15	-	100
SIZE D	S012	8.0	20	-	100
三相 380 V					
SIZE C	T3R5	2.4	15	-	100
	T5R4	3.6	15	-	100
SIZE D	T8R4	5.6	20	-	100
	T012	8.0	20	-	100
SIZE E	T017	12.0	-	40	-
	T021	16.0	-	40	-
	T026	21.0	-	40	-

说明

[1]：多机并联安装系统断路器选型推荐反时限断路器。

19.2 常见EMC问题解决建议

19.2.1 漏电保护断路器误动作

如果设备使用剩余电流动作保护装置（RCD），请遵照以下条件进行选型：

- 驱动器设备可在保护性导体中产生直流漏电流，请务必使用 B 型剩余电流动作保护装置（RCD）。
- 驱动器运行时会产生一定的高频漏电流，为了避免RCD误动作，请为每台驱动器选择不小于100mA 动作电流的RCD。
- 当多台驱动器并联共用一个RCD时，应选择动作电流不小于300mA的RCD。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌RCD。

当设备使用了带漏电保护的断路器，出现误动作故障时，请按以下方法进行解决。

表19–3 漏电流应对策略

跳漏保	影响因素	解决措施
上电瞬间跳漏保	漏保抗干扰性能差	• 使用推荐品牌的漏电保护断路器。 • 推荐更换为动作电流较大的漏电保护断路器。 • 将不平衡负载移到漏保前端。
	漏保动作电流过小	
	漏保后端接入了不平衡负载	
	驱动器前端有较大的对地电容	
运行过程中跳漏保	漏保抗干扰性能差	• 使用推荐品牌的漏电保护断路器。 • 推荐更换为动作电流较大的漏电保护断路器。 • 在本产品输入侧加装简易滤波器，在靠近漏保处LN、RST线上绕磁环，如*第615页“19–3 输入侧加磁环”*所示。 • 在能保证性能需求的前提下适当降低载波频率。 • 减小电动机线缆长度。
	漏保动作电流过小	
	漏保后端接入了不平衡负载	
	电动机线缆、电动机等对地分布电容过大	

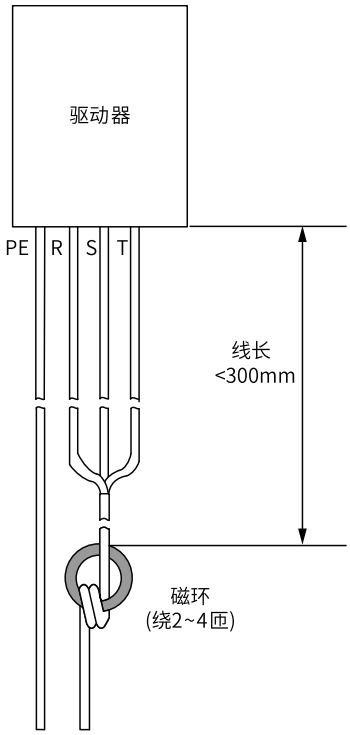


图19-3 输入侧加磁环

19.2.2 谐波抑制

为抑制高次谐波电流，提高功率因数，使产品满足标准要求，需要在驱动器输入侧加装交流输入电抗器。电抗器型号及安装方法请参见*第55页“5.2.2 交流输入电抗器安装说明”*。

19.2.3 控制回路干扰

19.2.3.1 高速脉冲干扰

请按下表中描述进行整改：

步骤	解决措施
1	使用屏蔽双绞线并双端接地（请参见*第88页“IO信号线缆选型”*）。
2	电机外壳连接到驱动器PE端。
3	驱动器PE端连接电网PE。
4	上位机与驱动器之间增加等电位连接地线（请参见*第88页“8-20 推荐的控制柜系统接线”*）。
5	信号线与动力线缆分开距离不小于30cm。
6	信号线增加磁扣，或磁环绕1~2匝（请参见*第56页“5.2.4 磁环与磁扣安装说明”*）。
7	驱动器输出UVW加磁环，绕2~4匝（请参见*第56页“5.2.4 磁环与磁扣安装说明”*）。
8	采用屏蔽动力线，且屏蔽层良好接地。

19.2.3.2 普通IO信号干扰

驱动器产品属于强干扰设备，在使用过程中因为布线、接地等存在问题时，仍然可能出现干扰现象，当出现与其他设备相互干扰的现象时，还可以采用以下的办法进行整改。

步骤	解决措施
1	IO信号线使用屏蔽线缆，屏蔽层接PE端，请参见*第88页“IO信号线缆选型”*。
2	电机PE可靠连接到驱动器PE端，驱动器PE端连接电网PE。
3	上位机与驱动器之间增加等电位连接地线（请参见*第88页“8-20 推荐的控制柜系统接线”*）。
4	驱动器输出UVW加磁环，绕2~4匝（请参见*第56页“5.2.4 磁环与磁扣安装说明”*）。
5	低速DI加大电容滤波，建议最大0.1μF（如*第616页“19-4 IO信号线上加大滤波”*所示）。
6	AI与GND间加大电容滤波，建议最大0.22μF。
7	信号线增加磁扣或磁环，绕1~2匝（请参见*第56页“5.2.4 磁环与磁扣安装说明”*）。
8	采用屏蔽动力线，且屏蔽层良好接地。

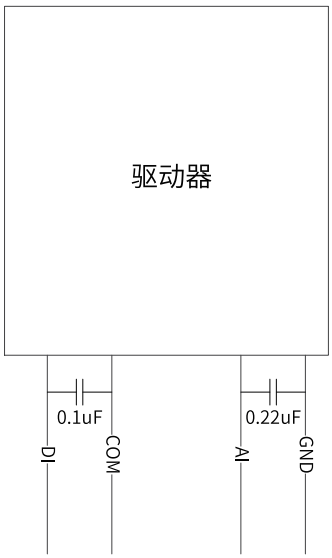


图19-4 IO信号线上加大滤波


19.2.4 485&CAN通讯干扰

请按下表中描述进行整改：

步骤	解决措施
1	总线首尾两端增加120Ω匹配电阻。
2	更换多芯屏蔽双绞线缆，屏蔽层双端接地。
3	通讯线缆与动力线缆分开距离不小于30cm。
4	多节点通讯布线需要用菊花链方式。
5	多节点通讯，节点之间增加等电位连接地线（请参见*第88页“8-20 推荐的控制柜系统接线”*）。
6	通讯线缆两侧增加磁扣，或磁环绕1~2匝（请参见*第56页“图5-15”*）。
7	驱动器输出UVW加磁环，绕2~4匝（请参见*第56页“图5-14”*）。
8	采用屏蔽动力线，且屏蔽层良好接地。

19.3 伺服电机的容量选择

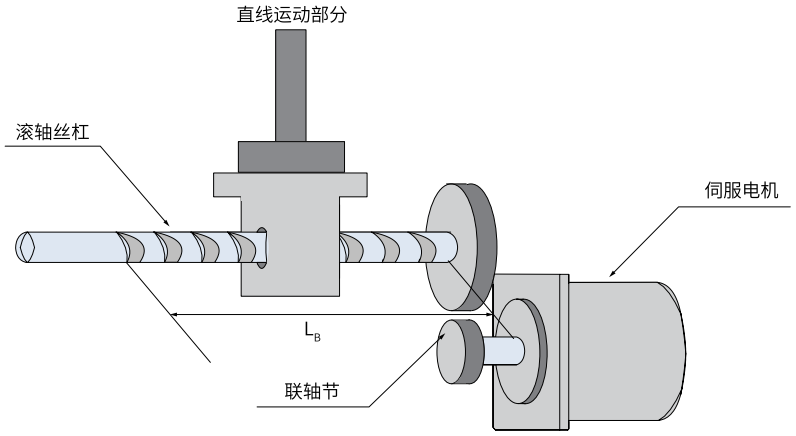19.3.1 位置控制选定实例



负载速度V_L=15m/min

直线运动部分重量m=80kg

滚轴丝杠长度L_B=0.8m

滚轴丝杠直径d_B=0.016m

滚轴丝杠节距P_B=0.005m

联轴节重量m_c=0.3kg

联轴节外径d_c=0.03m

进给次数n=40次/min

进给长度L=0.25m

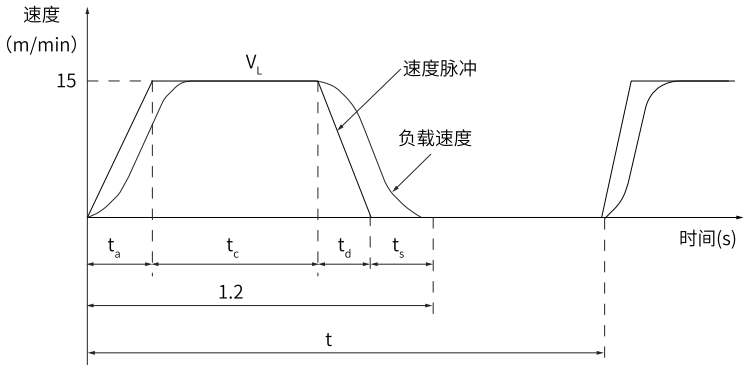
进给时间t_m=1.2s以下

电气停止精度δ=±0.01mm

摩擦系数μ=0.2

机械效率η=0.9(90%)

1. **速度线图**



$$t=\frac{60}{n}=\frac{60}{40}=1.5(s)$$

$$T_a=t_d,\ t_s=0.1(s)$$

$$Ta=t_m-t_s-\frac{60L}{V_L}=1.2-0.1-\frac{60\times0.25}{15}=0.1(s)$$

$$t_c=1.2-0.1-0.1\times2=0.9(s)$$

2. **转速**

- 负载轴转速

$$n_L=\frac{V_L}{P_B}=\frac{15}{0.005}=3000(rpm)$$

- 电机轴转速

  由于联轴节直接连结，因此根据减速比1/R=1/1

$$n_M=n_L\times R=3000\times1=3000\ (rpm)$$

3. **负载扭矩**

$$T_L=\frac{9.8\mu\times m\times P_B}{2\pi R\times\eta}=\frac{9.8\times0.2\times80\times0.005}{2\pi\times1\times0.9}=0.139(N\cdot m)$$

4. **负载转动惯量**

- 直线运动部分

$$J_{LI}=m\times\left(\frac{P_B}{2\pi R}\right)^2=80\times\left(\frac{0.005}{2\pi\times1}\right)^2=0.507\times10^{-4}(kg\cdot m^2)$$

- 滚轴丝杠

$$J_B=\frac{\pi}{32}P\times L_B\times d_B^4=\frac{\pi}{32}\times7.87\times10^3\times0.8\times(0.016)^4=0.405\times10^{-4}(kg\cdot m^2)$$

- 联轴节

$$J_C=\frac{1}{8}m_c\times d_c^4=\frac{1}{8}\times0.3\times(0.03)^2=0.338\times10^{-4}(kg\cdot m^2)$$

5. **负载行走功率**

$$P_O=\frac{2\pi\times n_M\times T_L}{60}=\frac{2\pi\times3000\times0.139}{60}=43.7(W)$$

6. **负载加速功率**

$$P_a=\left(\frac{2\pi}{60}\times n_m\right)^2\ \frac{J_L}{t_a}=\left(\frac{2\pi}{60}\times n_m\right)^2\times\frac{J_{LI}+J_B+J_C}{t_a}$$

$$=\left(\frac{2\pi}{60}\times 3000\right)^2\times\frac{1.25\times10^{-4}}{0.1}=123.4(W)$$

7. **伺服电机的临时设定**

- 选定条件

  T_L ≤电机额定转矩

  P_a+P_o=(1~2) × 电机额定输出

  n_M ≤电机额定转速

  J_L ≤伺服单元的容许负载转动惯量

  从选定条件中进行如下临时选定：

  伺服电机：MS1H1-20B30CB-A630R

  伺服驱动器：SV670PS1R6I

- 伺服电机、伺服驱动器的各参数

  额定输出：200 (W)

  额定转速：3000 (rpm)

  额定扭矩：0.64 (N·m)

  瞬间最大扭矩：1.95 (N·m)

  电机转子转动惯量：0.082 × 10^{-4} ($kg\cdot m^2$)

  机构容许负载转动惯量：1.64 × 10^{-4} ($kg\cdot m^2$)

  编码器脉冲数：67108864 (P/R)

8. **临时选定的伺服电机的确认**

所需起动扭矩的确认

$$T_p=\frac{2\pi\times n_M\times(J_M+J_L)}{60\times t_a}+T_L=\frac{2\pi\times3000\times(0.082+1.25)\times10^{-4}}{60\times0.1}+0.139$$

$$=0.557(N\cdot m)<\text{瞬间最大扭矩…可使用}$$

所需制动扭矩的确认

$$T_s=\frac{2\pi\times n_M\times(J_M+J_L)}{60\times t_a}-T_L=\frac{2\pi\times3000\times(0.082+1.25)\times10^{-4}}{60\times0.1}-0.139$$

$$=0.279(N\cdot m)<\text{瞬间最大扭矩…可使用}$$

扭矩有效值的确认

$$T_{rms}=\sqrt{\frac{T_p^2\times t_a+T_L^2\times t_c+T_s^2\times t_d}{t}}$$

$$=\sqrt{\frac{(0.557)^2\times0.1+(0.139)^2\times0.9+(0.279)^2\times0.1}{1.5}}$$

$$=0.19\ (N\cdot m)<\text{额定扭矩…可使用}$$

通过上述步骤临时选定伺服电机、伺服驱动器的容量可供使用。下面进行位置控制分析。

9. **电子齿轮（B/A）的设定**

由于电气停止精度 δ = ±0.01mm，因此设位置检测单位△ L = 0.01mm/pulse。

$$\frac{P_B}{\Delta L} \times \frac{B}{A} = \frac{5}{0.01} \times \frac{B}{A} = 67108864$$

$$\frac{B}{A} = \frac{67108864 \times 0.01}{5} = \frac{67108864}{500}$$

10. **指令脉冲频率**

$$v_s = \frac{1000 \times V_L}{60 \times \Delta L} = \frac{1000 \times 15}{60 \times 0.01} = 25000(pps)$$

11. **偏移计数器滞留脉冲**

- 设位置环增益 K_p =30(l/s)

$$\varepsilon = \frac{v_s}{K_p} = \frac{25000}{30} = 833(pulse)$$

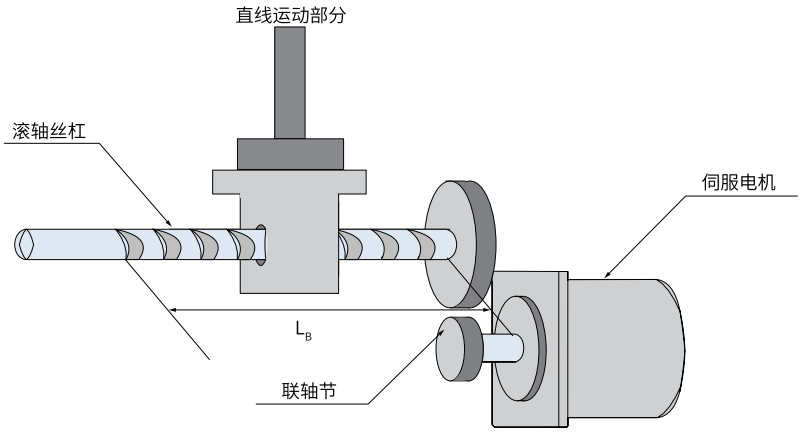
- 电气停止精度

$$\pm\Delta\varepsilon = \pm \frac{\varepsilon}{(\text{伺服驱动器控制范围}) \times \frac{n_M}{n_R}} = \pm \frac{833}{5000 \times \frac{3000}{3000}}$$

$$= \pm 0.17 < \pm 1(pulse) \pm 0.01(mm/pulse)$$

通过上述步骤，从位置控制方面临时选定的伺服电机、伺服驱动器可供使用。

19.3.2 速度控制选定实例



负载速度V_L =15m/min

直线运动部分重量m=80kg

滚轴丝杠长度L_B =0.8m

滚轴丝杠直径d_B =0.04m

滚轴丝杠节距P_B =0.01m

联轴节重量m_c =1kg

联轴节外径d_c =0.06m

进给次数n=40次/min

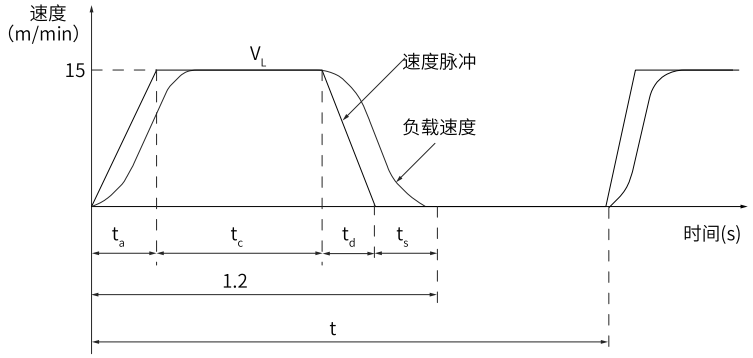
进给长度L=0.25m

进给时间t_m =1.2s以下

摩擦系数μ=0.2

机械效率η=0.9(90%)

1. **速度线图**



$$t = \frac{60}{n} = \frac{60}{40} = 1.5(s)$$

设$t_a = t_d$

$$t_a = t_m - t_s - \frac{60 \times L}{V_L} = 1.2 - 0.1 - \frac{60 \times 0.25}{15} = 0.1(s)$$

$$t_c = 1.2 - 0.1 - 0.1 \times 2 = 0.9(s)$$

2. **转速**

- 负载轴转速

$$n_L = \frac{V_L}{P_B} = \frac{15}{0.01} = 1500(rpm)$$

- 电机轴转速

  由于联轴节直接连结，因此根据减速比1/R=1/1

$$n_M = n_L \times R = 1500 \times 1 = 1500\ (rpm)$$

3. **负载扭矩**

$$T_L = \frac{9.8\,\mu \times m \times P_B}{2\pi \times R \times \eta} = \frac{9.8 \times 0.2 \times 80 \times 0.01}{2\pi \times 1 \times 0.9} = 0.277(N \cdot m)$$

4. **负载转动惯量**

- 直线运动部分

$$J_{Ц} = m \times \left(\frac{P_B}{2\pi R}\right)^2 = 80 \times \left(\frac{0.01}{2\pi \times 1}\right)^2 = 2.02 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

- 滚轴丝杠

$$J_B = \frac{\pi}{32} P \times L_B \times d_B^4 = \frac{\pi}{32} \times 7.87 \times 10^3 \times 1.4 \times (0.04)^4 = 27.7 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

- 联轴节

$$J_C = \frac{1}{8} m_c \times d_c^4 = \frac{1}{8} \times 1 \times (0.06)^2 = 4.5 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

5. **负载行走功率**

$$P_O = \frac{2\pi \times n_M \times T_L}{60} = \frac{2\pi \times 1500 \times 0.277}{60} = 43.6(W)$$

6. **负载加速功率**

$$P_a = \left(\frac{2\pi}{60} \times n_m\right)^2 \times \frac{J_L}{t_a} = \left(\frac{2\pi}{60} \times n_m\right)^2 \times \frac{J_C + J_B + J_{LI}}{t_a}$$

$$= \left(\frac{2\pi}{60} \times 1500\right)^2 \times \frac{34.22 \times 10^{-4}}{0.1} = 844(W)$$

7. **伺服电机的临时设定**

- 选定条件

  T_L ≤电机额定转矩

  $P_a + P_o$ =(1~2) × 电机额定输出

  n_M ≤电机额定转速

  J_L ≤伺服单元的容许负载转动惯量

  从选定条件中进行如下临时选定：

  伺服电机：MS1H4-75B30CB-A630R

  伺服驱动器：SV670PS5R5I

- 伺服电机、伺服驱动器的各参数

  额定输出：750 (W)

  额定转速：3000 (rpm)

  额定扭矩：2.39 (N·m)

  瞬间最大扭矩：8.365 (N·m)

  电机转子转动惯量：1.38×10^{-4} ($kg \cdot m^2$)

  机构容许负载转动惯量：69.58×10^{-4} ($kg \cdot m^2$)

8. **临时选定的伺服电机的确认**

所需起动扭矩的确认

$$T_p = \frac{2\pi \times n_M \times (J_M + J_L)}{60 \times t_a} + T_L = \frac{2\pi \times 1500 \times (1.38 + 34.22) \times 10^{-4}}{60 \times 0.1} + 0.277$$

$$= 5.87(N \cdot m) < \text{瞬间最大扭矩…可使用}$$

所需制动扭矩的确认

$$T_s = \frac{2\pi \times n_M \times (J_M + J_L)}{60 \times t_a} - T_L = \frac{2\pi \times 1500 \times (1.38 + 34.22) \times 10^{-4}}{60 \times 0.1} - 0.277$$

$$= 5.32(N \cdot m) < \text{瞬间最大扭矩…可使用}$$

扭矩有效值的确认

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_p^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_s^2 \times t_d}{t}}$$

$$= \sqrt{\frac{(5.87)^2 \times 0.1 + (0.277)^2 \times 0.9 + (5.32)^2 \times 0.1}{1.5}}$$

$$= 2.06(N \cdot m) < \text{额定扭矩…可使用}$$

9. **选定结果**

通过上述步骤临时选定的伺服电机、伺服驱动器可供使用。扭矩线图如下所示。

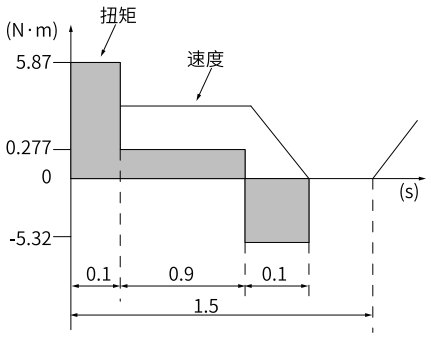


图19-5 扭矩线图

19.4 CANlink增强轴控默认参数一览

表19–4 增强轴控功能默认参数表

参数	描述	轴控参数默认值
H11.00	多段位置运行方式	5-轴控连续运行
H11.04	位移指令类型选择	1-绝对位移指令
H11.05	顺序运行起始段选择	1
H11.16	第1段位移完成后等待时间	0
H05.00	主位置指令来源	2-多段位置指令
H05.02	电机每旋转1圈的位置指令数	10000
H05.30	原点复归使能控制	1-通过DI输入信号使能原点复归功能
H05.31	原点复归模式	1-反向回零，减速点和原点均为原点开关
H05.32	高速搜索原点速度	200 RPM
H05.33	低速搜索原点速度	20 RPM
H05.35	限定查找原点的时间	30000 ms
H05.40	机械原点偏移量及遇限处理方式	3-机械原点偏移量（H05.36）是原点复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零
H09.00	自调整模式选择	1-标准刚性表模式
H09.02	自适应滤波器模式选择	1-一个自适应滤波器有效（第3组陷波器）
H0C.09	通讯VDI	1-使能
H0C.11	通讯VDO	1-使能
H04.00	DO1端子功能选择	0-无定义
H04.02	DO2端子功能选择	0-无定义
H04.04	DO3端子功能选择	9-抱闸
H04.06	DO4端子功能选择	0-无定义
H04.08	DO5端子功能选择	0-无定义
H03.06	DI3端子功能选择	0-无定义
H03.08	DI4端子功能选择	0-无定义
H03.10	DI5端子功能选择	0-无定义
H17.00	VDI1端子功能选择	1-伺服使能
H17.02	VDI2端子功能选择	18-正向点动
H17.04	VDI3端子功能选择	19-反向点动
H17.06	VDI4端子功能选择	28-多段位置指令使能
H17.08	VDI5端子功能选择	32-原点复归使能
H17.10	VDI6端子功能选择	34-紧急停机

参数	描述	轴控参数默认值
H17.12	VDI7端子功能选择	2-故障与报警复位信号
H17.14	VDI8端子功能选择	38-写入指令产生中断
H17.15	VDI8端子逻辑选择	1-写入值由0变为1时有效
H17.16	VDI9端子功能选择	39-写入指令不产生中断
H17.17	VDI9端子逻辑选择	1-写入值由0变为1时有效
H17.18	VDI10端子功能选择	40-定位和指令完成信号清除

说明

CANlink增强轴控功能使用方法如下：

1. 设置H02.31=1，参数恢复出厂设置，所有参数恢复成标准默认值。
2. 当H11.00，由非5设置成5时，即可切换到增强轴控功能。涉及到的参数会自动关联，详细设置值如上表所示。
3. 当H11.00，由5设置成非5时，上表涉及的参数全部恢复为标准默认值。

19.5 DIDO功能定义

编码	名称	功能名	描述	备注
输入信号功能说明				
FunIN.1	S-ON	伺服使能	无效-伺服电机使能禁止。 有效-伺服电机上电使能。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。 该功能对应的DI或VDI端子发生变更时，或对应端子逻辑选择发生变更时，则需要再次通电后，变更才生效。
FunIN.2	ALM-RST	故障与警告复位	无效-禁止。 有效-使能。	若选择电平有效，则驱动器内部会按照边沿有效进行处理。 NO.1、NO.2可复位故障复位需先关闭伺服使能信号（S-ON置为OFF），再使用该功能。 按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工作的。
FunIN.3	GAIN-SEL	增益切换	• H08.09=1时： • 无效-速度控制环为PI控制。 • 有效-速度控制环为P控制。 • H08.09=2时： • 无效-固定到第一组增益。 • 有效-固定到第二组增益。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.4	CMD-SEL	主辅运行指令切换	无效-当前运行指令为A。 有效-当前运行指令为B。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.5	DIR-SEL	多段速度DI切换运行方向设置	无效-默认指令方向。 有效-指令反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.6	CMD1	多段运行指令切换1	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.7	CMD2	多段运行指令切换2	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.8	CMD3	多段运行指令切换3	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.9	CMD4	多段运行指令切换4	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.10	M1-SEL	模式切换1	根据选择的控制模式(3、4、5)，进行速度、位置、转矩之间的切换。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.11	M2-SEL	模式切换2	根据选择的控制模式(6)，进行速度、位置、转矩之间的切换。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.12	ZCLAMP	零位固定使能	有效-使能零位固定功能。 无效-禁止零位固定功能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.13	INHIBIT	位置指令禁止	有效-禁止指令脉冲输入。 无效-允许指令脉冲输入。	原来为脉冲禁止功能。现升级为位置指令禁止，含内部和外部位置指令。 相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	有效-禁止正向驱动。 无效-允许正向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能：相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能： 有效-禁止反向驱动。 无效-允许反向驱动。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.16	P-CL	正外部转矩限制	根据H07.07的选择，进行转矩限制源的切换。 H07.07=1时： 有效-正转外部转矩限制有效。 无效-正转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.17	N-CL	负外部转矩限制	根据H07.07的选择，进行转矩限制源的切换。 H07.07=1时： 有效-反转外部转矩限制有效。 无效-反转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.18	JOGCMD+	正向点动	有效-按照给定指令输入。 无效-运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.19	JOGCMD-	负向点动	有效-按照给定指令反向输入。 无效-运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.20	POSSTEP	步进量使能	有效-执行指令步进量的指令。 无效-指令为零，为定位态。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.21	HX1	手轮倍率信号1	HX1有效，HX2无效：X10。 HX1无效，HX2有效：X100 。 其他：X1。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.22	HX2	手轮倍率信号2		
FunIN.23	HX_EN	手轮使能信号	无效-按照H05-00功能码选择进行位置控制。 有效-在位置模式下接收手轮脉冲信号进行位置控制。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.24	GEAR_SEL	电子齿轮选择	无效-电子齿轮比1。 有效-电子齿轮比2。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.25	TOQDirSel	转矩指令方向设定	无效-正方向。 有效-反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.26	SPDDirSel	速度指令方向设定	无效-正方向。 有效-反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.27	POSDirSel	位置指令方向设定	无效，实际位置指令方向与设定的位置指令方向相同。 有效，实际位置指令方向与设定的位置指令方向相反。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.28	PosInSen	多段位置指令使能	无效-忽略内部多段指令。 有效-启动内部多段。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.29	XintFree	中断定长状态解除	无效-禁止。 有效-使能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.31	HomeSwitch	原点开关	无效-不触发。 有效-触发。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。 建议分配在快速DI端子。 如果设为2（上升沿有效），驱动器内部会强制改为1（高电平有效）。如果设为3（下降沿有效），驱动器内部会强制改为0（低电平有效）。若设为4（上升沿、下降沿均有效），驱动器内部会强制改为0（低电平有效）
FunIN.32	HomingStart	原点复归使能	无效-禁止。 有效-使能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.33	XintInhibit	中断定长禁止	有效-禁止中断定长。 无效-允许中断定长。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。 • 如果设为2（上升沿有效），驱动器内部会强制改为1（高电平有效）. • 如果设为3（下降沿有效），驱动器内部会强制改为0（低电平有效）。 • 若设为4（上升沿、下降沿均有效），驱动器内部会强制改为0（低电平有效）。
FunIN.34	Emergency Stop	紧急停机	有效-零速停机后位置锁定。 无效-对当运行状态无影响。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.35	ClrPosErr	清除位置偏差	有效-位置偏差清零。 无效-位置偏差不清零。	该DI功能建议配置到DI8或DI9端子上。
FunIN.36	V_LmtSel	内部速度限制源	无效-H07.19作为内部正/反转速度限制值。 有效-H07.20作为内部正/反转速度限制值。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.37	Pulselnhibit	脉冲指令禁止	位置控制模式时，位置指令来源为脉冲指令(H05.00=0)时： 无效-可响应脉冲指令。 有效-不响应脉冲指令。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.38	MultiBlockTrig	轴控写入中断	位置控制模式时，位置指令来源为多段指令(H05.00=2)时： 无效-不写入指令。 有效-写入指令并产生中断。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.39	MultiBlockWr	轴控写入不中断	位置控制模式时，位置指令来源为多段指令(H05.00=2)时： 无效-不写入指令。 有效-写入指令不产生中断。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.40	ClrCmdOkAndArrOk	清除指令和定位完成	无效-不清除指令和定位完成。 有效-清除指令和定位完成。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.41	HomeRecord	设置当前位置为原点	无效-不触发。 有效-触发以当前位置为原点。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
输出信号功能说明				
FunOUT.1	S-RDY	伺服准备好	伺服状态准备好，可以接收S-ON有效信号： 有效-伺服准备好。 无效-伺服未准备好。	-
FunOUT.2	TGON	电机旋转输出	无效，滤波后电机转速绝对值小于功能码H06.16设定值。 有效，滤波后电机转速绝对值达到功能码H06.16设定值。	-
FunOUT.3	ZERO	零速	无效，电机的速度反馈和给定的差值大于功能码H06.19设置值时。 有效，当电机的速度反馈和给定的差值不大于功能码H06.19设置值时。	-
FunOUT.4	V-CMP	速度一致	速度控制时，伺服电机速度与速度指令之差的绝对值小于H06.17速度偏差设定值时有效。	-
FunOUT.5	COIN	定位完成	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位完成幅度H05.21内时有效。	-
FunOUT.6	NEAR	定位接近	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位接近信号幅度H05.22设定值时有效。	-
FunOUT.7	C-LT	转矩限制	转矩限制的确认信号： 有效-电机转矩受限。 无效-电机转矩不受限。	-
FunOUT.8	V-LT	转速限制	转矩控制时速度受限的确认信号： 有效-电机转速受限。 无效-电机转速不受限。	-





编码	名称	功能名	描述	备注
FunOUT.9	BK	抱闸输出	抱闸信号输出： 有效-闭合，解除抱闸。 无效-启动抱闸。	-
FunOUT.10	WARN	警告输出	警告输出信号有效。(导通)	-
FunOUT.11	ALM	故障输出	检测出故障时状态有效。	-
FunOUT.12	ALMO1	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-
FunOUT.13	ALMO2	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-
FunOUT.14	ALMO3	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-
FunOUT.15	Xintcoin	中断定长完成	有效-中断定长定位完成。 无效-中断定长定位未完成。	-
FunOUT.16	HomeAttain	原点回零完成	原点回零状态： 有效-位置控制时，原点回零完成。 无效-原点回零未完成。	-
FunOUT.17	ElecHome Attain	电气回零输出	电气回零状态： 有效-电气原点回零。 无效-电气原点没有回零。	-
FunOUT.18	ToqReach	转矩到达输出	有效-转矩绝对值到达设定值。 无效-转矩绝对值小于到设定值。	-
FunOUT.19	V-Arr	速度到达输出	有效-速度反馈达到设定值。 无效-速度反馈未达到设定值。	-
FunOUT.20	AngIntRdy	角度辨识输出	有效-完成角度辨识。 无效-未完成角度辨识。	-
FunOUT.21	DB	DB制动输出	有效-动态制动继电器断开。 无效-动态制动继电器吸合。	-
FunOUT.22	CmdOk	内部指令输出	有效-内部指令完成。 无效-内部指令未完成。	-
FunOUT.23	WrNextBlockEn	允许下段写入输出	有效-允许下段写入。 无效-不允许下段写入。	-
FunOUT.24	McOk	运动控制输出	有效-运动控制完成。 无效-运动控制未完成。	-
FunOUT.26	RefAllow	伺服上使能允许接收允许指令	有效-伺服上使能允许接收指令。 无效-伺服上使能不允许接收指令。	-
FunOUT.27	AlmAndWarn	故障或报警有效输出信号	有效-故障或警告输出有效。 无效-故障或警告输出无效。	-






19.6 面板监控显示







- 伺服驱动器的H0b组：显示参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。







- 通过设置参数H02.32（面板默认显示功能），伺服电机正常运行后，显示器将自动从“伺服状态显示模式”切换到“参数显示模式”，参数所在的参数组号为H0b，组内编号为H02.32设定值。
- 举例：设置H02.32=00，则伺服电机转速不为0时，显示器将显示H0b.00对应的参数值。



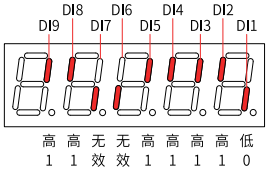
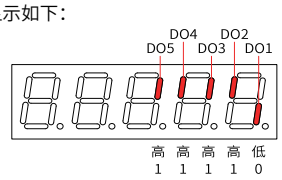
H0b组监控显示具体说明如下：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示： -3000rpm显示：
H0b.01	速度指令	rpm	驱动器当前速度指令。	3000rpm显示： -3000rpm显示：
H0b.02	内部转矩指令	0.10%	伺服电机实际输出转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示： -100.0%显示：
H0b.03	输入信号（DI信号）监视	-	9个DI端子对应的光耦状态： 数码管上半部亮表示光耦截止：（用“1”表示）。 下半部亮表示光耦导通：（用“0”表示）。 后台软件读取的H0b.03为十进制数值。	以DI1端子为低电平，DI2~DI9端子为高电平为例： 对应二进制码为“110011110”，对应后台读取H0b.03=414。 显示如下：
H0b.05	输出信号（DO信号）监视	-	5个DO端子对应的光耦状态： 数码管上半部亮表示光耦截止：（用“1”表示）。 下半部亮表示光耦导通：（用“0”表示）。 后台软件读取的H0b.05为十进制数值。	以DO1端子为低电平，DO2~DO5端子为高电平为例： 对应二进制码为“11110”。 对应后台读取H0b.05=30。 显示如下：

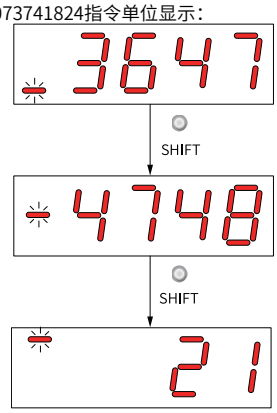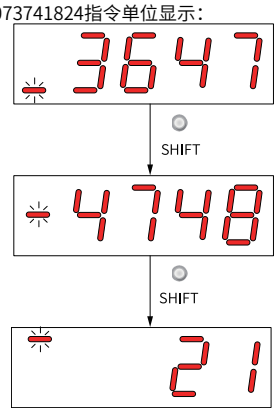参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.07	绝对位置计数器（32位十进制显示）	指令单位	电机当前绝对位置（指令单位）。	1073741824指令单位显示：
H0b.09	机械角度（始于原点的脉冲数）	p	电机当前机械角度（p），0对应于机械角度0°。 增量式编码器H0b.09最大值：编码器线数×4-1。（例：2500线增量式编码器，H0b.09最大值为9999）。 绝对式编码器H0b.09最大值：65535。 实际机械角度= $实际机械角度=\frac{H0b.09}{H0b.09最大值+1}\times 360.0°$	10000p显示：
H0b.10	旋转角度（电气角度）	0.1°	电机当前电角度。	360.0°显示：
H0b.11	输入位置指令对应的速度信息	rpm	驱动器单个控制周期的位置指令对应速度值。	3000rpm显示： -3000rpm显示：
H0b.12	平均负载率	0.10%	平均负载转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示：
H0b.13	输入位置指令计数器（32位十进制显示）	指令单位	统计并显示输入位置指令的个数。	1073741824指令单位显示：

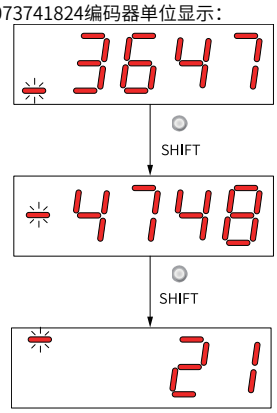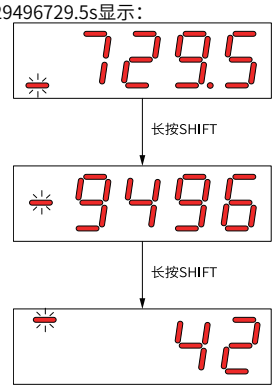参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.15	编码器位置偏差计数器（32位十进制显示）	编码器单位	编码器位置偏差=输入位置指令总数（编码器单位）-编码器反馈脉冲总数（编码器单位）	10000编码器单位显示：
H0b.17	反馈脉冲计数器（32位十进制显示）	编码器单位	统计并显示伺服电机编码器反馈的脉冲个数（编码器单位）。	1073741824编码器单位显示：
H0b.19	总上电时间（32位十进制显示）	0.1s	统计并显示伺服驱动器上电时间。	429496729.5s显示：
H0b.24	相电流有效值	0.01A	伺服电机相电流有效值。	4.60A显示：
H0b.26	母线电压值	0.1V	主回路直流母线电压值。	AC220V整流后：311.0V显示： AC380V整流后：537.0V显示：
H0b.27	模块温度值	℃	伺服驱动器内部功率模块温度。	27℃显示：
H0b.33	故障记录	-	设定拟查看历史故障的次数。 0：当前故障 1：上1次故障 2：上2次故障 …… 9：上9次故障	0-当前故障显示：

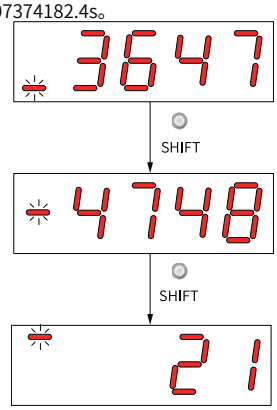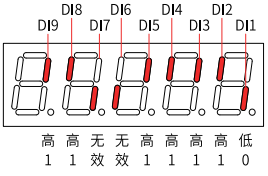参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.34	所选次数故障码	-	H0b.33选定的故障代码 没有故障发生时H0b.34显示值为“E000.0”。	若H0b.33=0，H0b.34=E941.0，表明当前故障代码为941。显示： 
H0b.35	所选故障时间戳	s	H0b.34显示的故障发生时伺服运行总时间。 没有故障发生时H0b.35显示值为“0”。	若H0b.34=E941.0，H0b.35=107374182.4，表明当前故障代码为941，故障发生时伺服总运行时间为107374182.4s。 
H0b.37	所选故障时电机转速	rpm	H0b.34显示的故障发生时，伺服电机转速。 没有故障发生时H0b.37显示值为“0”。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.38	所选故障时电机U相电流	0.01A	H0b.34显示的故障发生时，伺服电机U相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.38显示值为“0”。	4.60A显示： 
H0b.39	所选故障时电机V相电流	0.01A	H0b.34显示的故障发生时，伺服电机V相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.39显示值为“0”。	4.60A显示： 
H0b.40	所选故障时母线电压	V	H0b.34显示的故障发生时，主回路直流母线电压值。 没有故障发生时H0b.40显示值为“0”。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.41	所选故障时输入端子状态	-	H0b.34显示的故障发生时，9个DI端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.03相同，没有故障发生时H0b.41显示所有DI端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	H0b.41=414显示： 

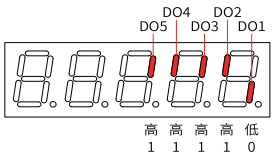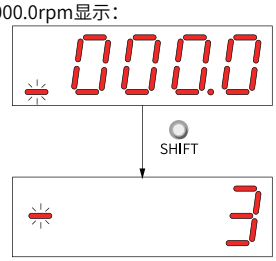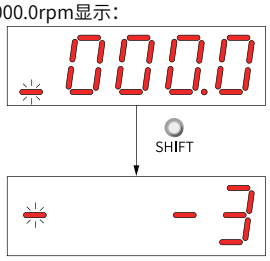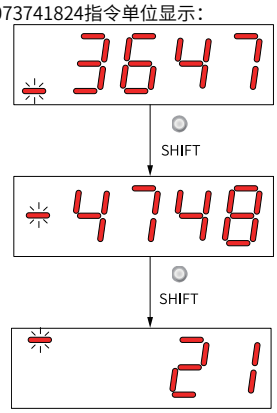参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.42	所选故障时输出端子状态	-	H0b.34显示的故障发生时，5个DO端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.05相同。 没有故障发生时H0b.42显示所有DO端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	H0b.42=15显示： 
H0b.53	位置偏差计数器 （32位十进制显示）	指令单位	位置偏差=输入位置指令总数（指令单位）-编码器反馈脉冲总数（指令单位）	10000指令单位显示： 
H0b.55	实际电机转速	0.1rpm	伺服电机实际运行转速，可精确到0.1rpm。	3000.0rpm显示：  -3000.0rpm显示： 
H0b.64	实时输入位置指令计数器	指令单位	显示未经过电子齿轮比分倍频之前的位置指令计数器，与伺服当前状态、控制模式无关。	1073741824指令单位显示： 

19.7 订货指南

表19–5 端子附件包清单

物料编号	名称	数量
15210928	插拔式端子台-插头-弹片式接线-9P-黑色	1
19020818	标签-CV100-3D006-ECY-CV100空白二维码标签（RoHS）	1
19021377	标签-伺服驱动器-SV660PS2R8I-220V输入2.8A-SV660P系列脉冲型伺服驱动器端子用标签	1
19021600	标签-SV660PS2R8I-接线警示标签	1

物料编号	名称	数量
19033058	胶带-SIT8.840.054-40Z603GAZ-60kW混合动力大巴双电机风冷驱动器附带螺钉用自封PE袋	1
21020021	塑胶零件-插头接线钥匙-伺服驱动器功率插头配套用	1

如需单独购买端子附件包，请参考下表各机型对应附件包物料编码。

表19–6 各机型对应附件包物料编码

物料编码	名称
98050331	整机附件（销售）-S6-C40-SV660P Size A端子附件包
98050332	整机附件（销售）-S6-C42-SV660P Size B端子附件包
98050333	整机附件（销售）-S6-C44-SV660P Size C&D端子附件包

说明

SV660P与SV660N机型共用端子附件包。

19.8 服务与支持

资料下载

更多产品手册、彩页、证书、2D/3D图纸等信息，可以通过以下方式下载：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 资料下载”，进入资料下载页面，输入关键字搜索和下载。

售前咨询

欢迎咨询汇川产品，我们诚挚的欢迎您成为汇川客户中的一员。可以通过以下方式提交基本信息，我们将匹配接口人联系方式给您。汇川技术努力保障您的隐私不受侵犯，您所提供的信息绝不会被售卖或发布到汇川技术外部。

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 售前咨询”，填写信息并提交。

售后服务

如有产品质量问题需要申请售后服务，或者有购买备品备件的需求，可以通过以下方式获得对应区域售后服务联系人。

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 售后服务”，提交产品分类和所属区域。

维修业务

如有产品出现故障需要维修时，可以通过以下方式查看维修的相关介绍、提交维修申请和查看服务记录。

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 维修业务”，进入维修申请页面。

真伪鉴别

汇川产品支持通过防伪条形码鉴别真伪，可以通过以下方式查询：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 真伪鉴别”，输入16位SN号立即查询。

意见反馈

更多产品问题反馈、售后服务反馈、意见与建议或者人员反馈，可以通过以下方式提交：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 意见反馈”，填写意见并确认提交。

汇川技术星球

汇川技术星球上提供各类产品的互动交流和优质课程，包括有初级入门到进阶深入的教程。您可以作为学员好好学习，也可以入驻教师分享知识，获得收益。可以通过以下方式进入：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 汇川技术星球”，进入汇川技术星球。

产品公告

如您想了解汇川产品的生命周期，可以通过以下方式查询：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 产品公告”，查询产品的生命周期管理。

授权渠道

为保护消费者的合法权益，购买汇川产品时，请您务必选择正规的授权渠道及合作伙伴！您可通过以下窗口查询和验证汇川授权渠道资质。

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 授权渠道”，查询和验证汇川授权渠道资质。

PS00008034B02

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦
总机：(0755) 2979 9595　　传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号
总机：(0512) 6637 6666　　传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124